


貼り合わせ図と記号の凡例

生地幅 150cm / 使用長 173cm / 全50枚（7行 x 8列） / 型紙の載らない6枚は省いています

貼り合わせ図（実物大ではありません）

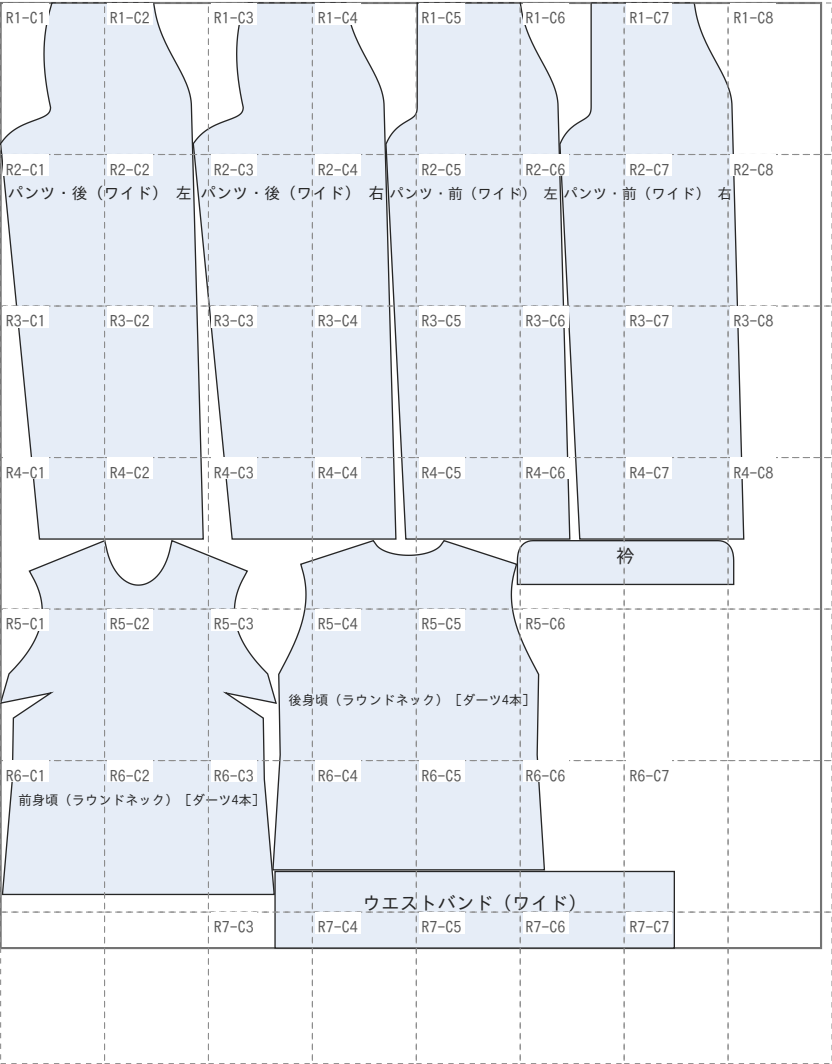


記号の凡例

-  実線 = 裁断線
この線で布を裁つ
-  破線 = 縫い線
裁断線の内側 1.0cm
-  短い線 = 合印
縫い合わせる位置の目印
-  矢印の線 = 布目線
布の縦地に平行に置く

印刷と貼り合わせ

印刷は「実物大」「倍率100%」で行ってください。
用紙に合わせて拡大縮小すると寸法が変わります。
各ページの四隅の + 印を重ねて貼り合わせます。

印刷倍率の確認



この四角の1辺を定規で測ってください。5.0cm なら正しい倍率です。
違っていたら、印刷設定を「実物大」「倍率100%」にして印刷し直してください。

買い物メモ

この型紙を裁つのに必要な量です。店でこのページを見せられます。

表地

生地幅	買う長さ	実際に使う長さ	布ロス率	
110cm	250cm	246cm	21%	
140cm	200cm	196cm	22%	
150cm	180cm	173cm	17%	いちばん短い

接着芯

幅90cm を 30cm

綿・麻は地直し(水通し)で縮みます。日本の検査基準では形状変化率1〜3%が許容値で、その範囲なら買うのは180cmです(この型紙では1%でも3%でも同じ切り売り単位に収まります)。生地のタグに収縮率が書いてあれば、その値で計算し直せます。化学繊維・絹・ウールは水通しが要らないので、180cmのままで足ります。

向いている生地

- 前身頃（ラウンドネック）：身頃は、綿ブロード・綿サテン・T/Cブロードなどが扱いやすい生地です(綿サテンは柔らかくさらさらしていますが、しわになりやすい)。
出典：https://yousai.net/how_to/kijinoerabikata
- パンツ・前（ワイド）：軽くてドレープ性のある生地が向きます(リネンツイル・リネンサージ、ピエラ、チノクロス、アムンゼン、クレープデシンなど)。
出典：<https://book.nunocoto-fabric.com/35453>

縫う順番

標準的な手順です。裏地を付ける場合など、他の順番になることもあります。

1. 印を付ける

裁った布に、型紙の合印(短い線)・ダーツ・基準線(BL/WL/HL/CF/CB/BP)を写します。合印は縫い合わせる相手と必ず突き合うように打ってあるので、ここを省くとどこを合わせればよいか分からなくなります。

2. 接着芯を貼る

下のパーツの裏に接着芯を貼ります。貼らないと衿が立たず、カフスやウエストバンドがよれます。括弧の中に、全面か一部かを書いてあります。

使うパーツ：衿（接着芯あり）・ウエストバンド（接着芯あり）

3. ダーツを縫う

身頃のダーツ(合計8本)を、印の頂点に向かって縫います。V字の切り込みは縫い閉じる位置、両端が尖ったひし形は内側で摘む位置です。先端は返し縫いをせず、糸を結んで留めます。

使うパーツ：前身頃・後身頃

4. 肩線を縫う

前身頃と後身頃を中表に合わせ、肩線を縫い代1cmで縫います。縫い代は割ります。

使うパーツ：前身頃・後身頃

5. 衿を付ける

衿を身頃の首ぐりに中表で合わせ、合印を突き合わせて縫います。首ぐりはカーブなので、縫い代に浅く切り込みを入れてから縫うとつれません。

使うパーツ：衿

6. 脇線を縫う

前後の身頃を中表に合わせ、脇線を縫い代1cmで縫います。脇線の途中にある合印が前後で必ず突き合うので、そこを合わせてから縫い始めてください。

使うパーツ：前身頃・後身頃

7. パンツを組む

前後のパンツをそれぞれ脇と股下で縫い、片方をもう片方に入れ込んで股ぐりを縫います。

使うパーツ：パンツ・前 左・パンツ・前 右・パンツ・後 左・パンツ・後 右

8. 身頃とスカート(パンツ)をつなぐ

ウエストで中表に合わせ、脇線どうし・中心どうしを合わせてから縫います。縫い代は身頃側へ倒します。


9. ウエストバンドを付ける


ウエストバンドを上端に付けます。バンドはウエストより長く作っており、その差が開閉の重なり分になります。


使うパーツ：ウエストバンド


10. 裾を始末する


裾を三つ折りにして縫います(縫い代を2回折るので、折り幅は0.5cmずつになります)。この型紙の裾の縫い代は1cmです。

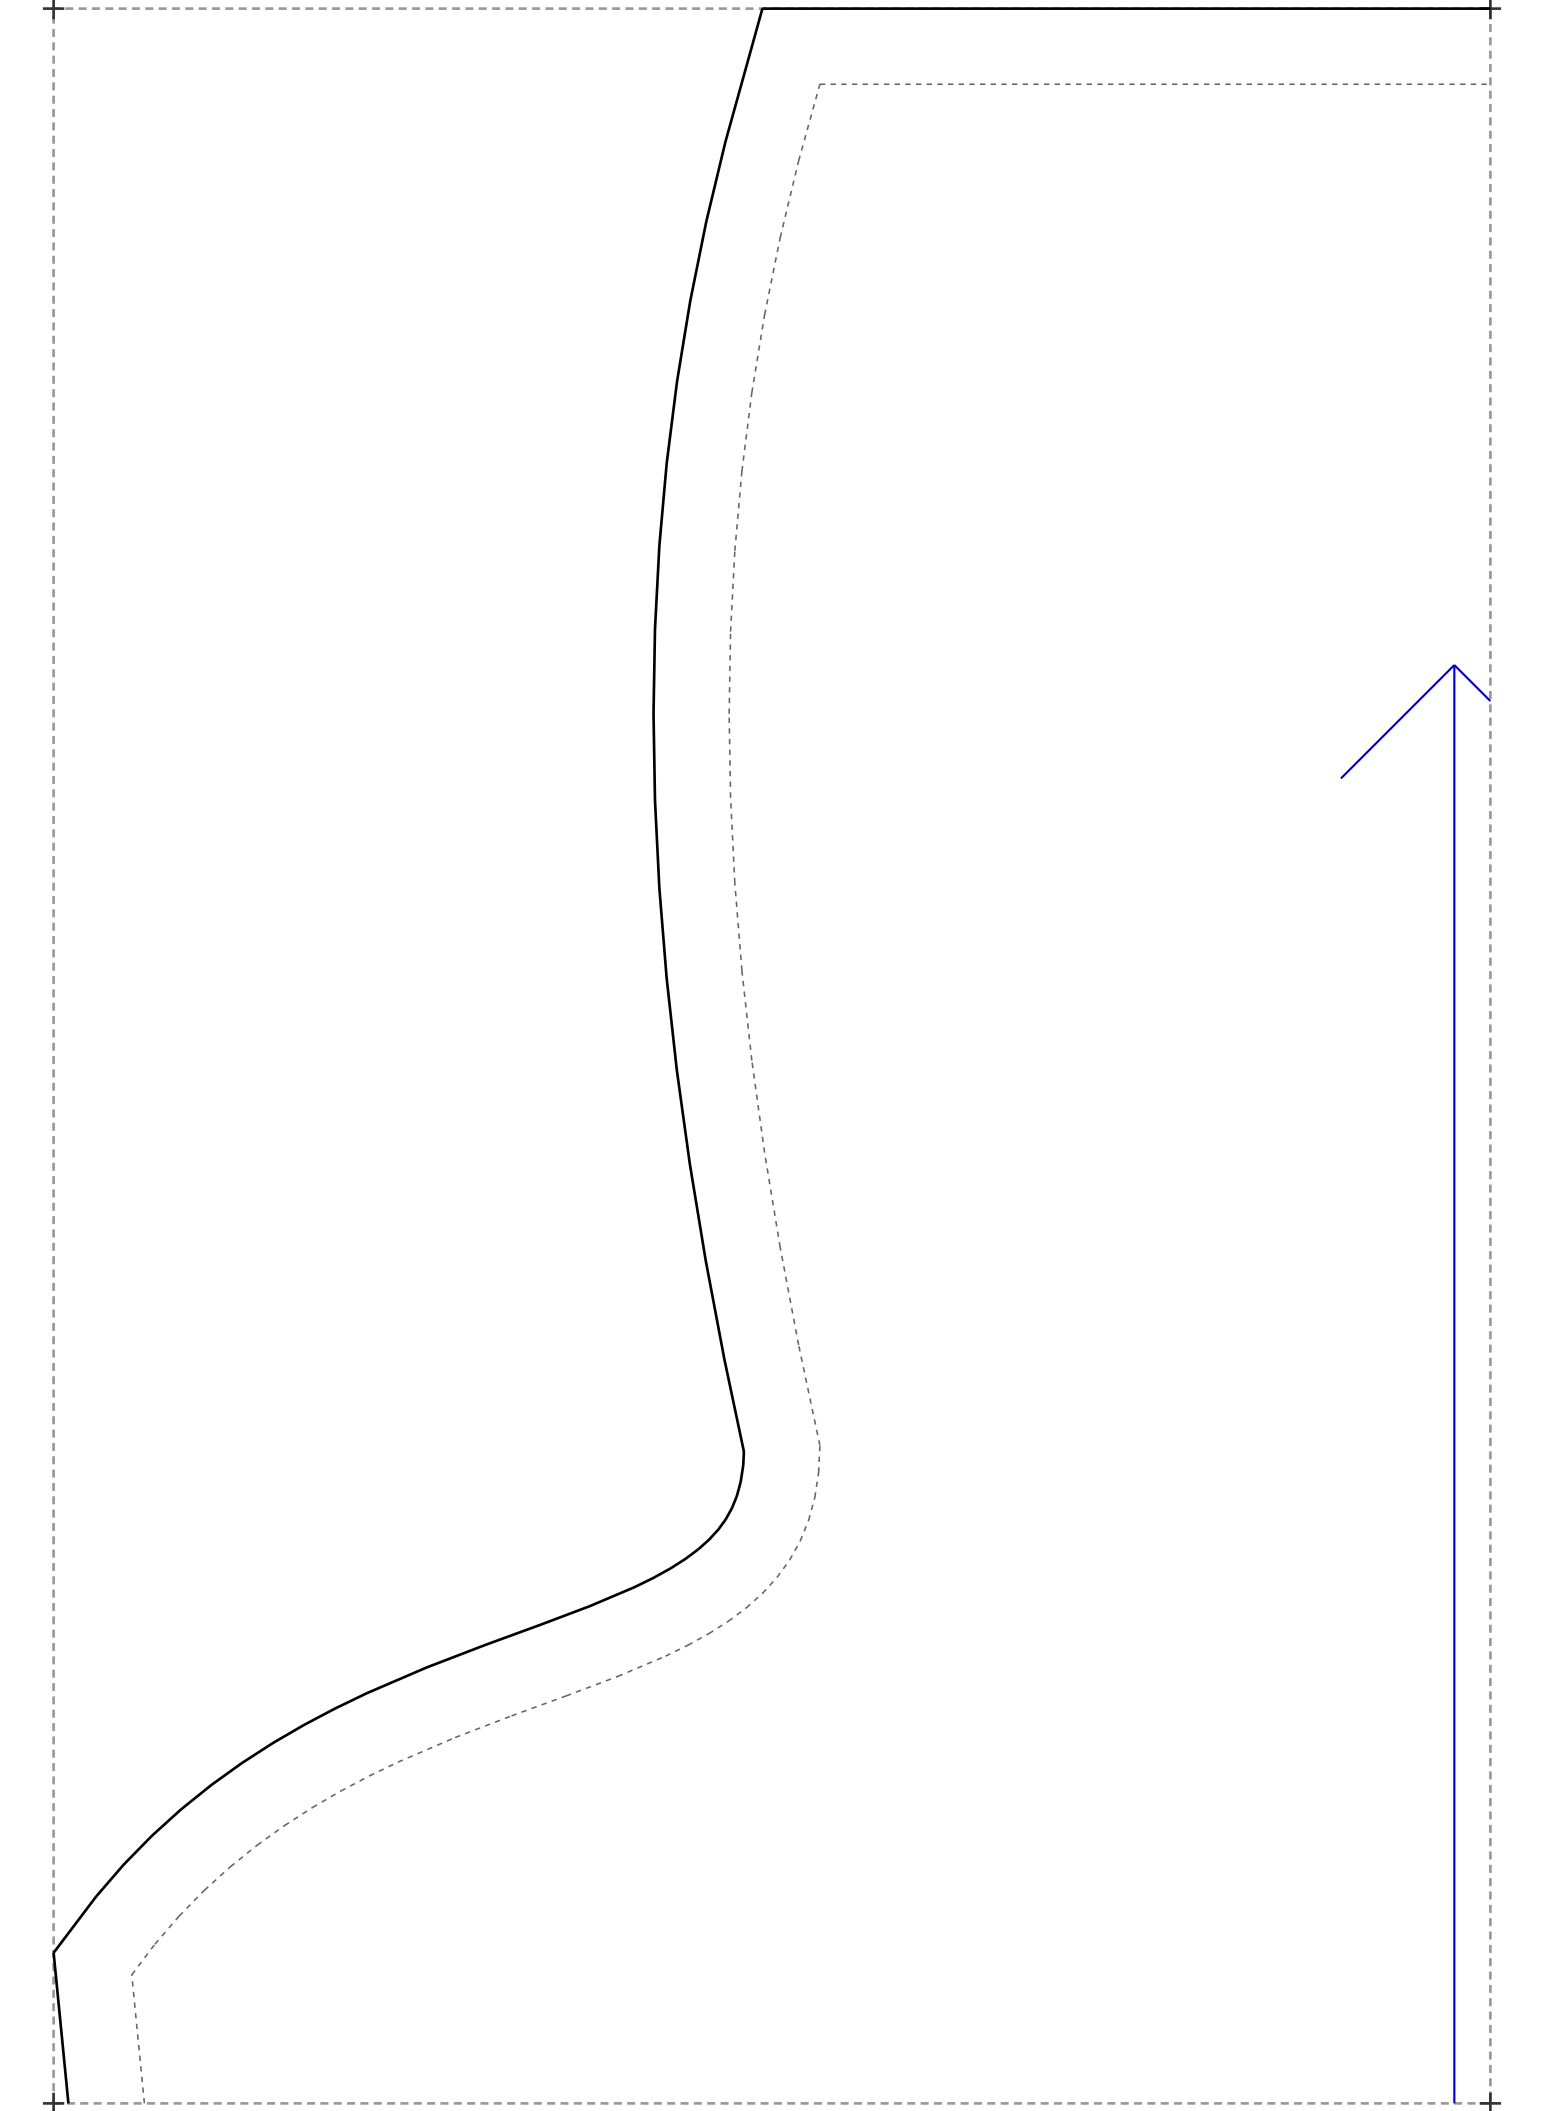


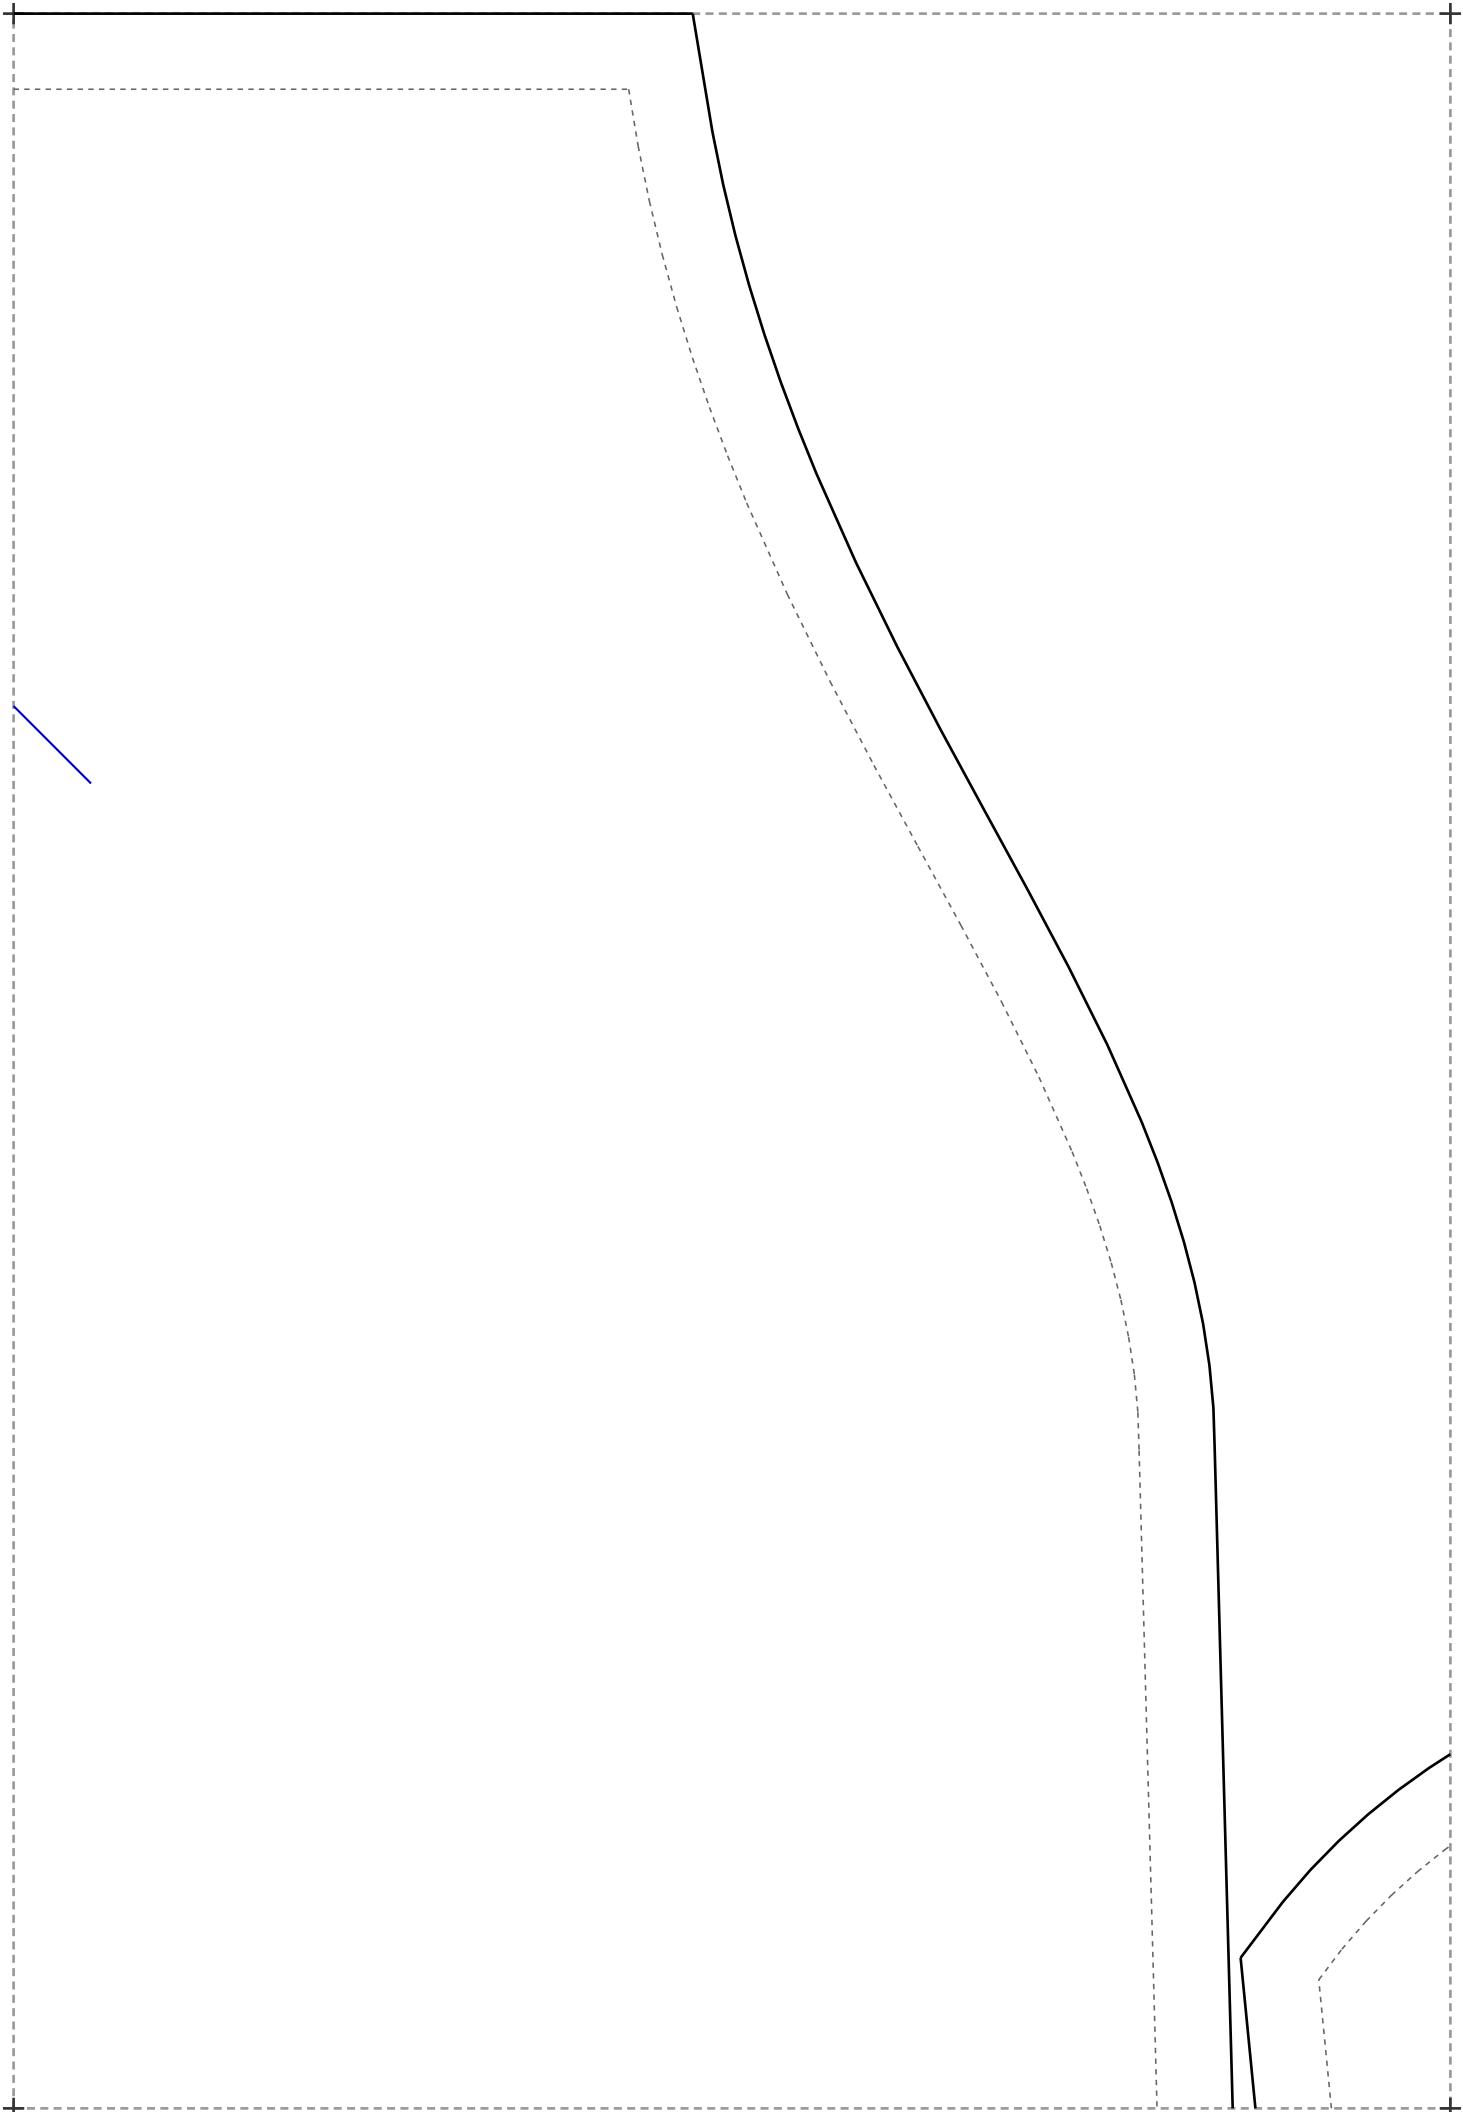


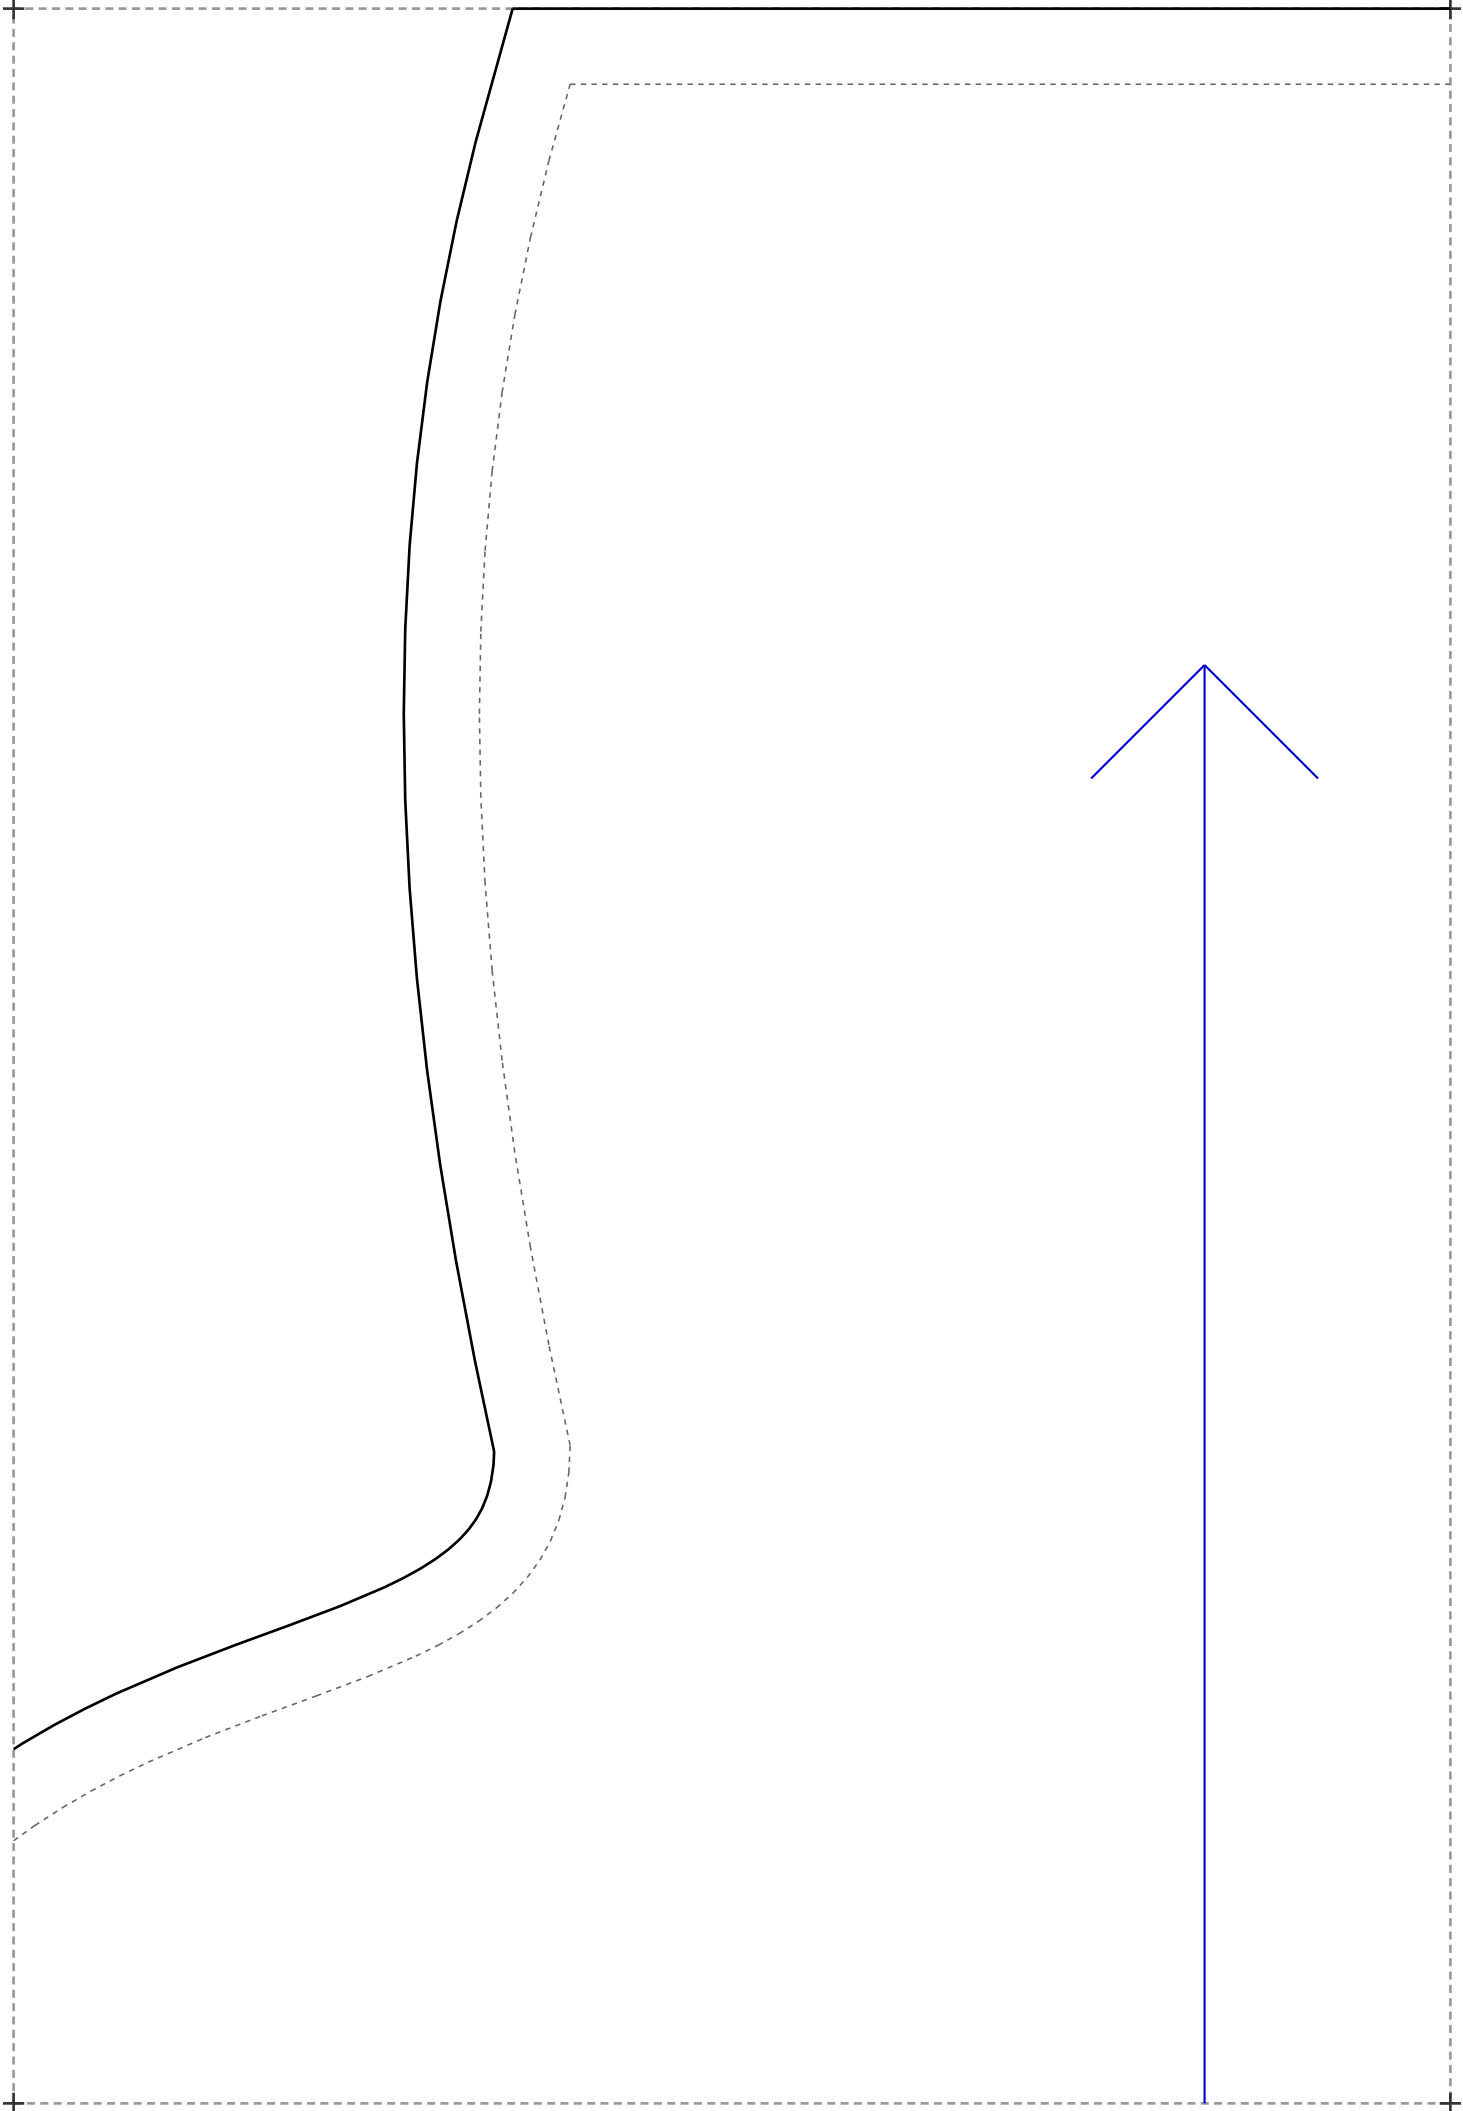


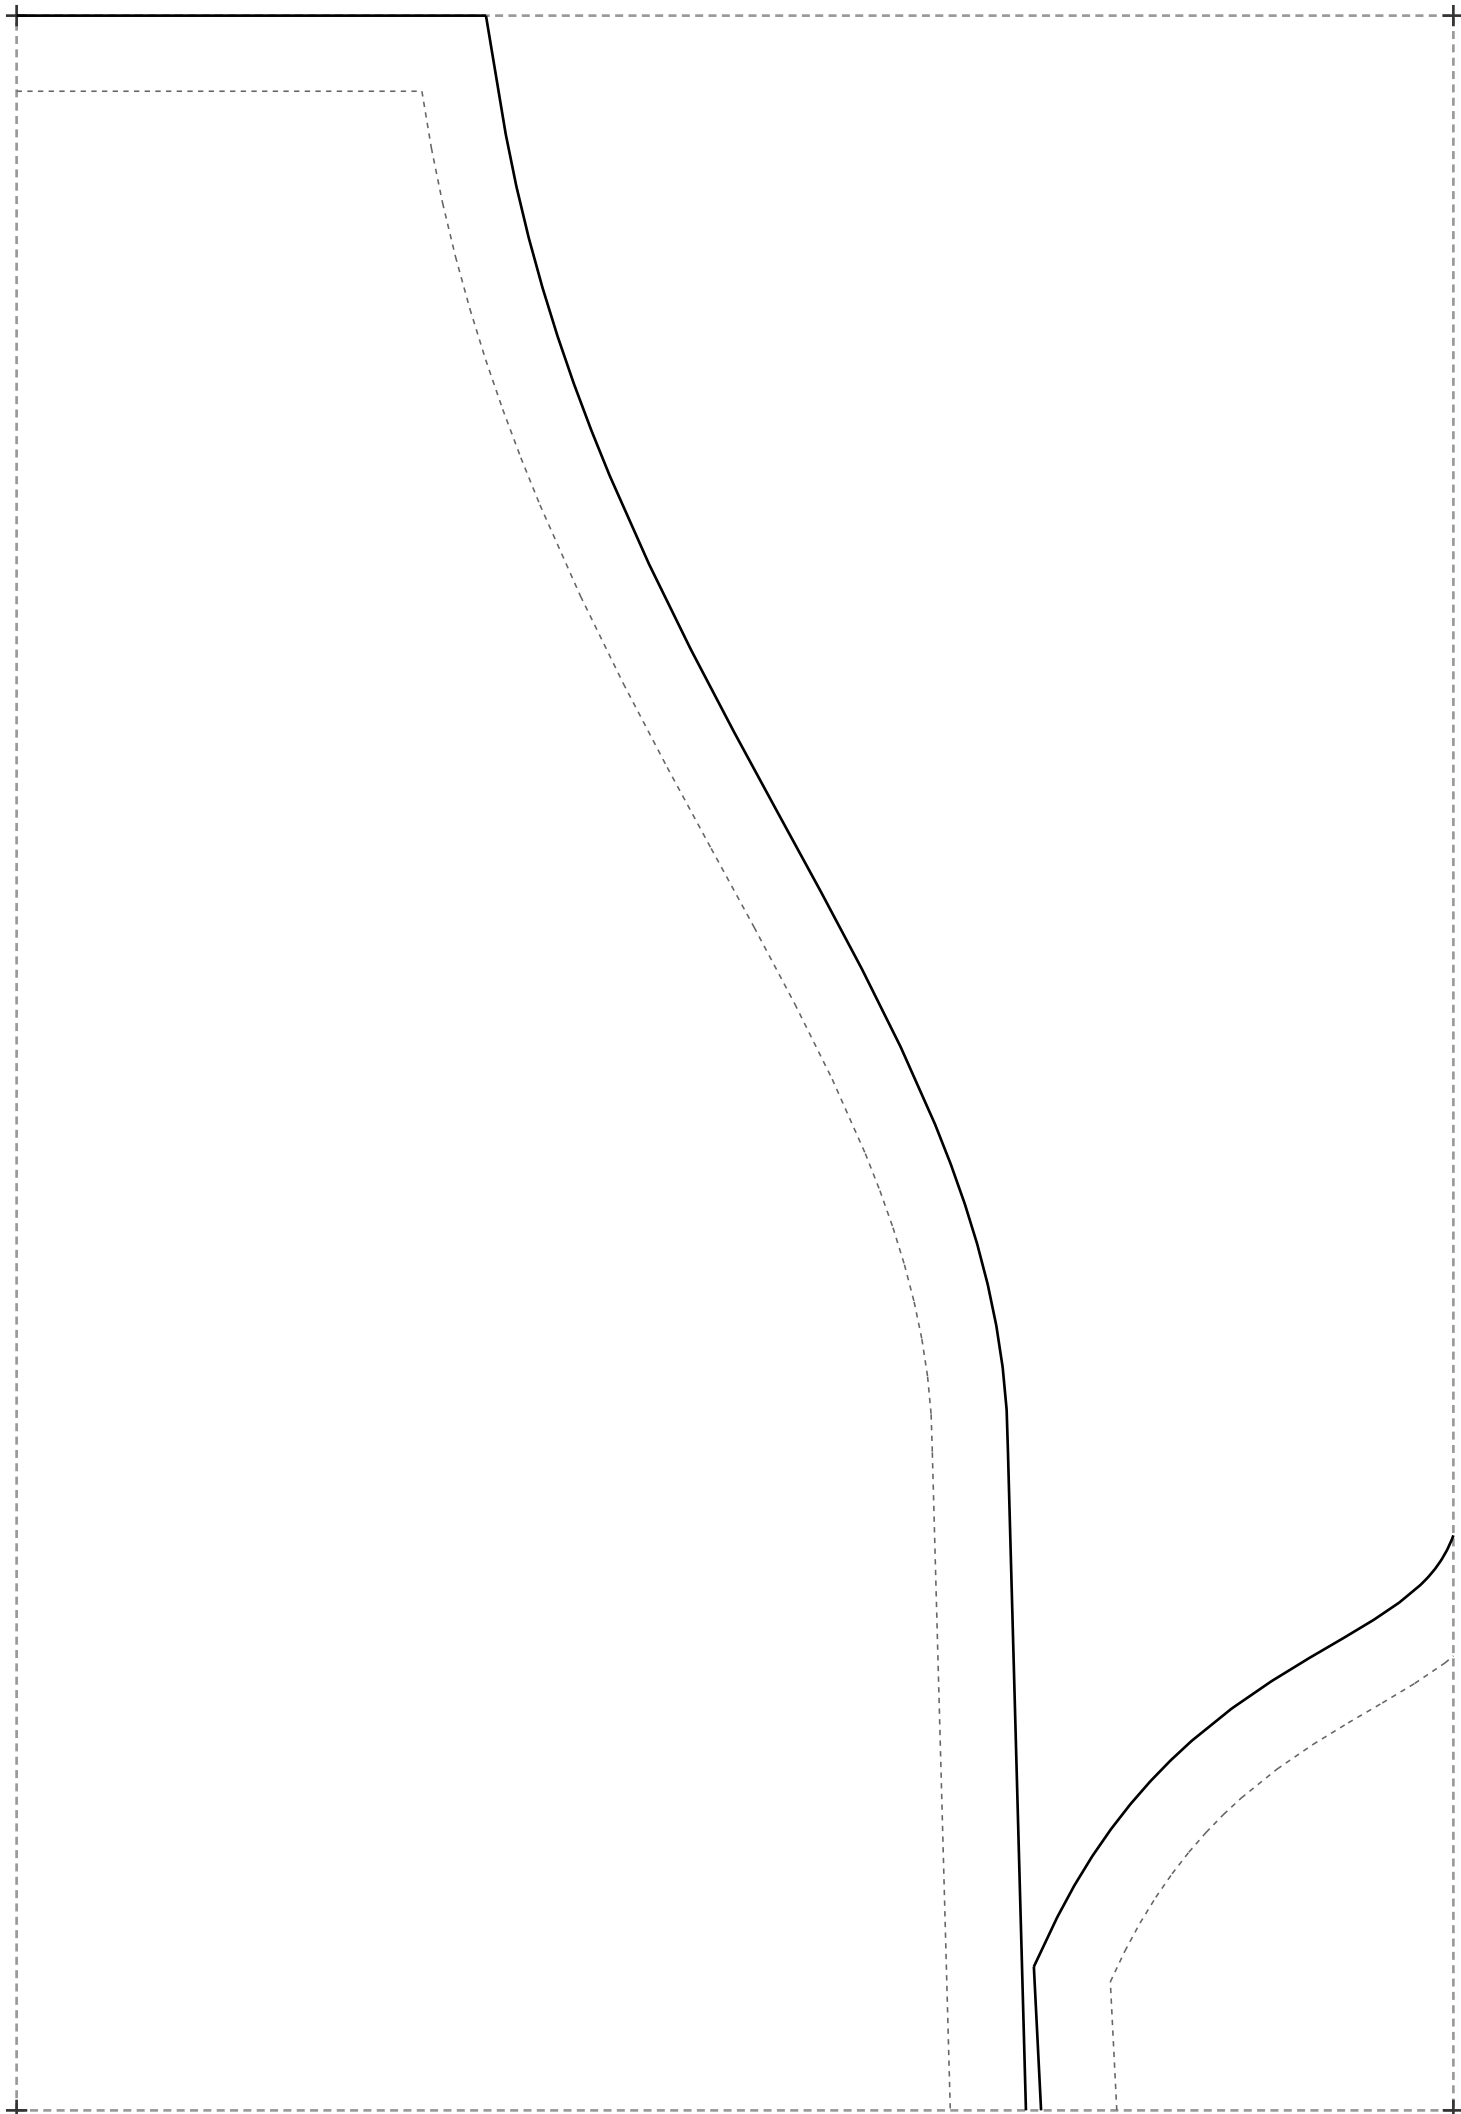


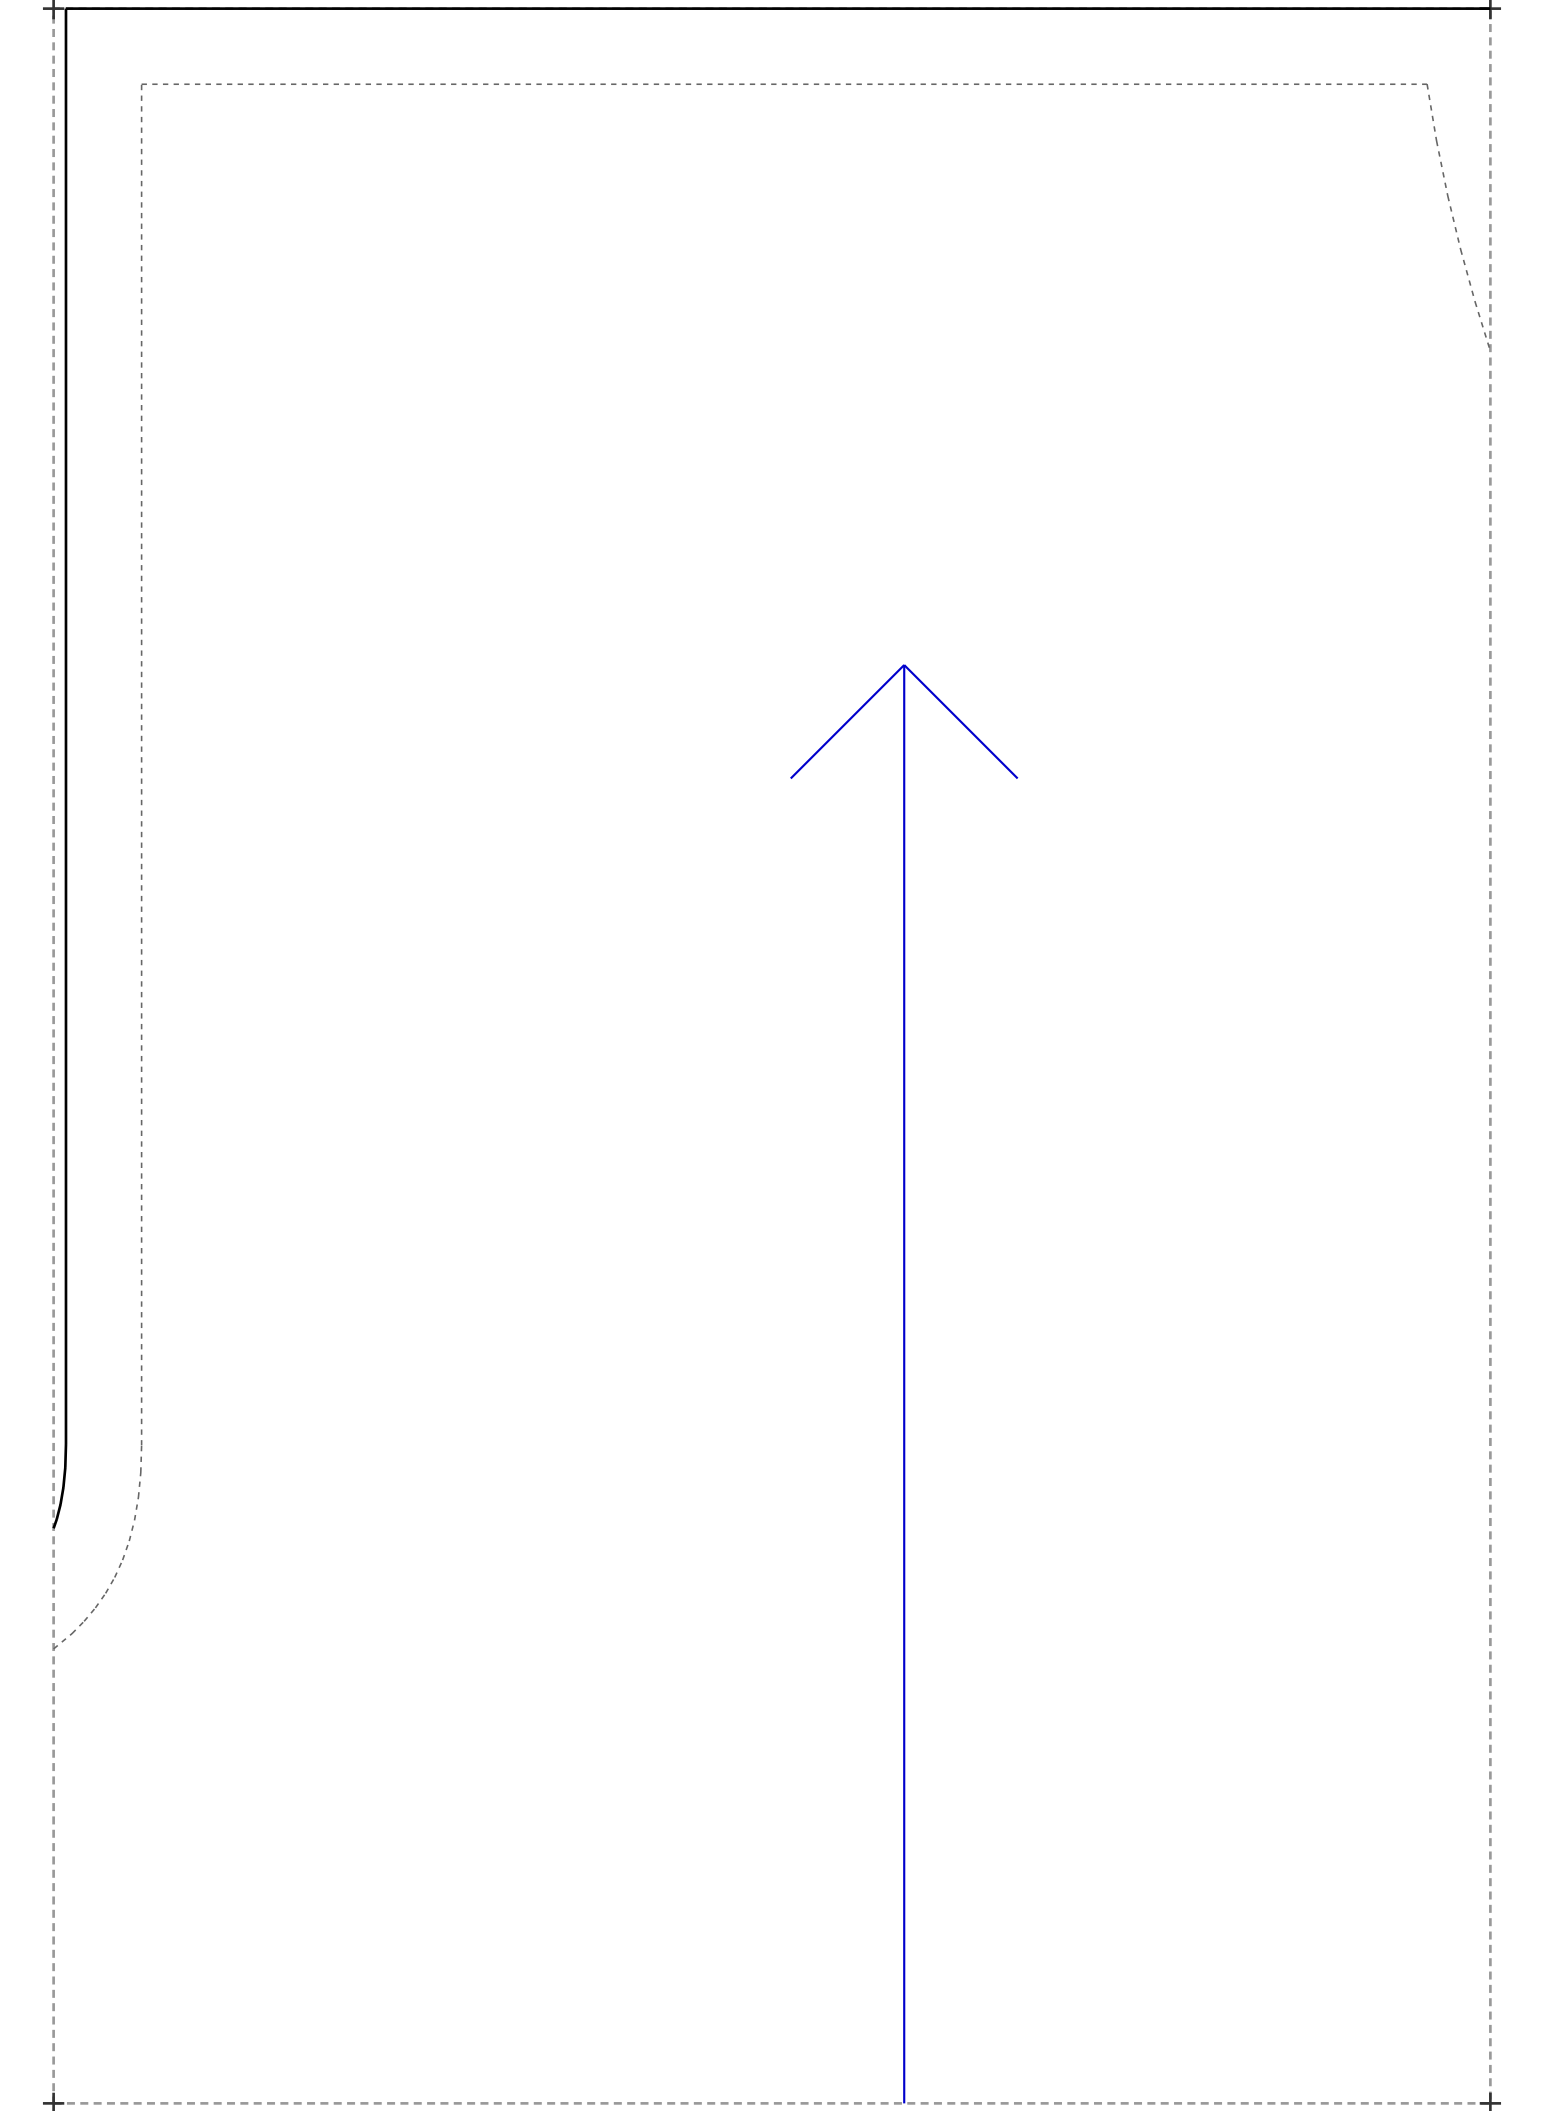

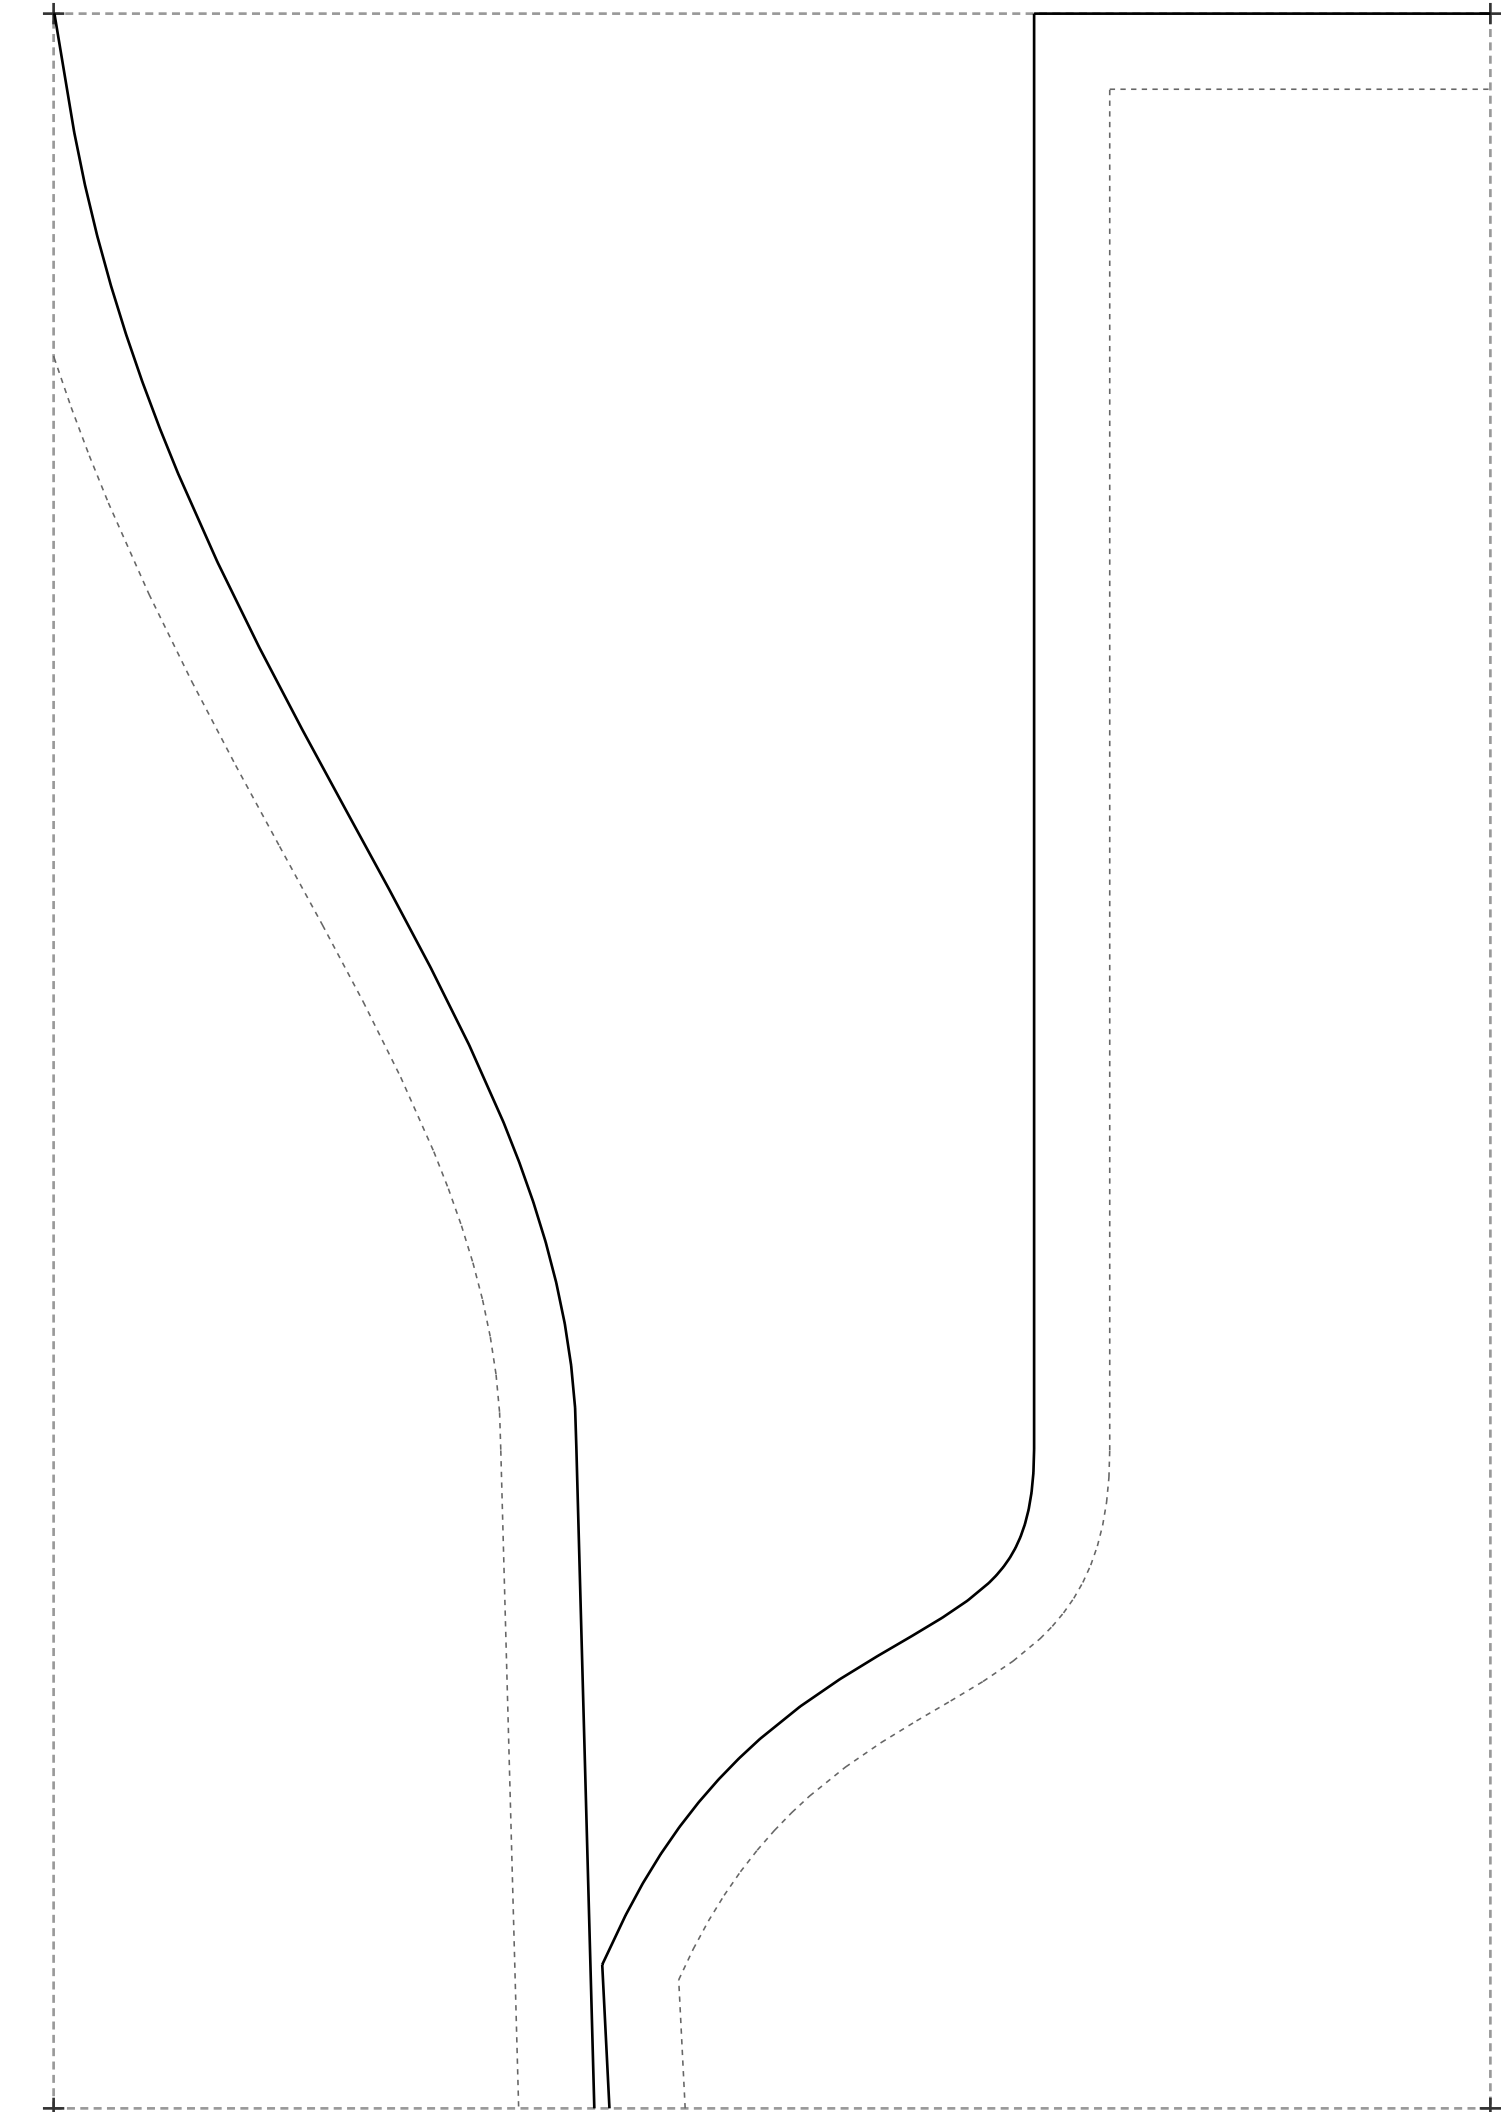


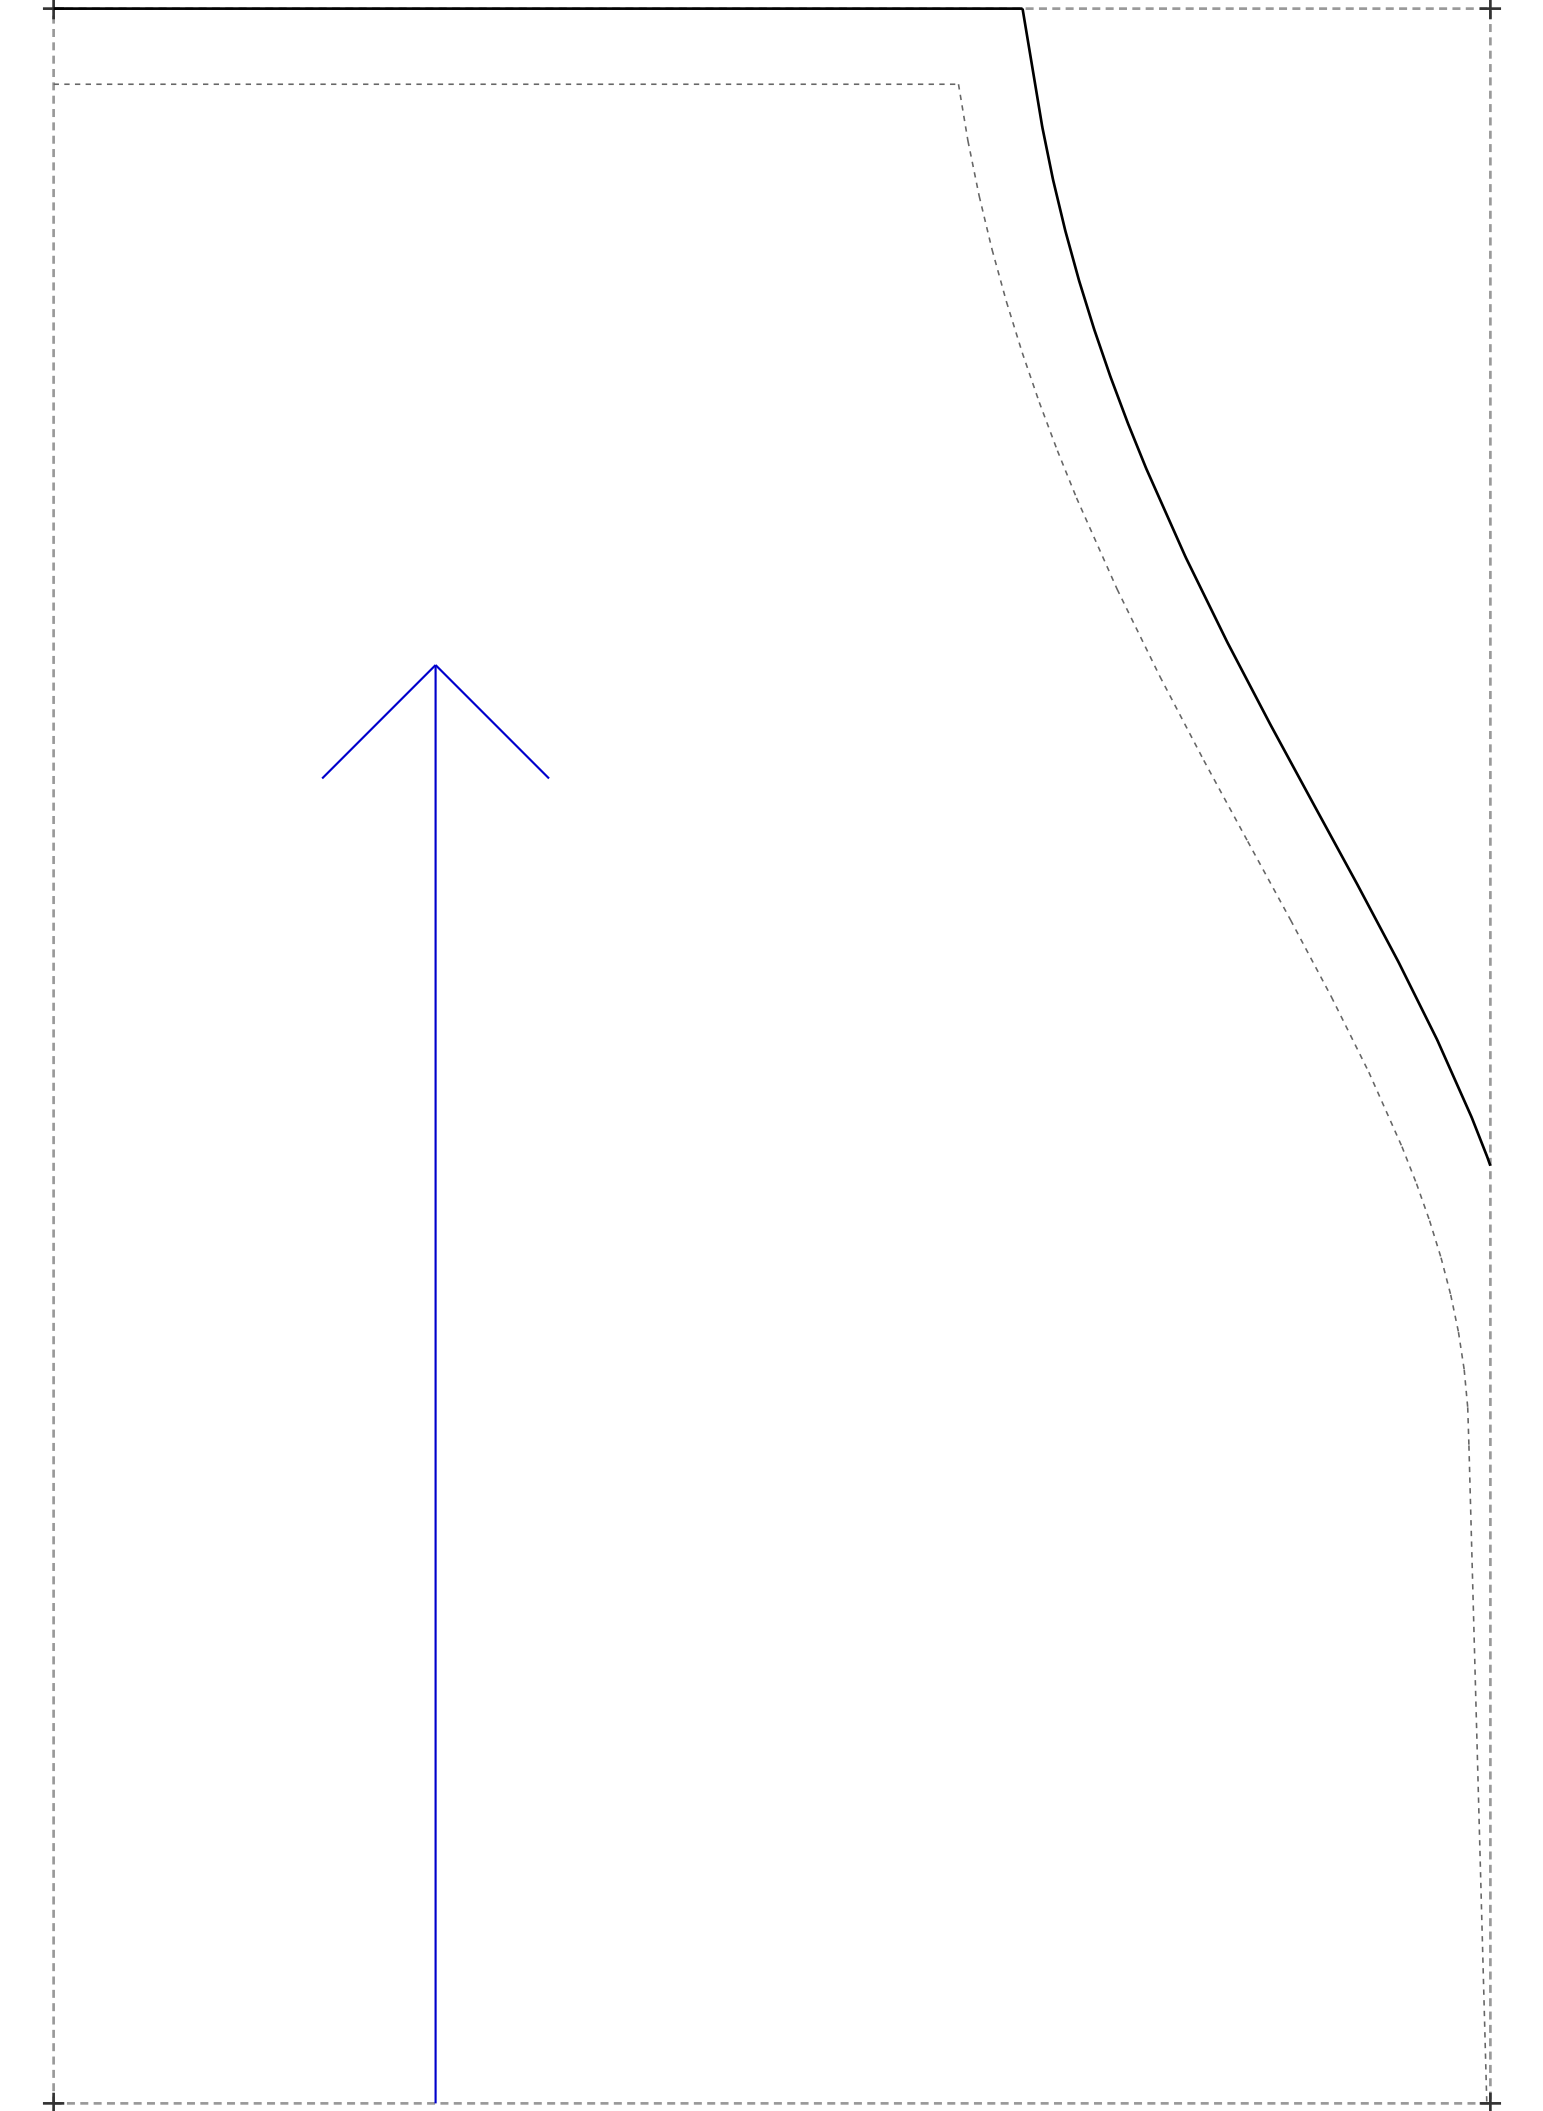

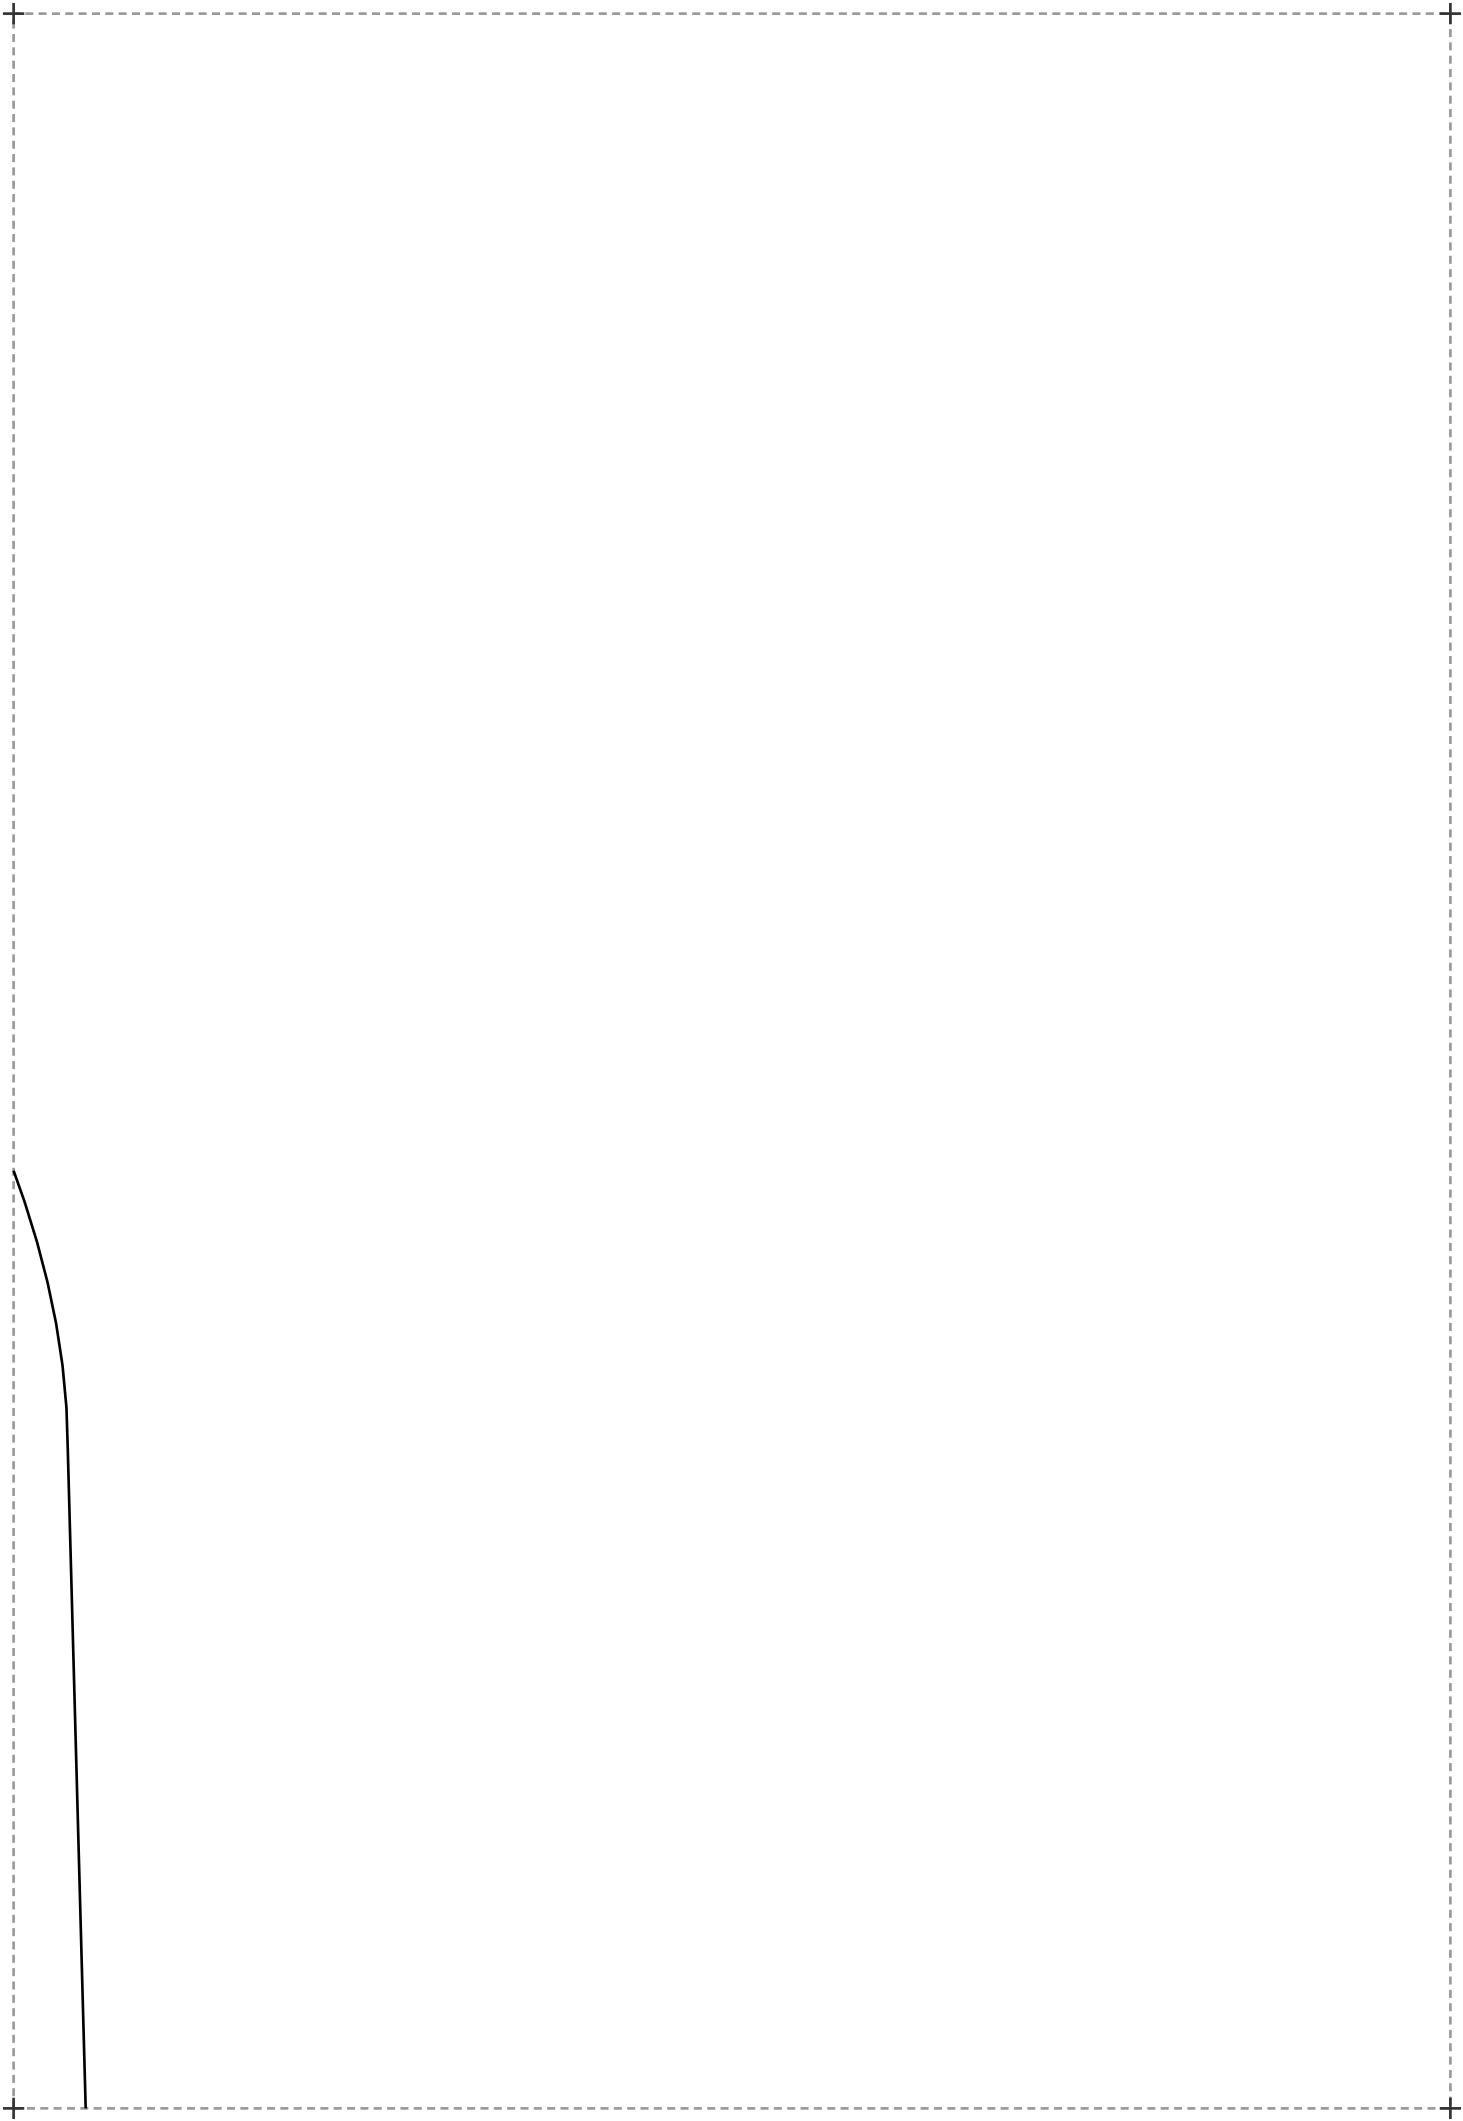


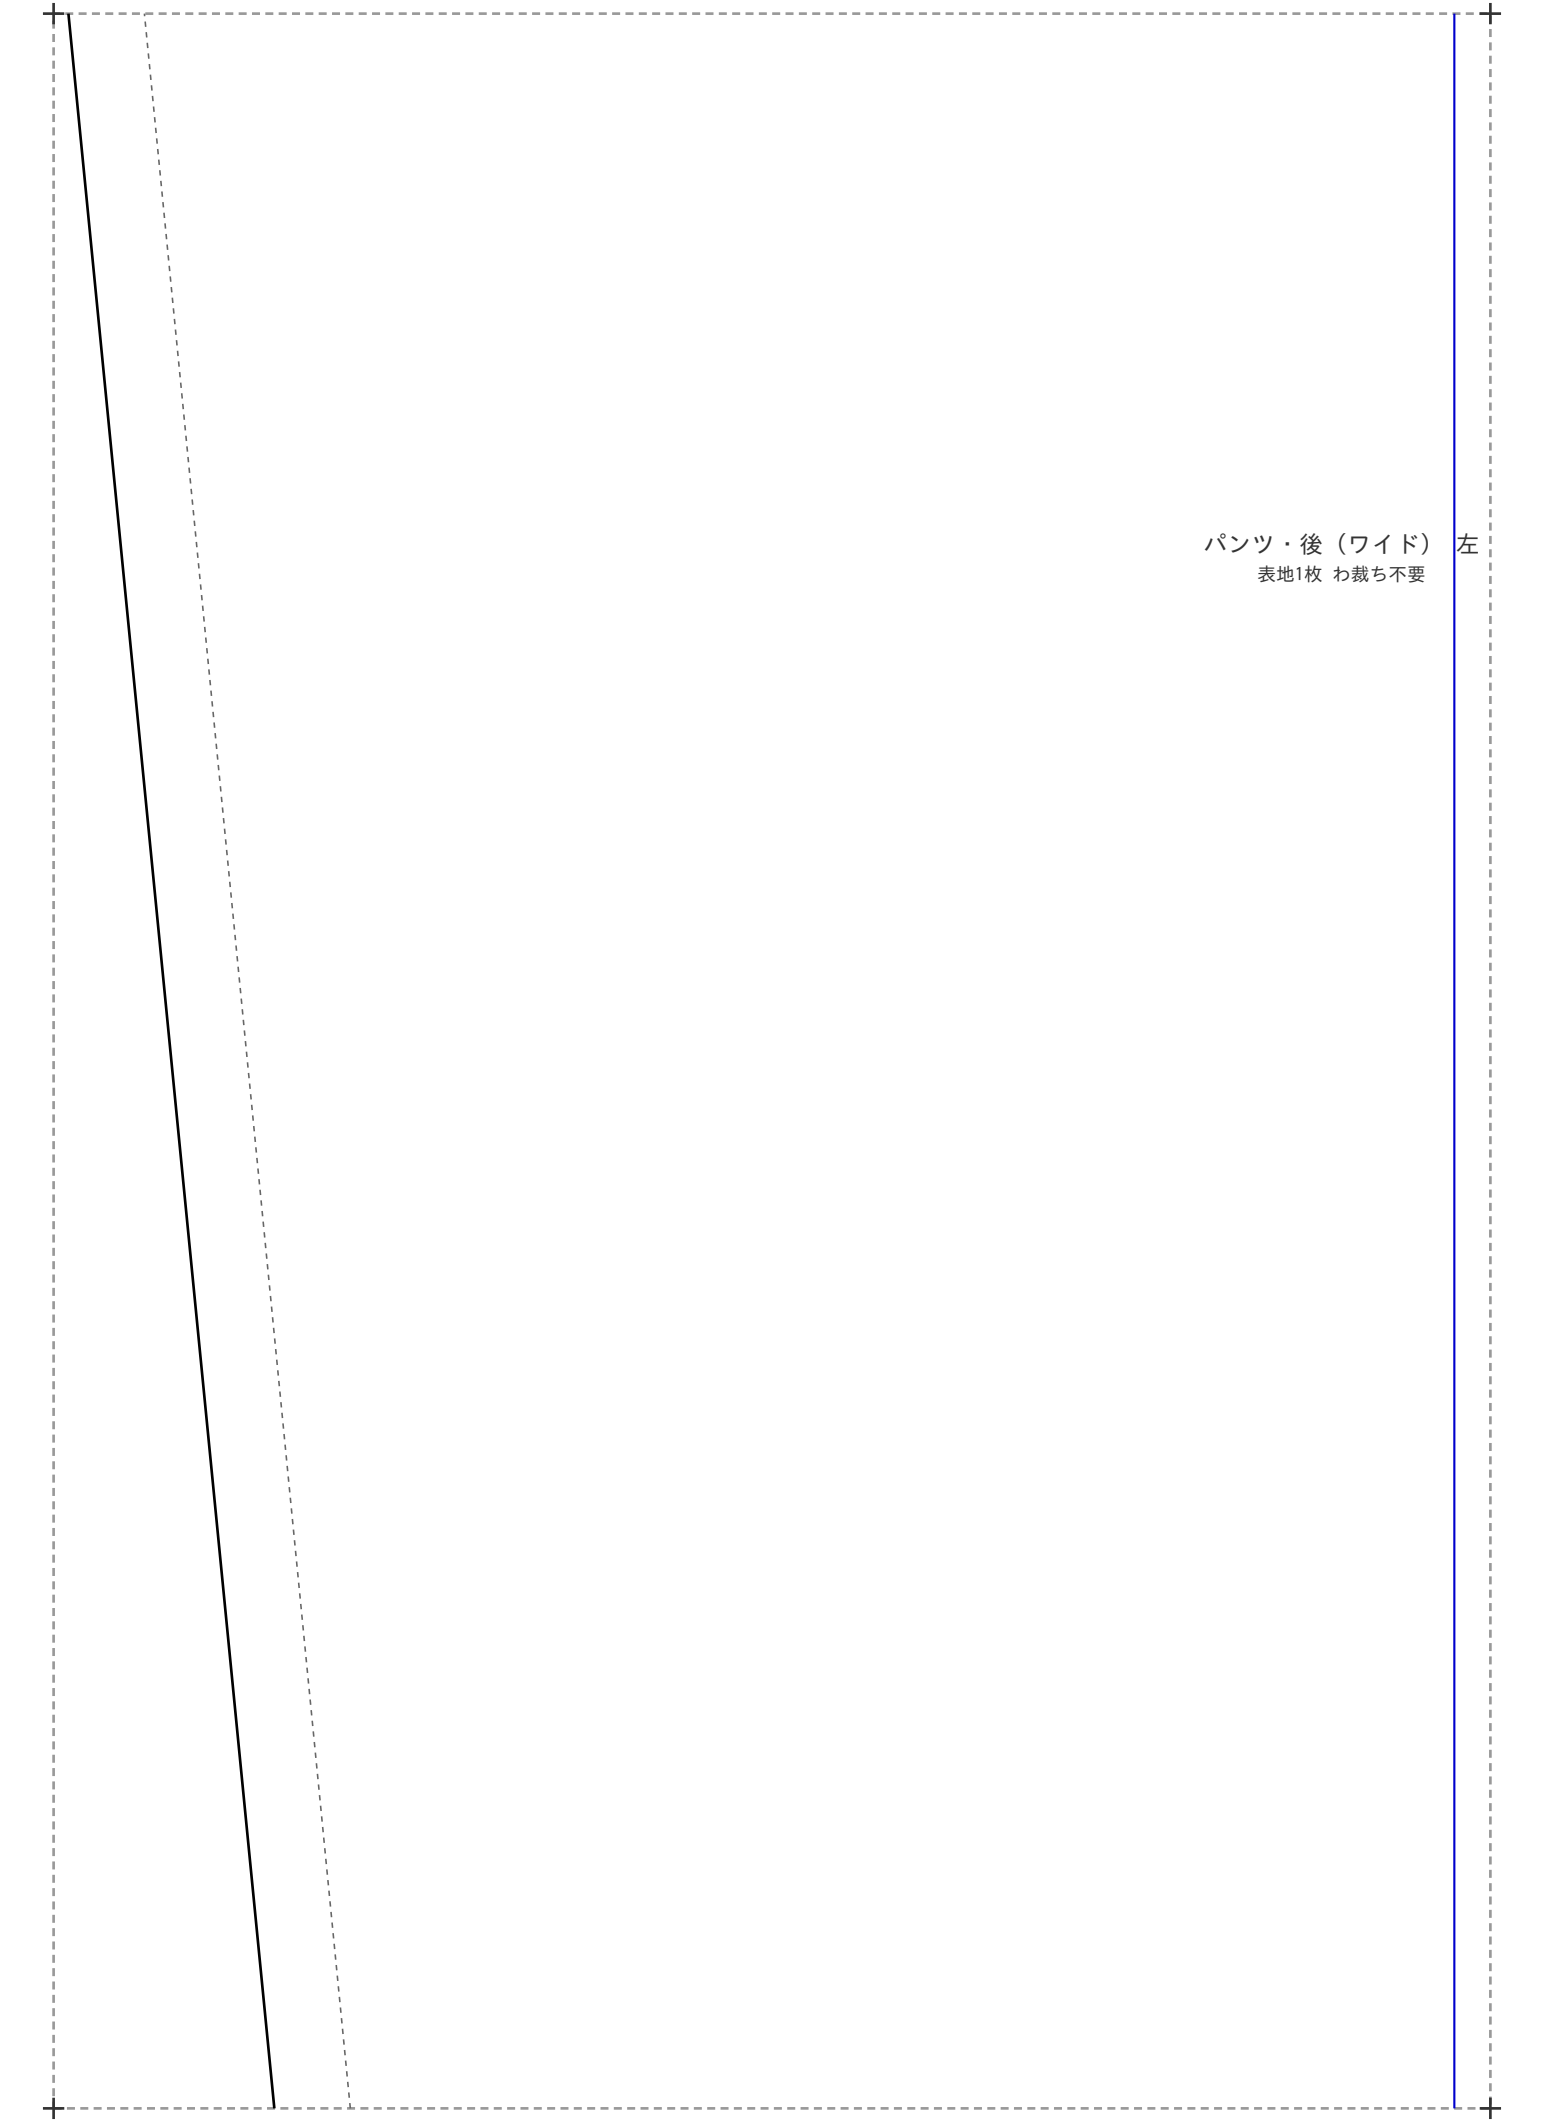


パンツ・後（ワイド） 左
表地1枚 わ裁ち不要

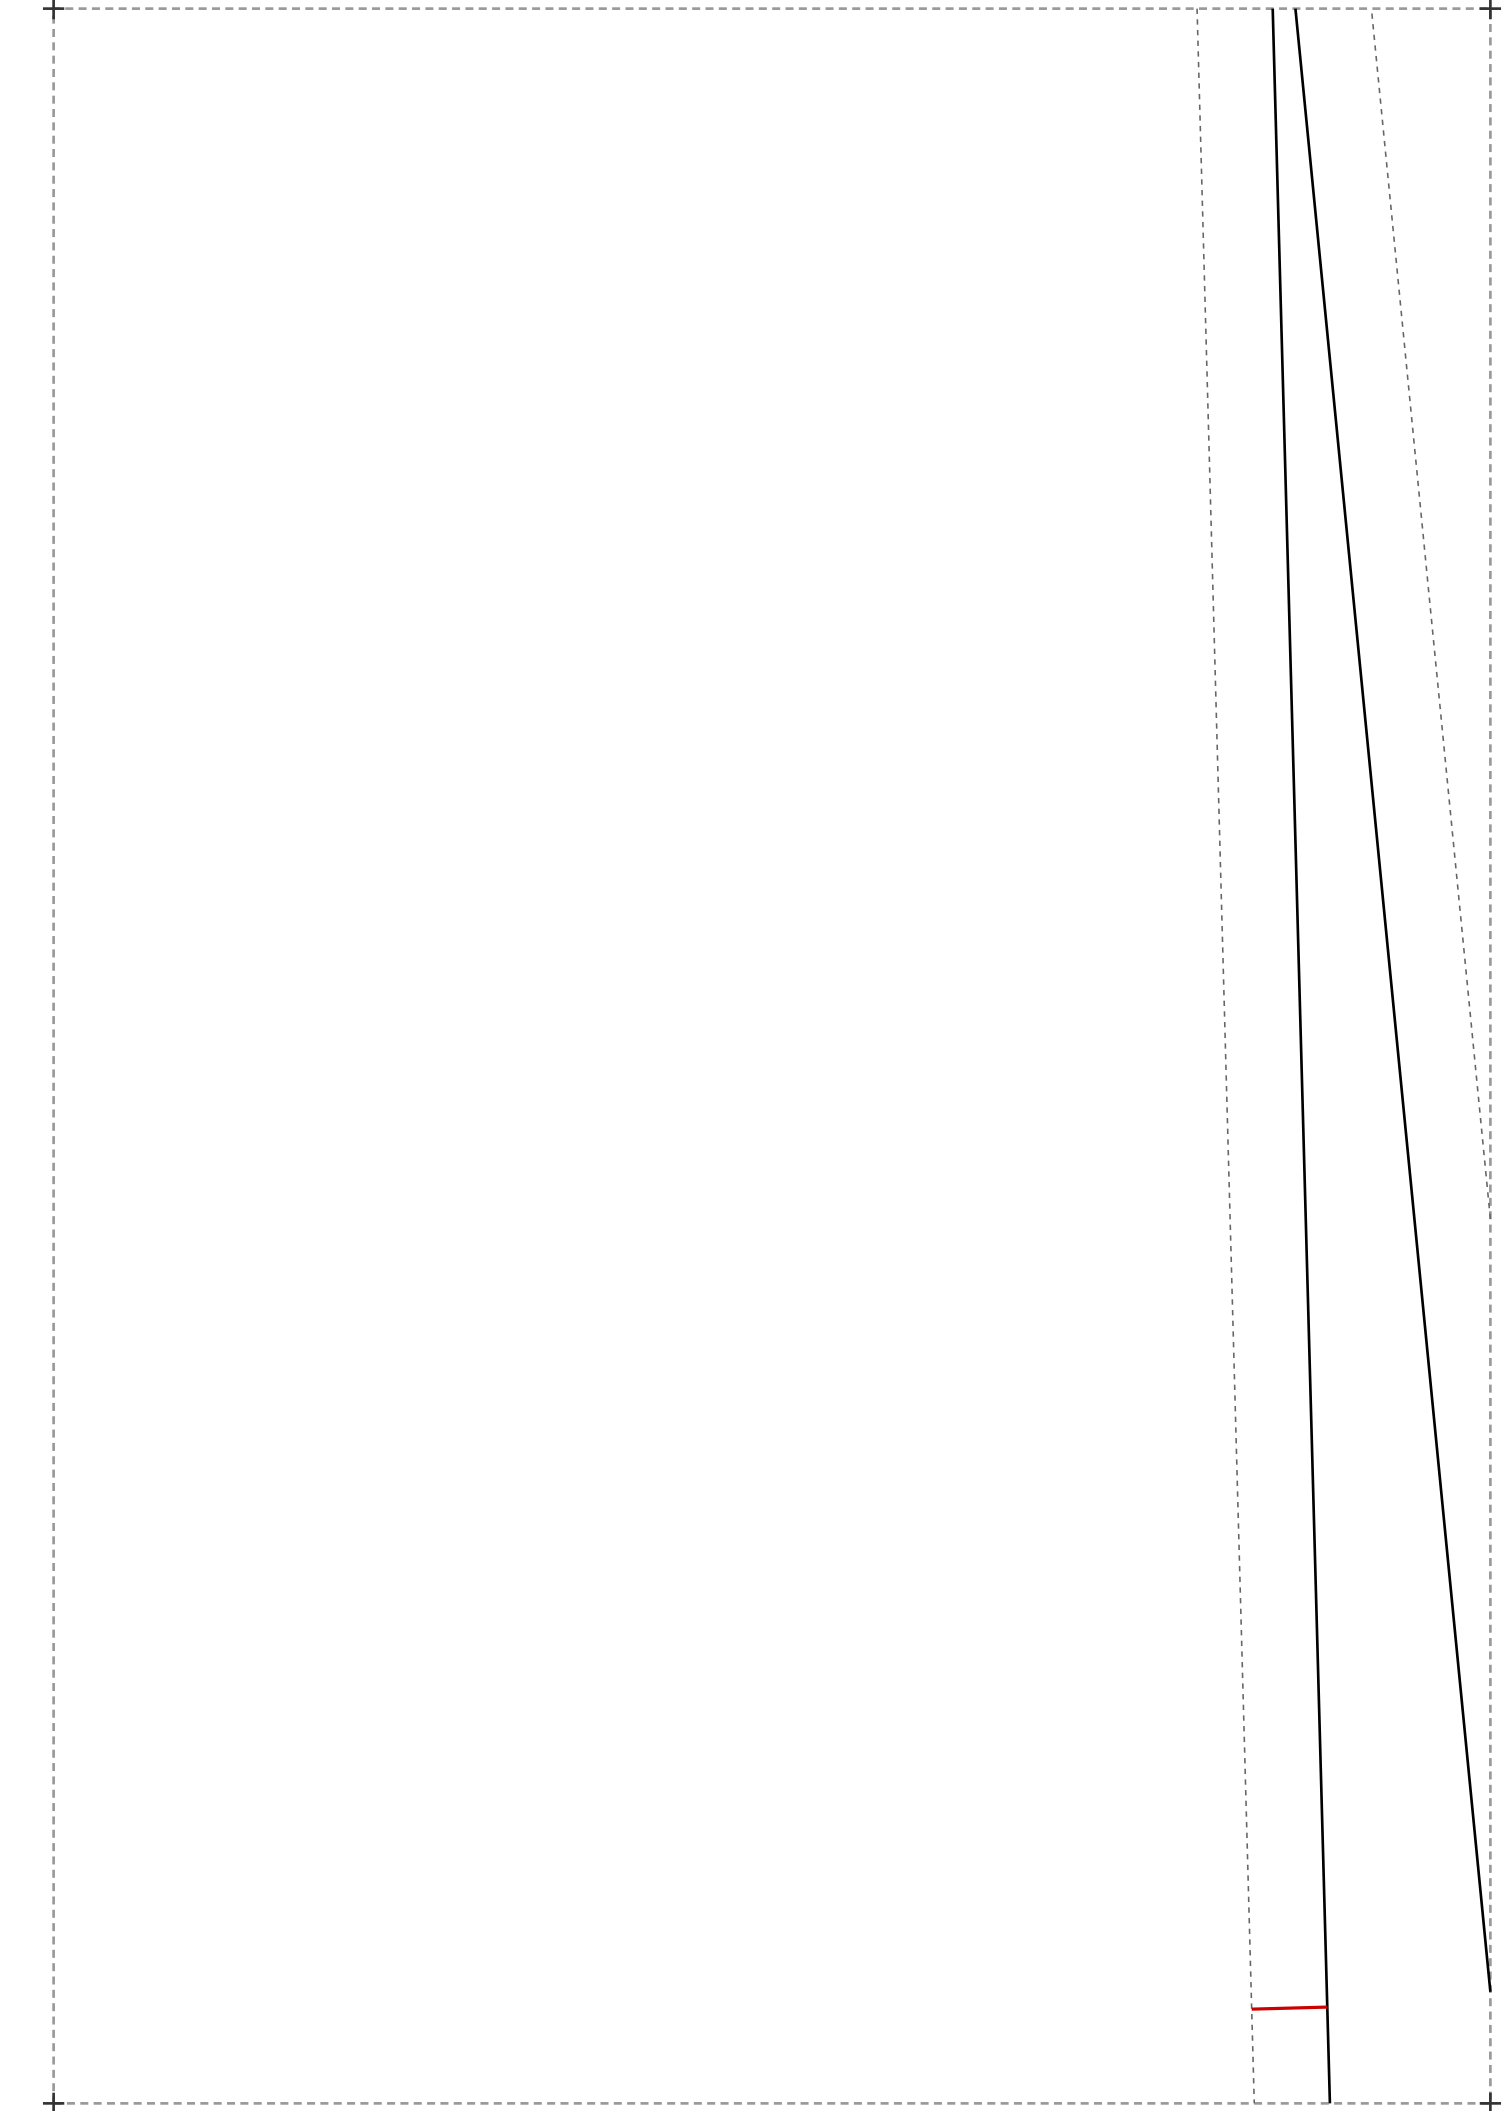


パンツ・後（ワイド） 右
表地1枚 わ裁ち不要

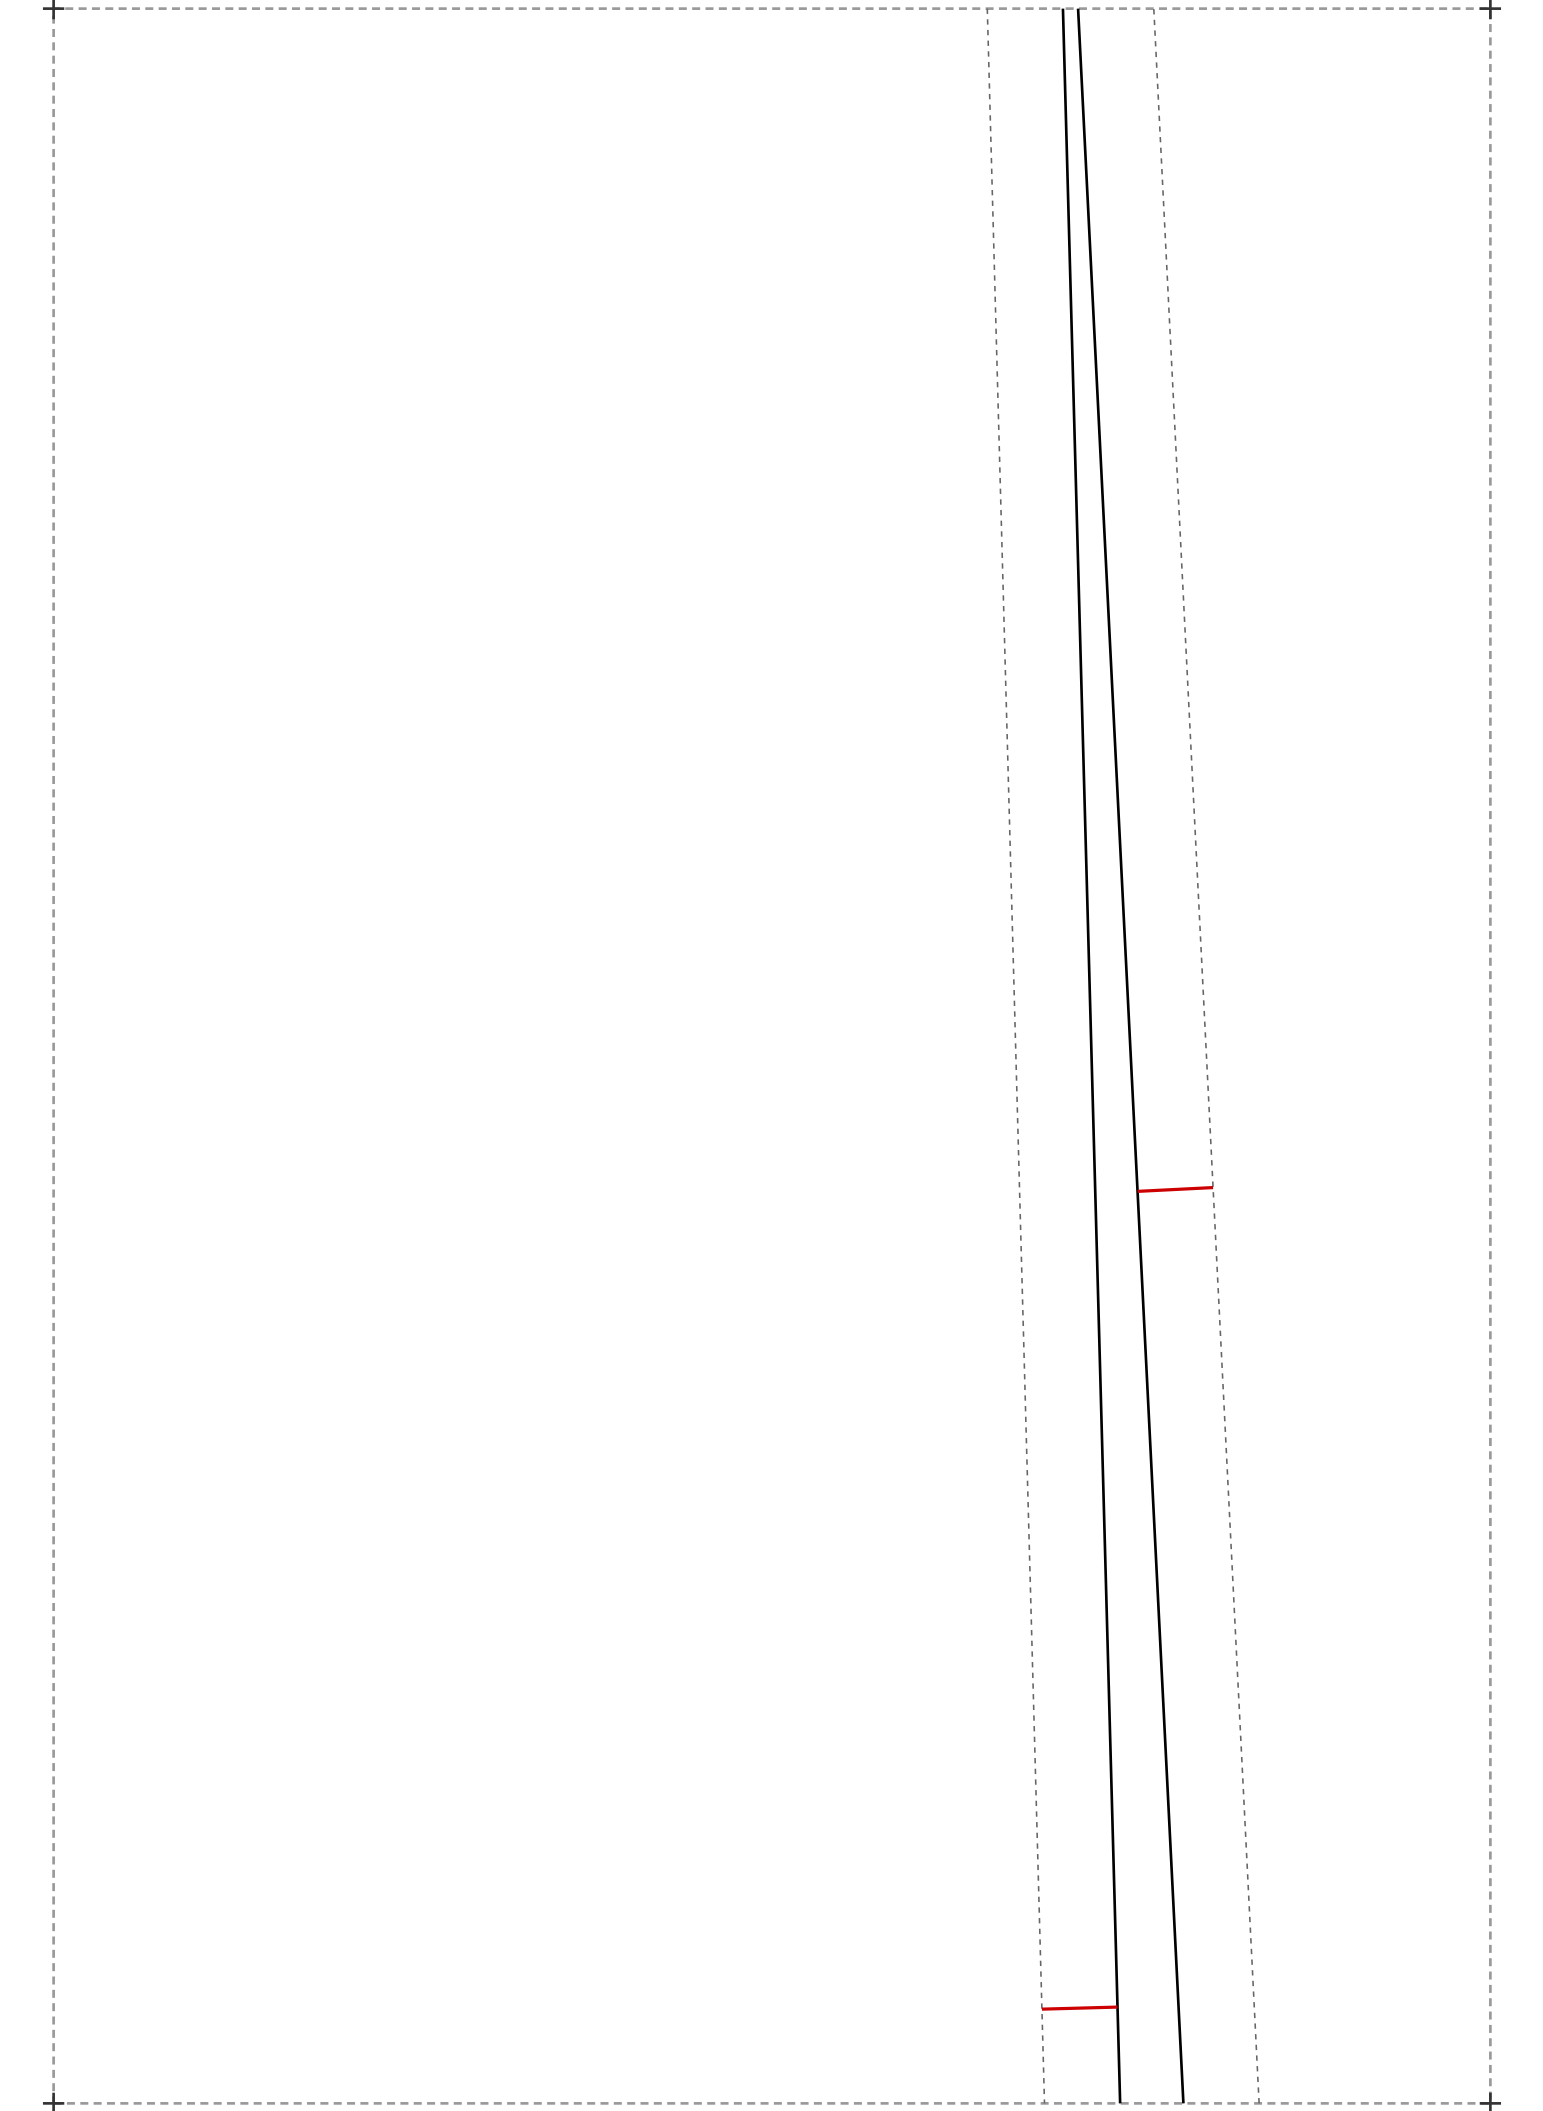



パンツ・前（ワイド） 左
表地1枚 わ裁ち不要

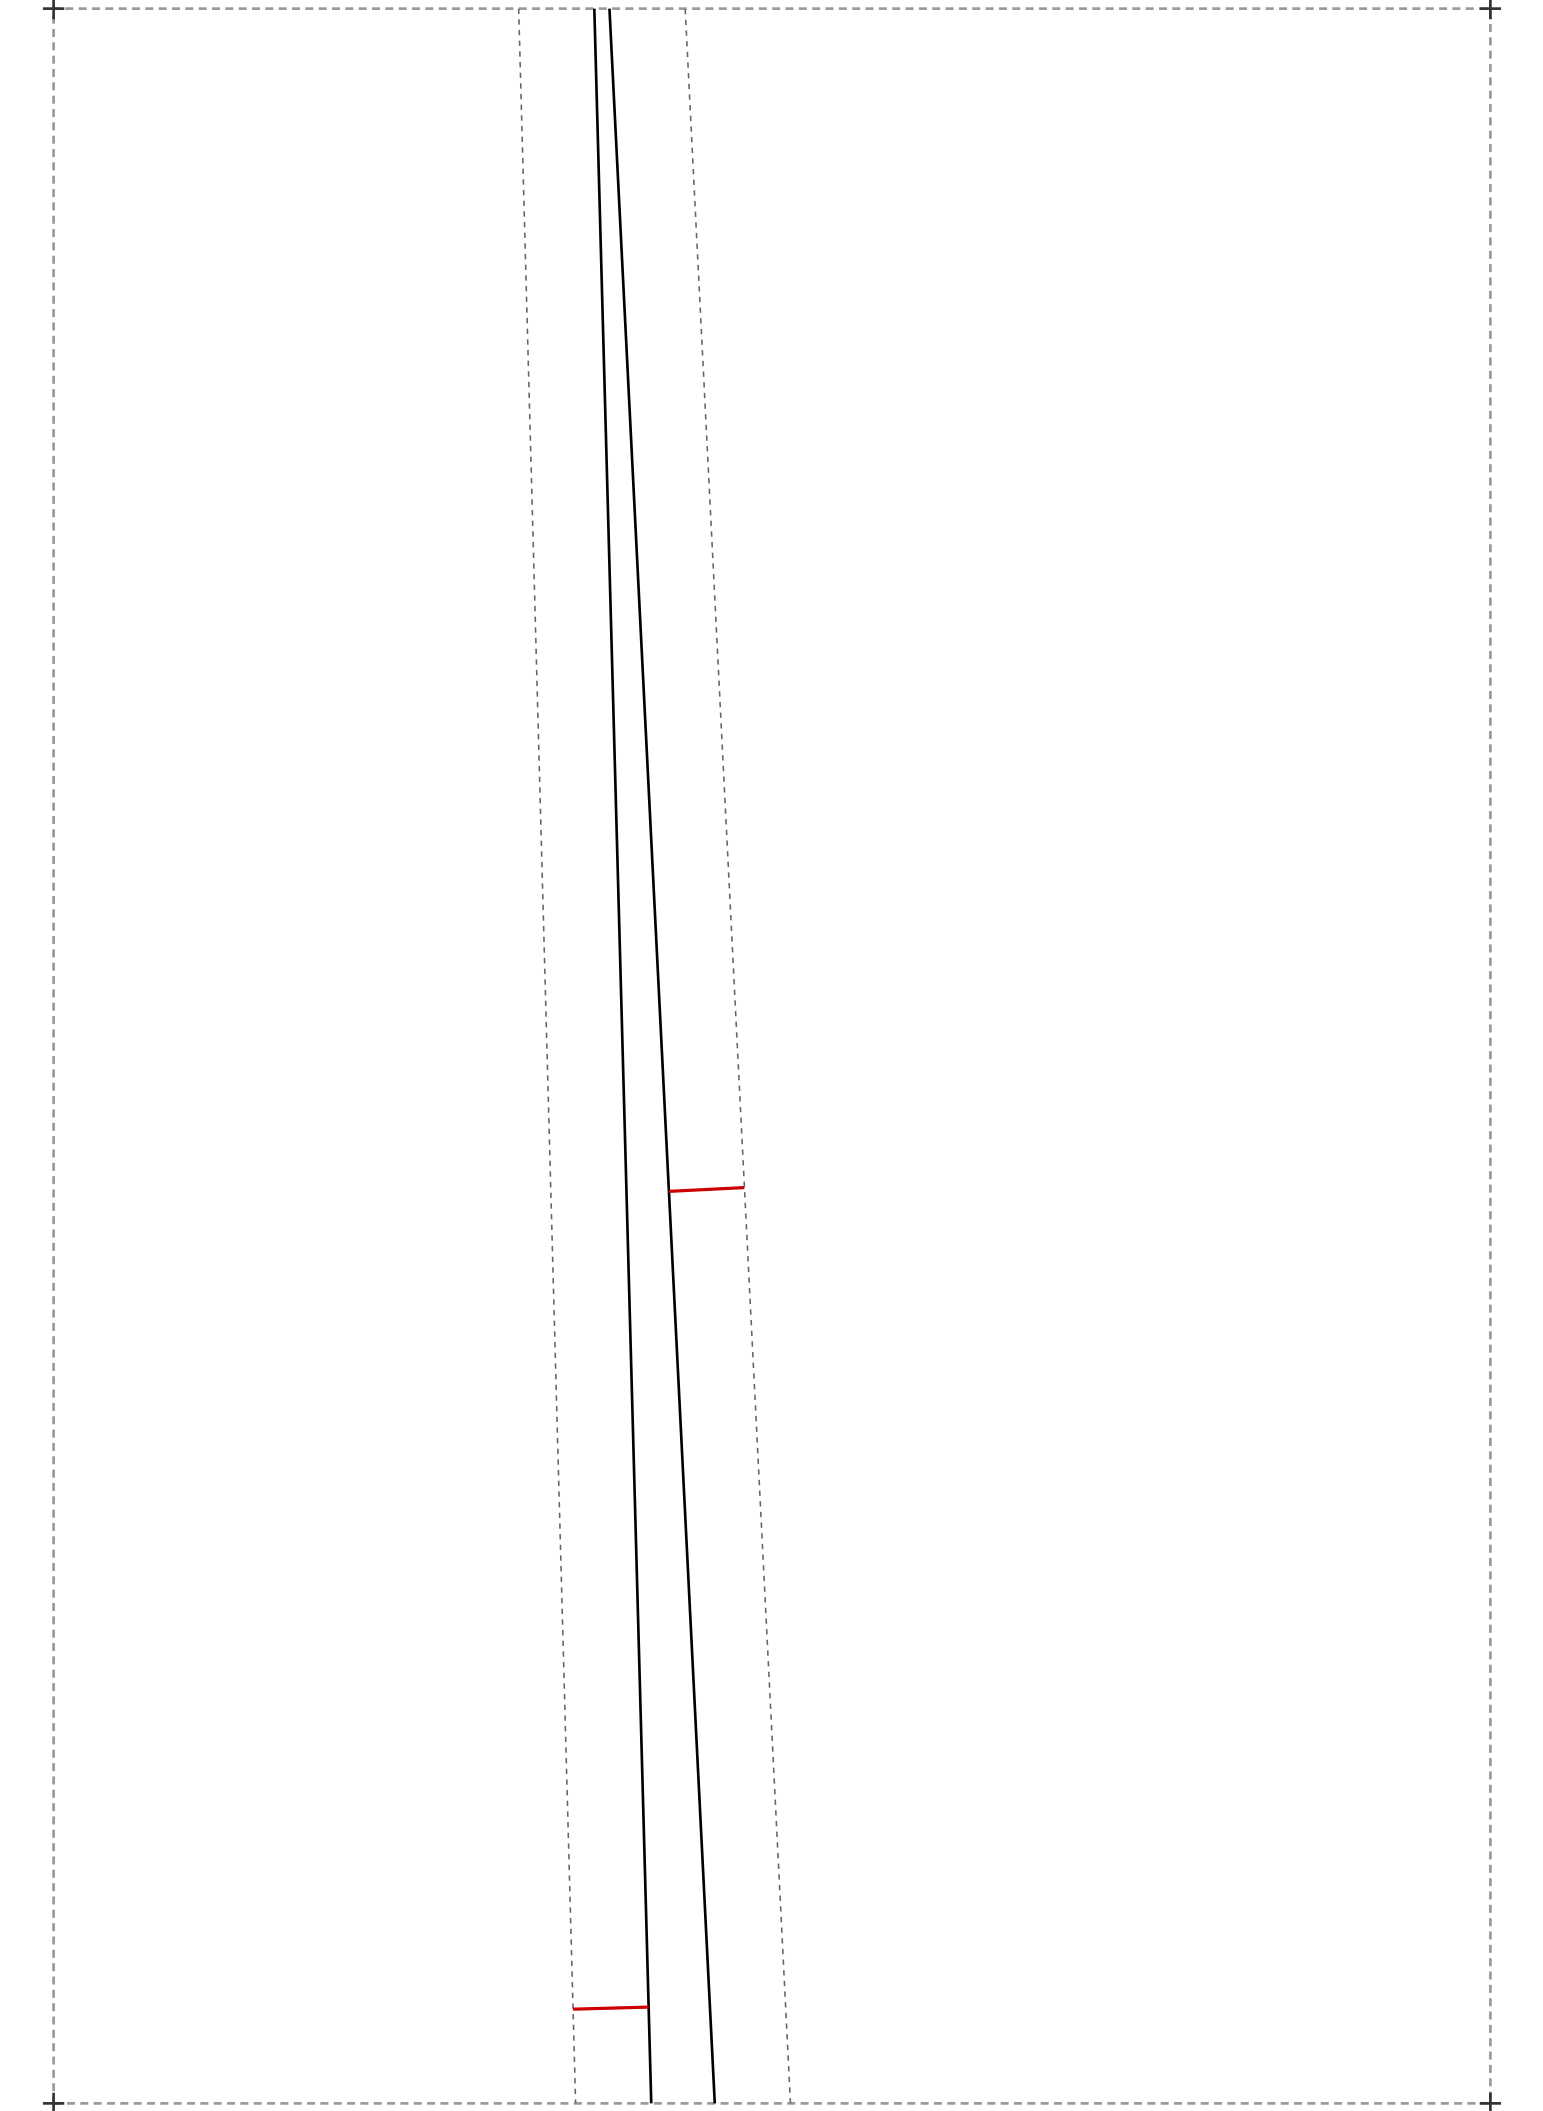



パンツ・前（ワイド） 右
表地1枚 わ裁ち不要

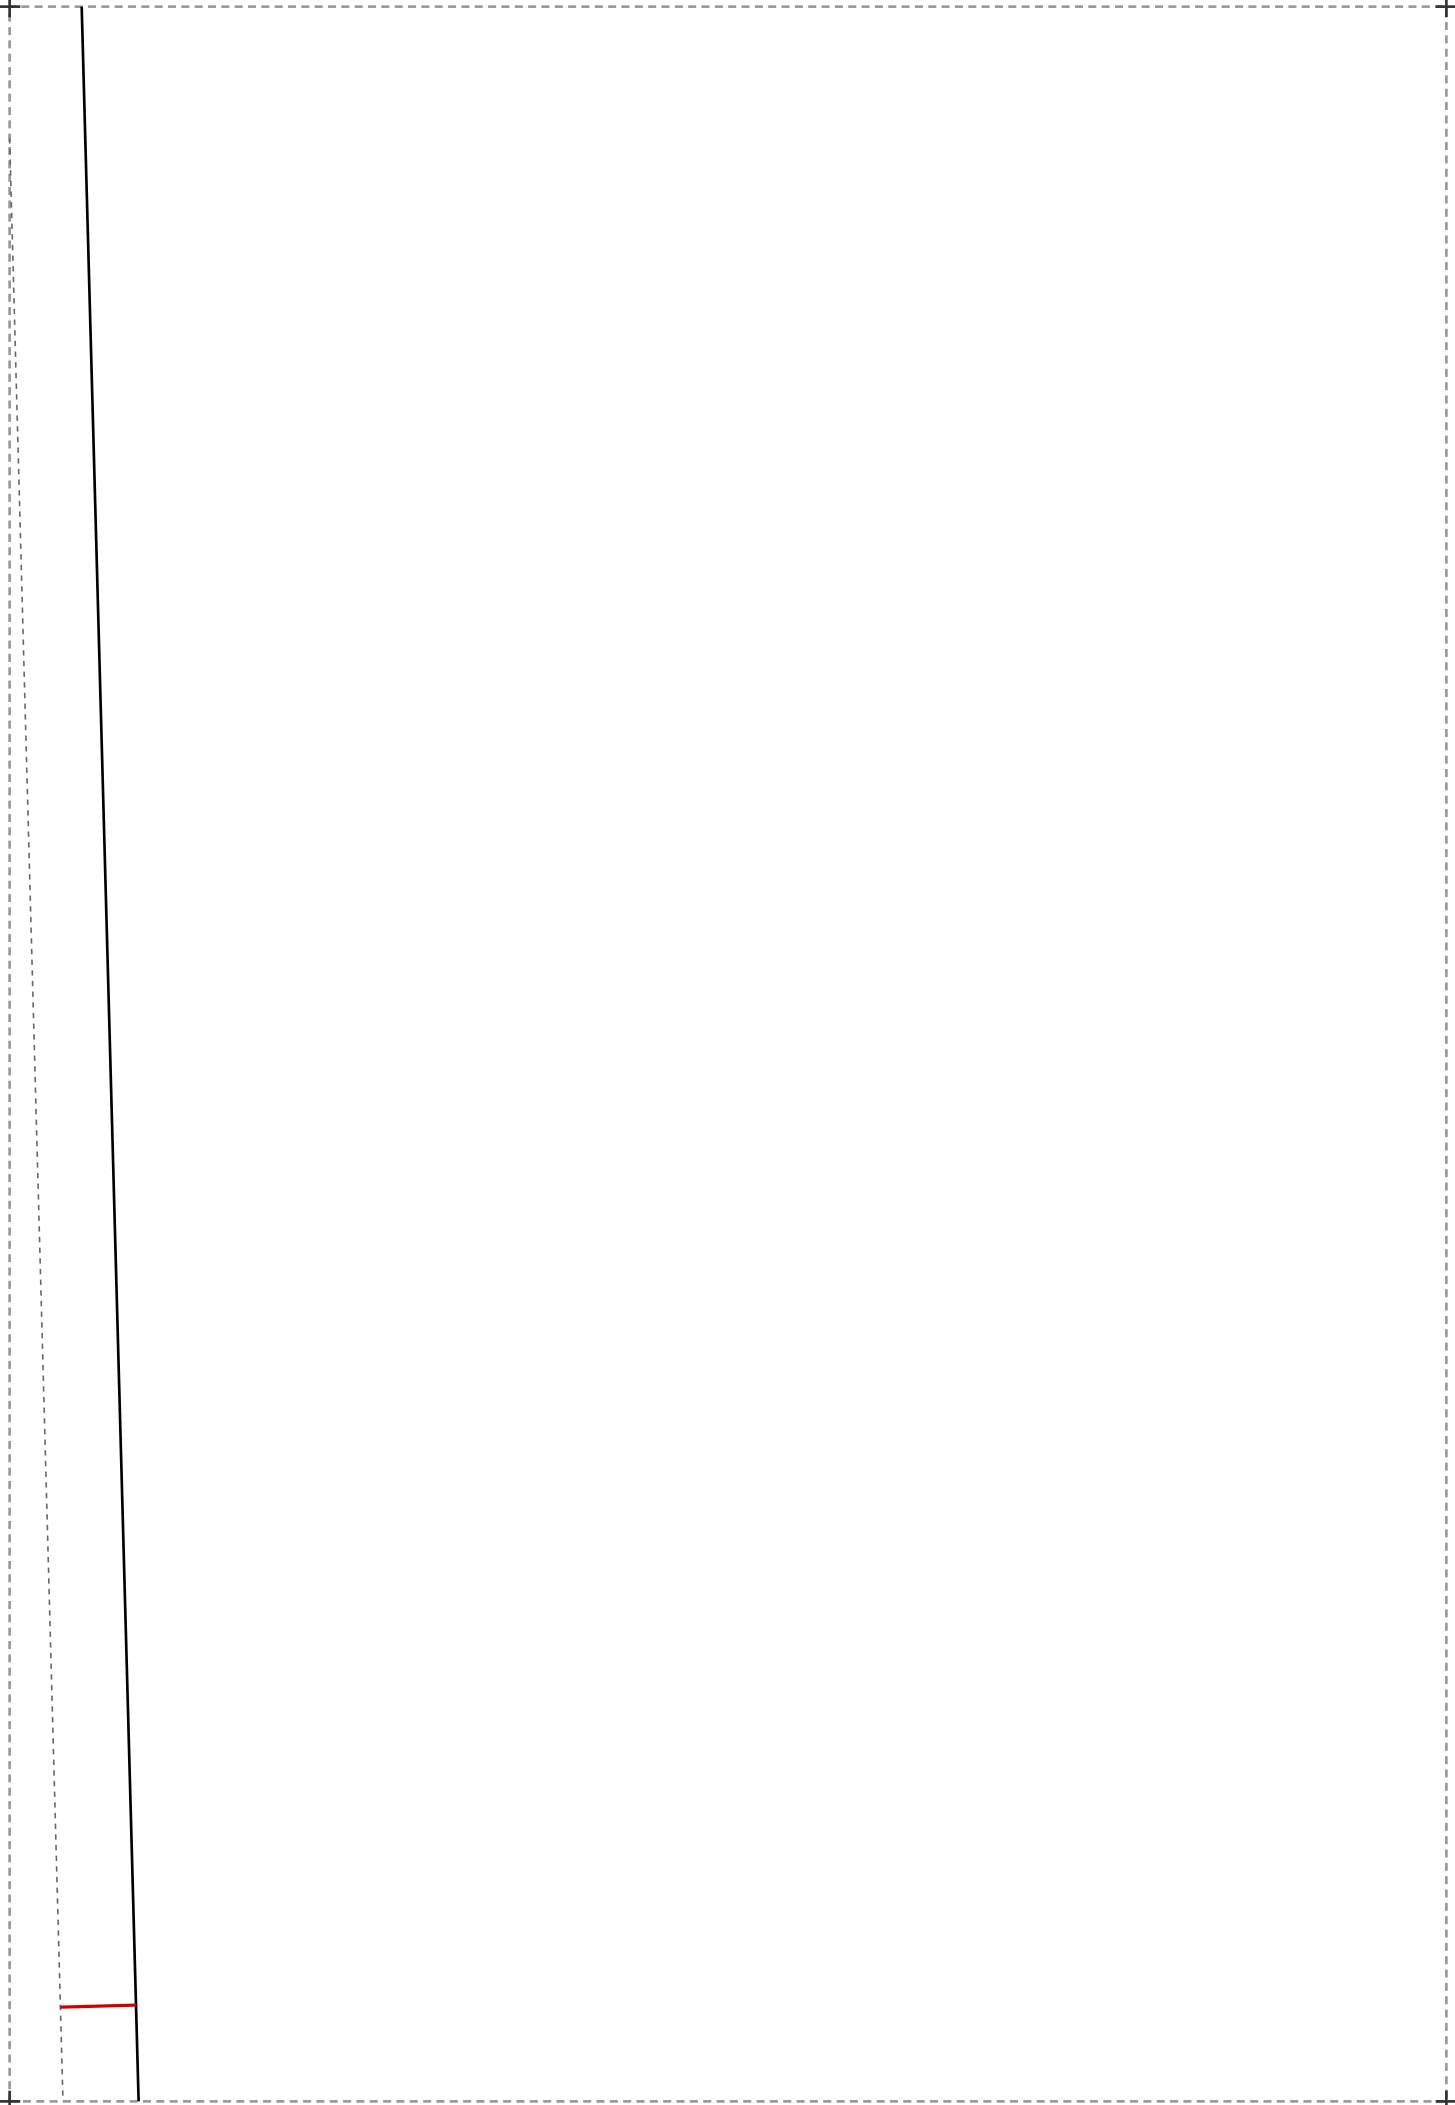


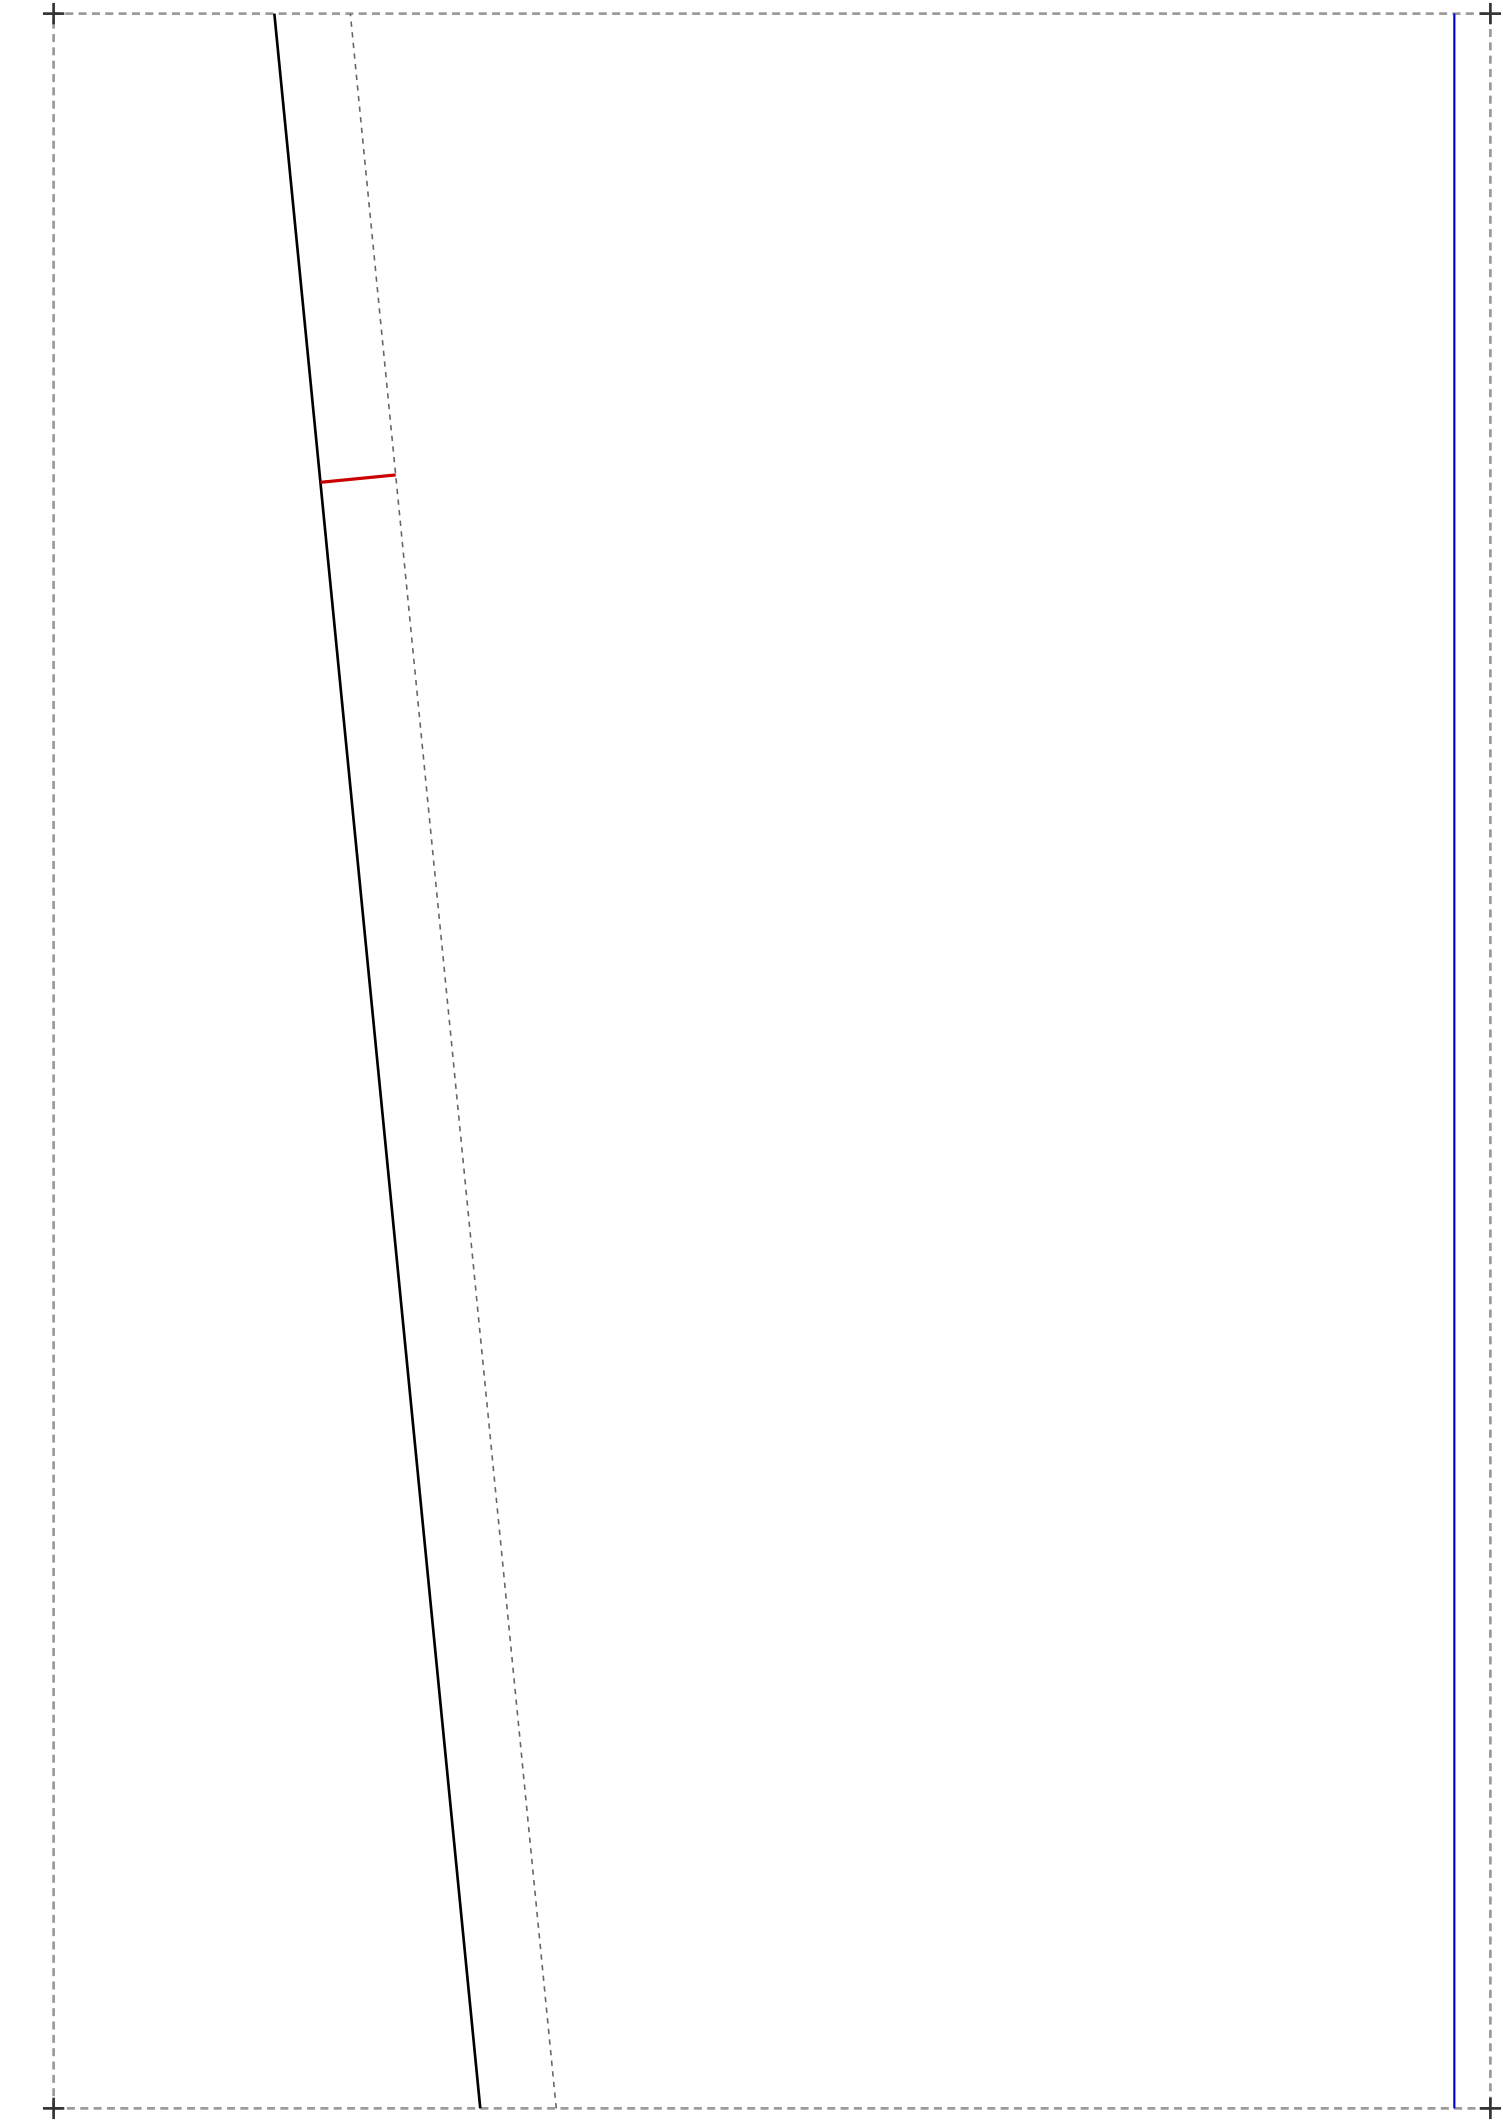


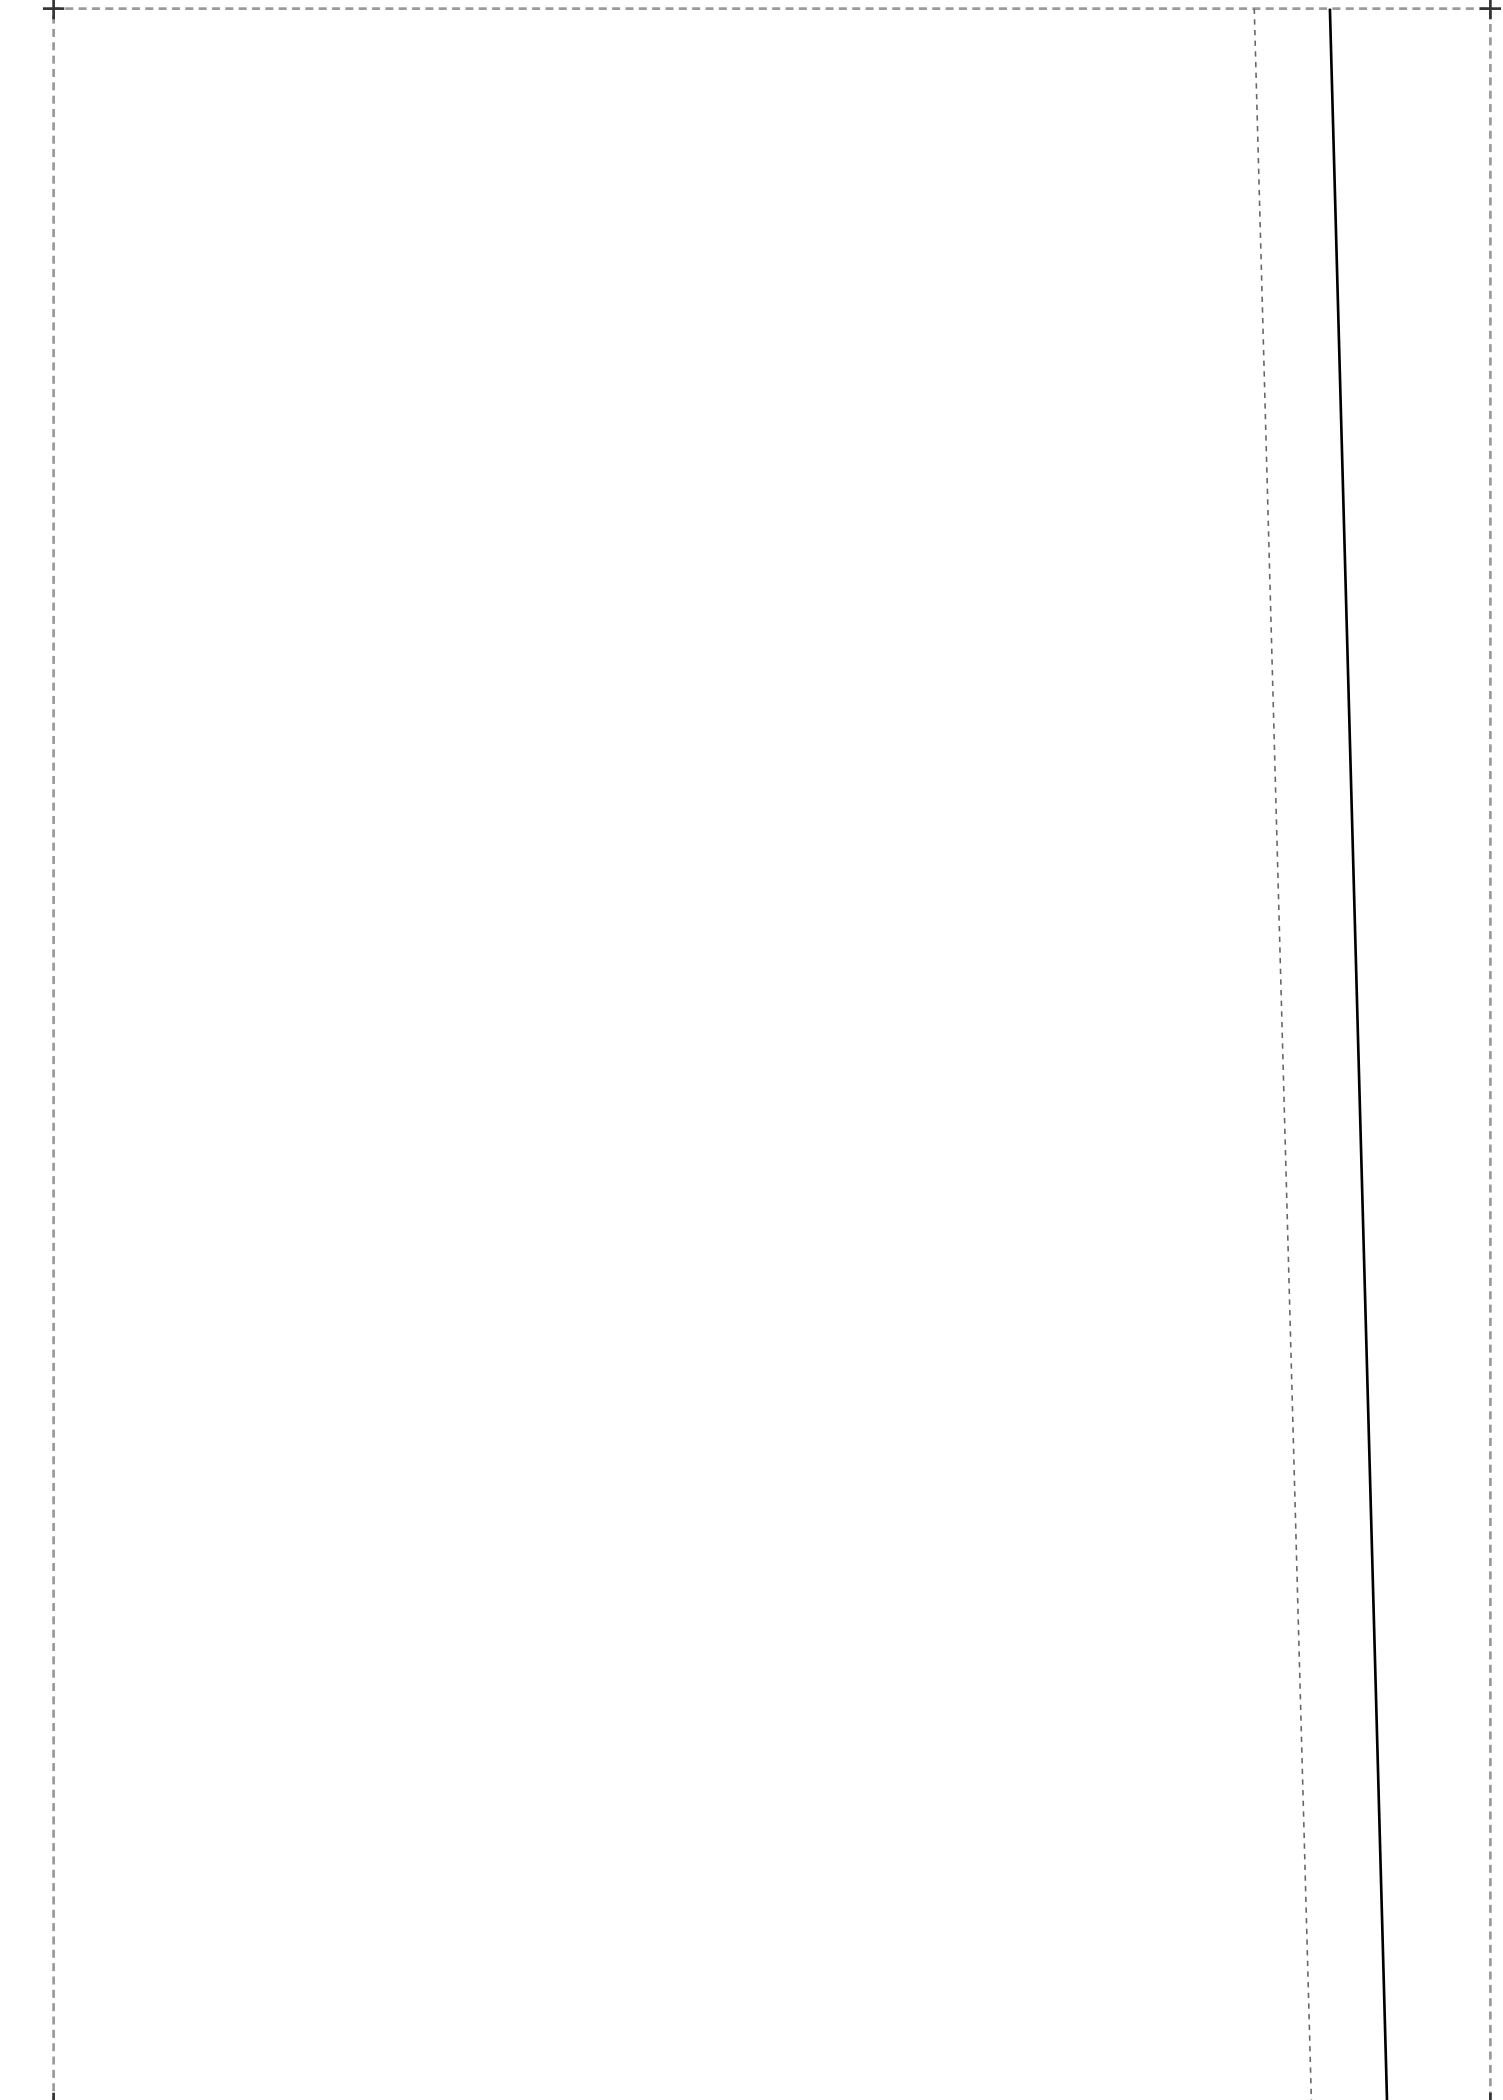


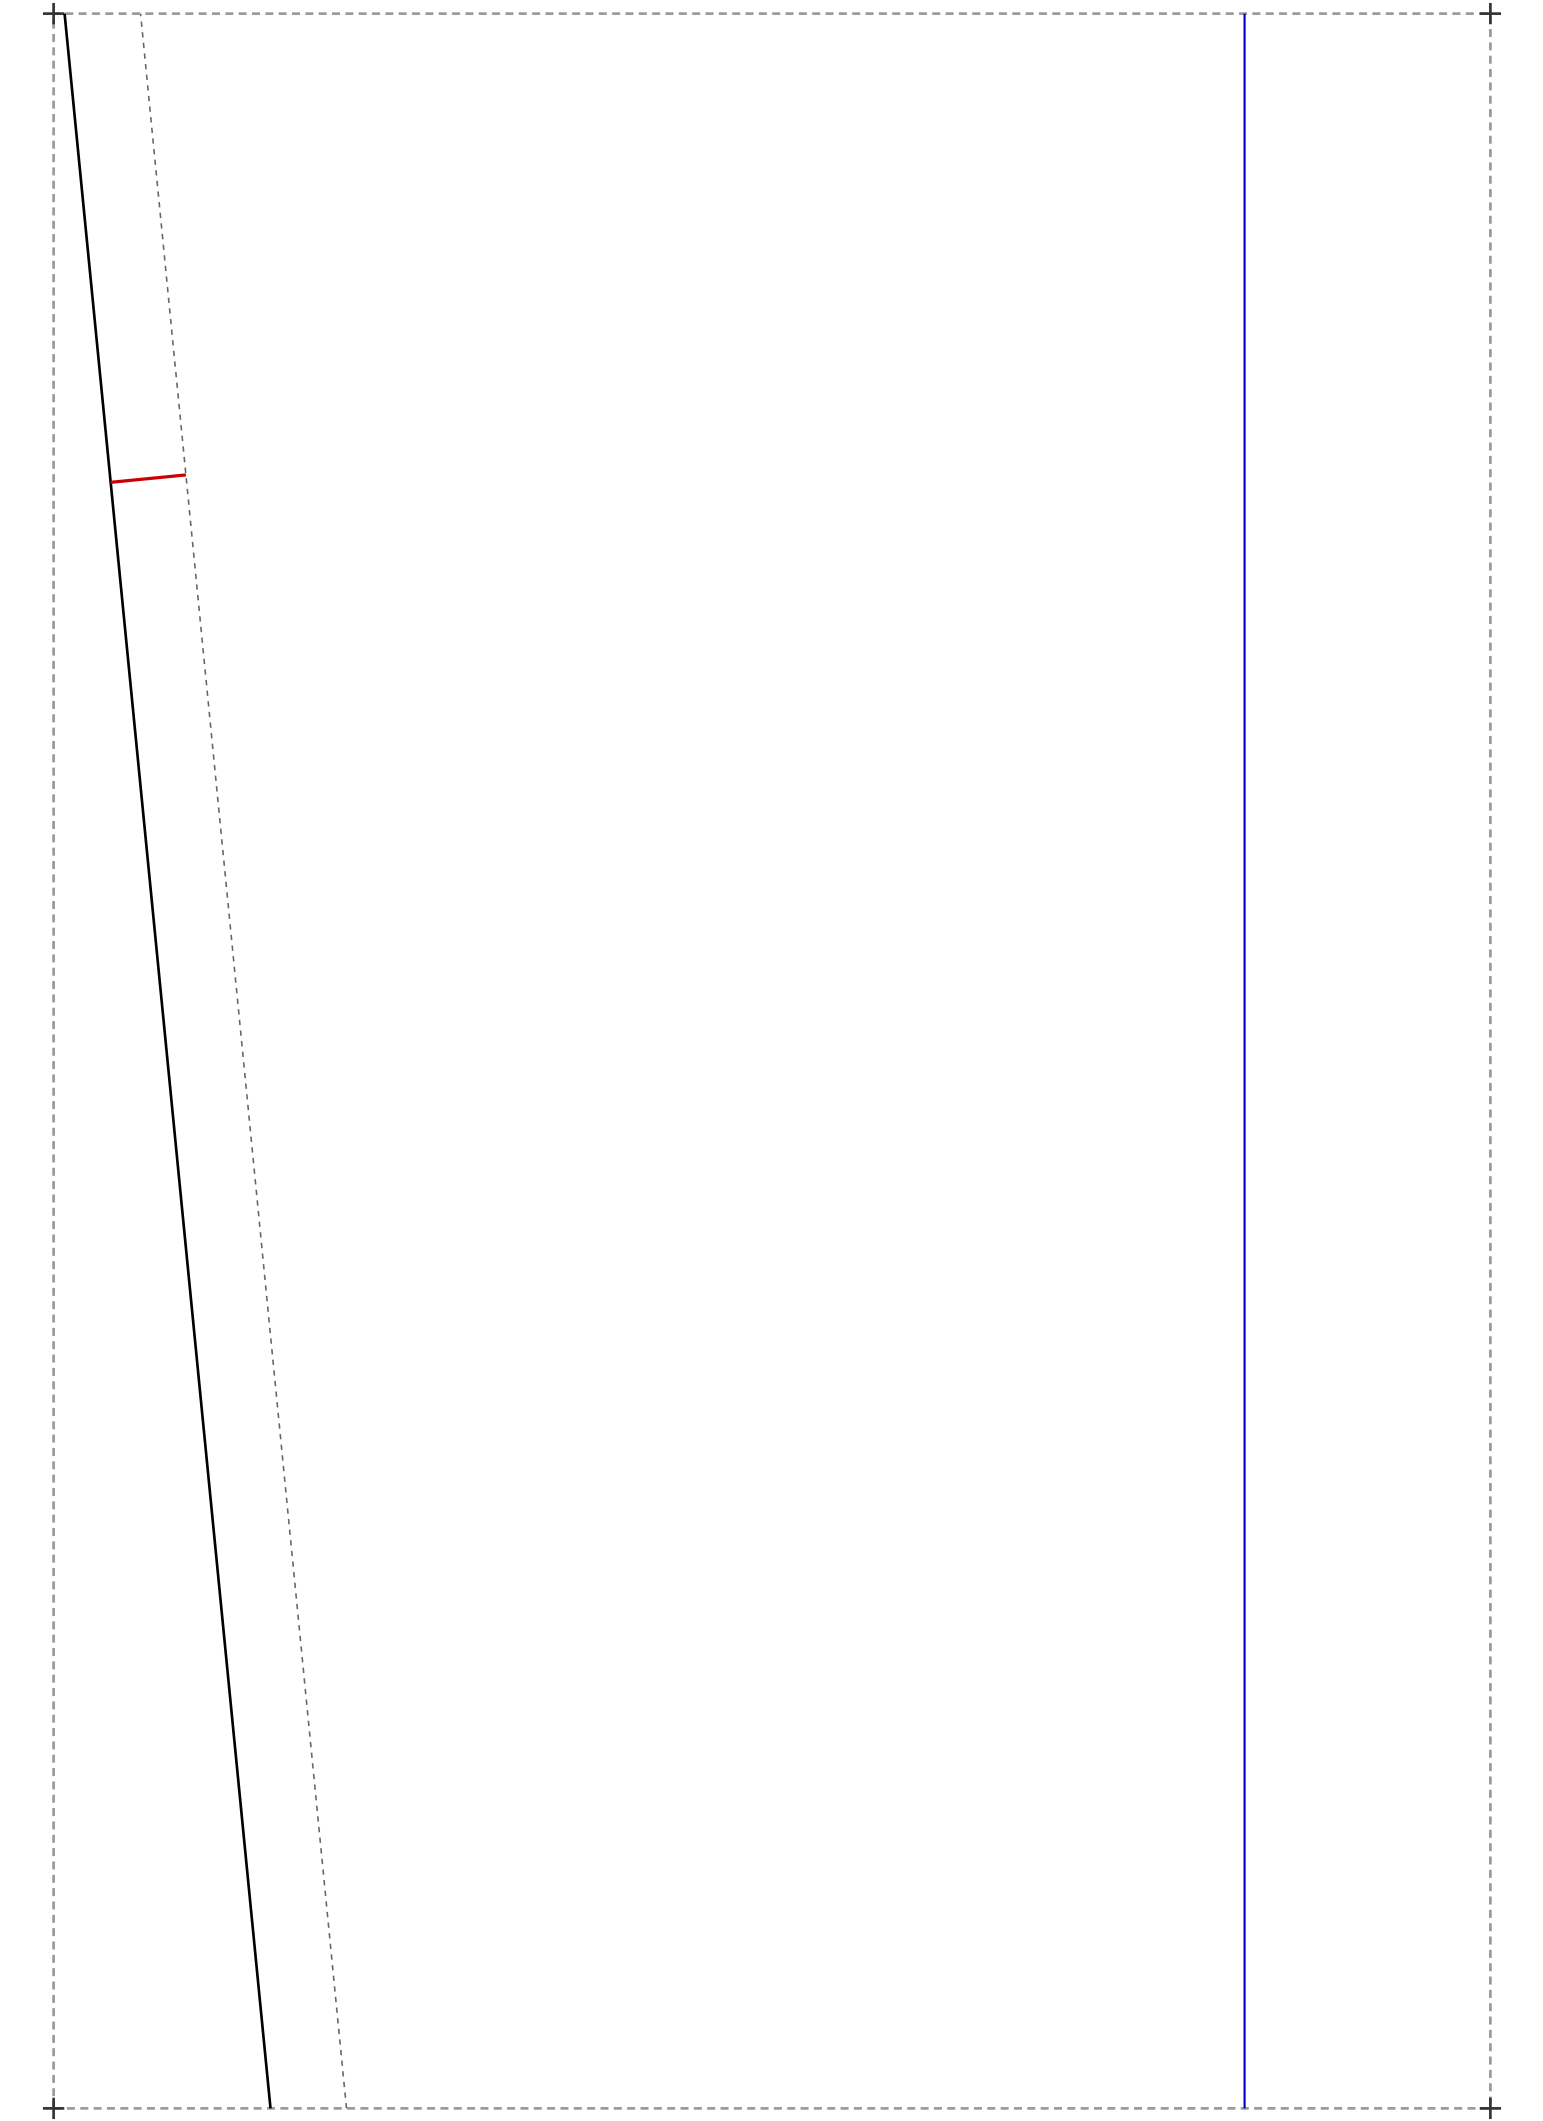


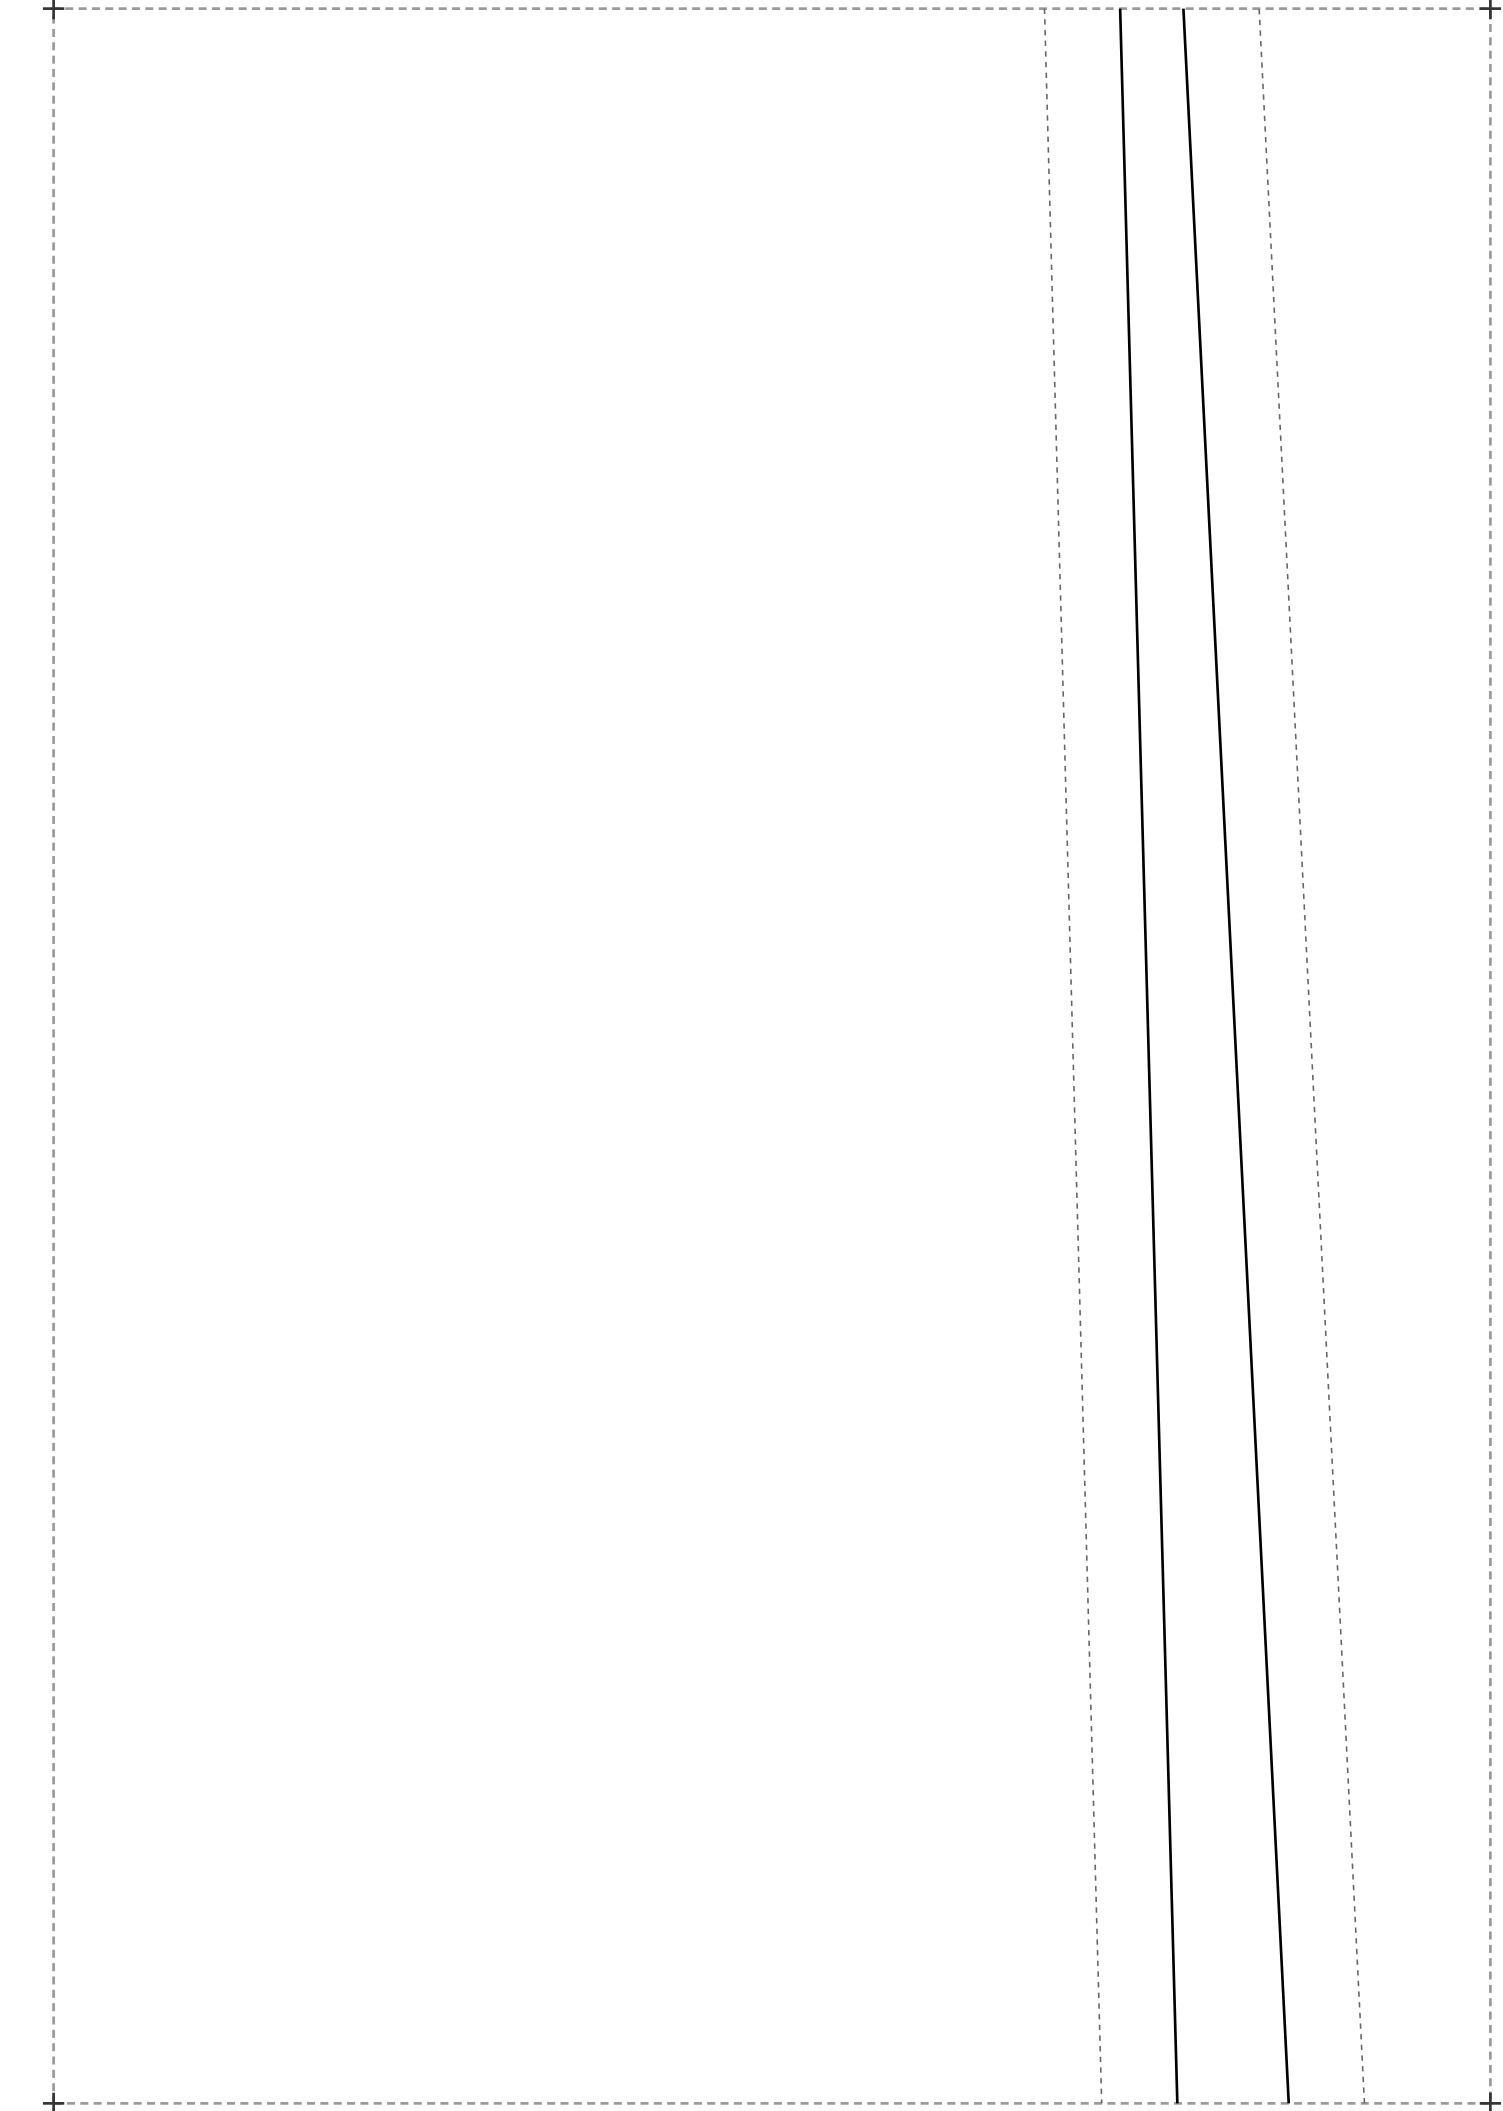


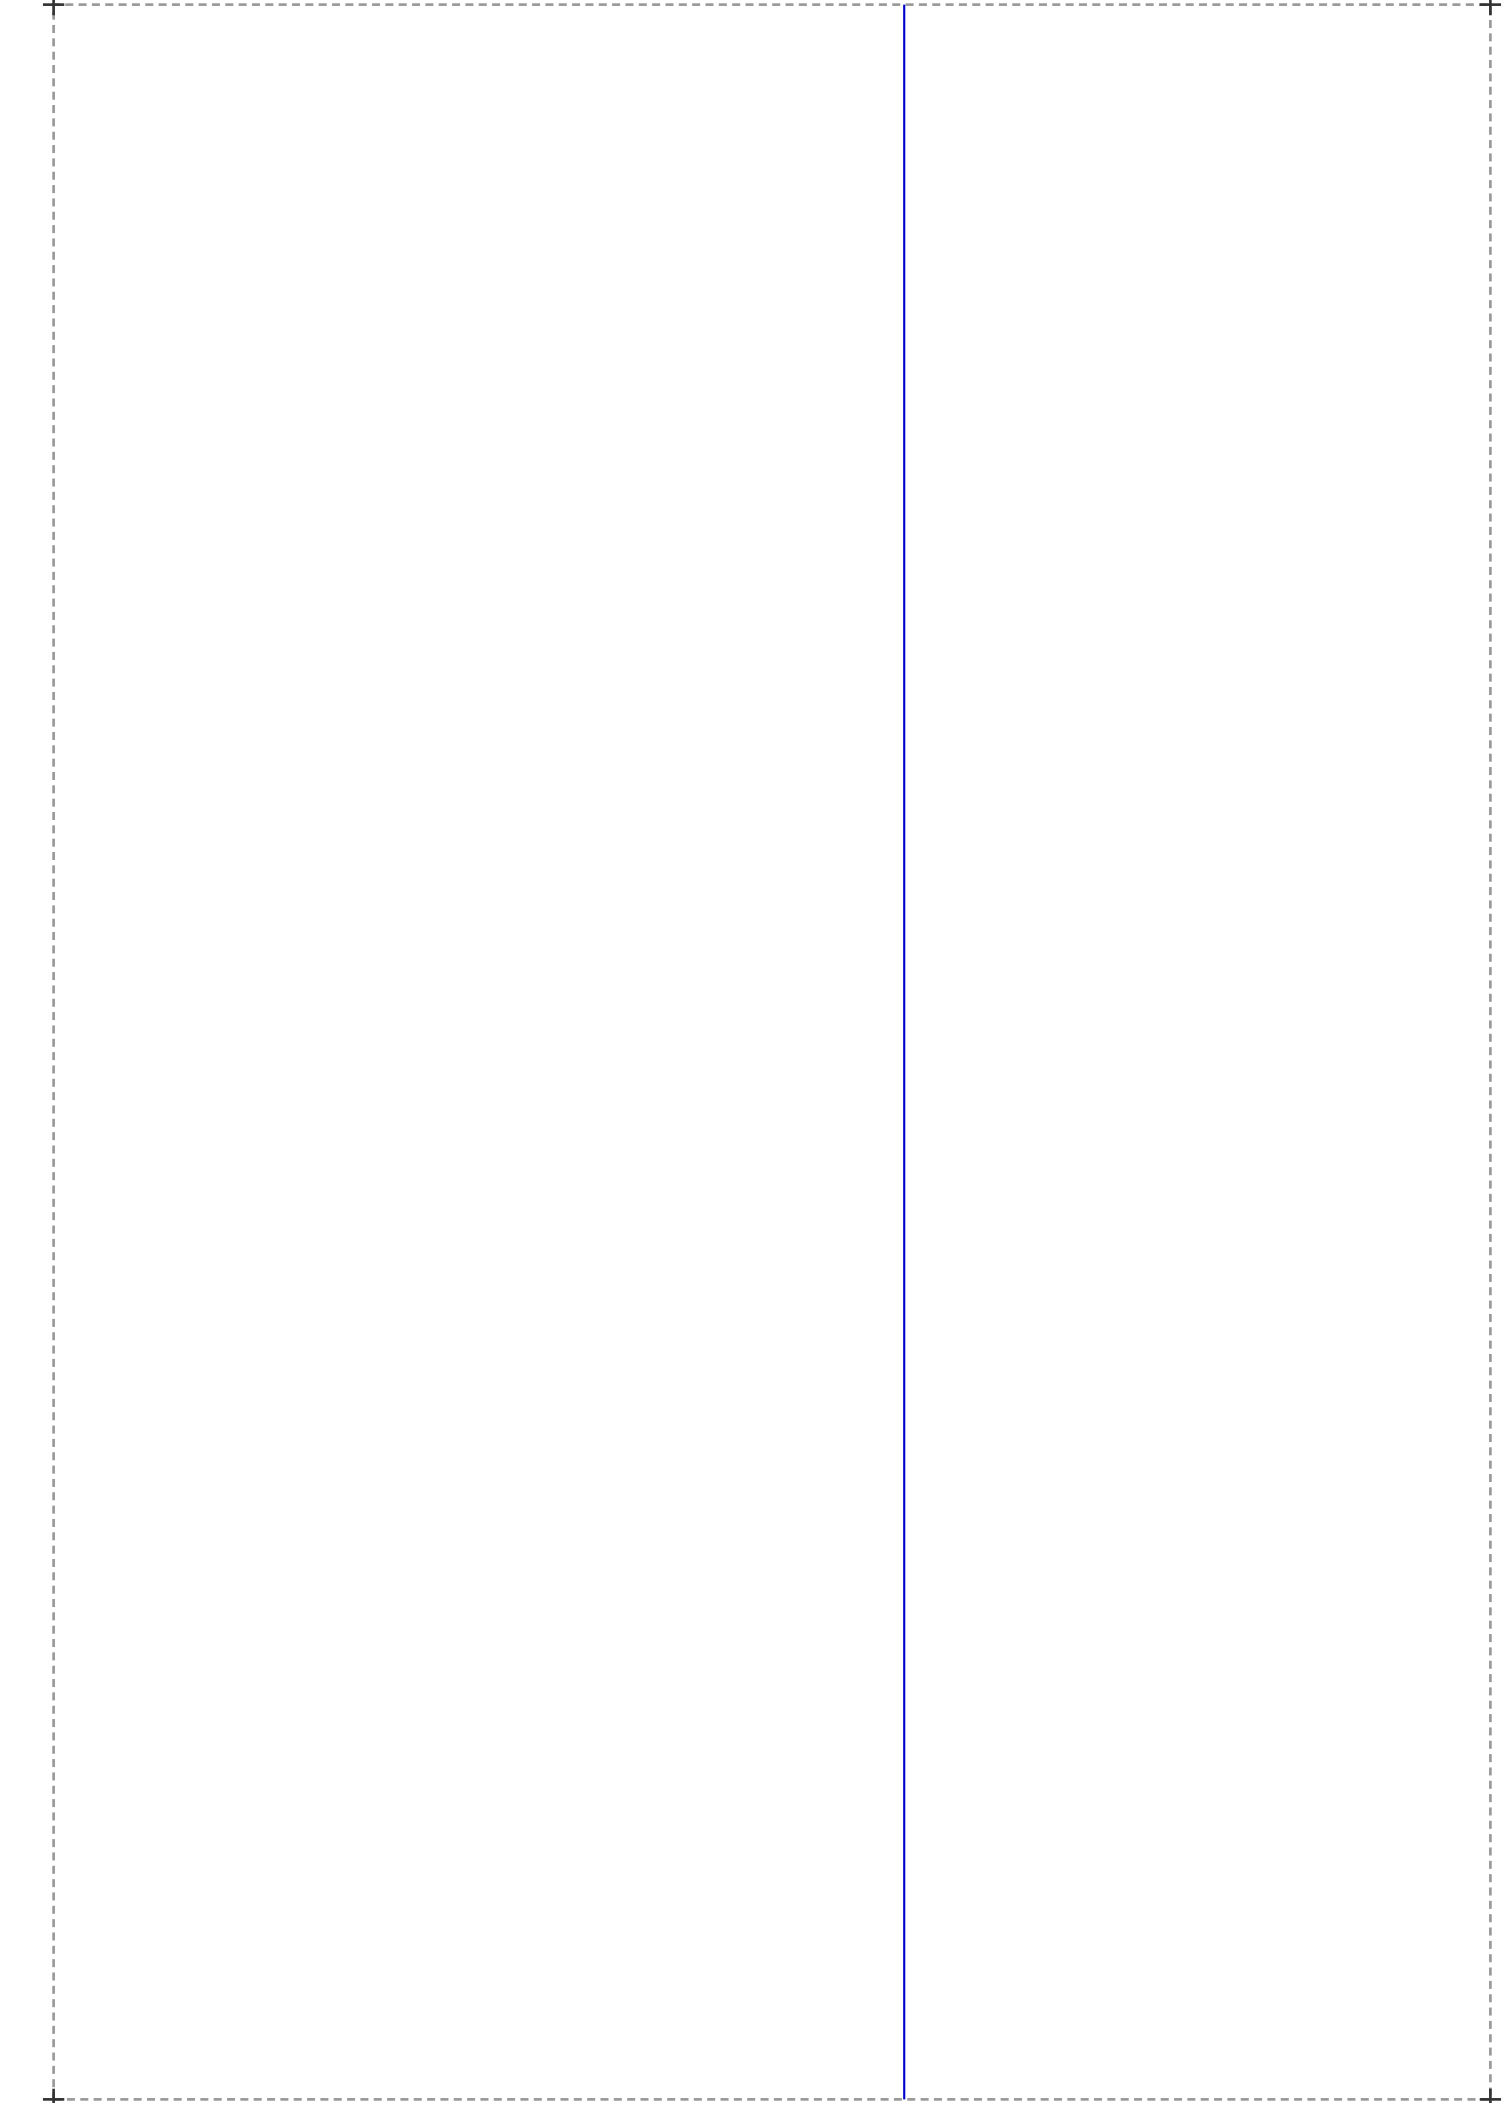


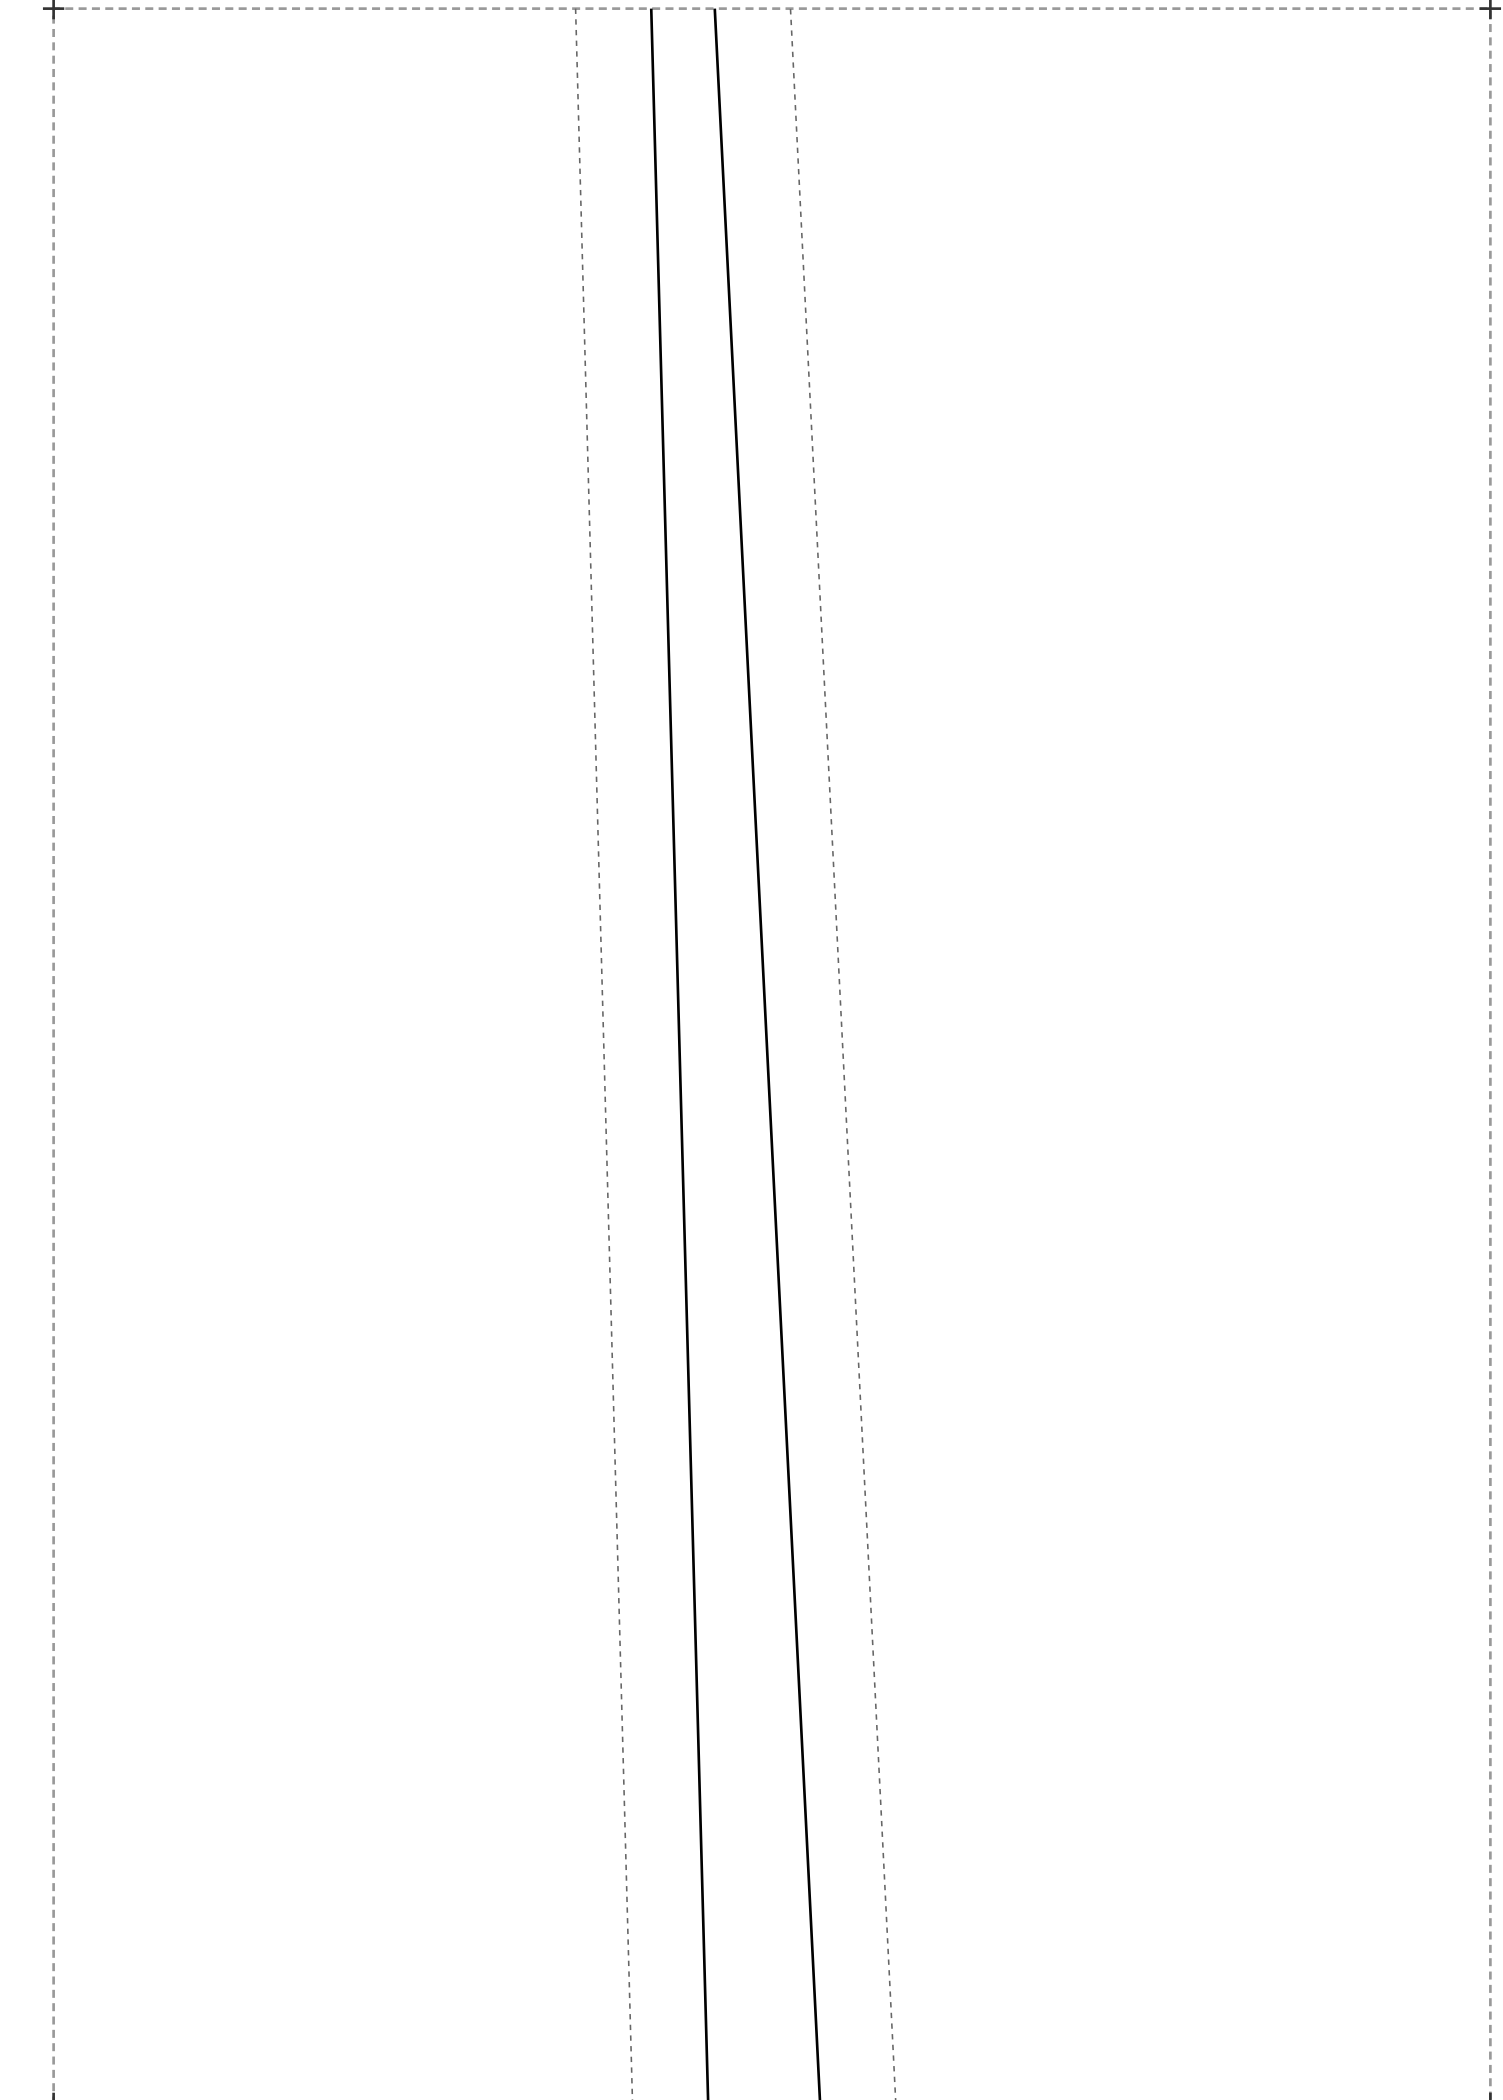



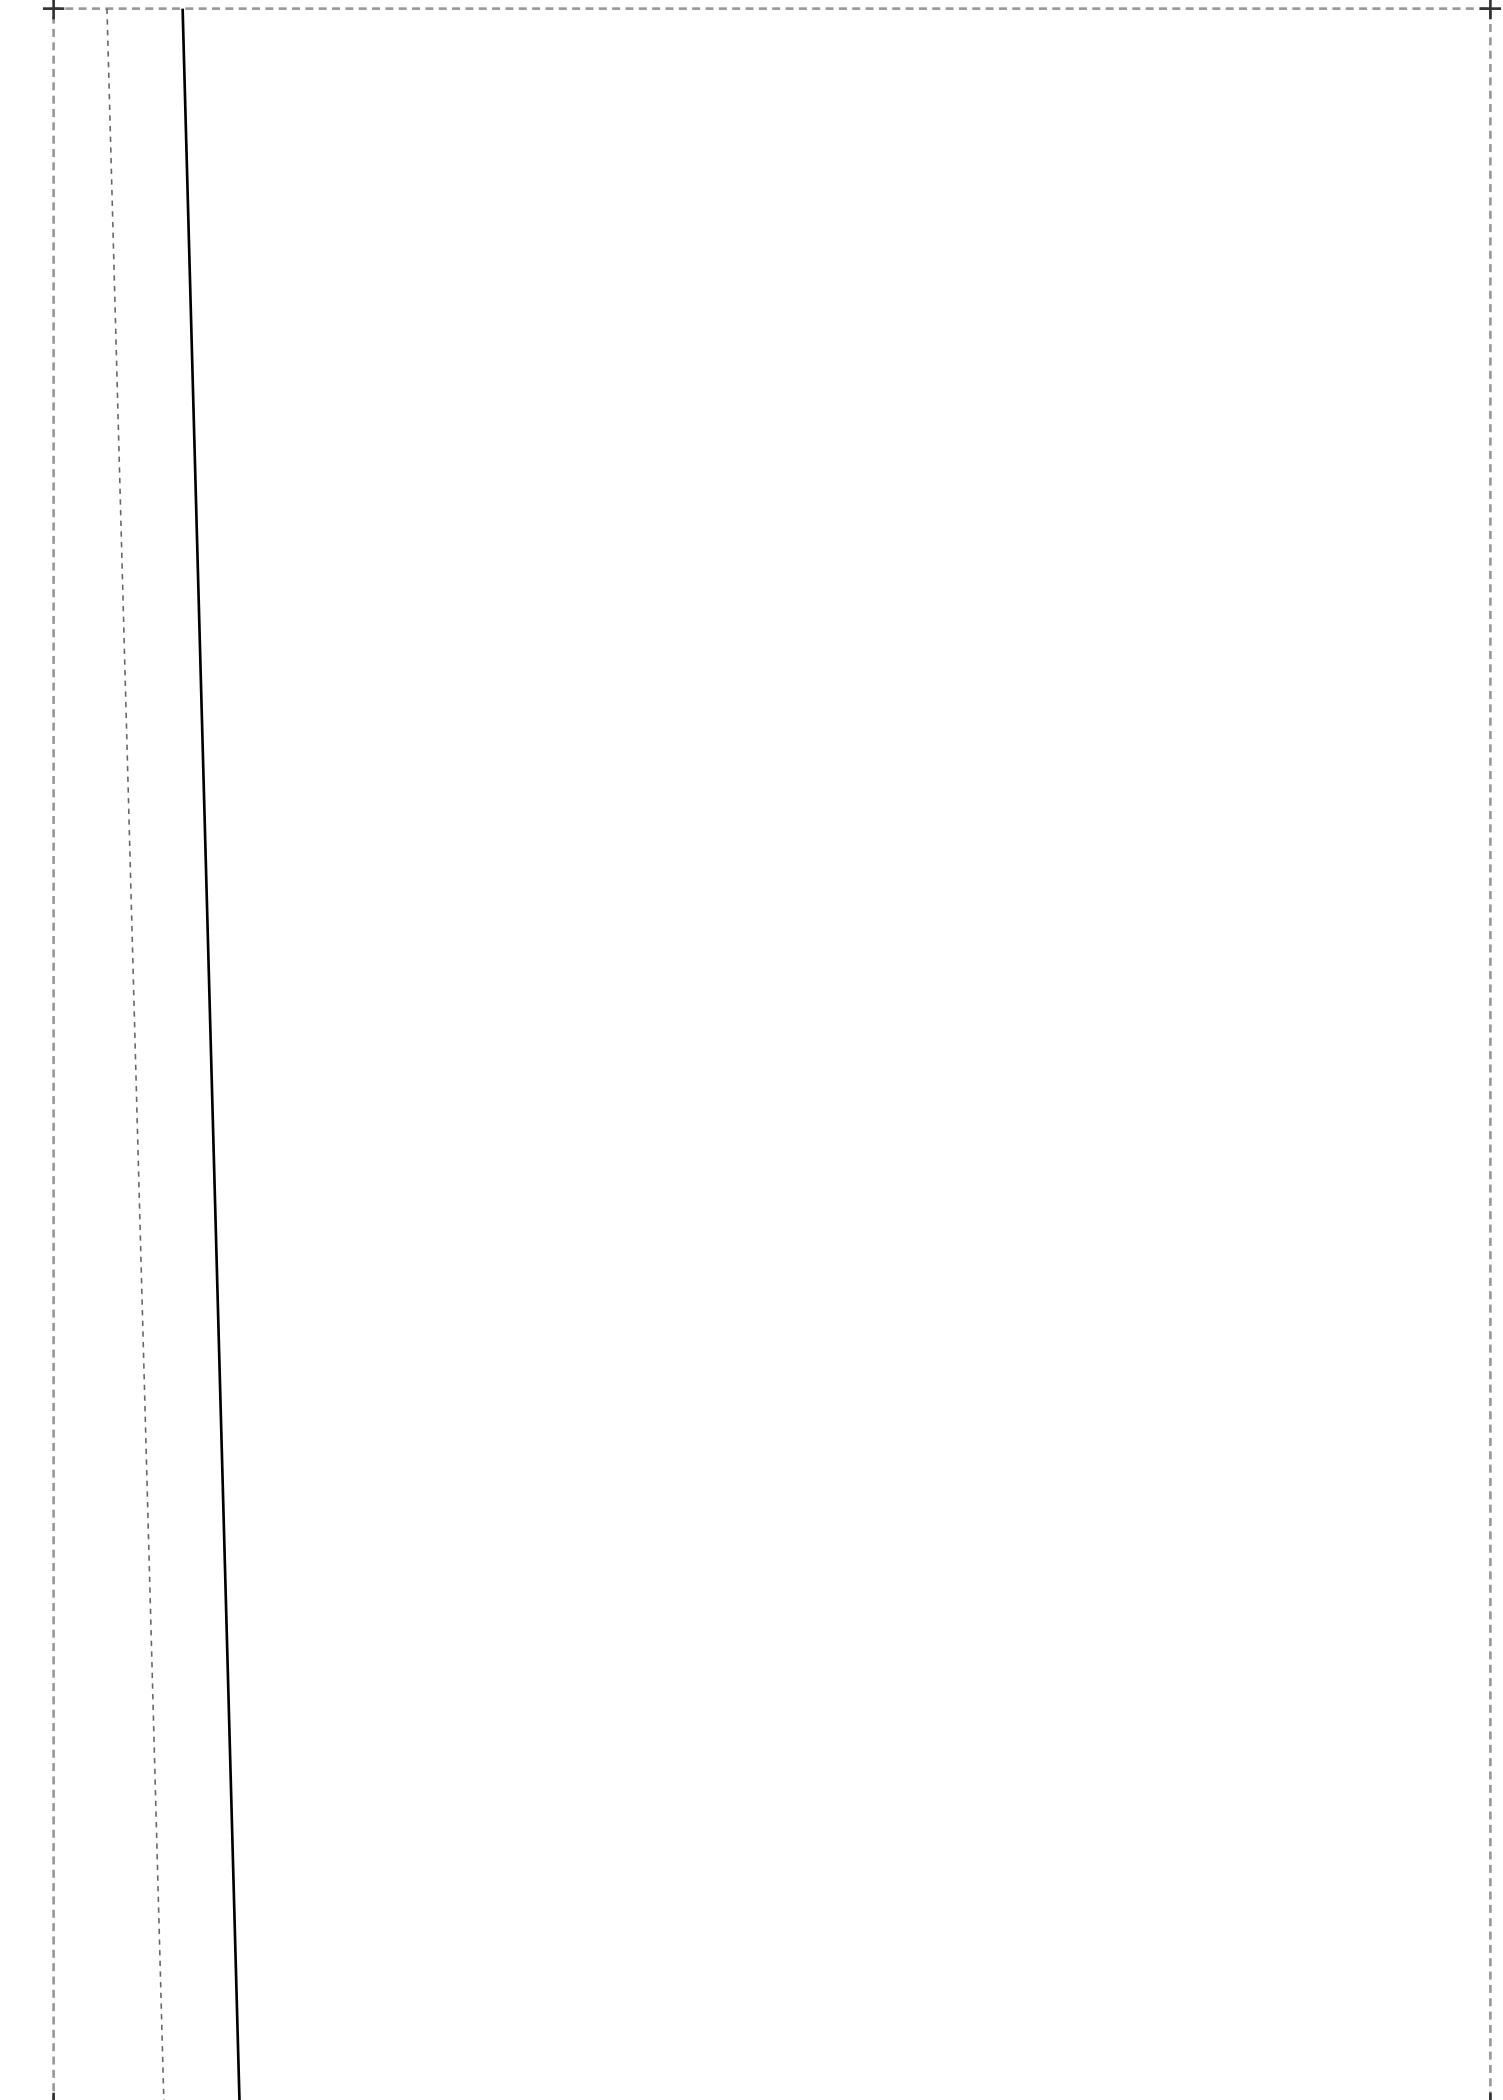


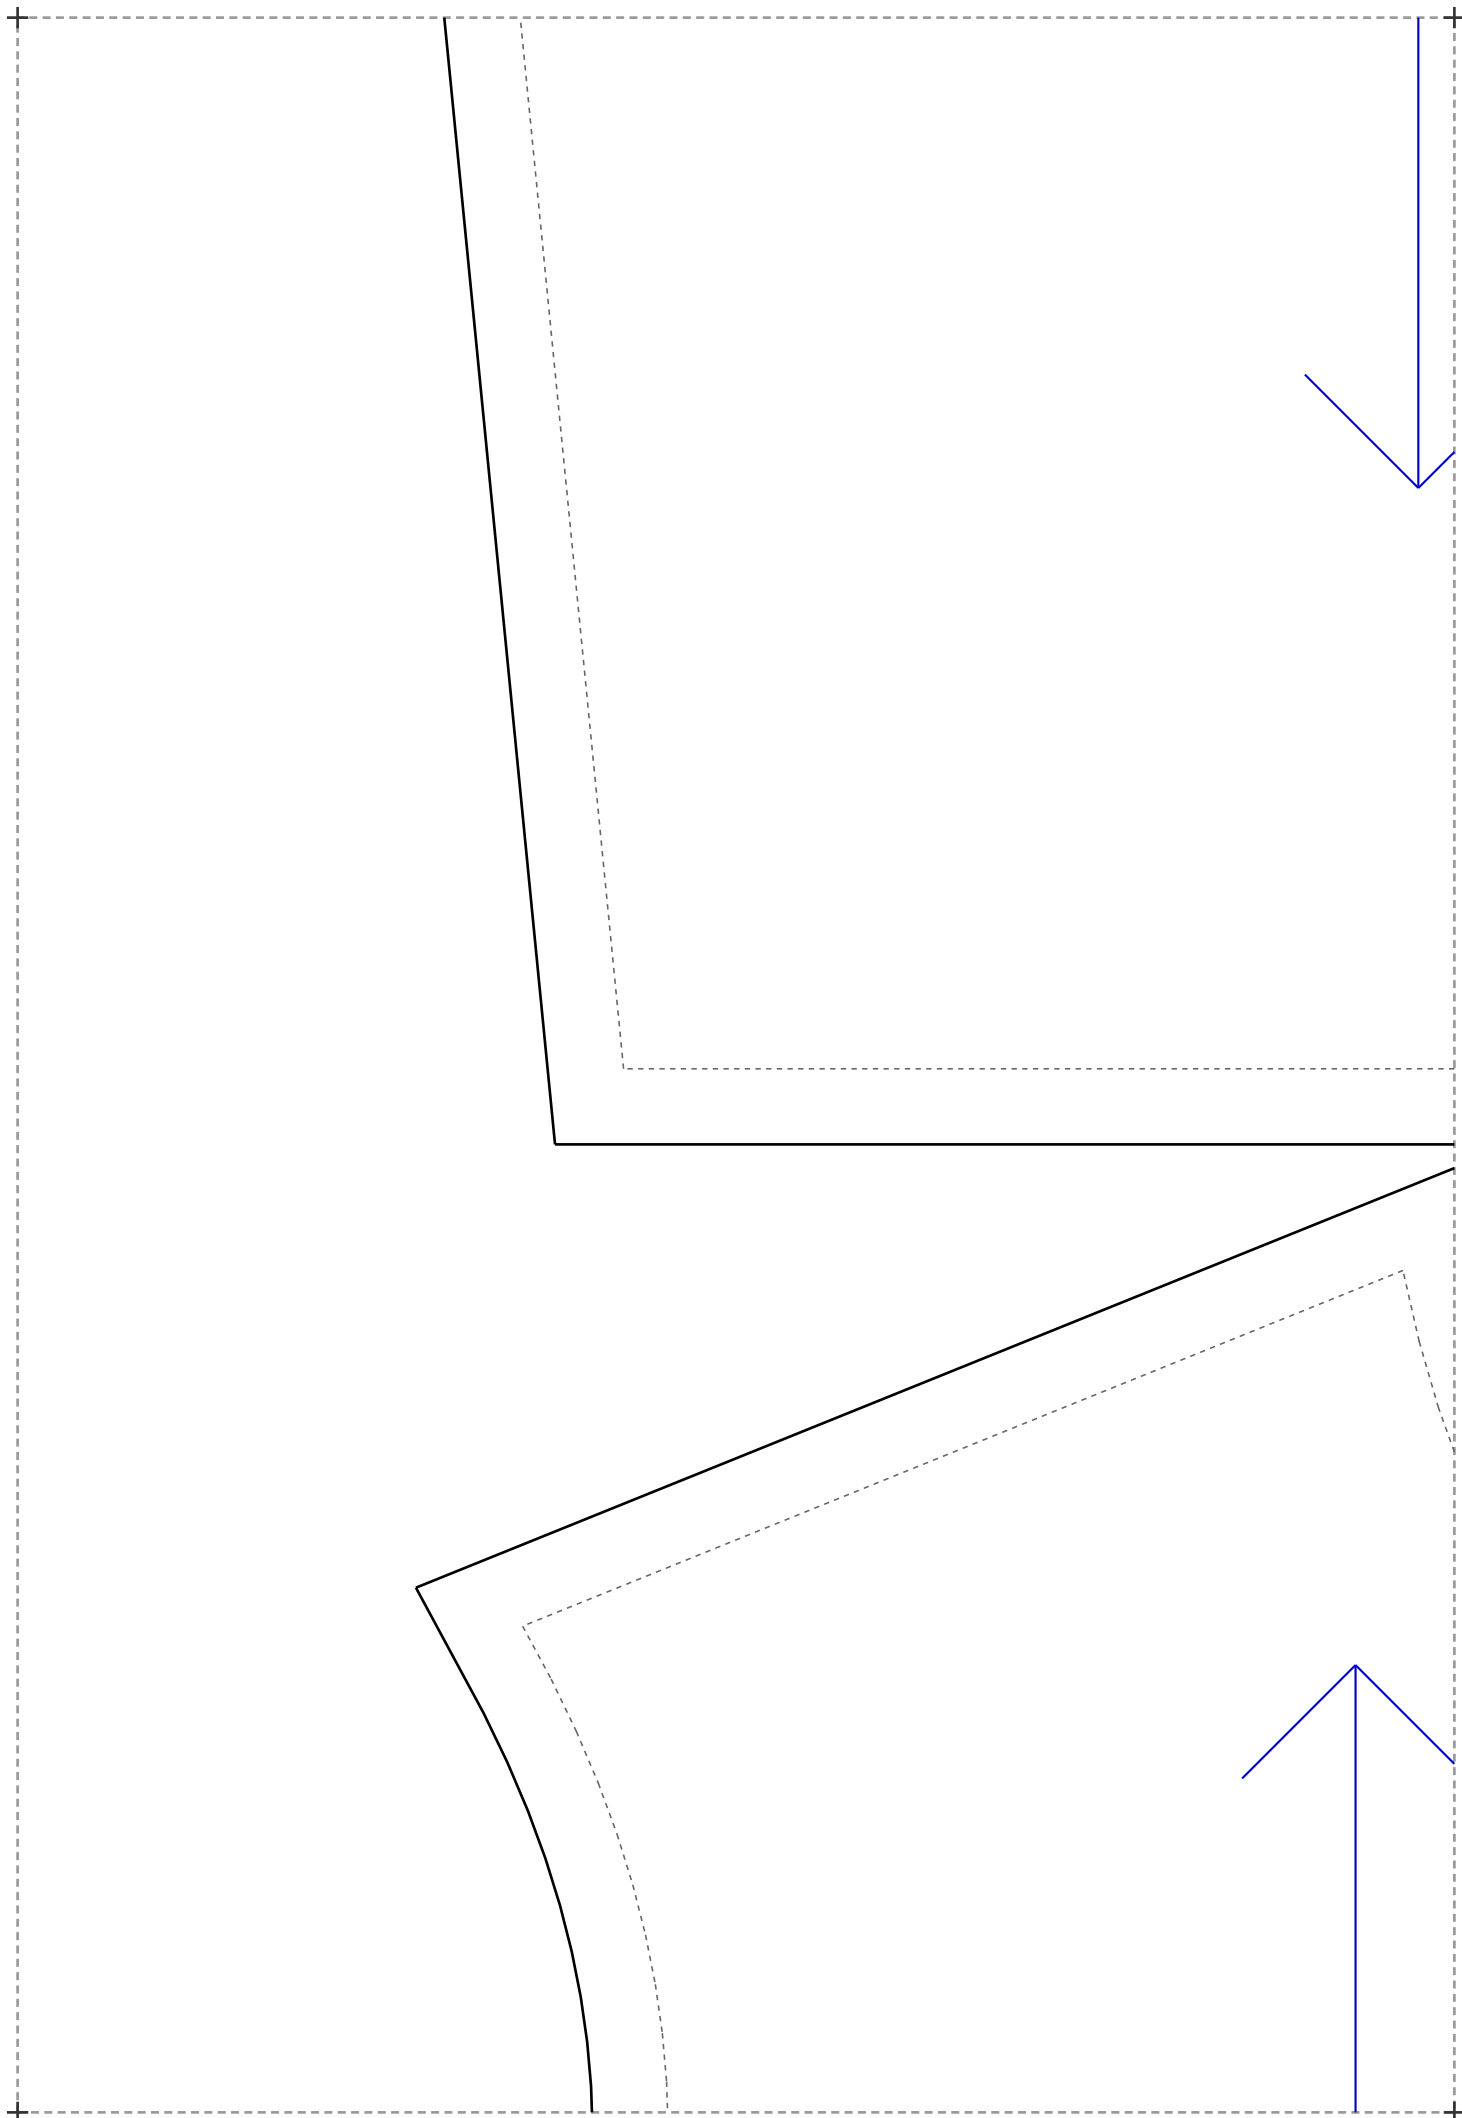


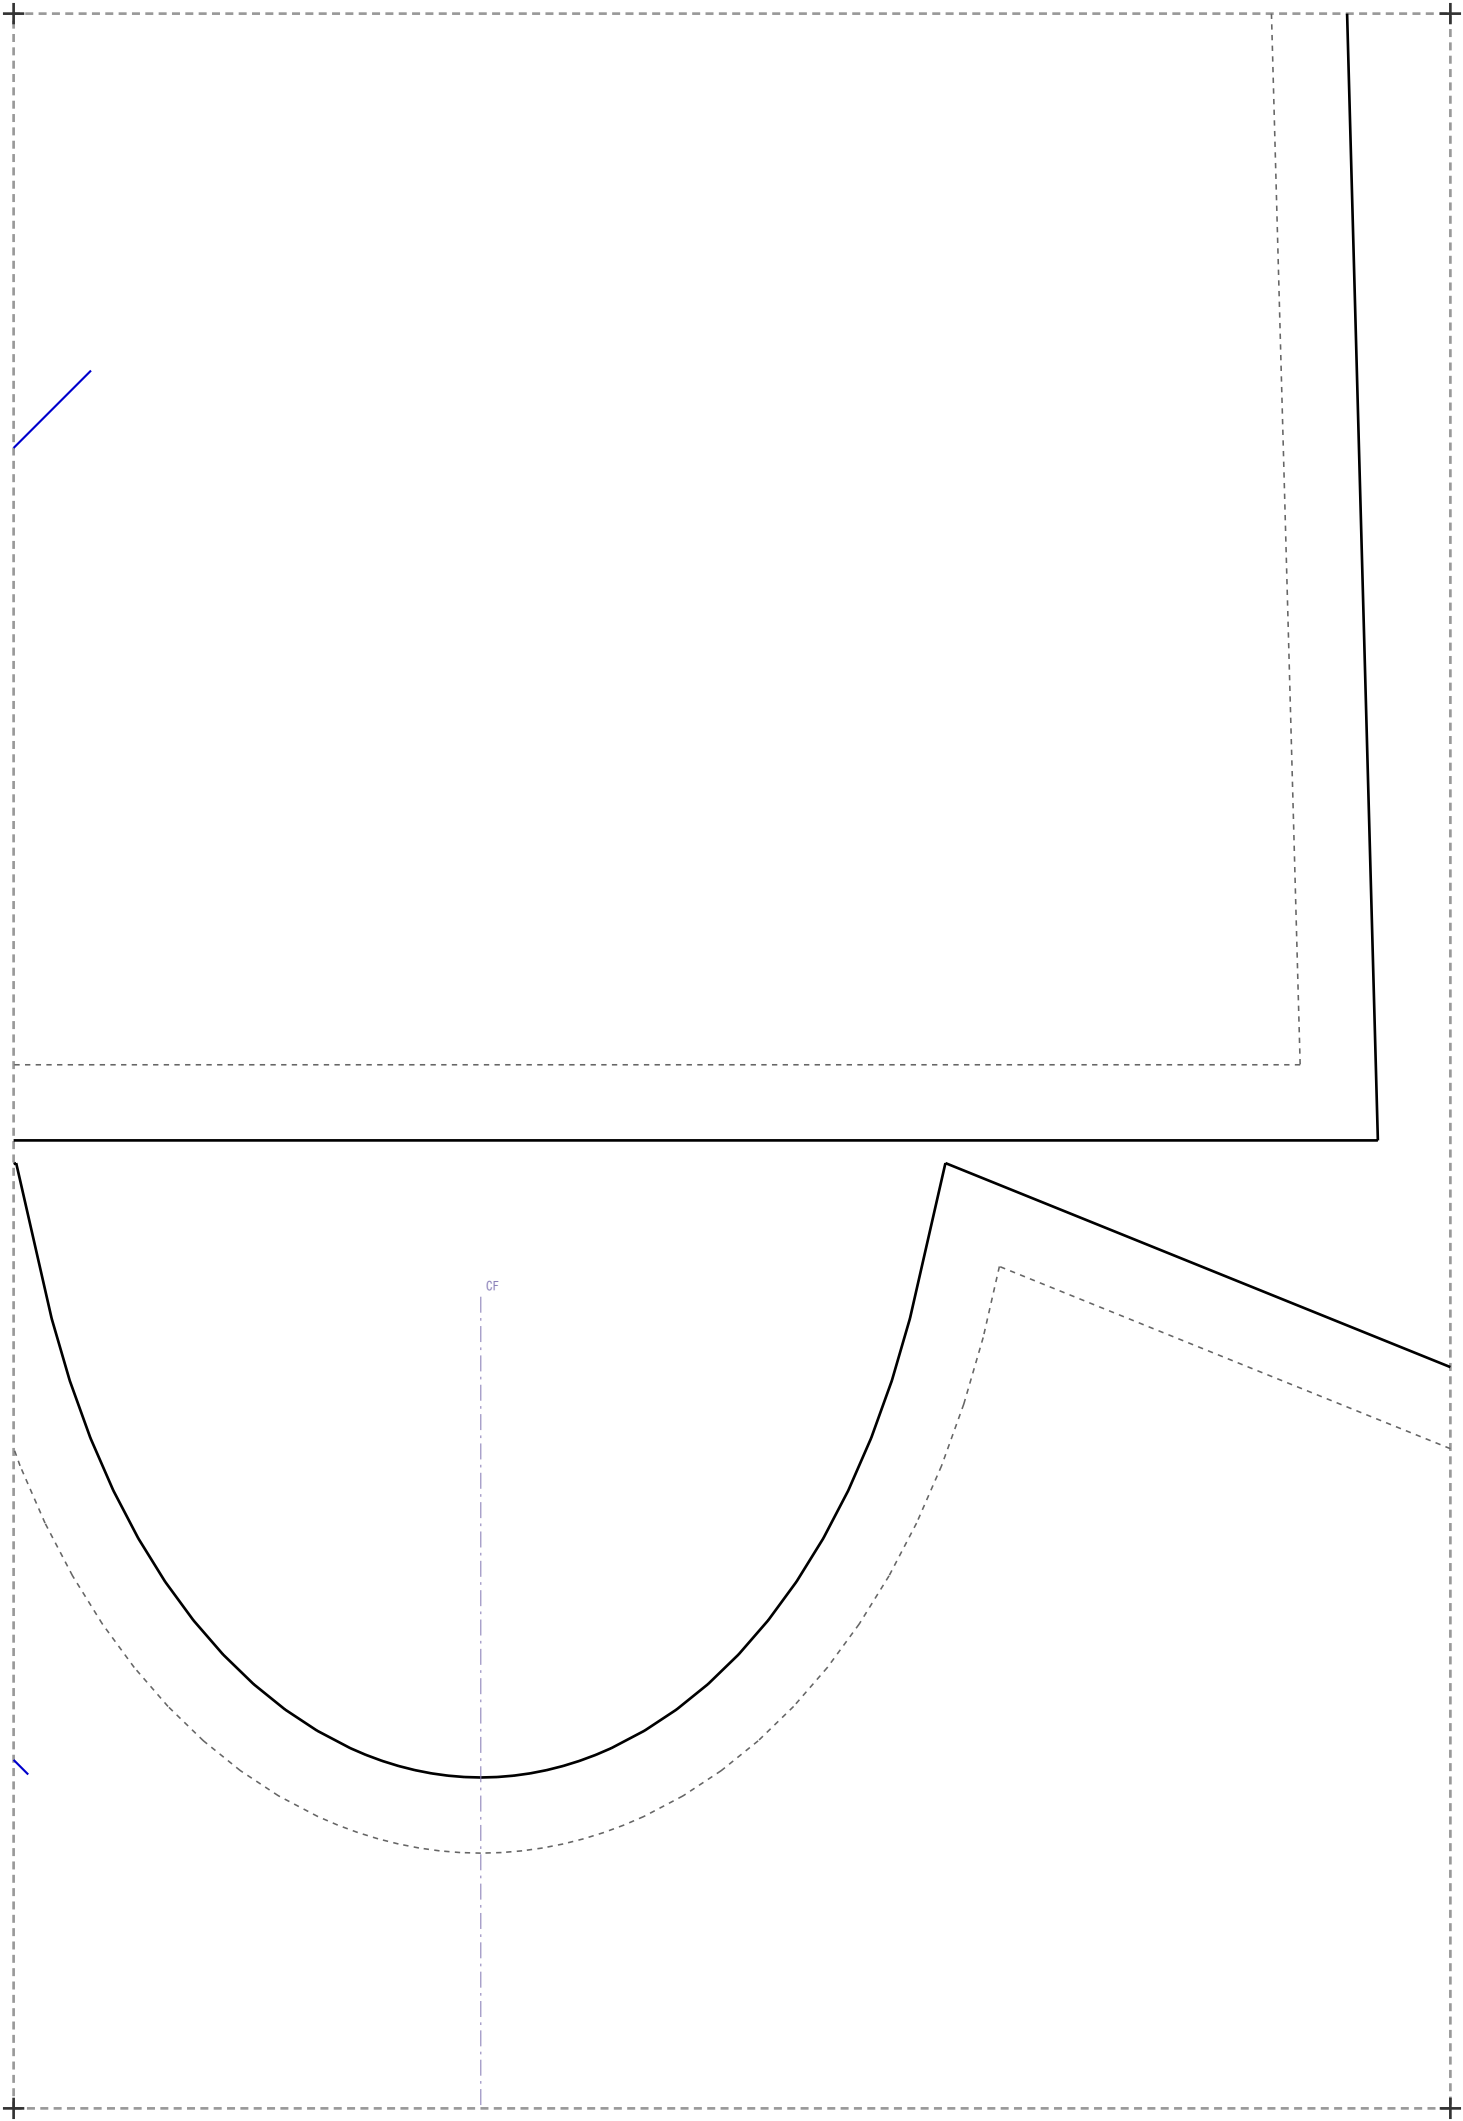


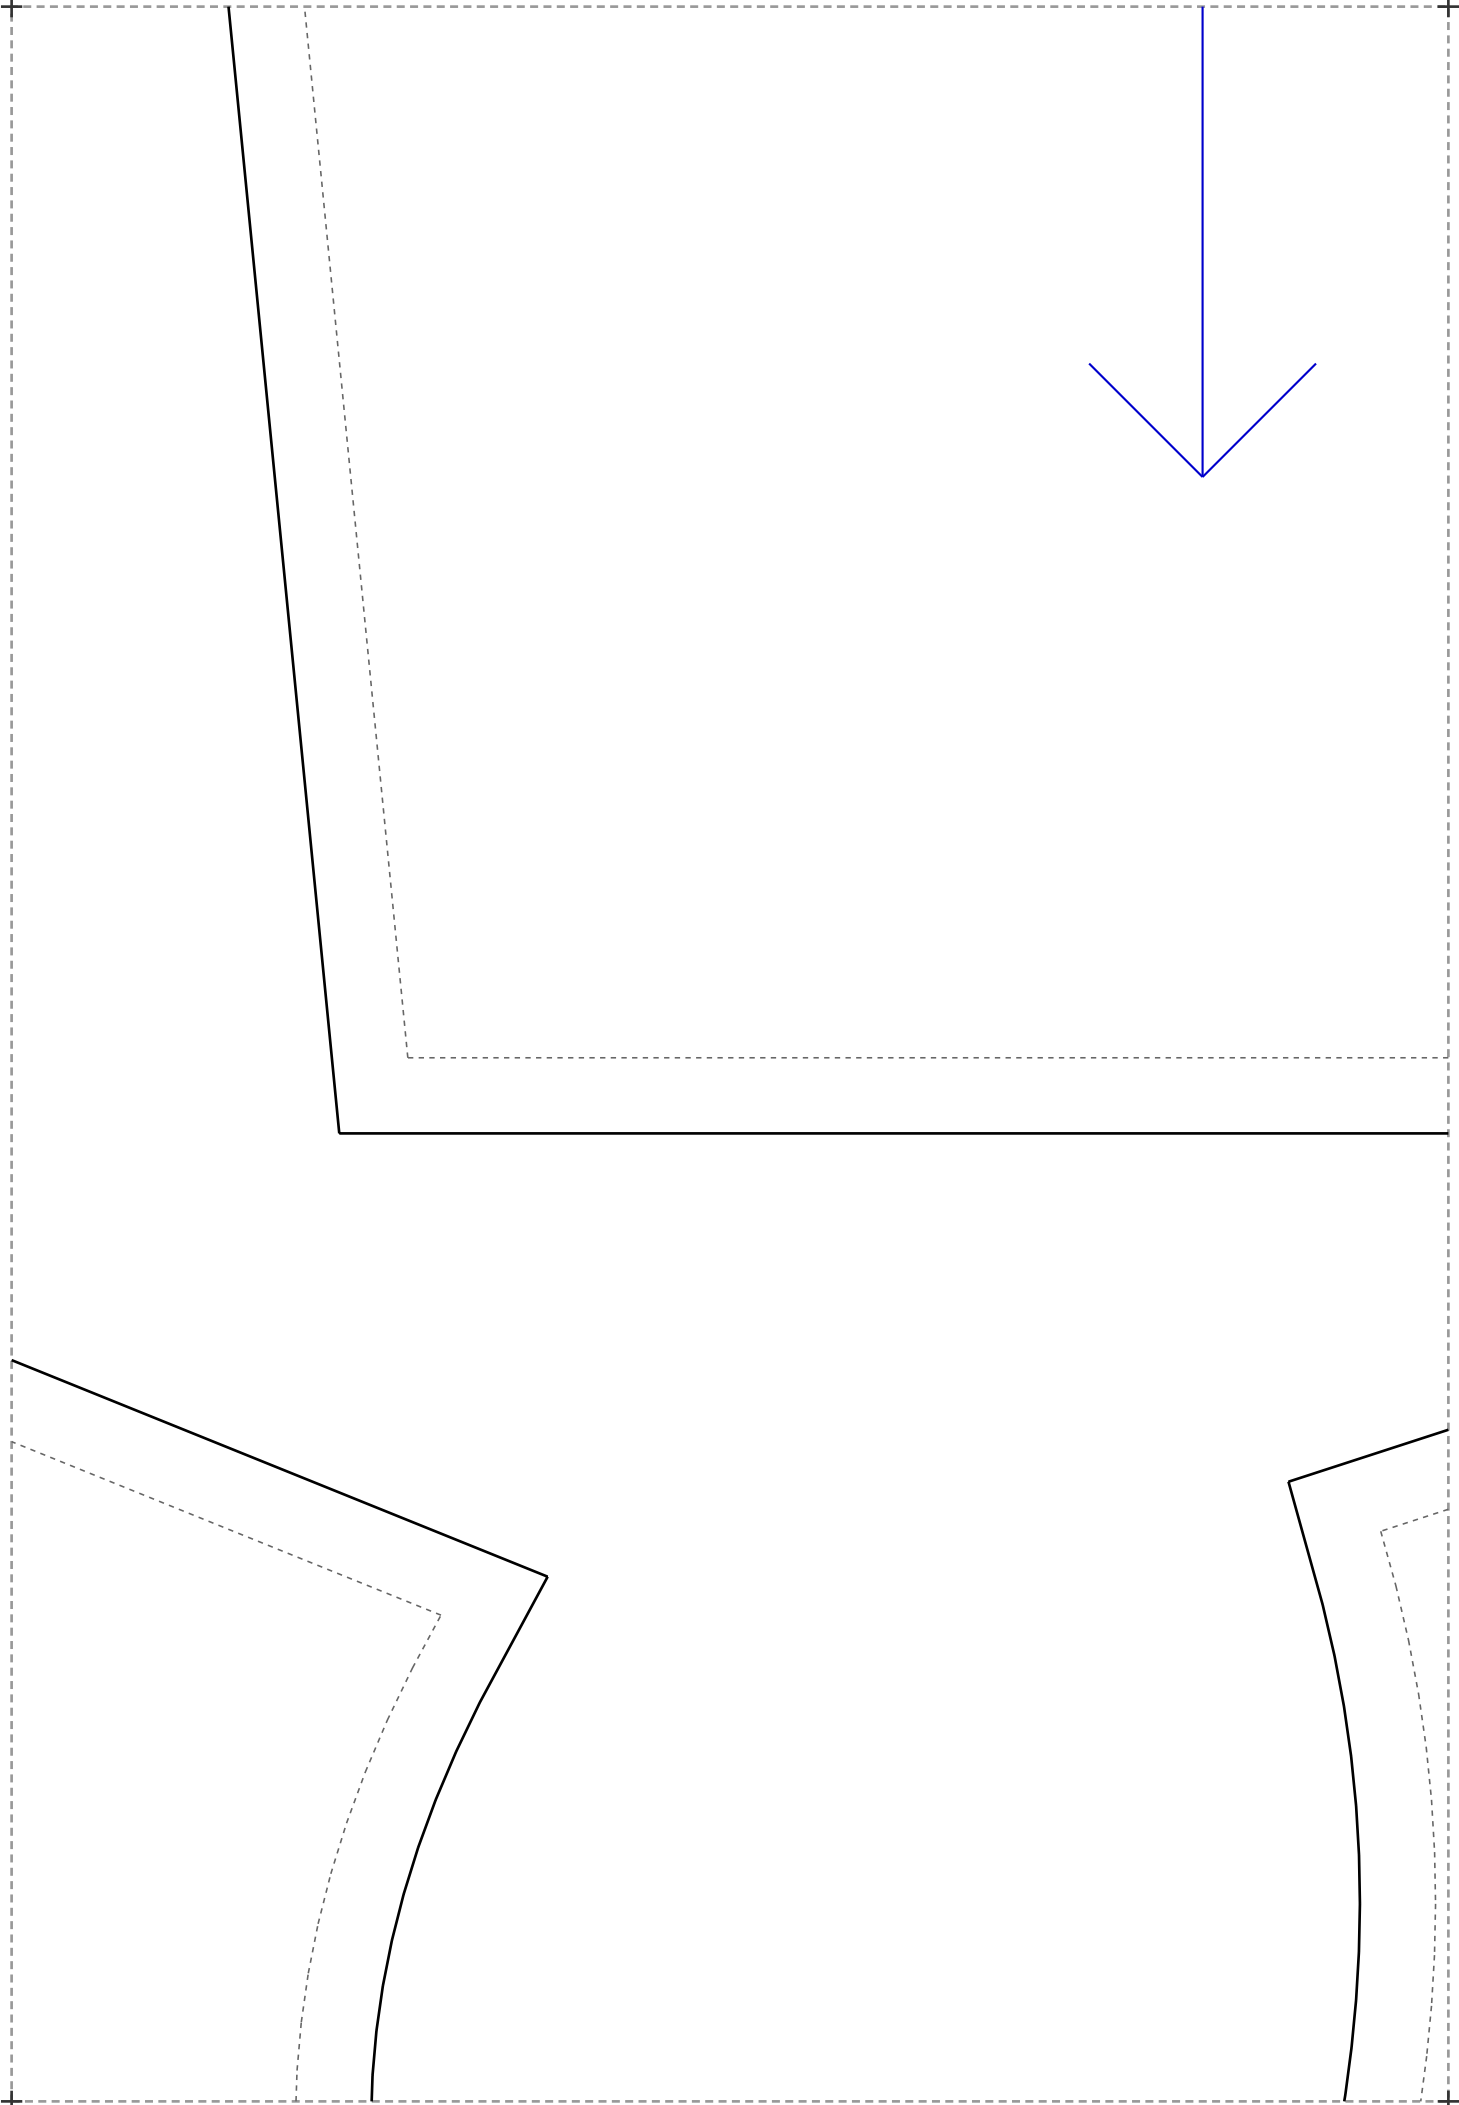


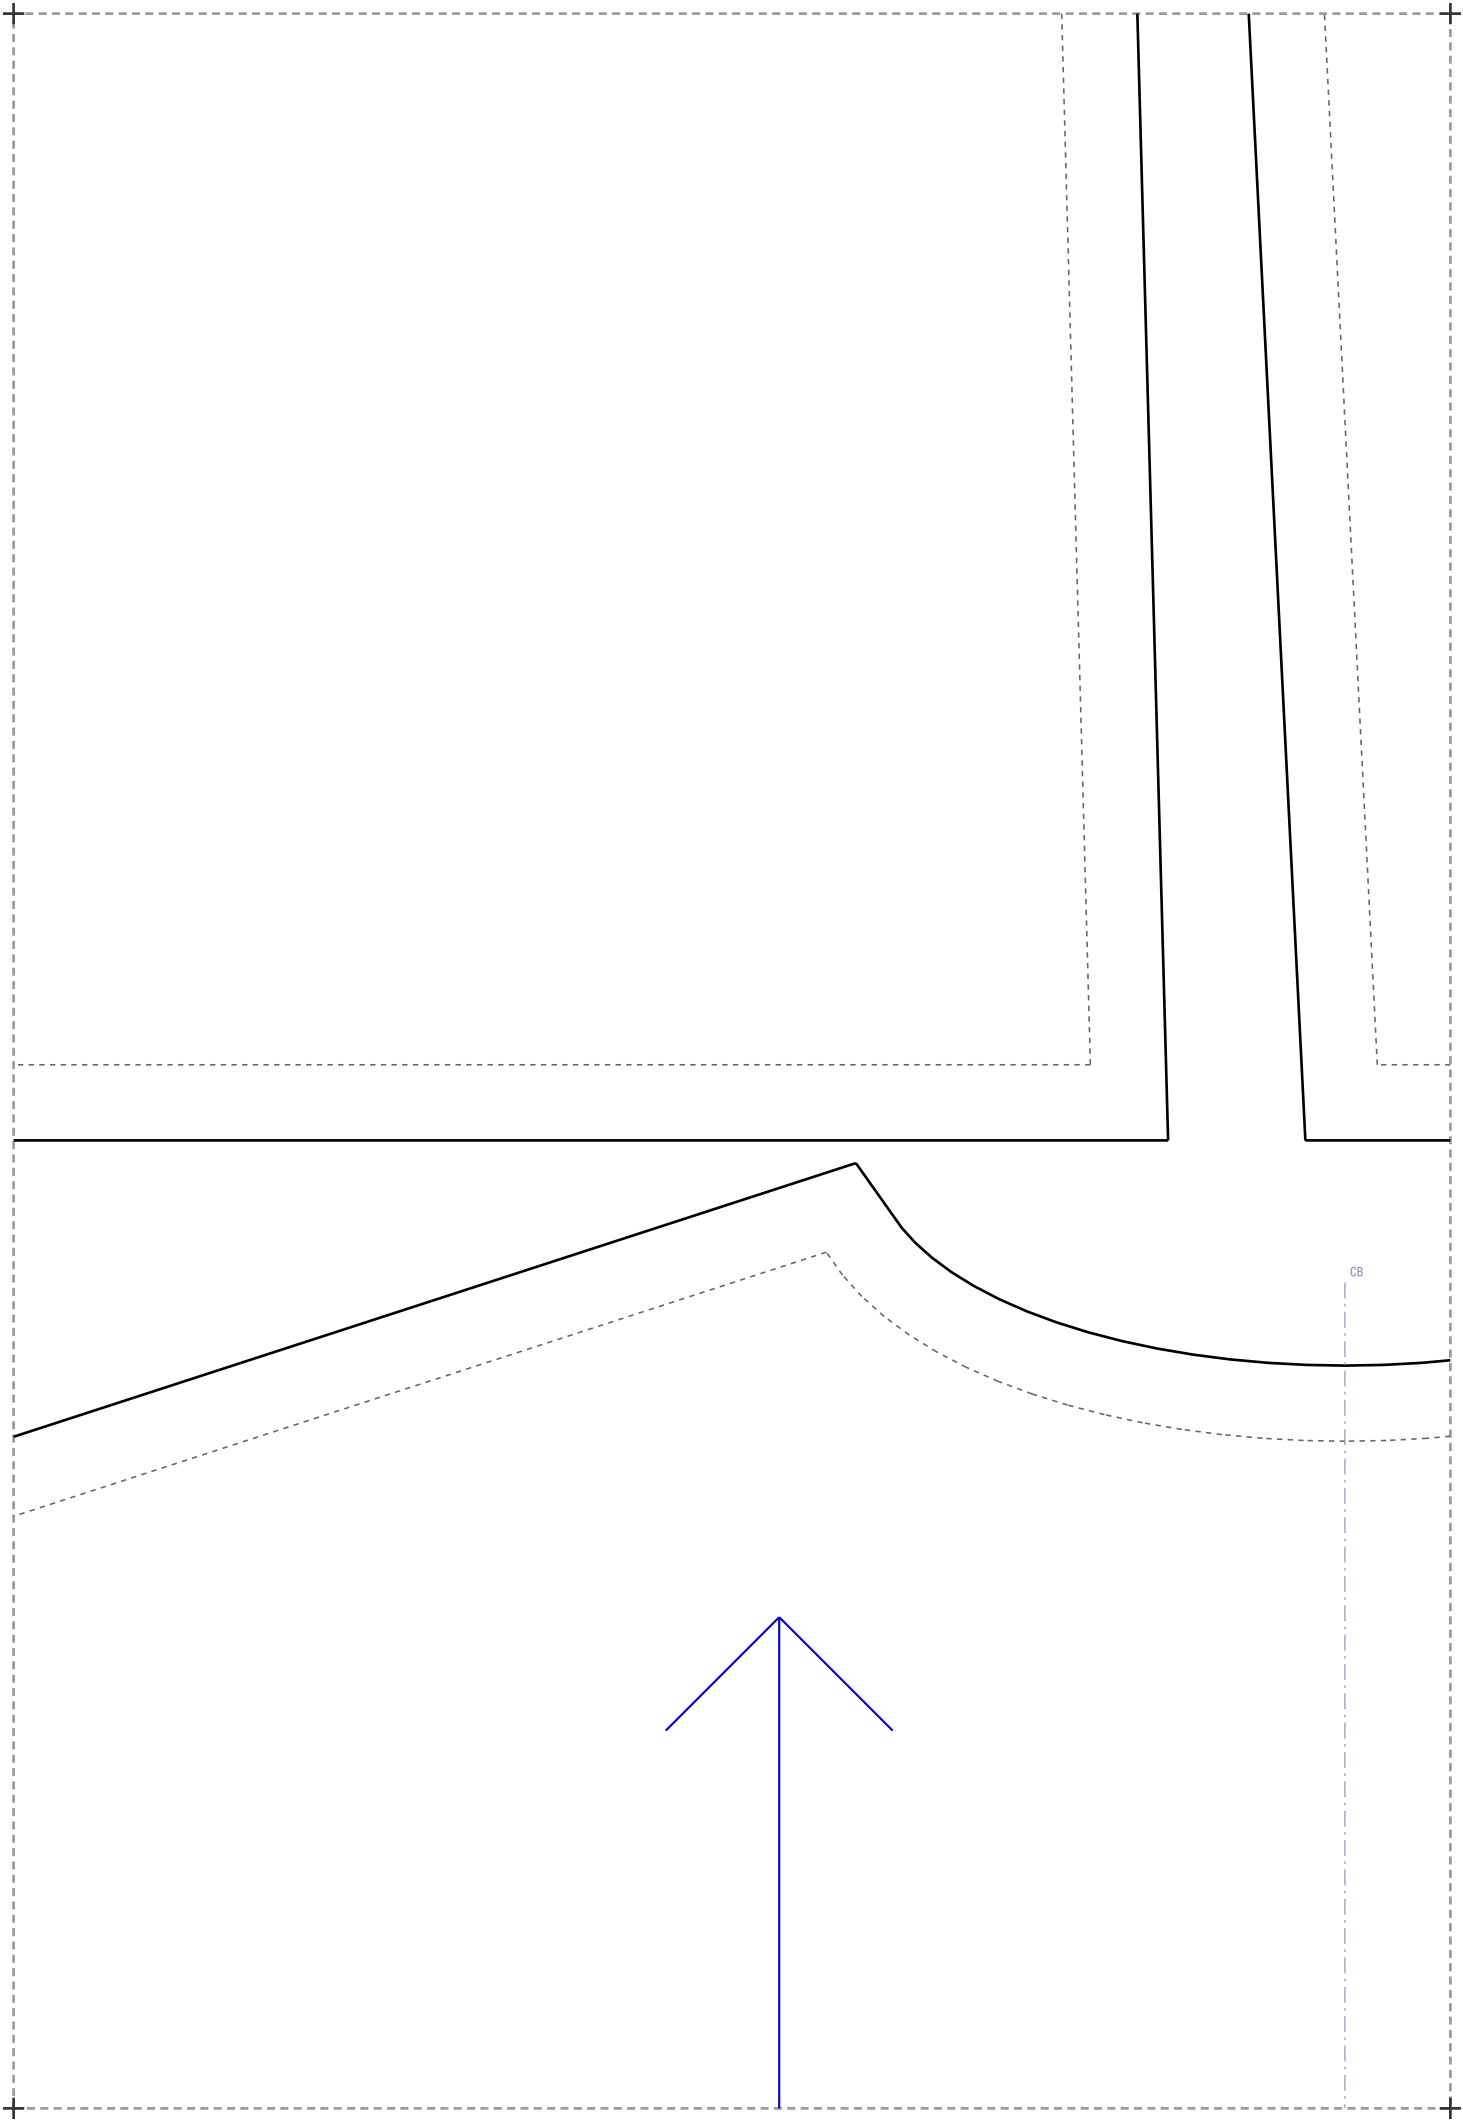


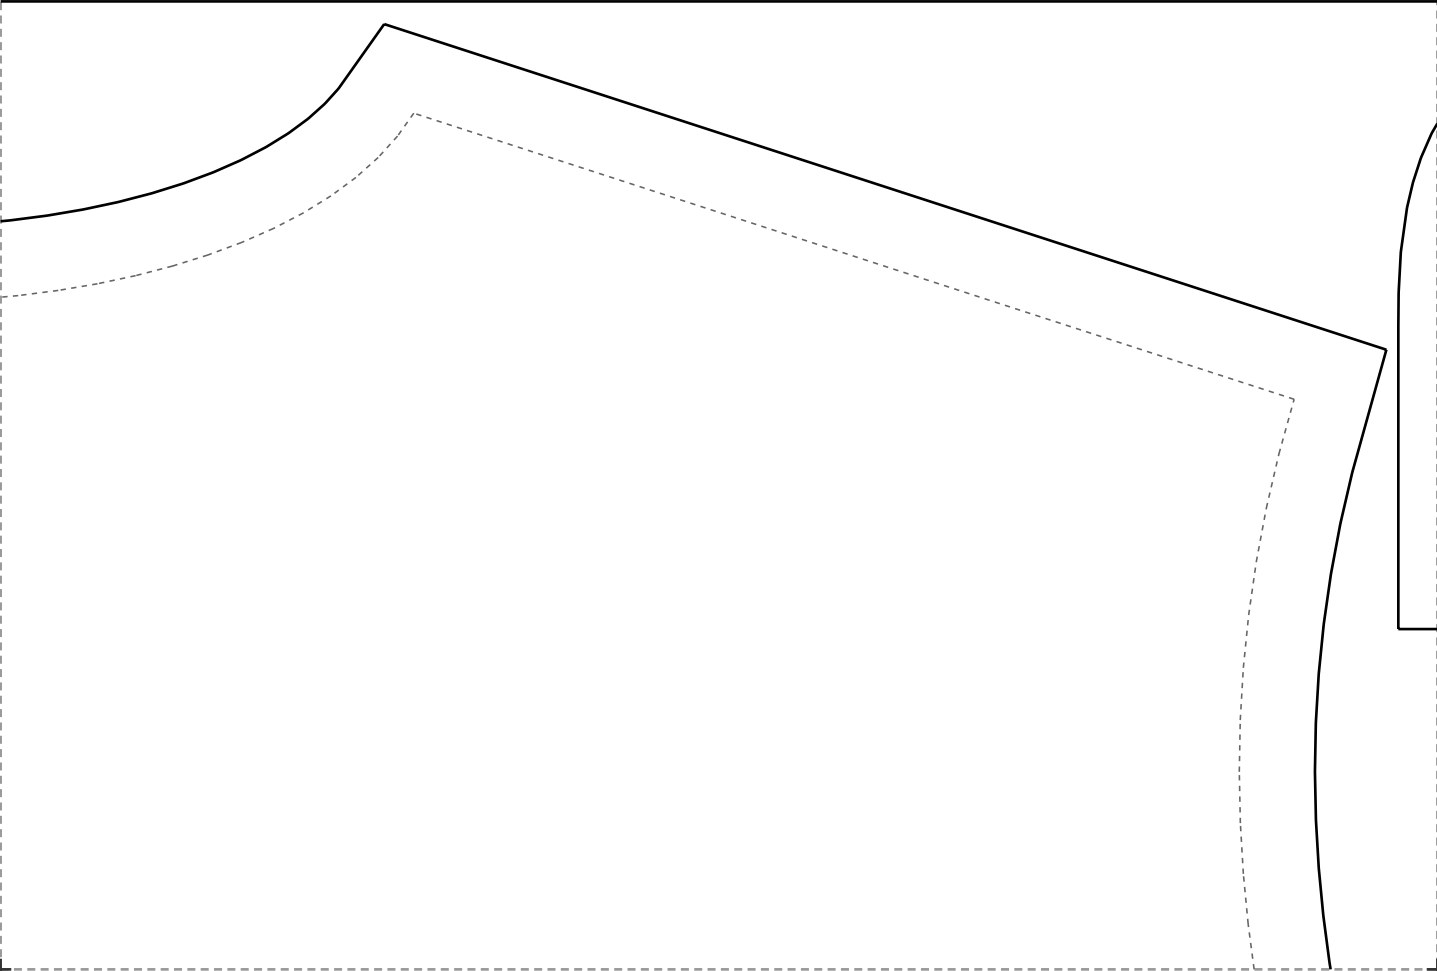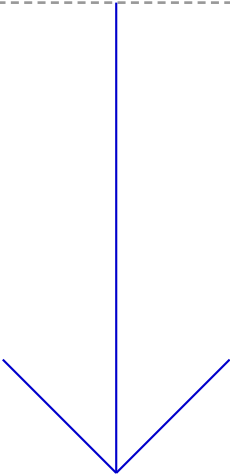


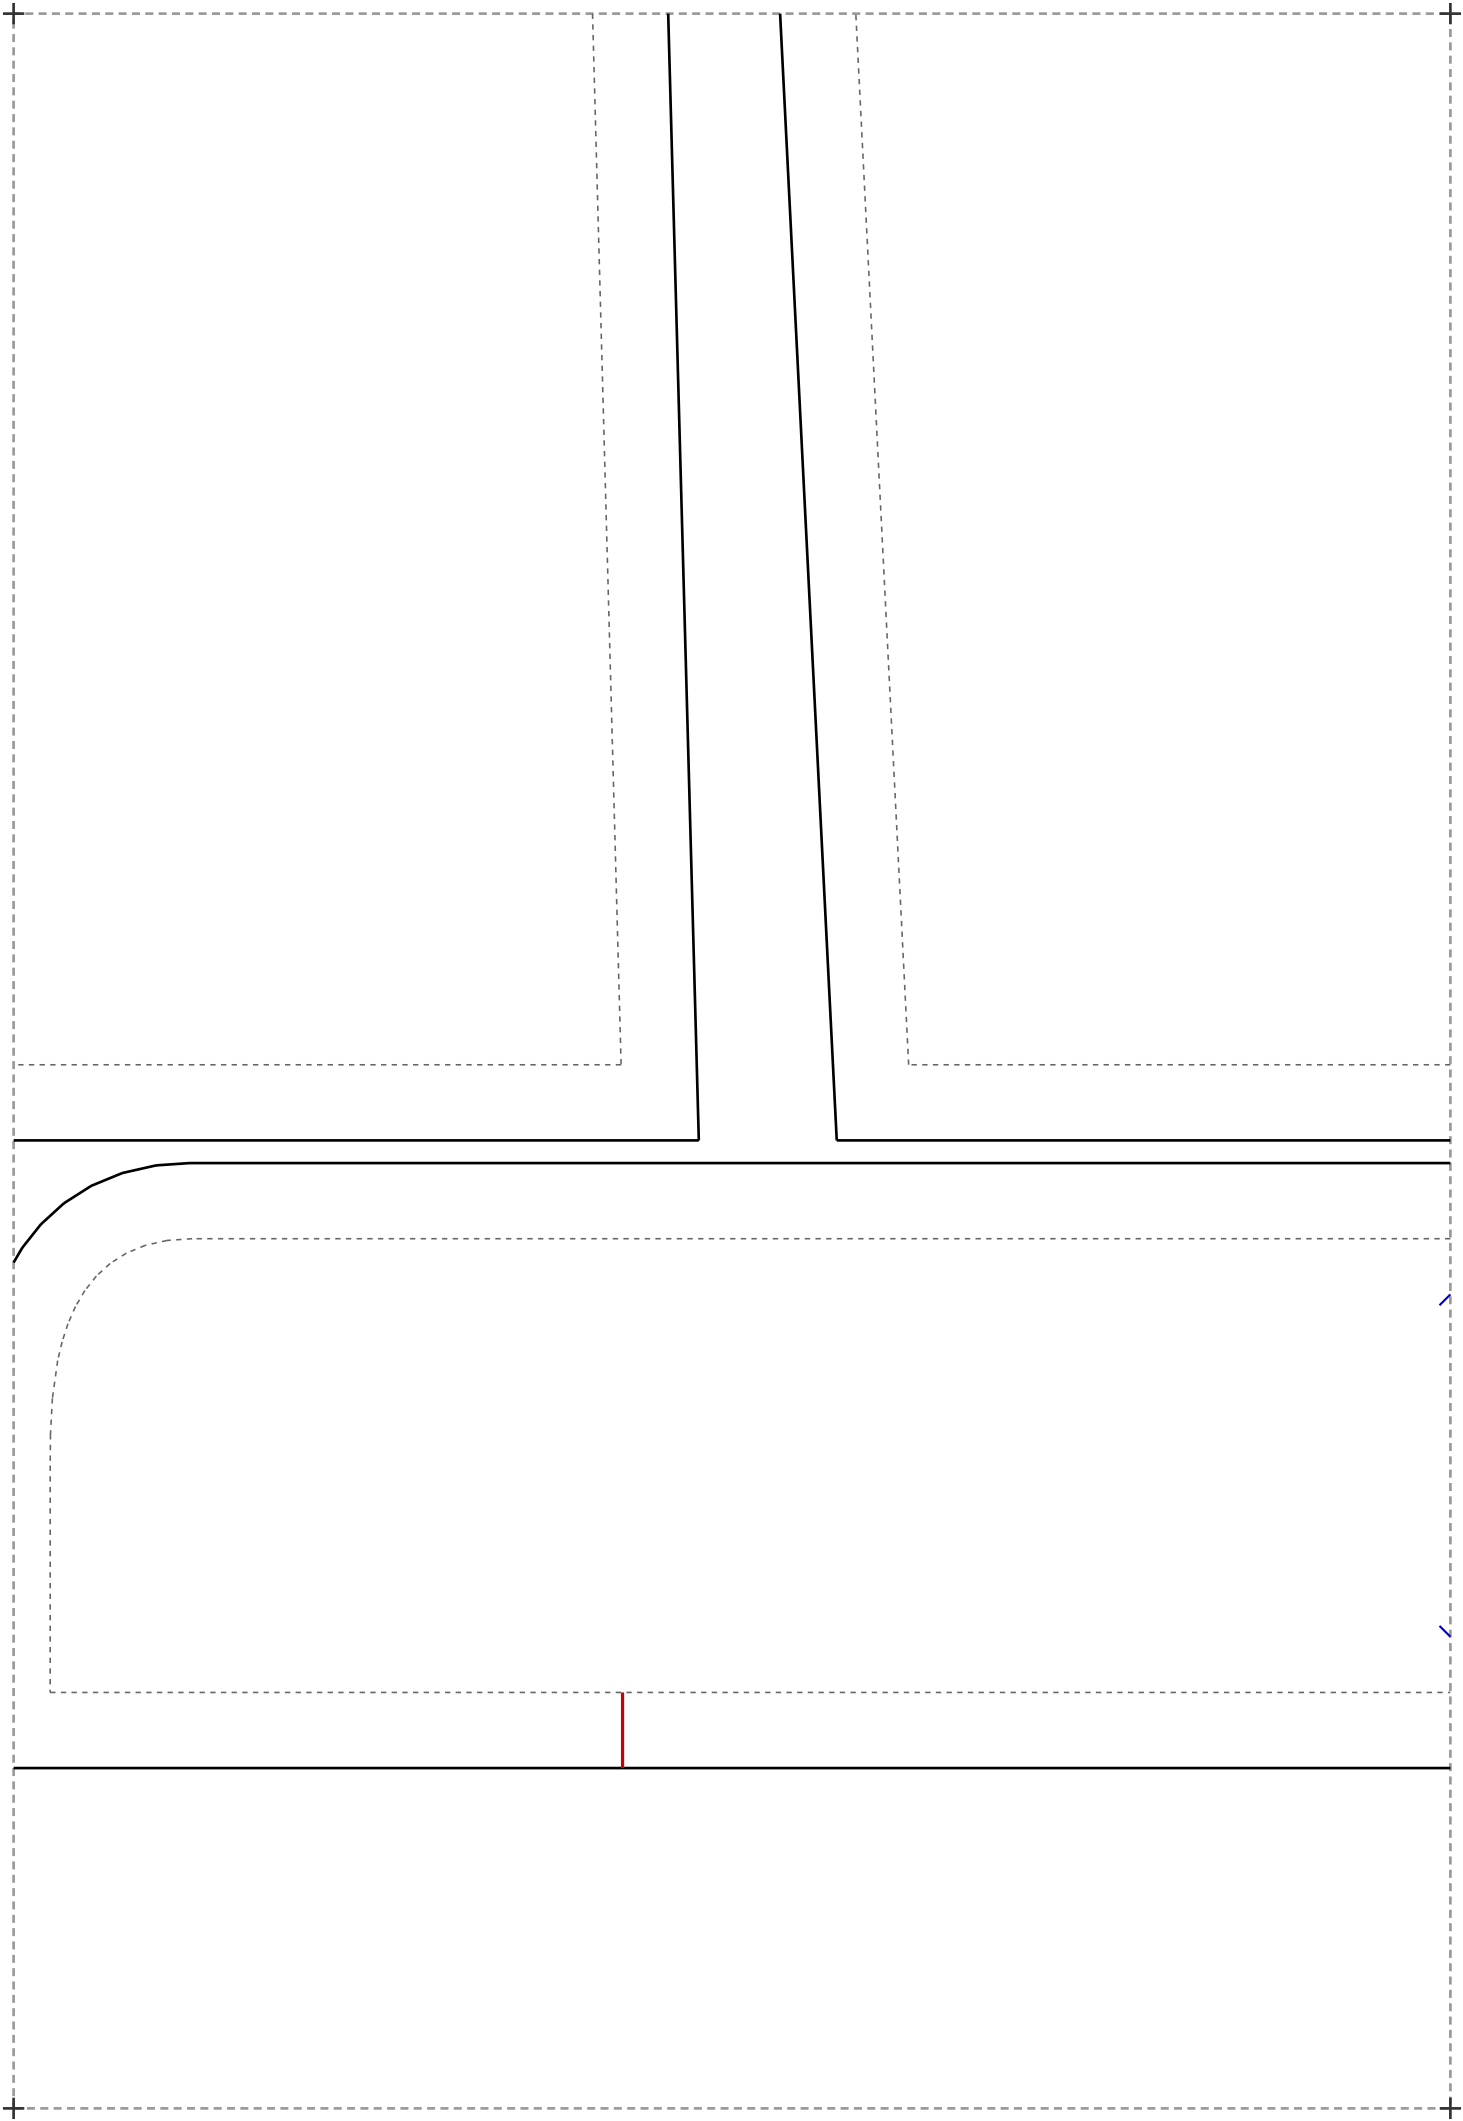


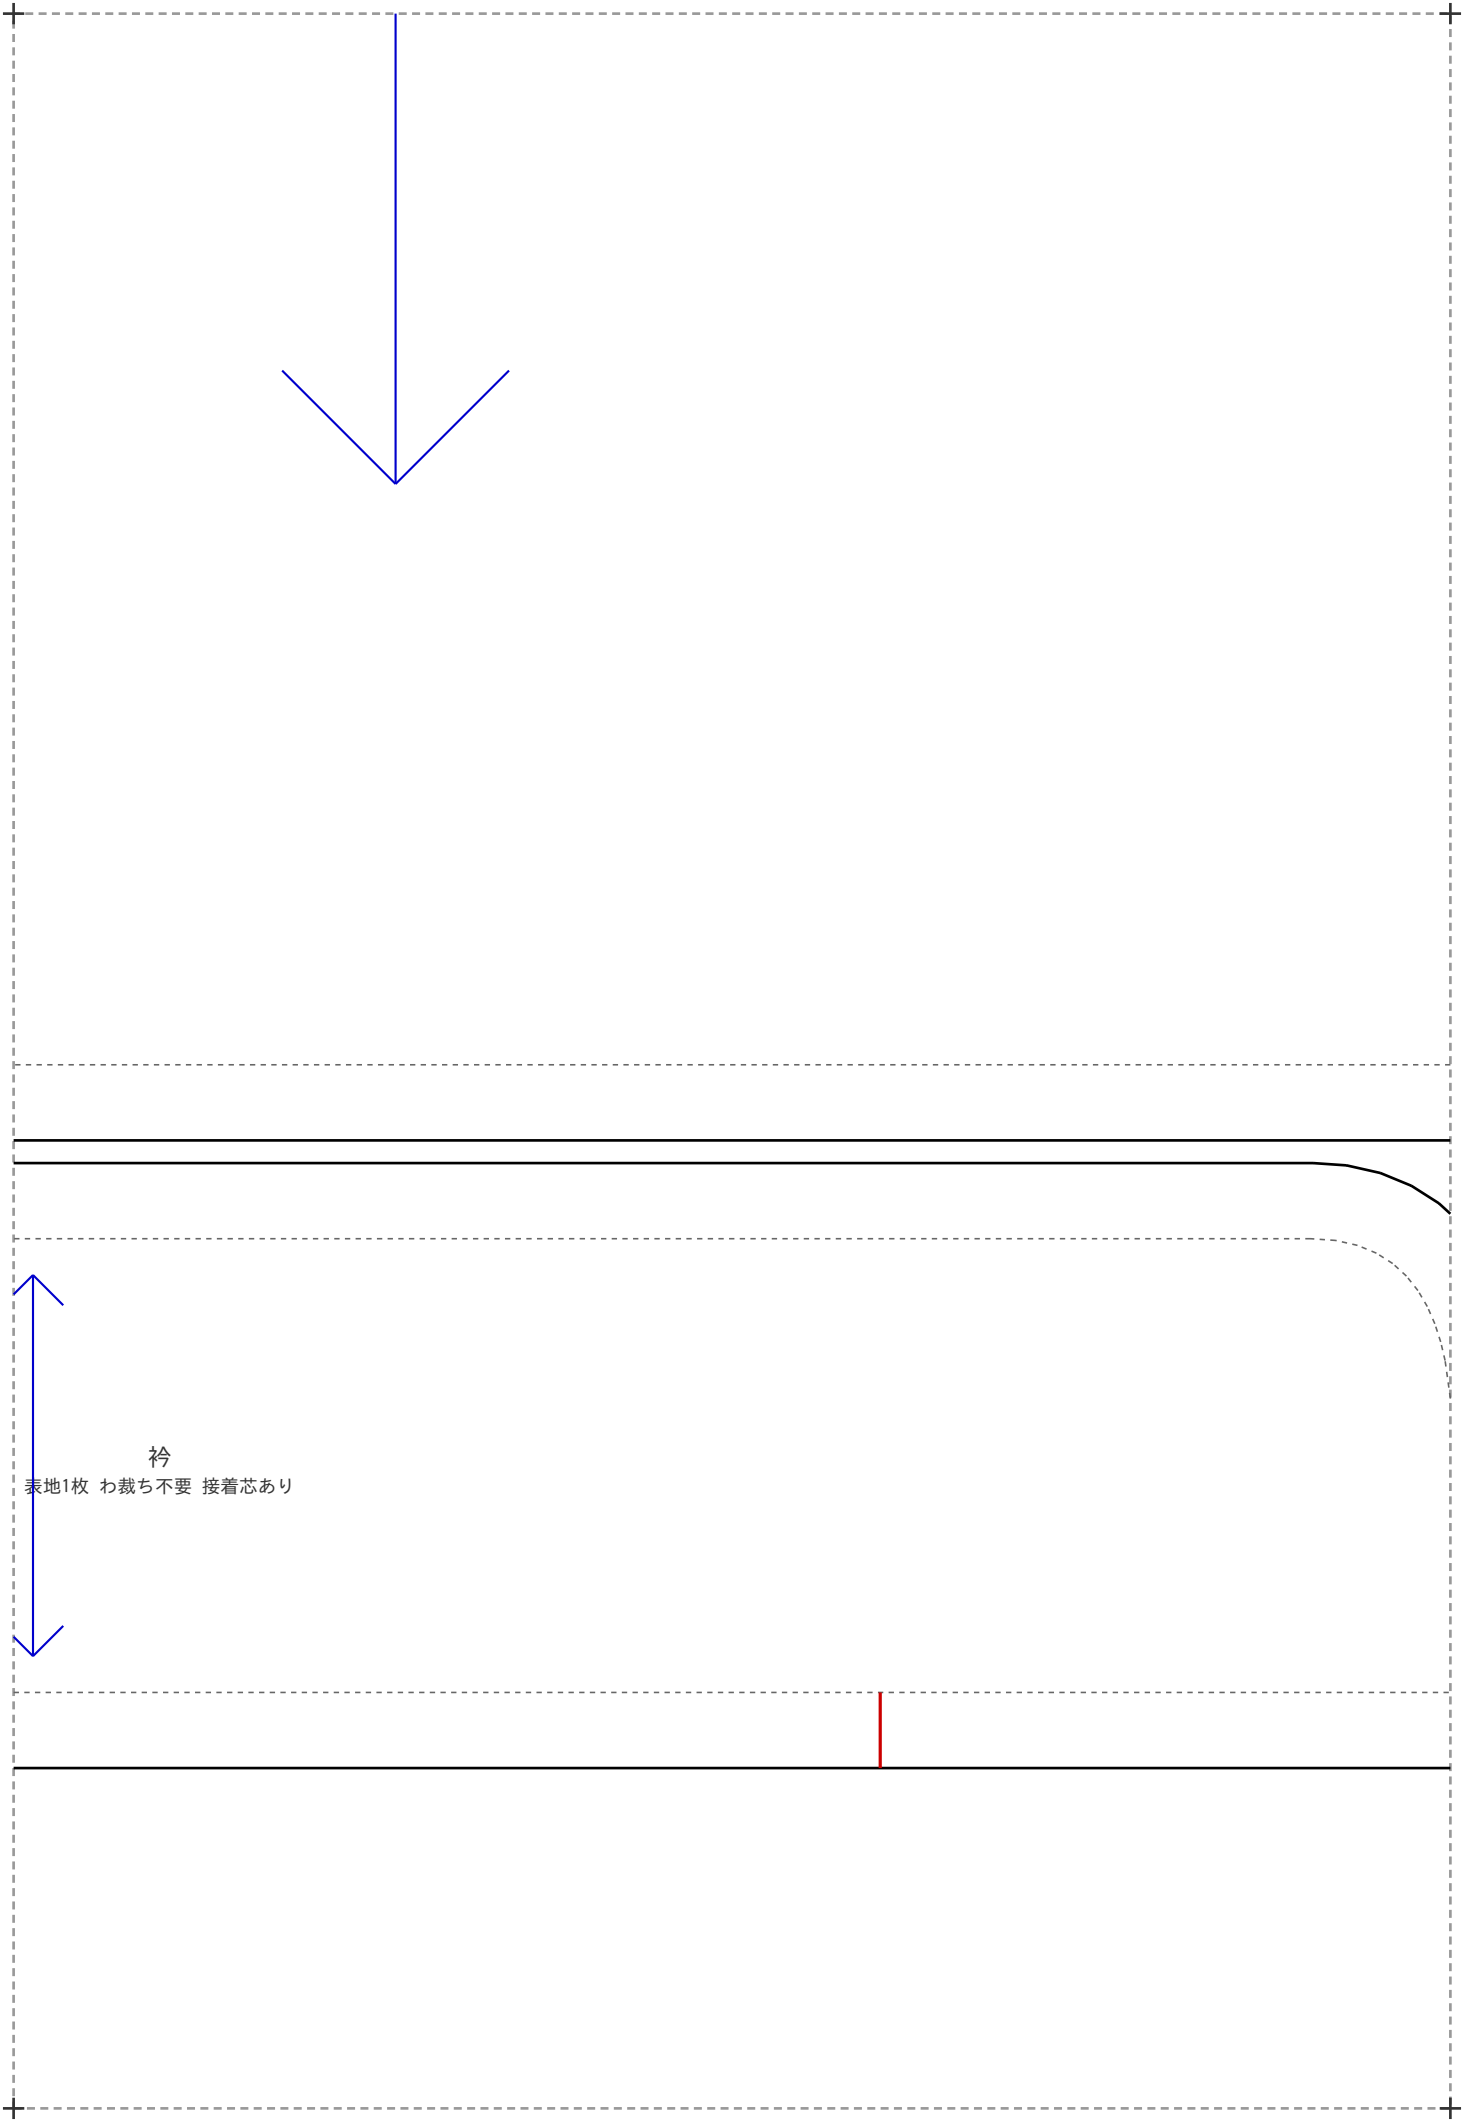


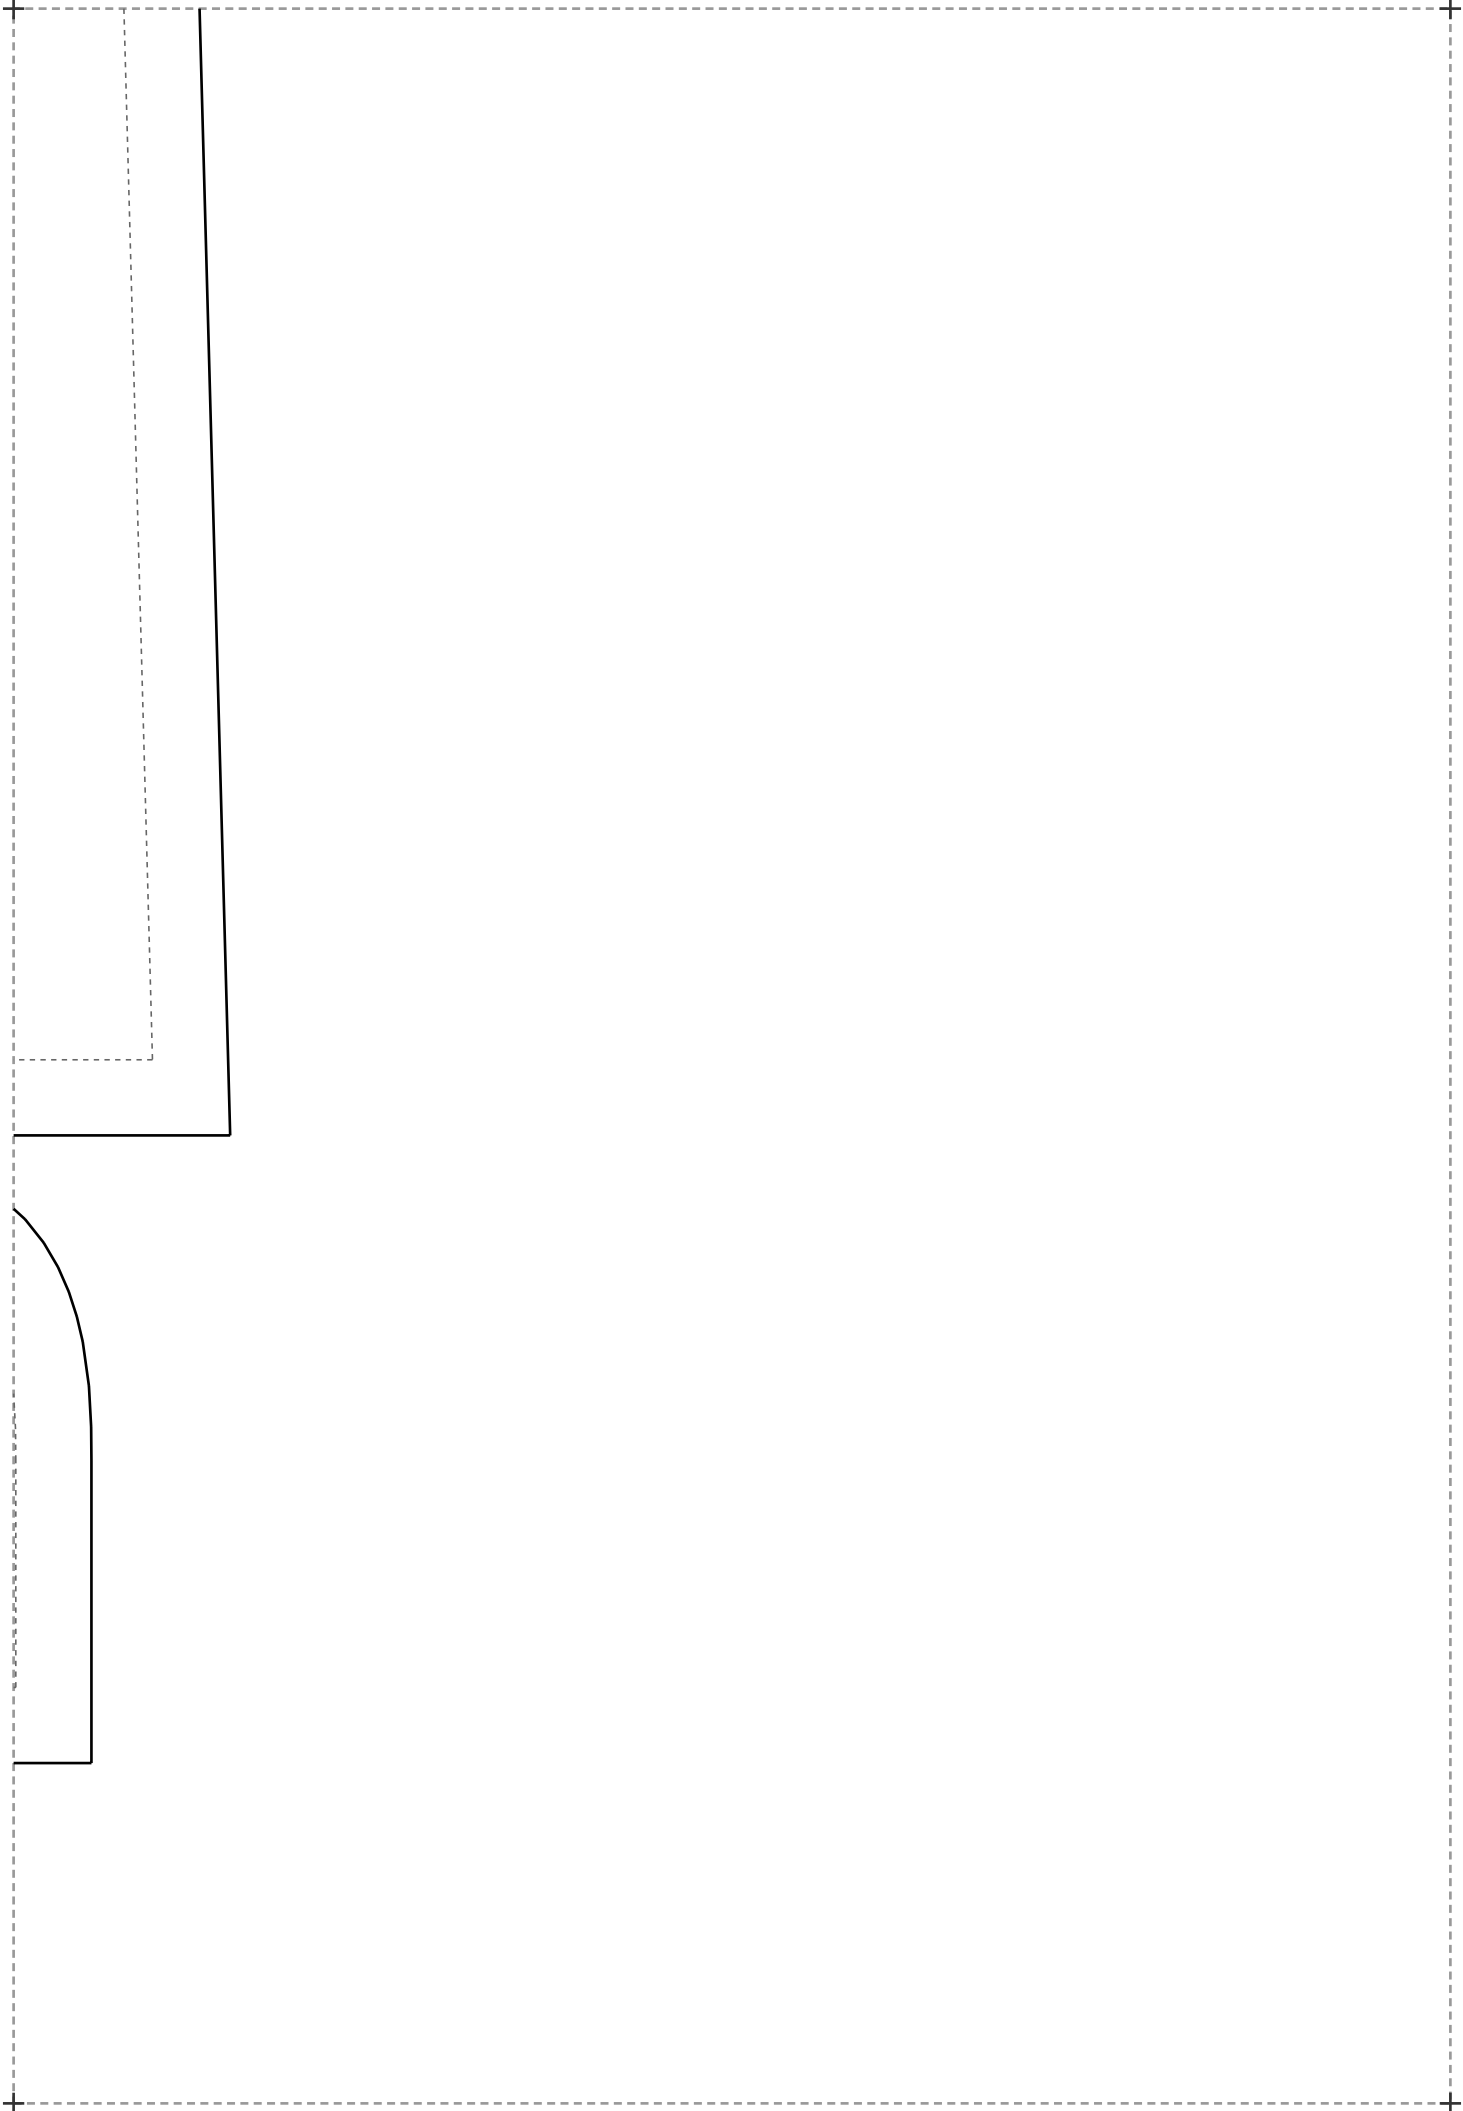

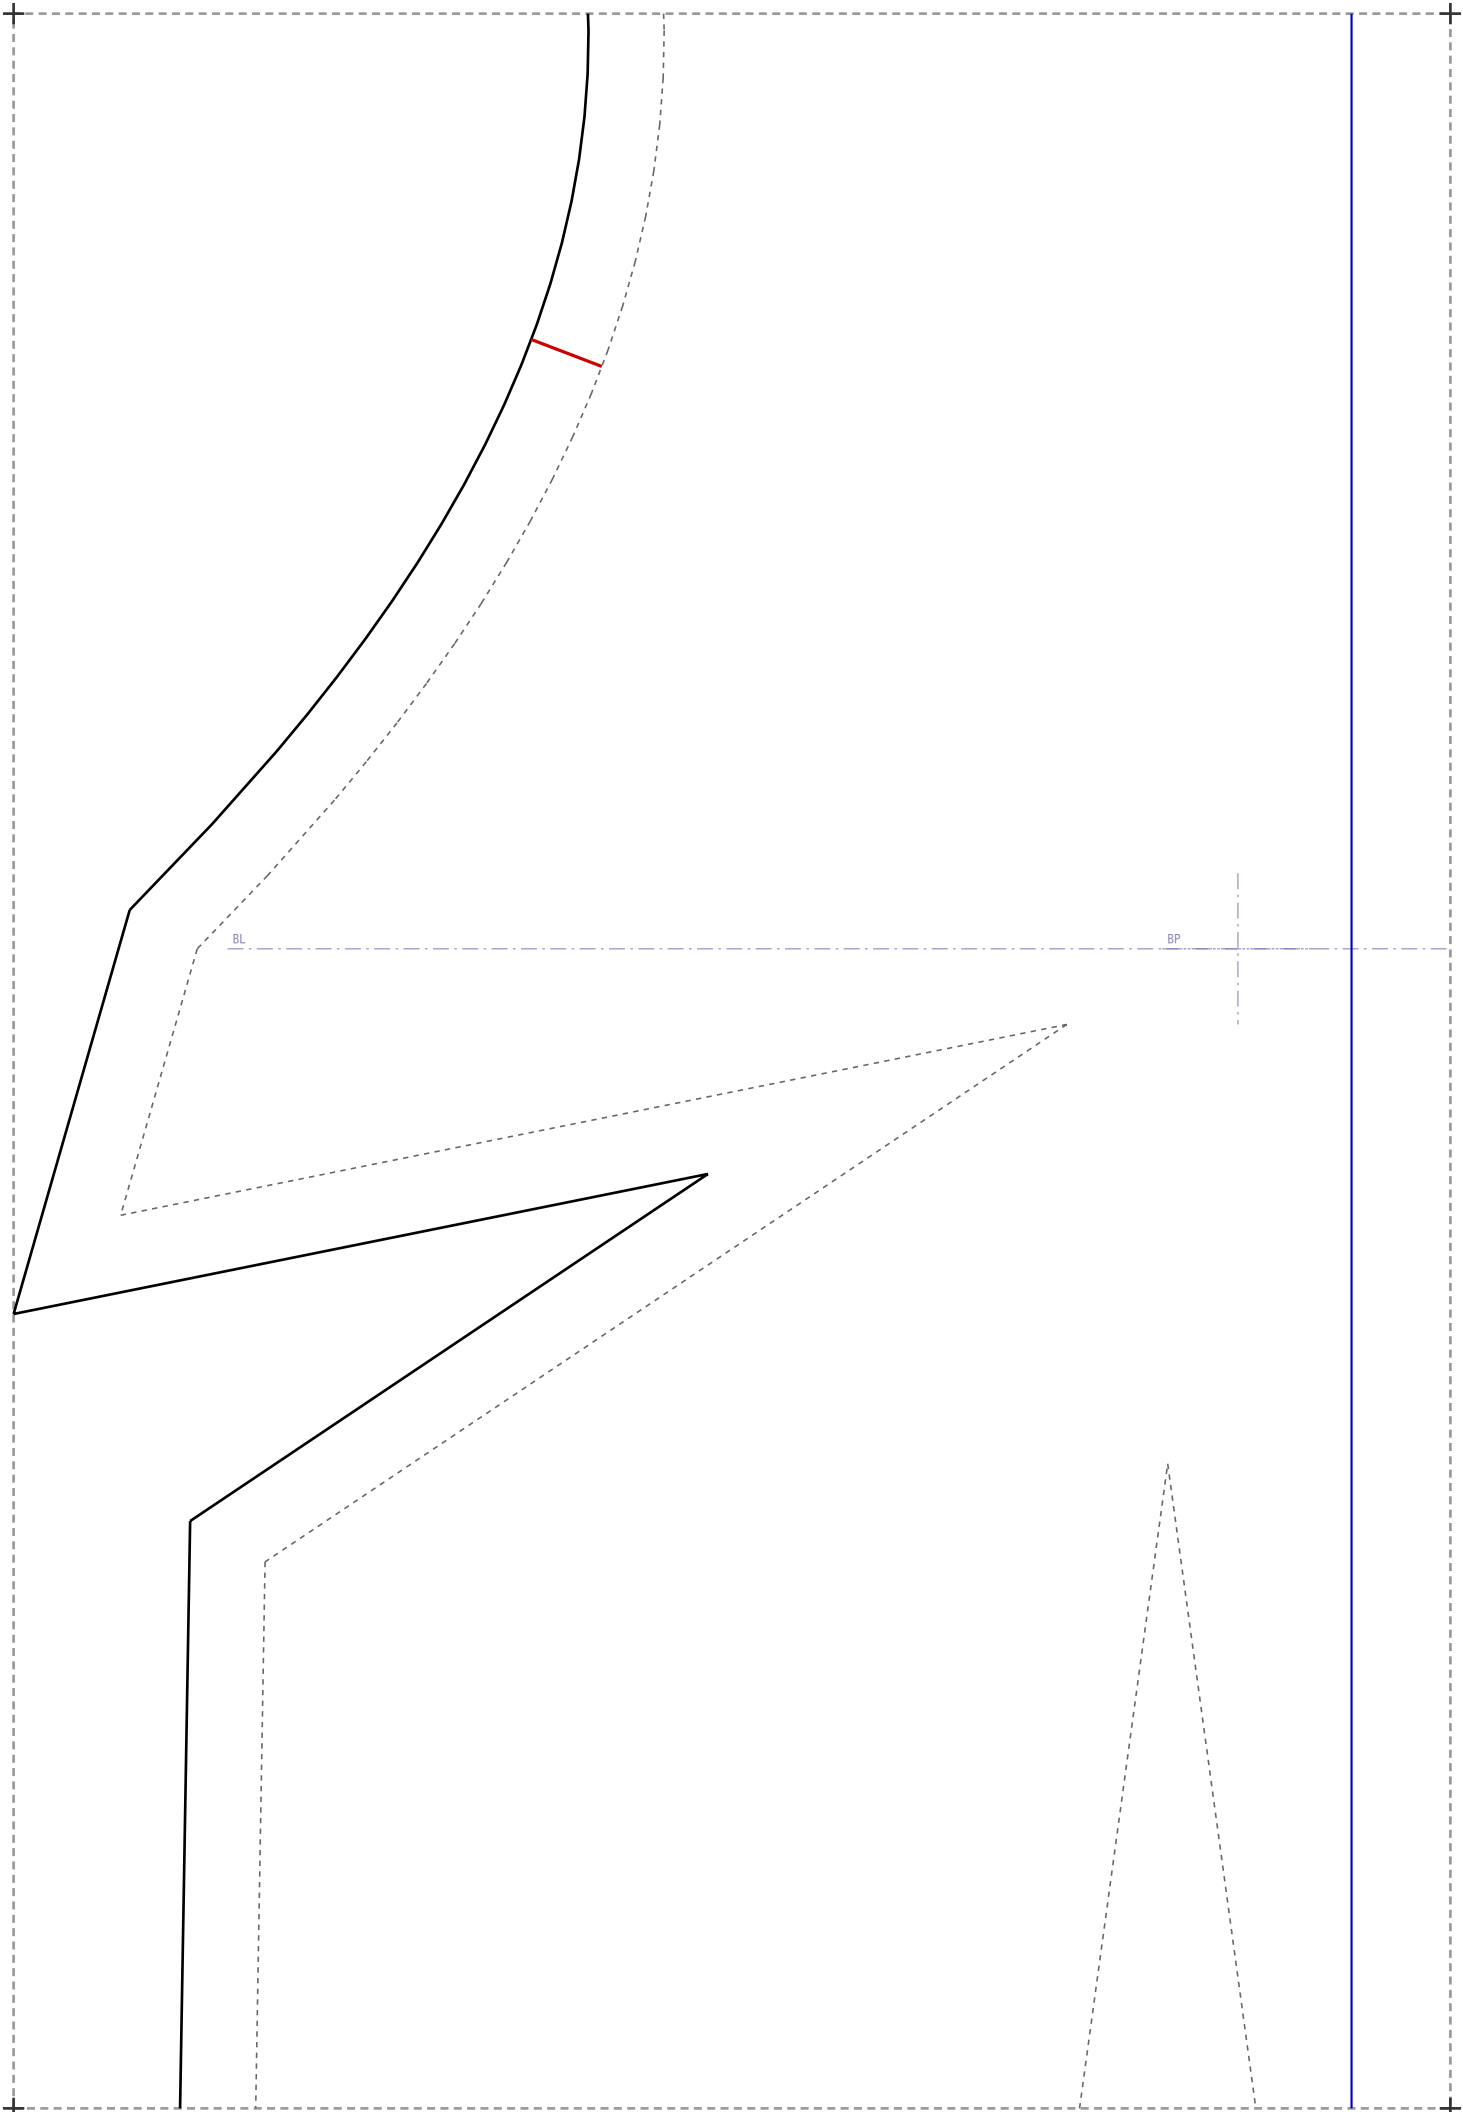


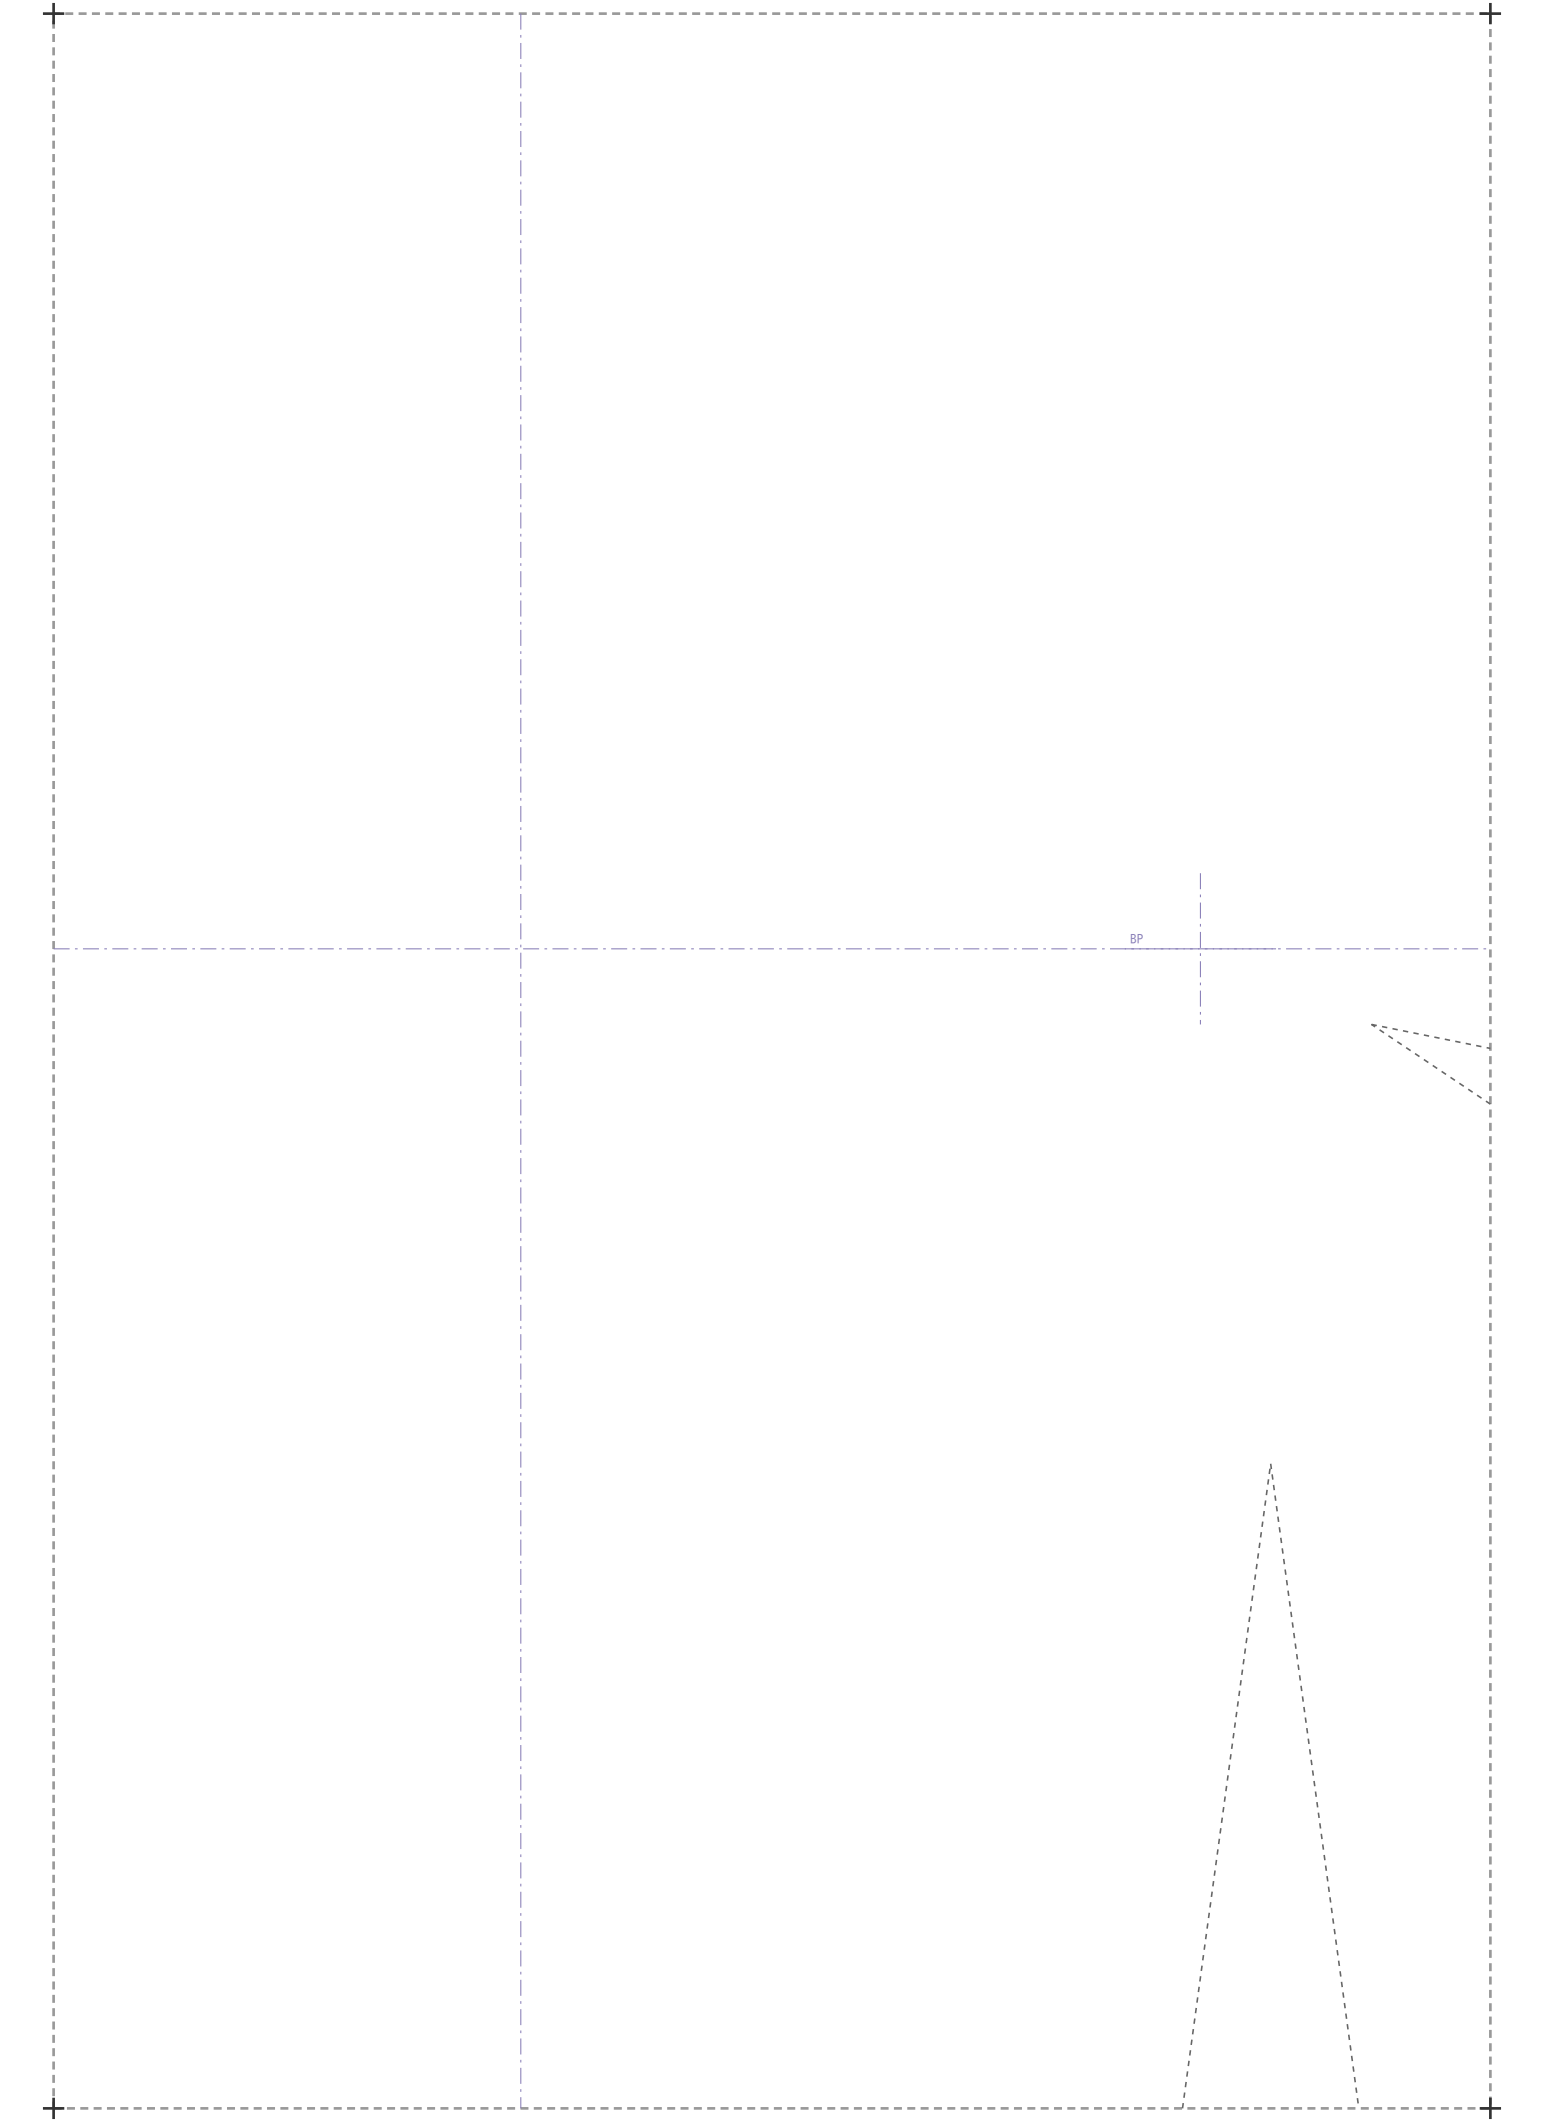


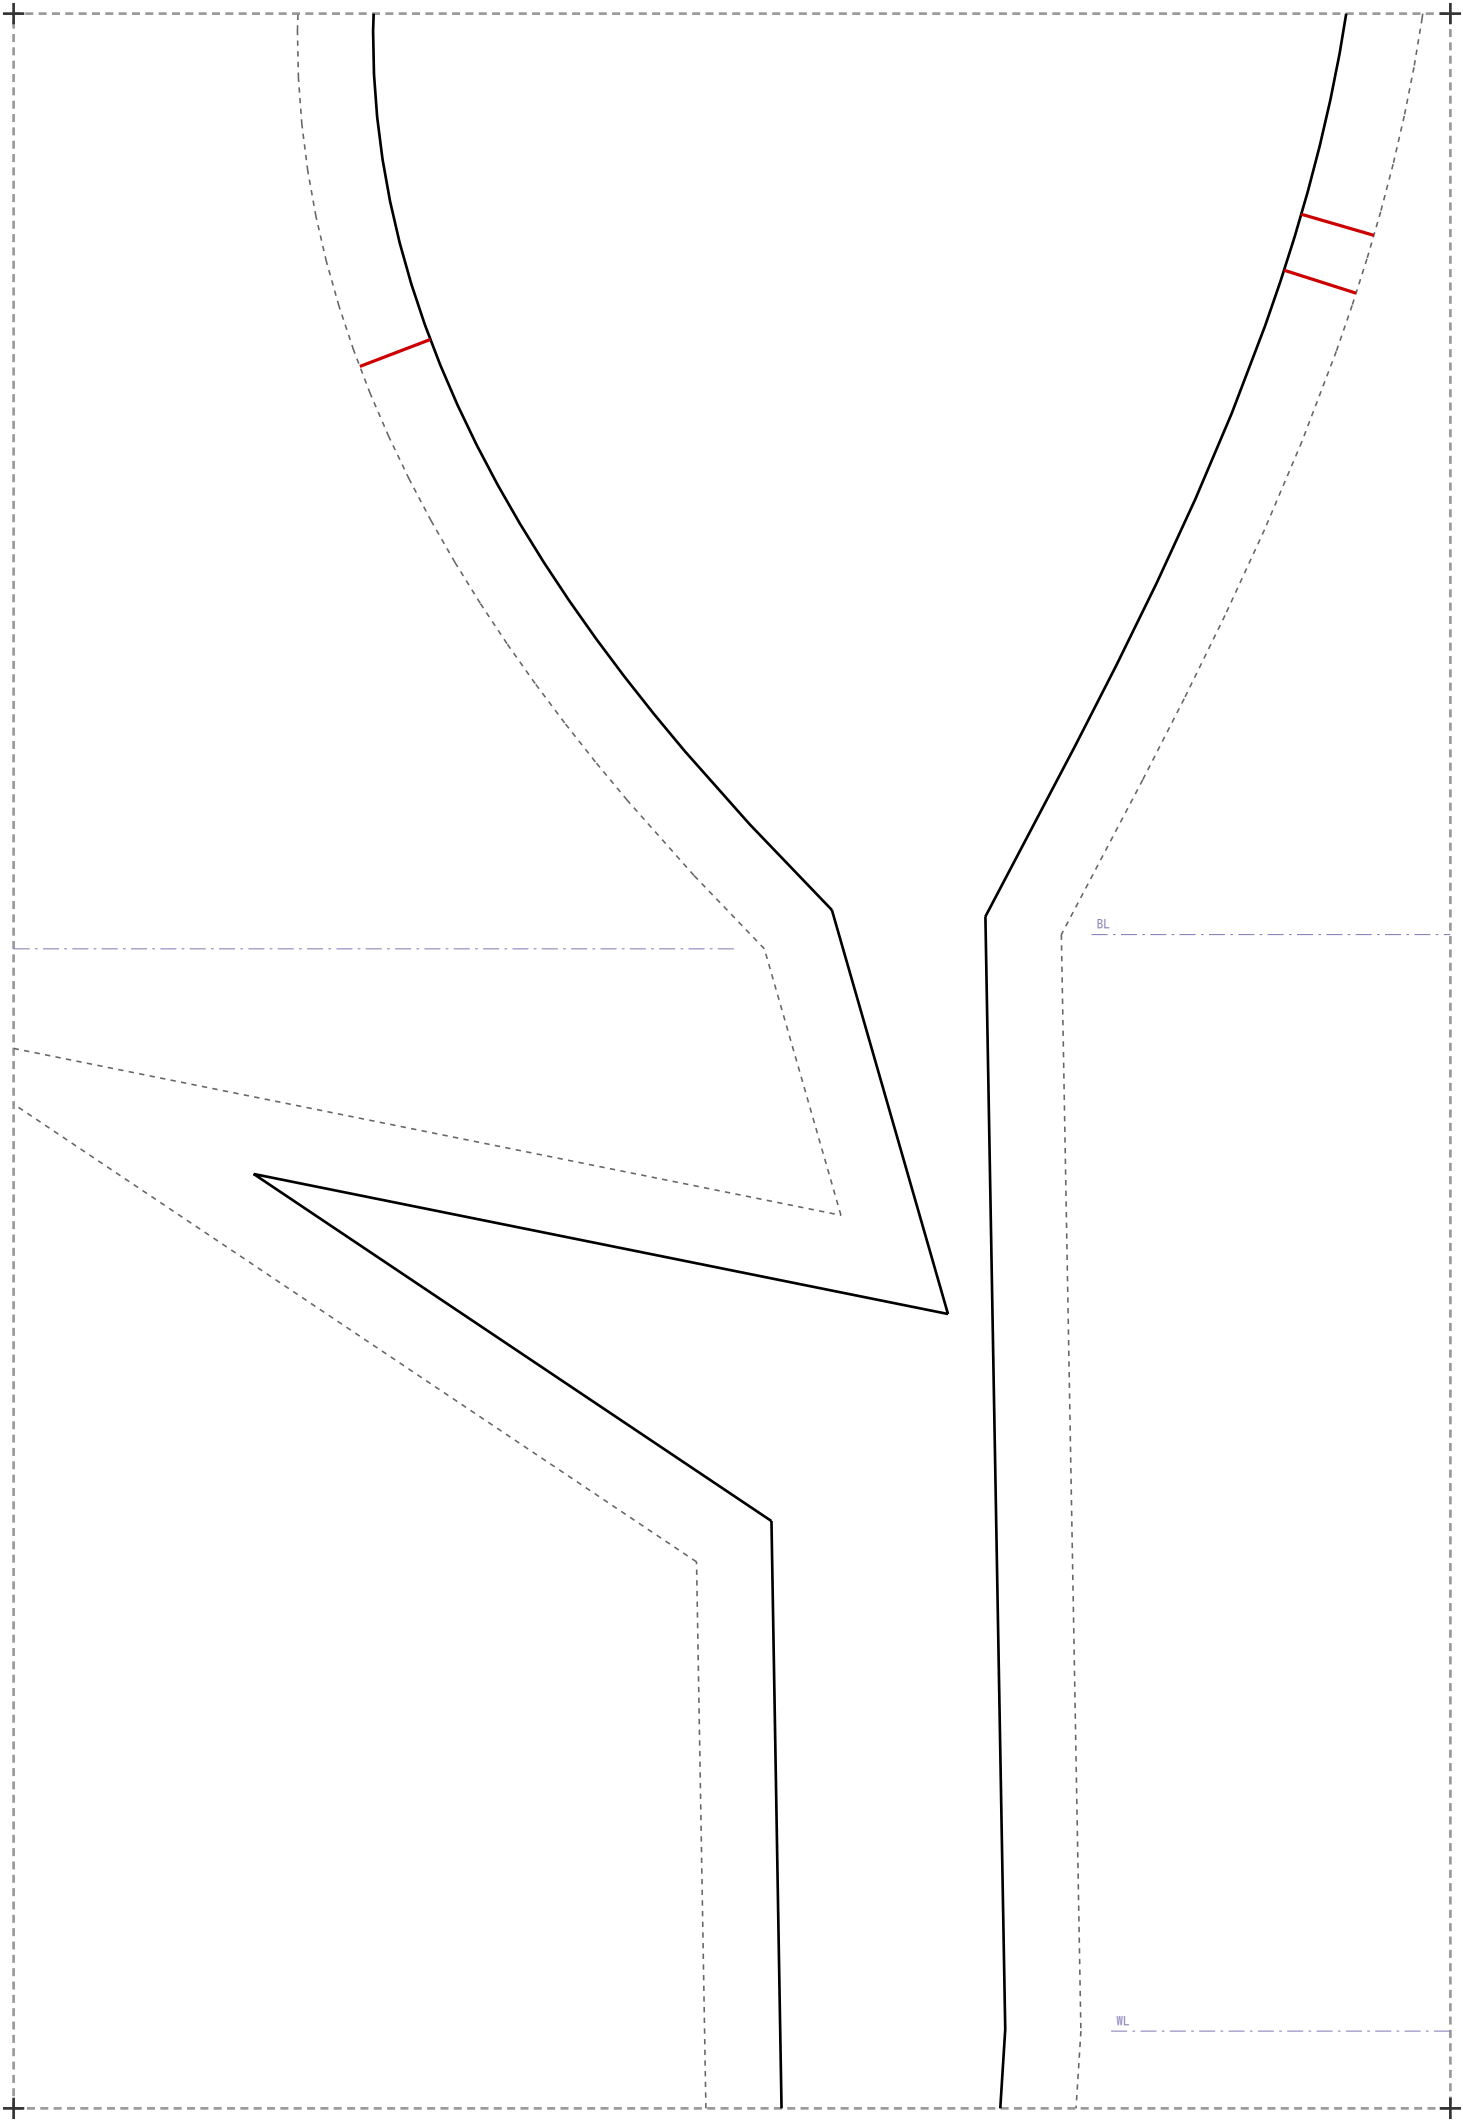


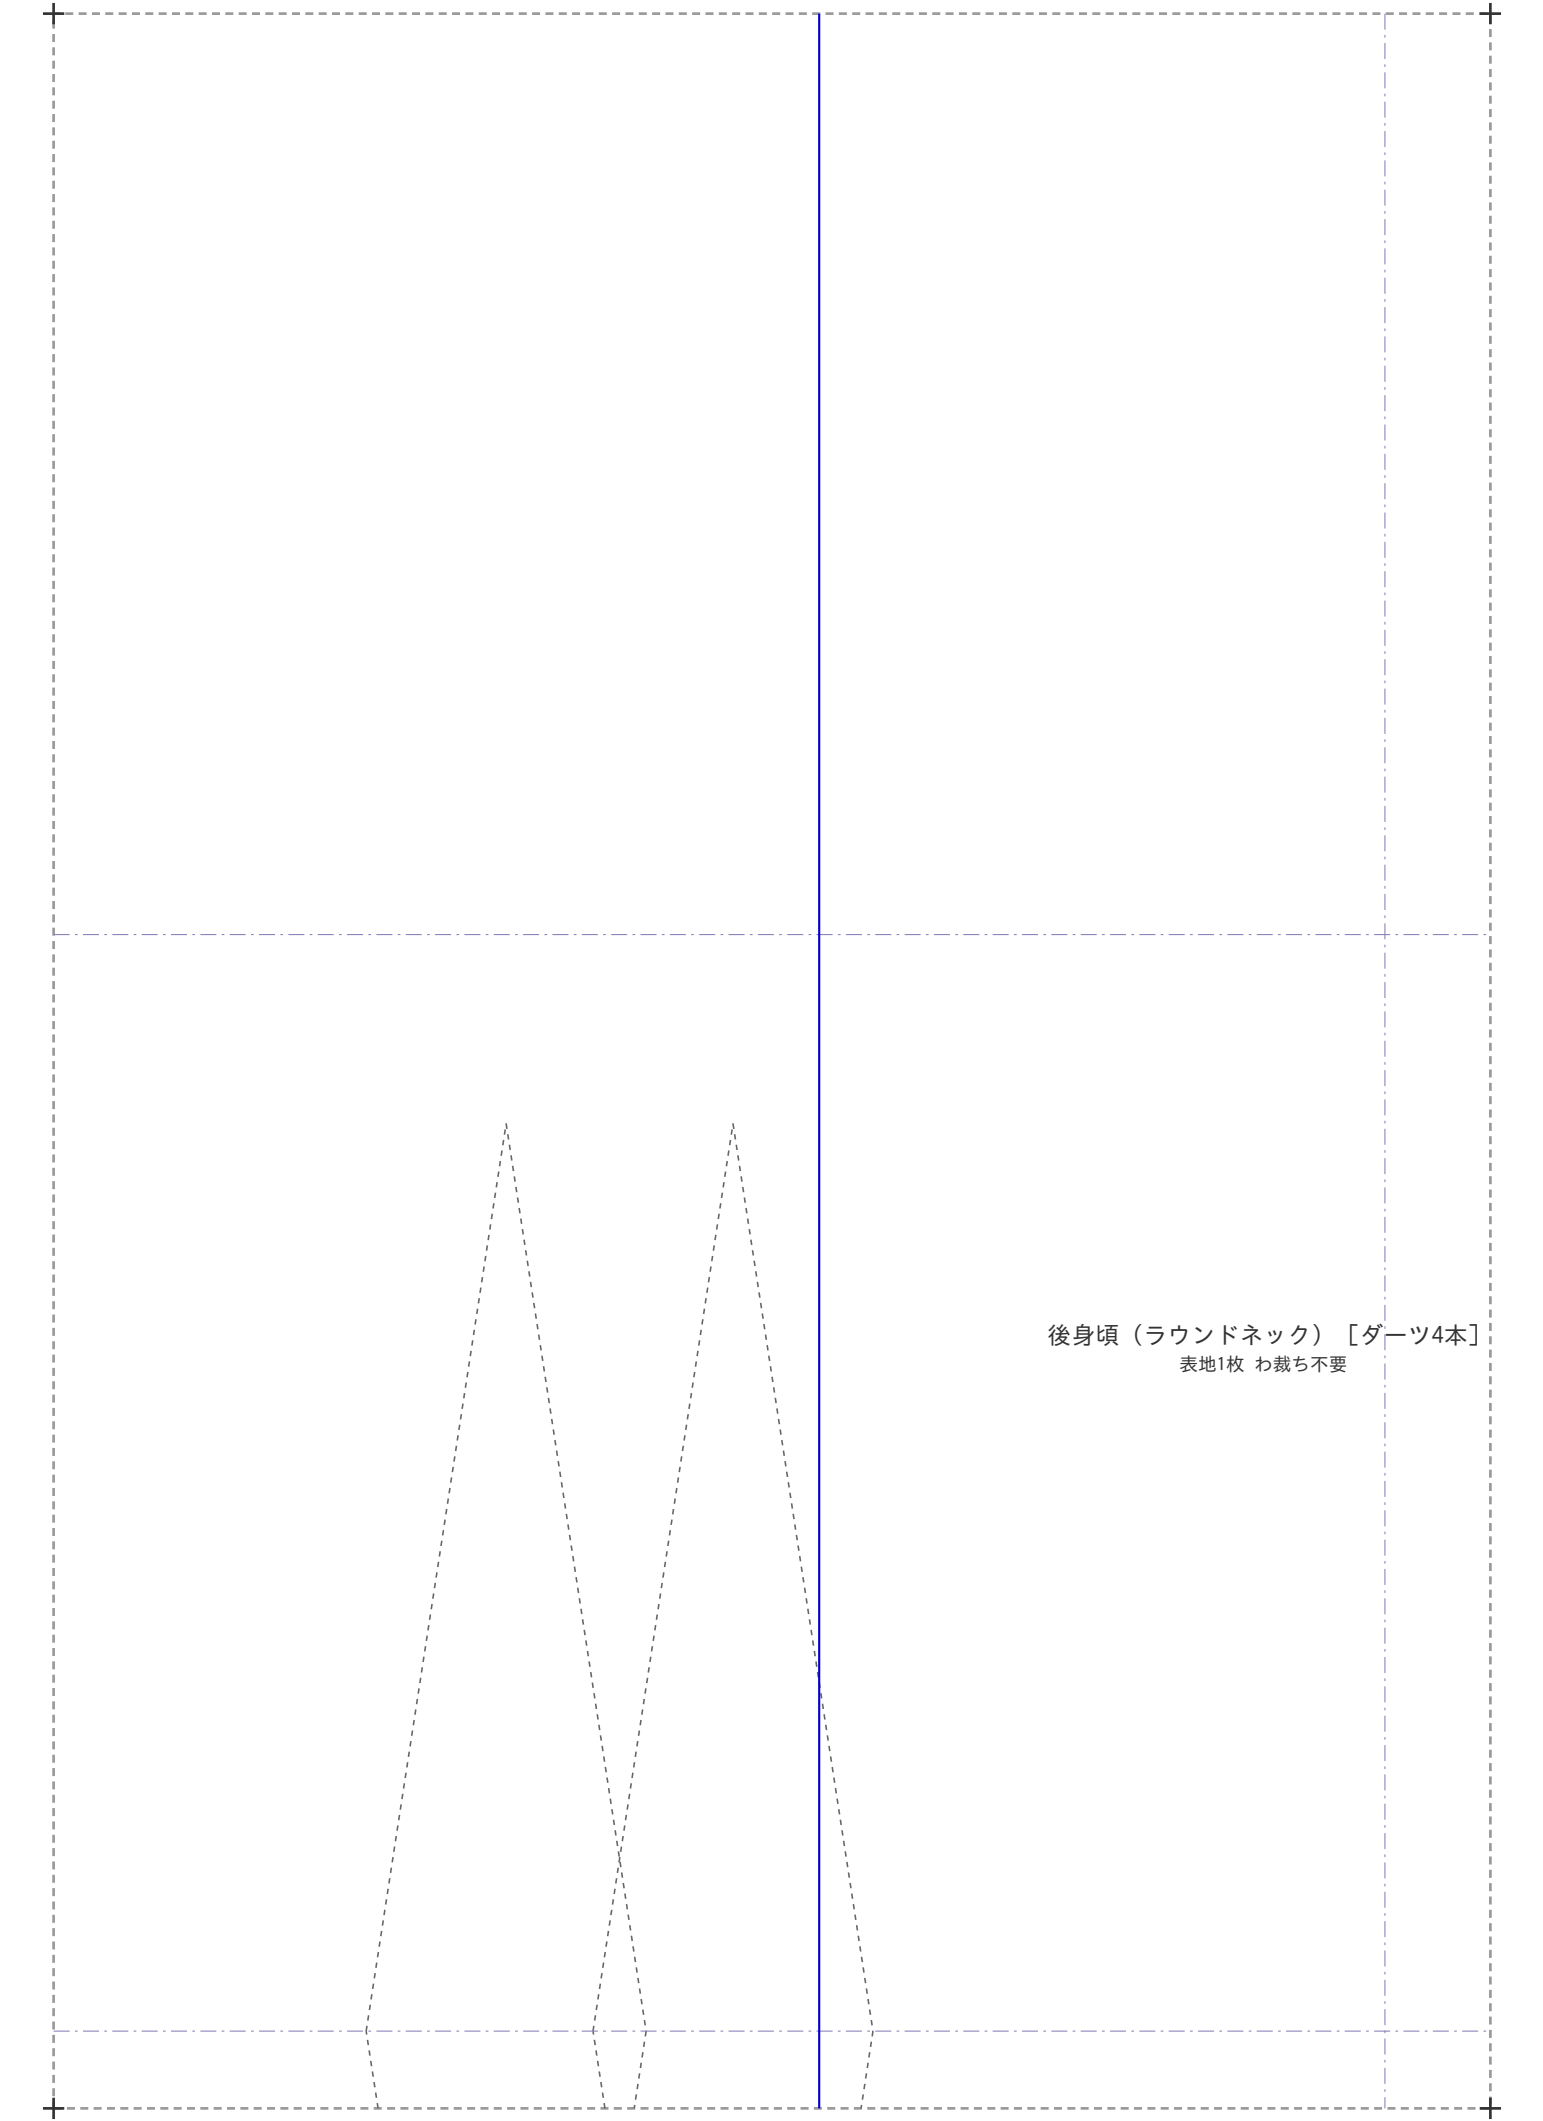


後身頃（ラウンドネック） [ダーツ4本]
表地1枚 わ裁ち不要

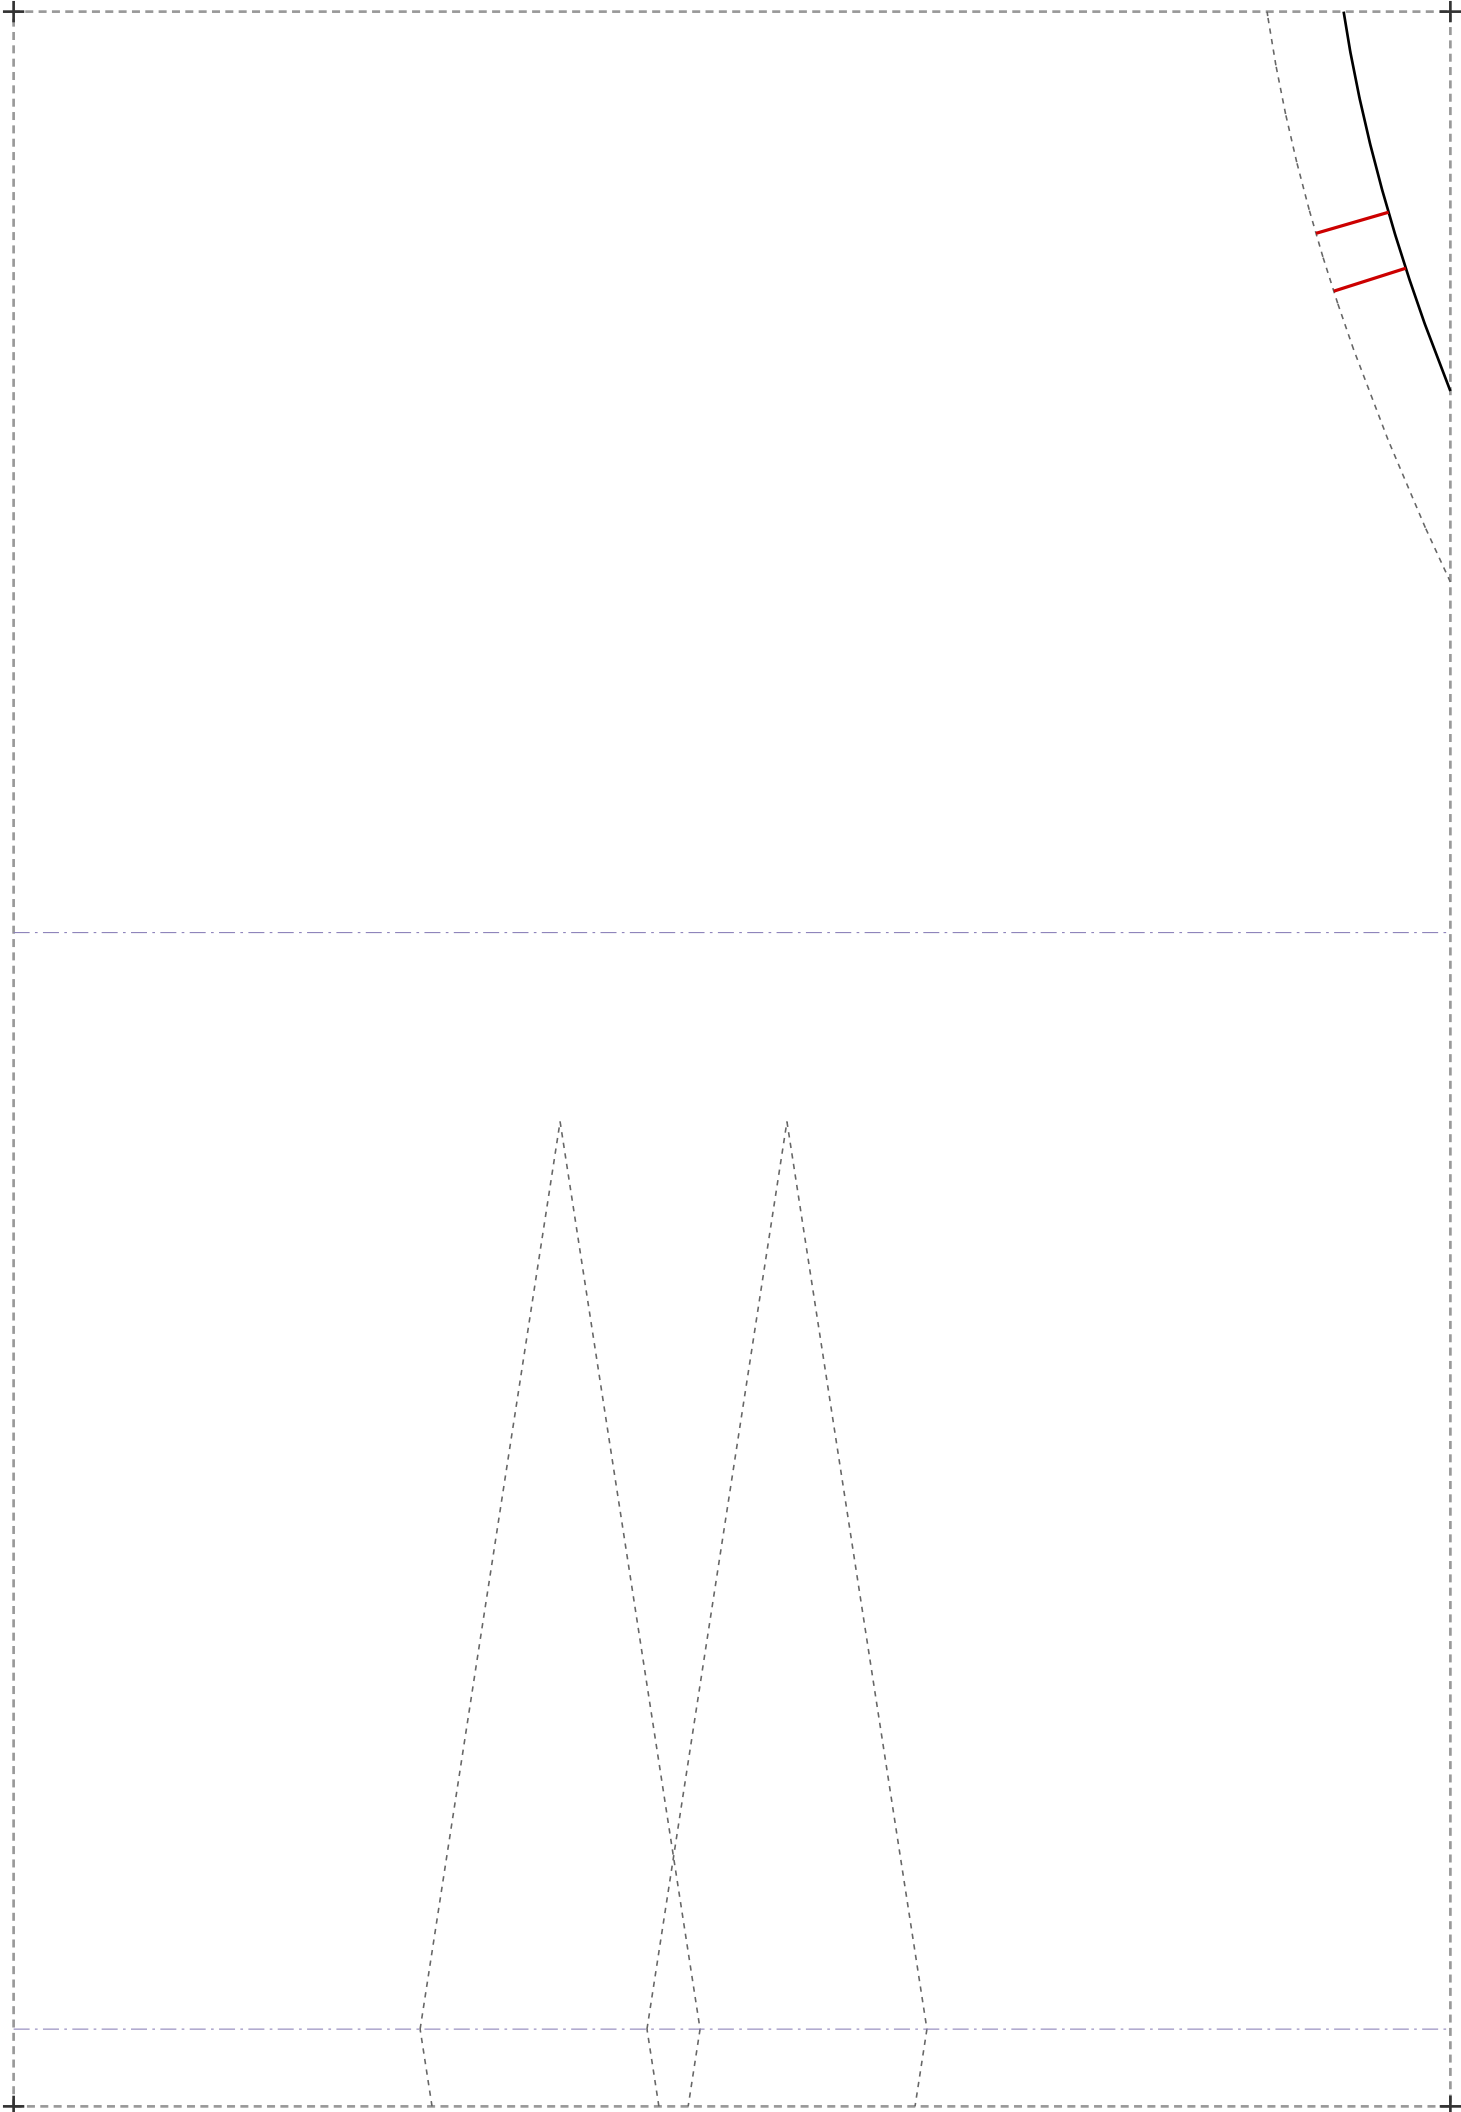


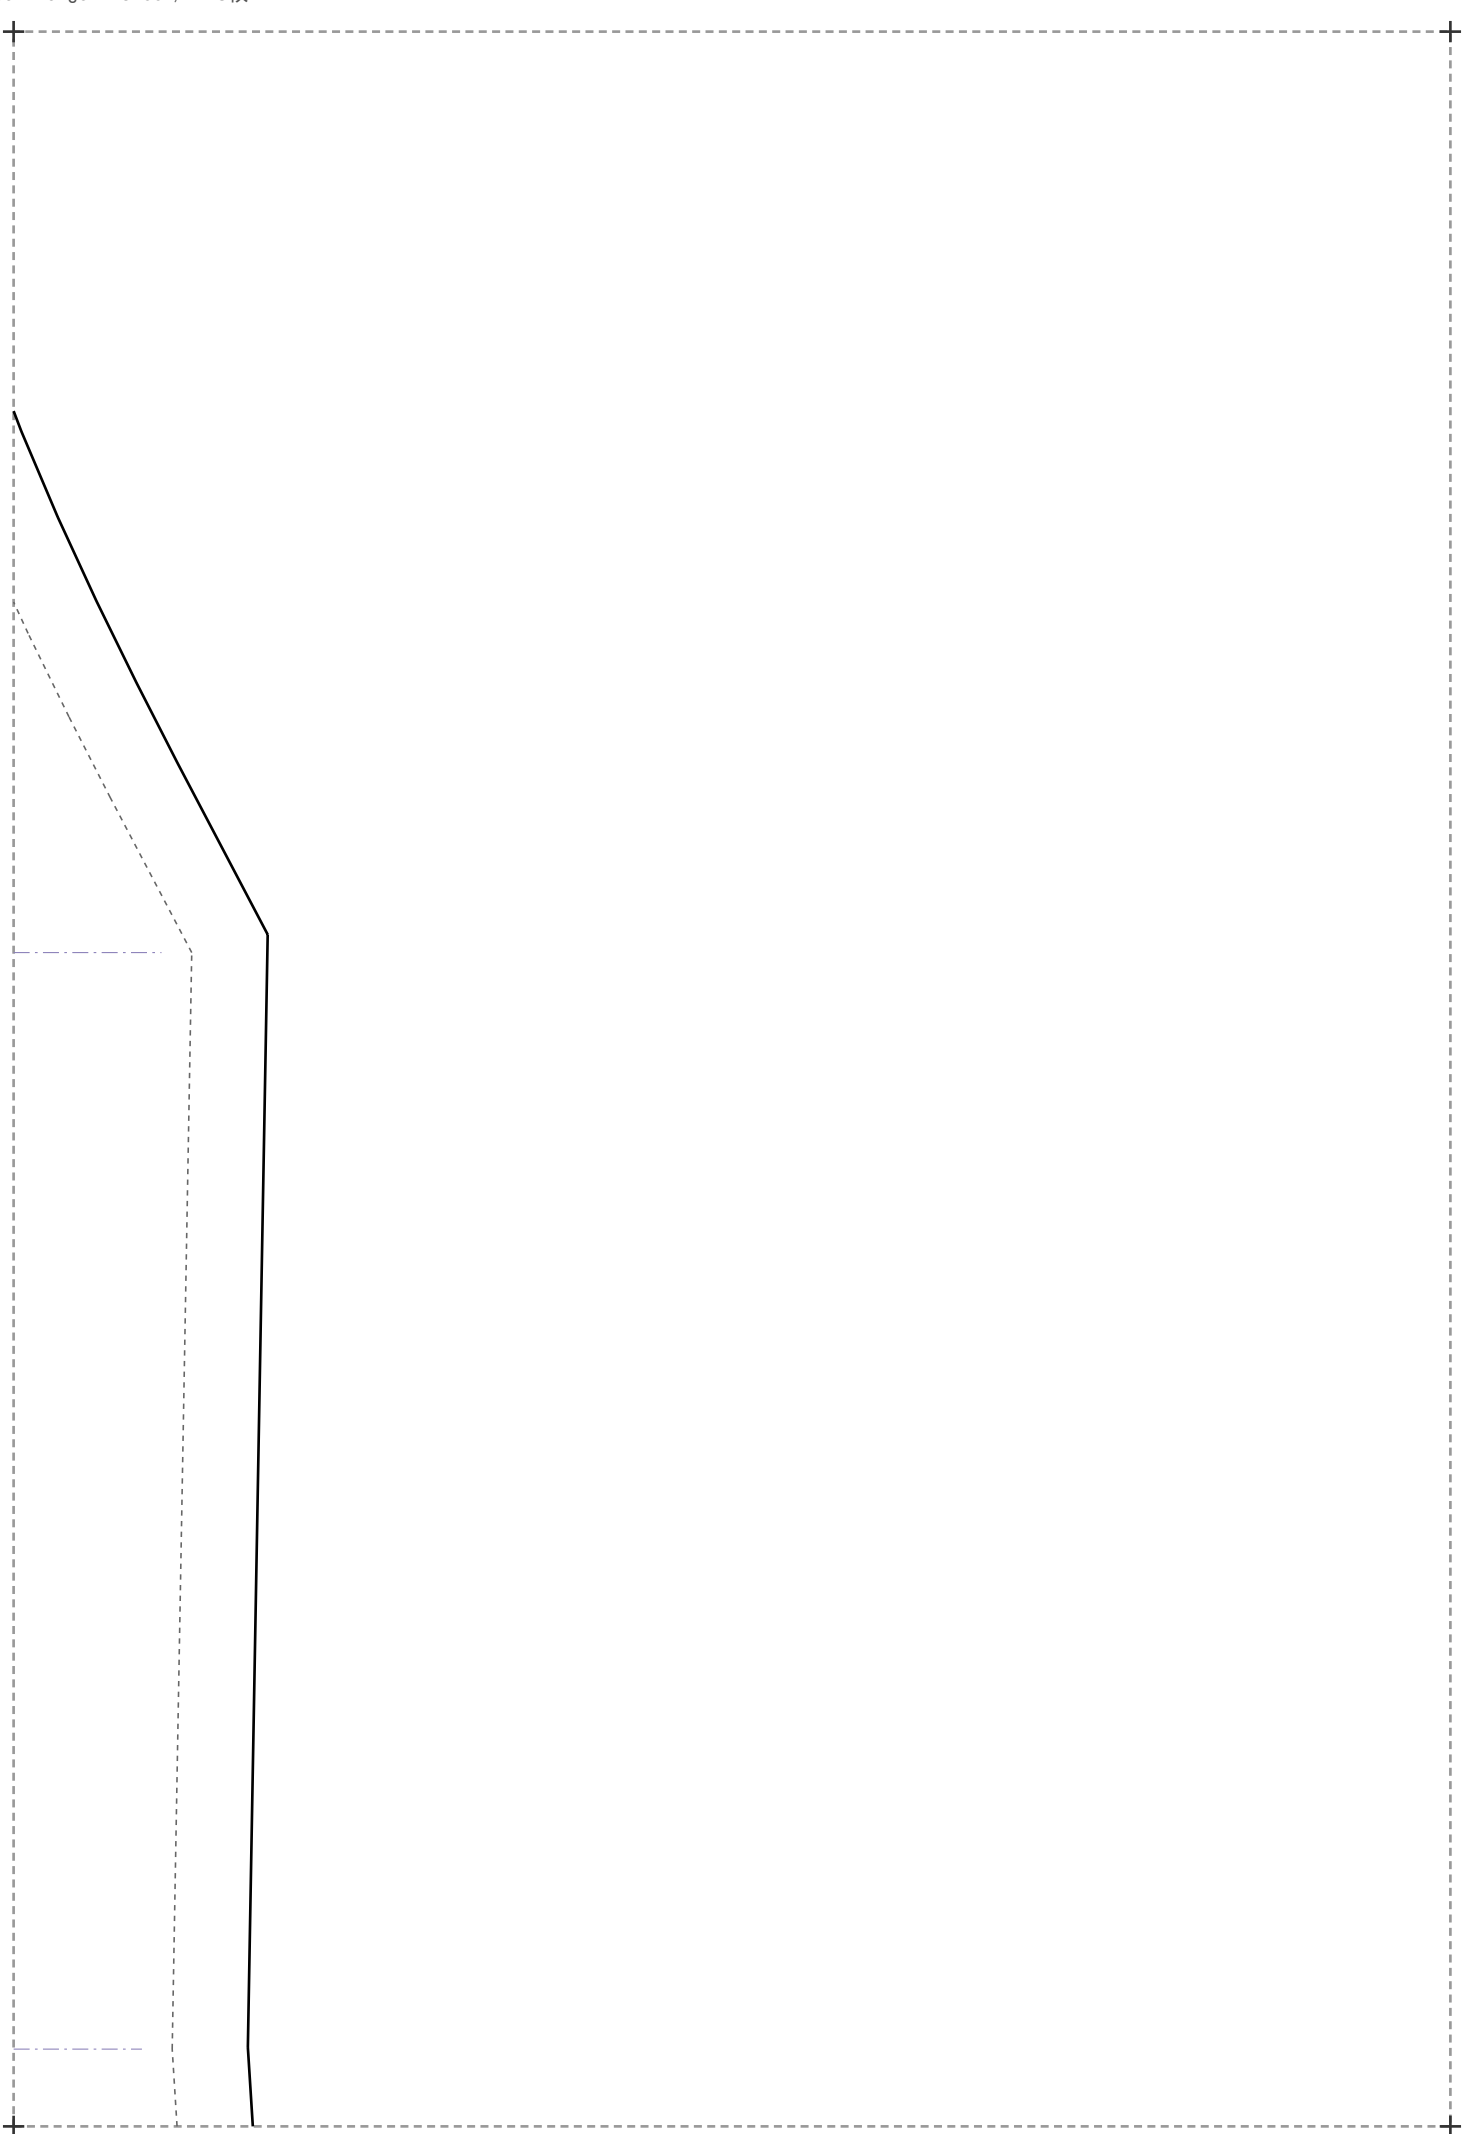


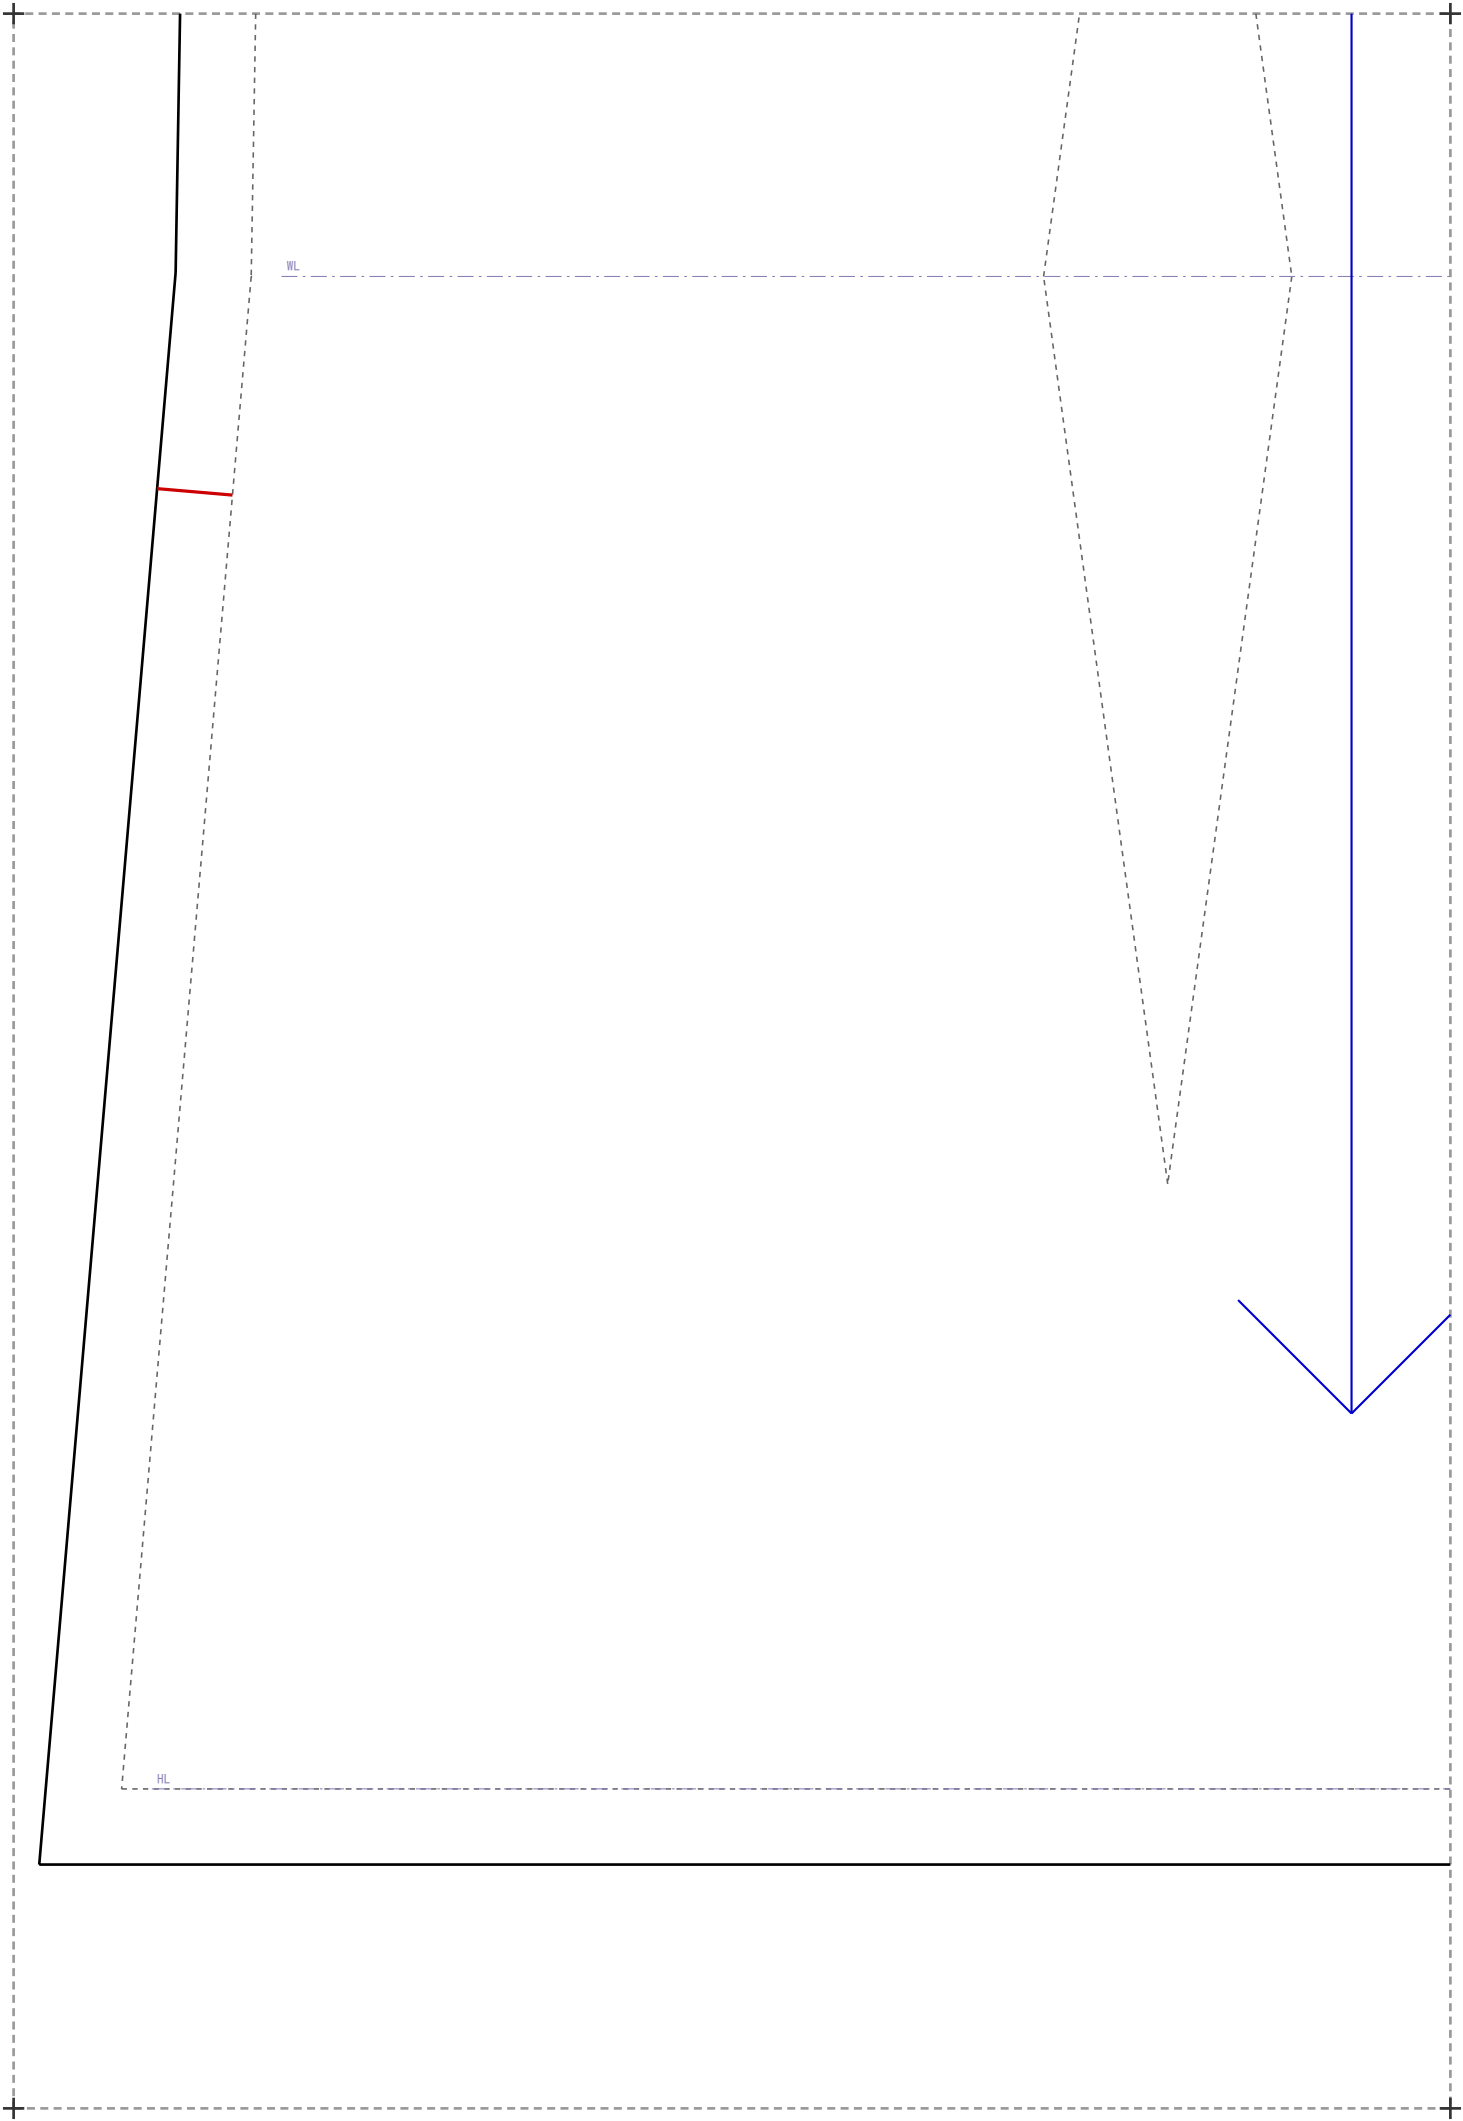

前身頃（ラウンドネック） [ダーツ4本]
表地1枚 わ裁ち不要

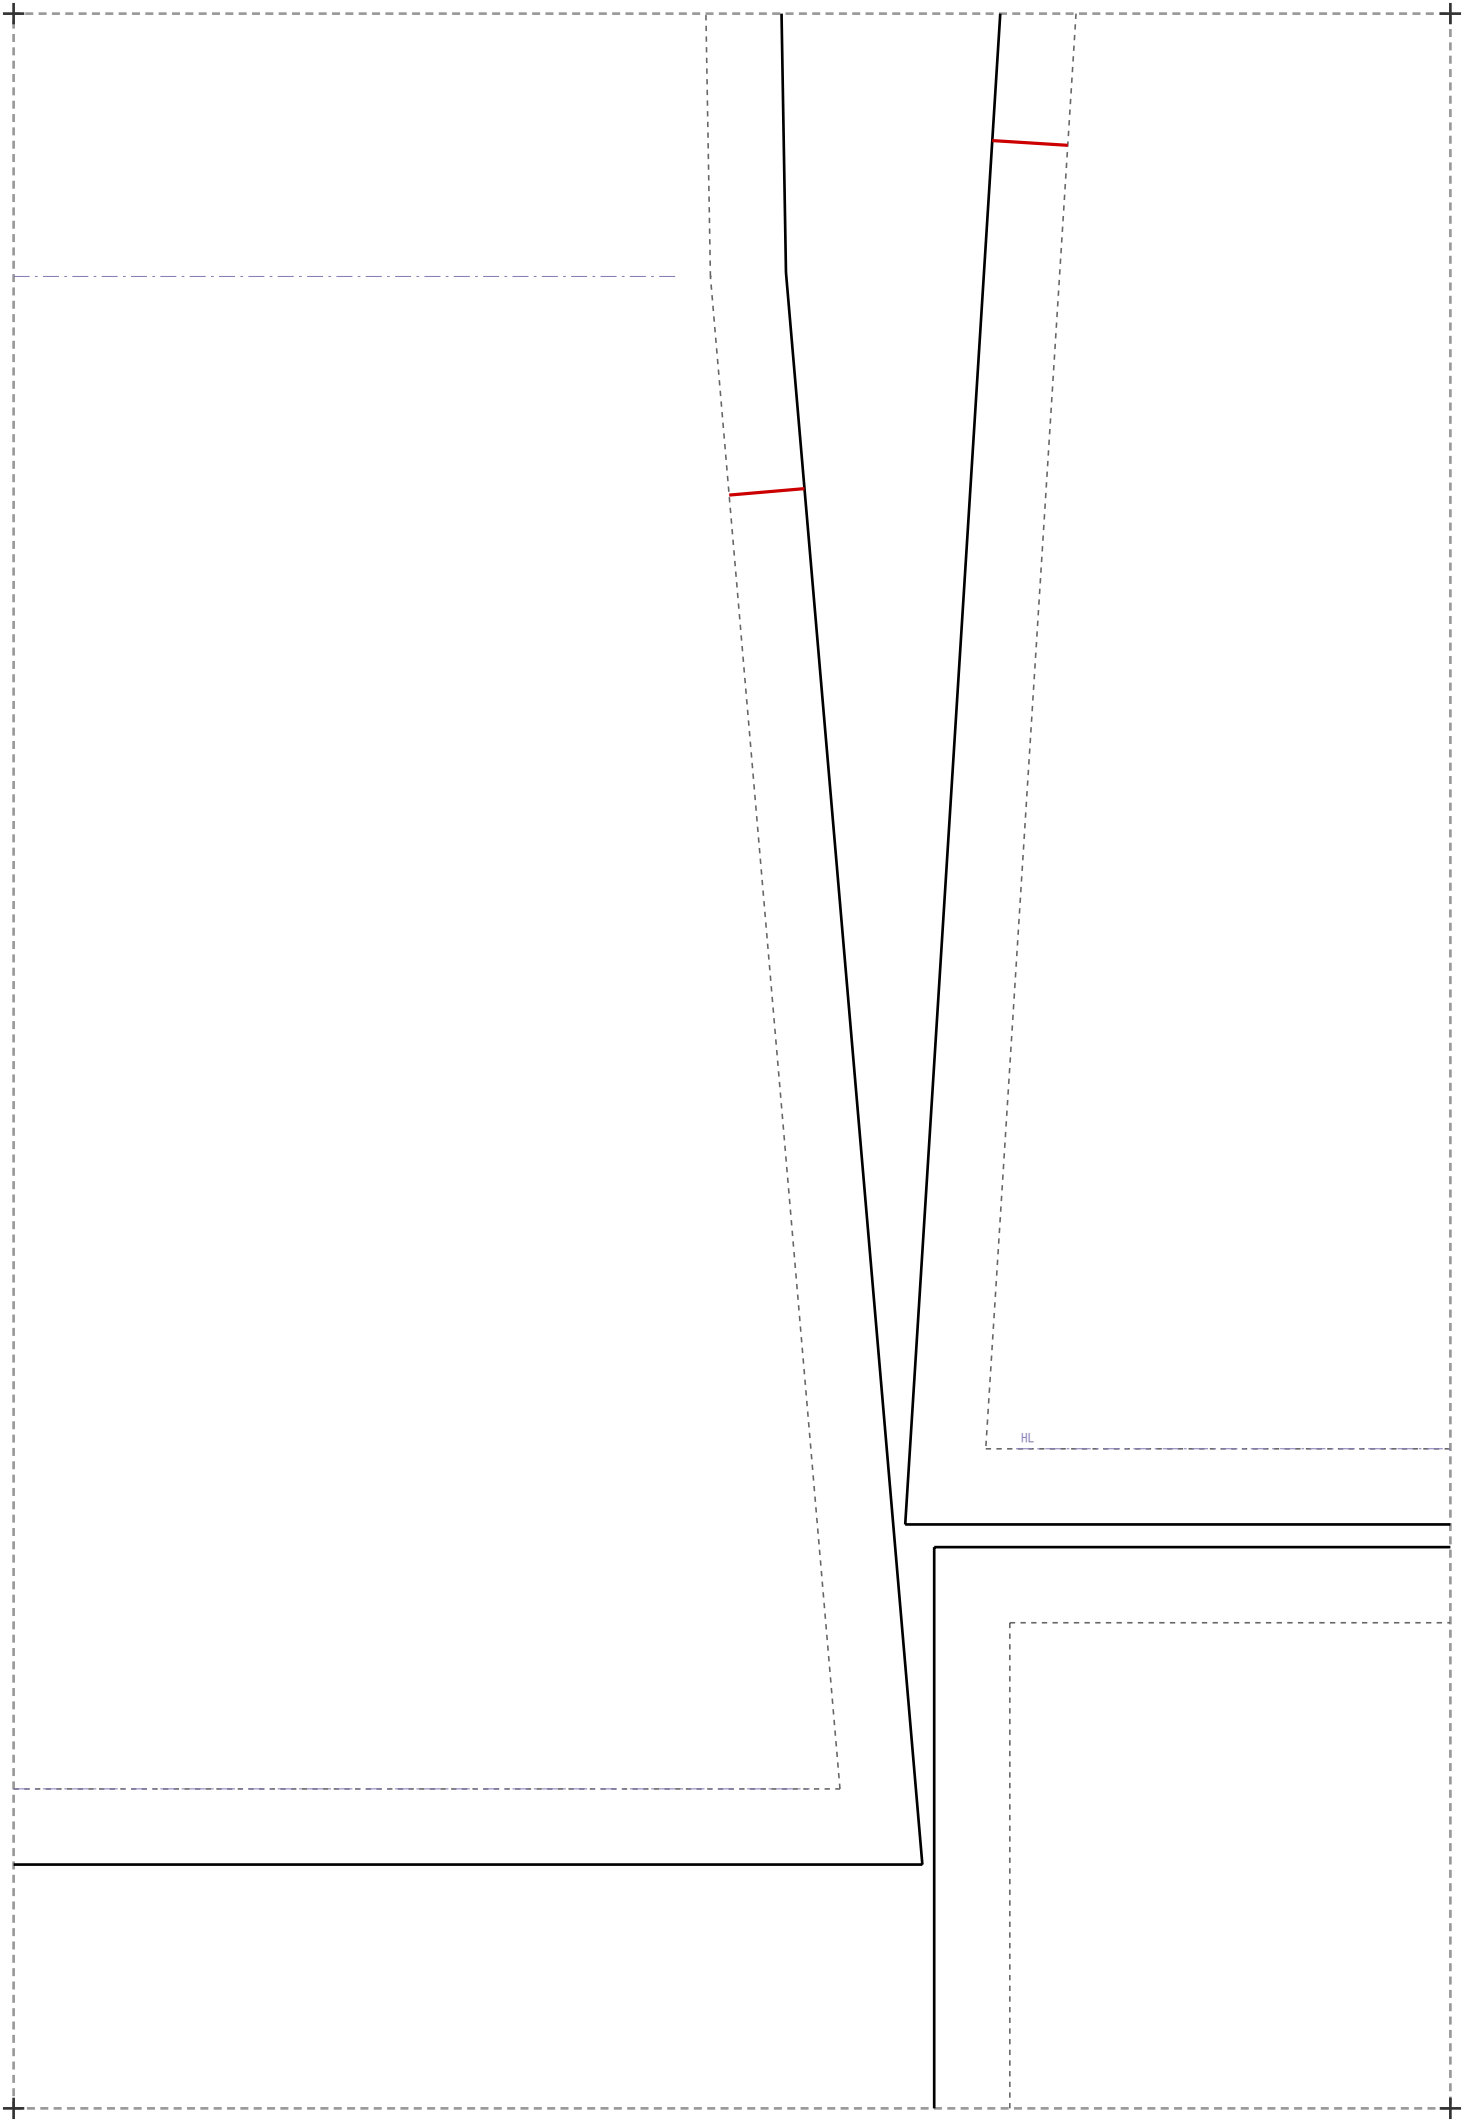

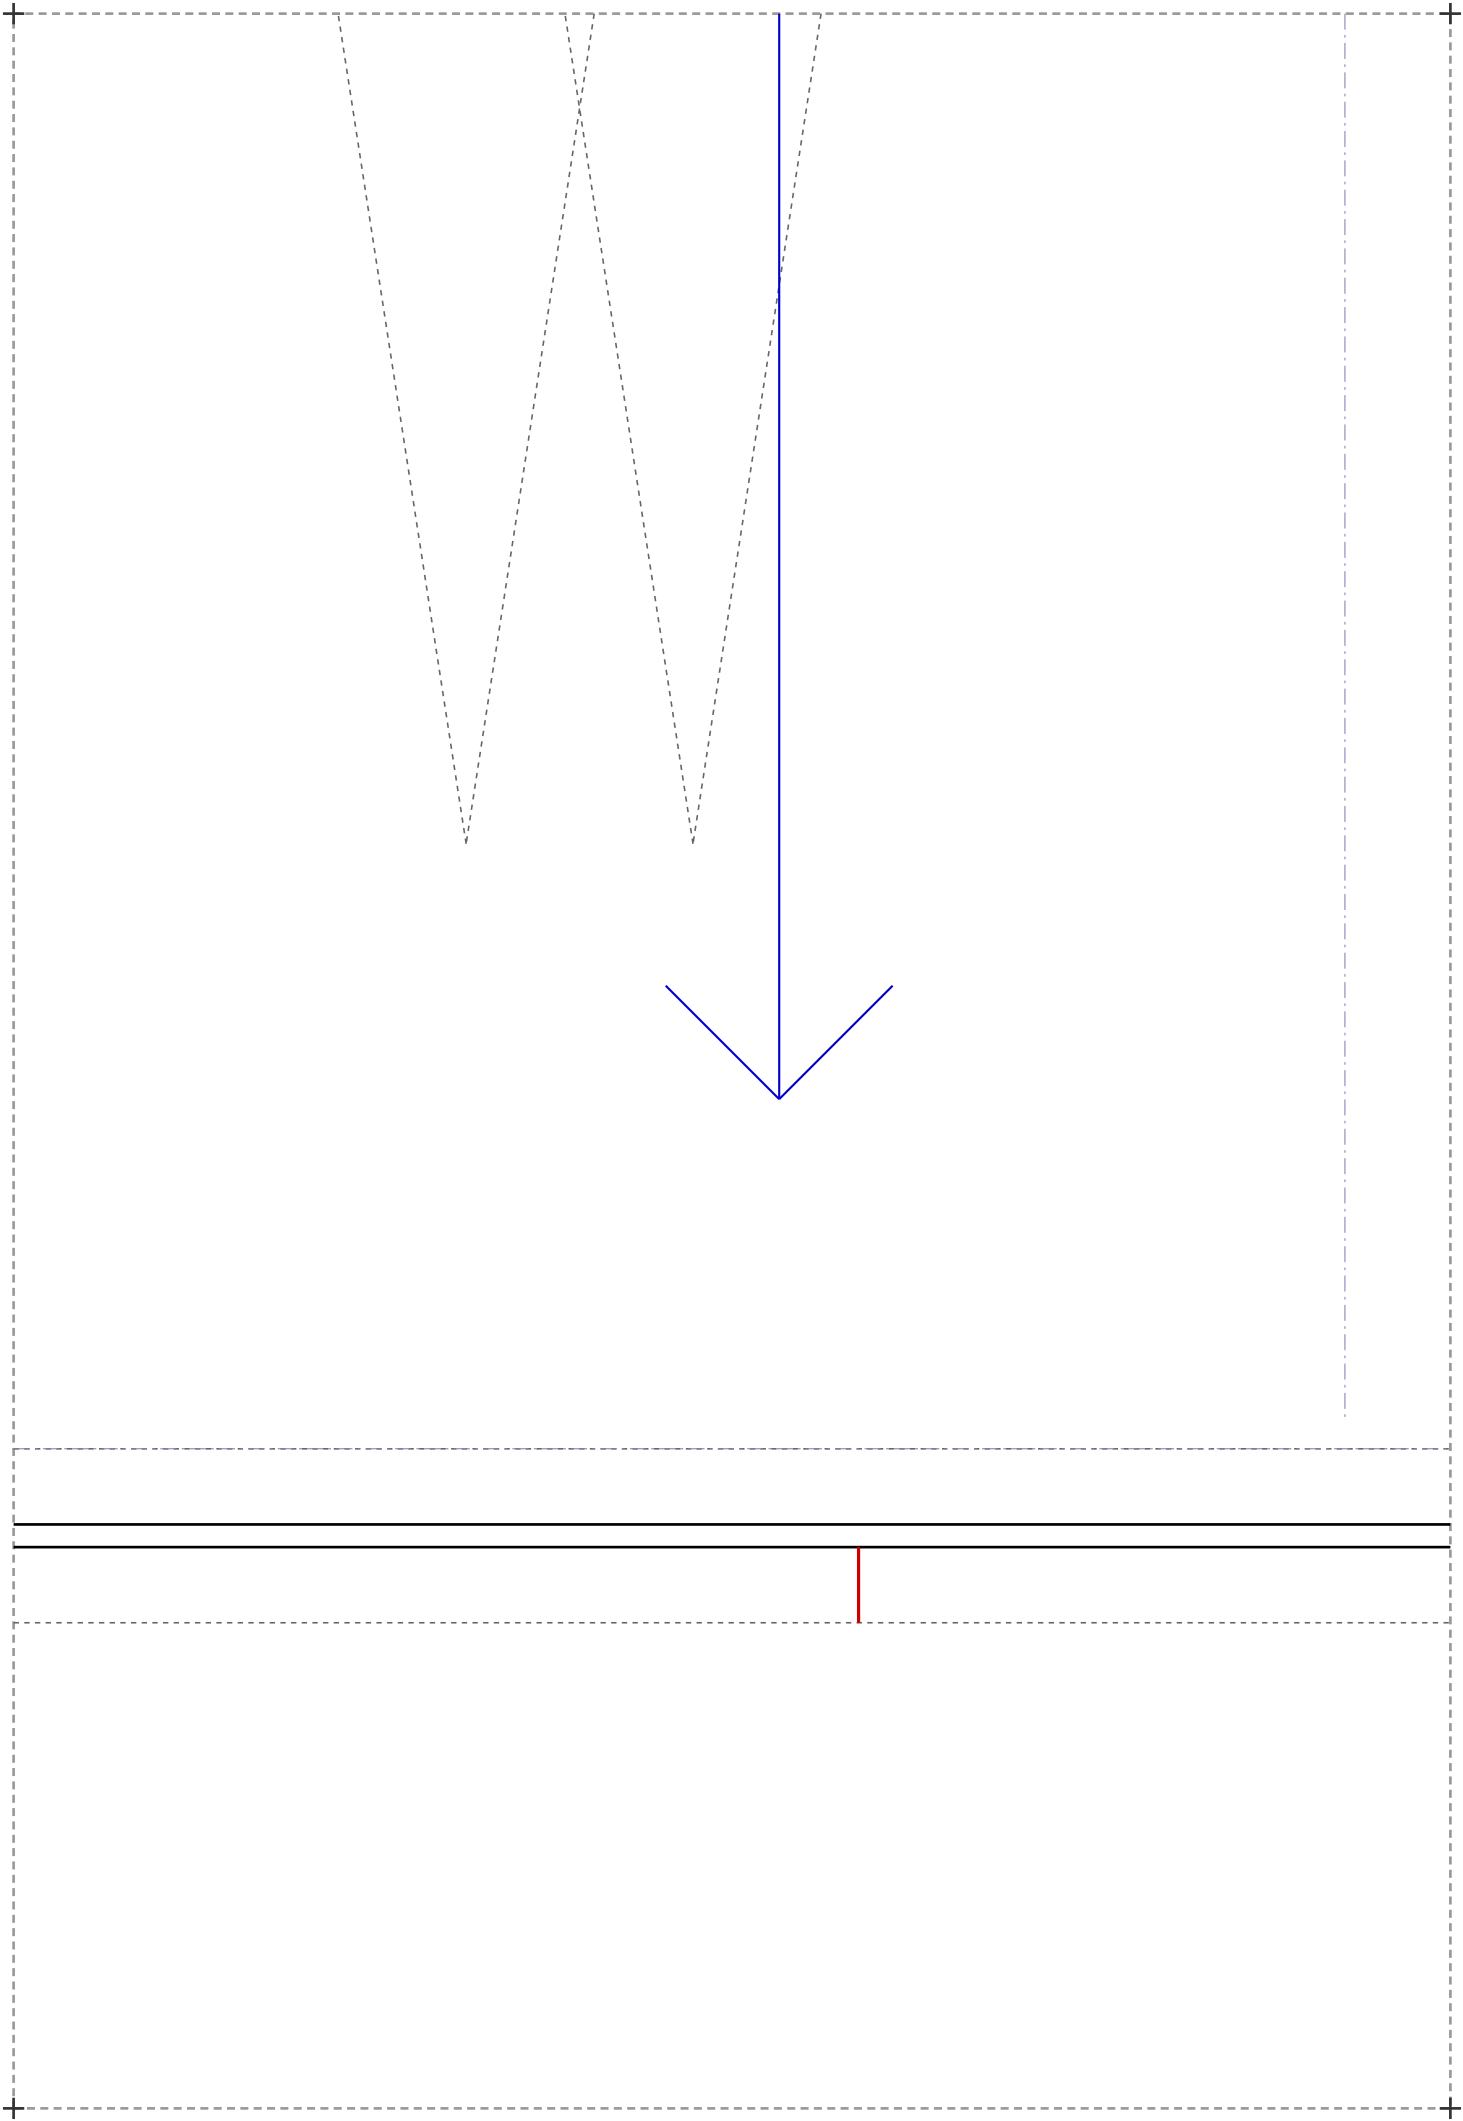

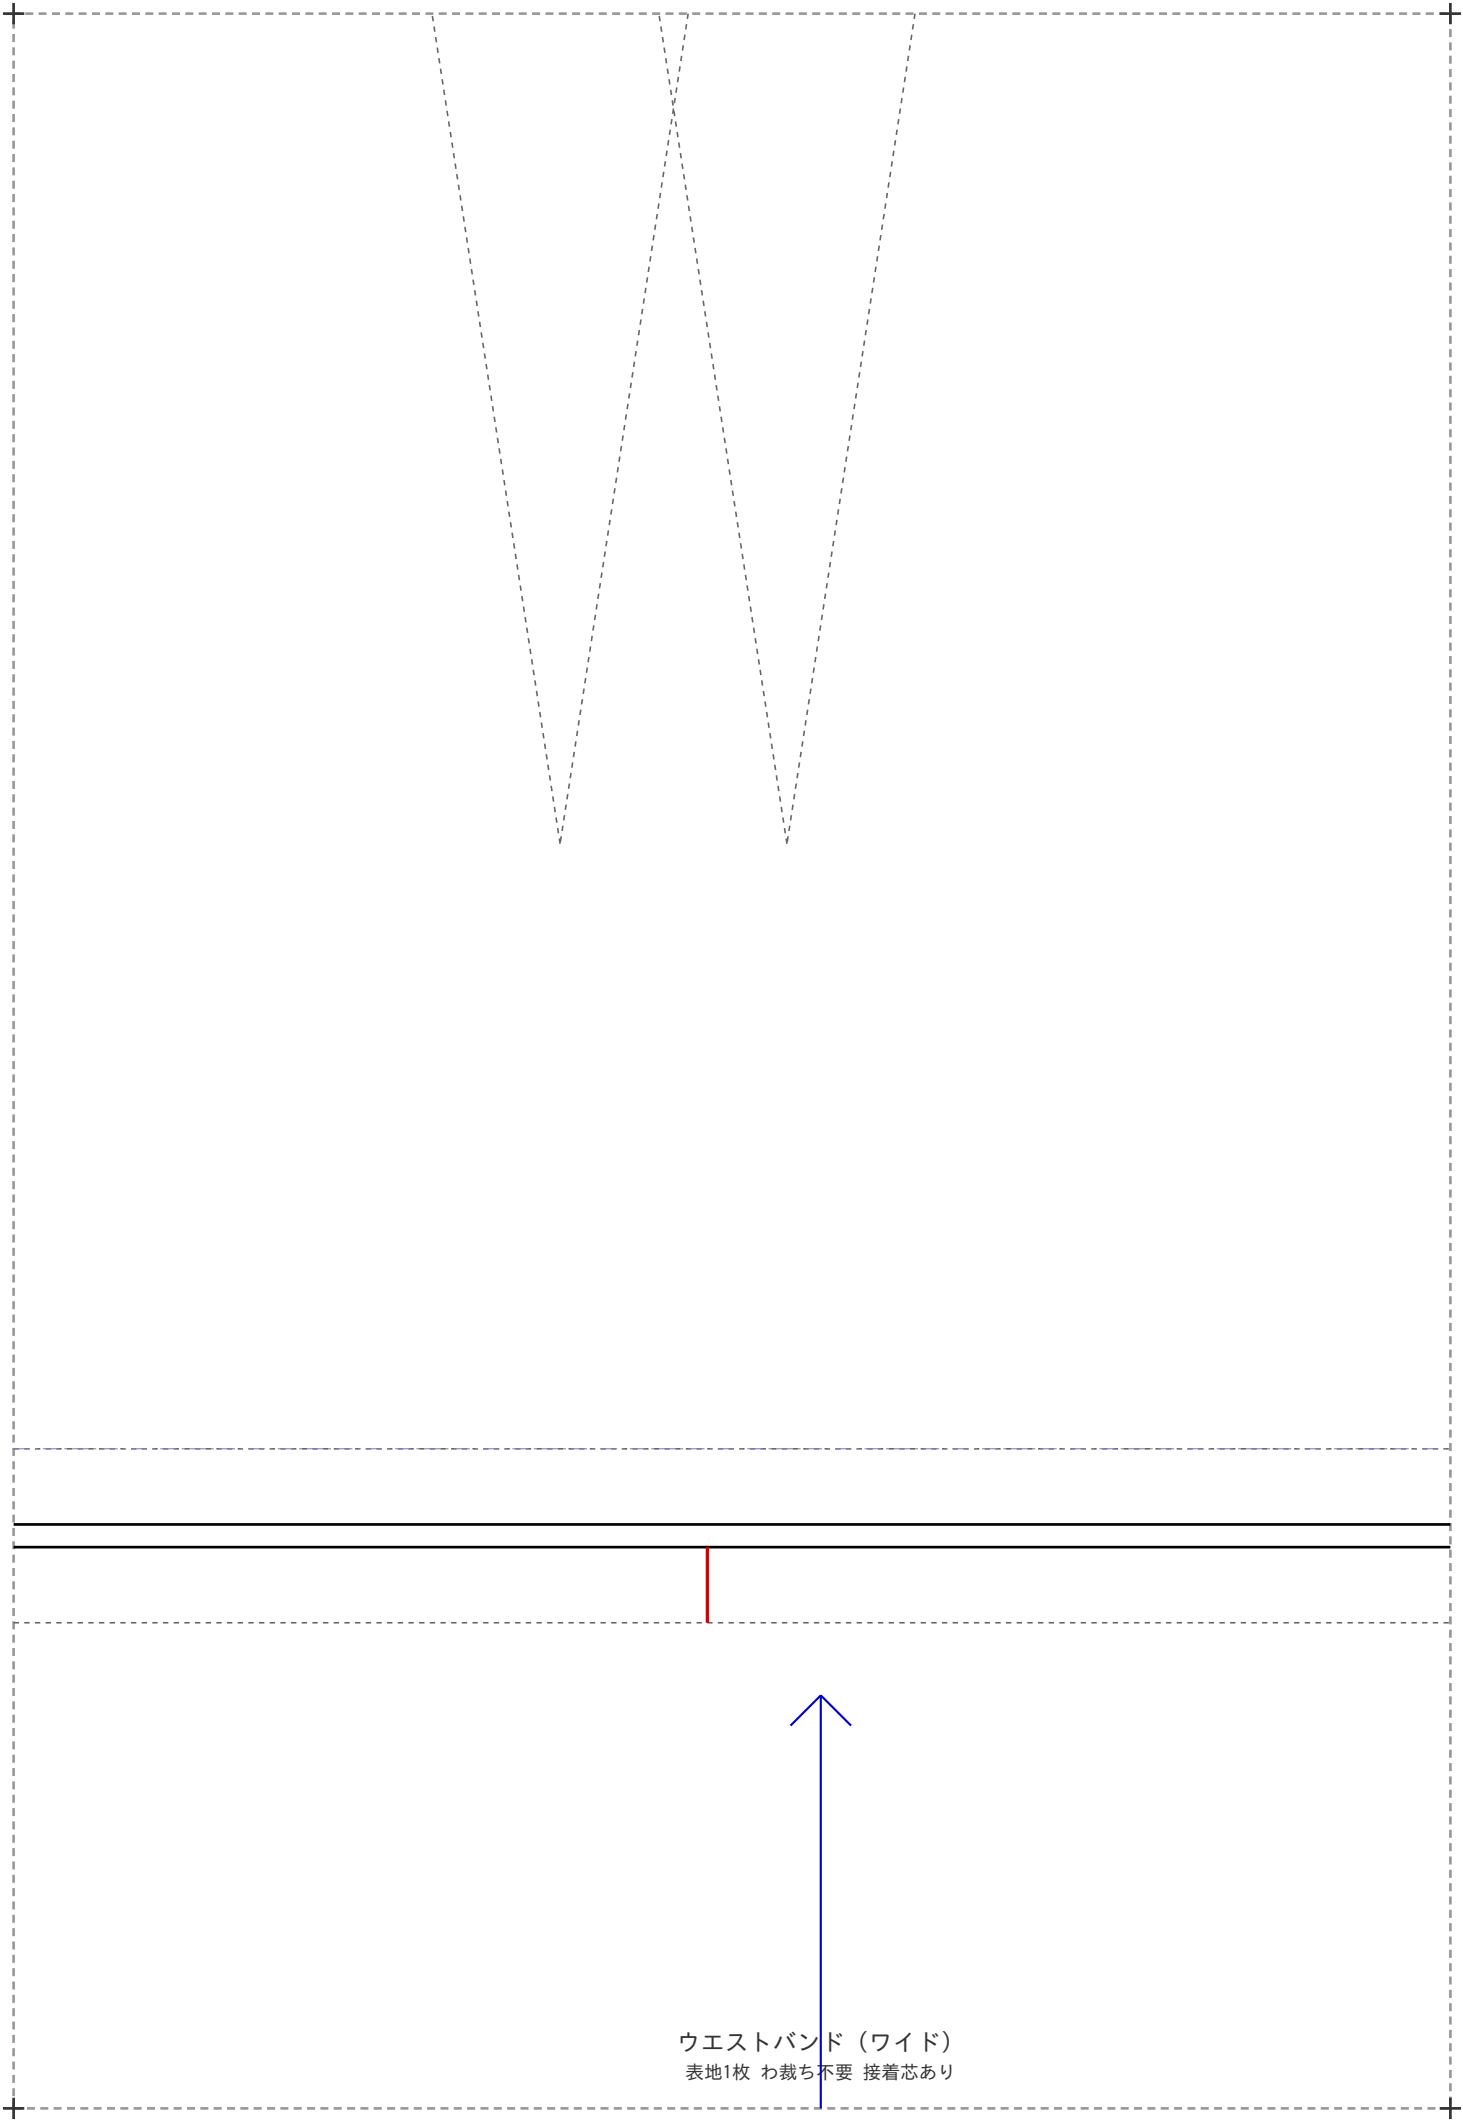

ウエストバンド (ワイド)
表地1枚 わ裁ち不要 接着芯あり

