Инструкция к бесплатным выкройкам бронежилета "бундес" с наплечниками, воротником и карманом под броню – крой и шитьё в условиях небольшой мастерской




Содержание инструкции:

1. Описание выкройки
2. Комплектация выкроек жилета тактического «бундес».
3. Какие бронежилеты можно сшить по этой выкройке
4. Из чего сшить бронежилет.
5. ВАЖНО ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
6. Как кроить бронежилеты.
7. Как сшить тактический кевларовый жилет или жилет, приспособленный для ношения бронеплит в условиях небольшой швейной мастерской.

1. Описание выкройки

> *Размеры: от 42 до 68 в одном ПДФ файле выкройки.*

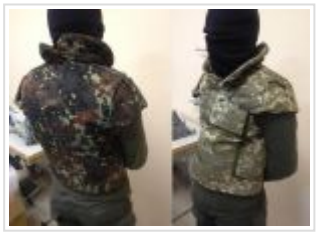

Формат файлов: PDF в натуральную величину и без припусков на швы

Вы можете скачать БЕСПЛАТНО **два файла** выкройки тактического жилета от 42 до 68 размера. Файлы следующие:

1. ПДФ файл А4, адаптированный для распечатывания выкройки **на листах бумаги формата А4** в любой программе на любом устройстве, в том числе и на мобильных телефонах.
2. Многоформатный ПДФ файл для **печати на листах любого формата от А0 до А4** на принтере или плоттере в программе Adobe Reader.

Уровень сложности шитья средний. Фасон подходит для всех типов фигур различной полноты и роста.

> ❗ *Выкройка предназначена для шитья в условиях швейной мастерской на промышленных швейных машинах. На бытовых машинках шить не рекомендуется.*

2. Комплектация выкроек жилета тактического «бундес»



(рисунок 1)

1. Выкройка спинки.
2. Выкройка полочки.
3. Выкройка наплечника.
4. Выкройки деталей велкро (вилькро, липучка).
5. Выкройка воротника.
6. Выкройка кармана и клапана под броневую пластину размером 25 на 30 см. Как кроить карманы под бронеплиты других размеров рассказано ниже.
7. Выкройка хлястика (регулируйте длину по желанию).

3. Какие бронежилеты можно сшить по этой выкройке

Это жилет асимметричного кроя с тремя застёжками на «липучке».

> *По данной выкройке можно сшить:*

1. *Противоосколочный бронежилет с «внутренностями» из кевлара 1 – 2 класса защиты.*
2. *Жилет-плитоноску.*
3. *Тактический разгрузочный жилет.*
4. *Гибридное изделие.*

4. Из чего сшить бронежилет



Для ткани «верха» рекомендуется выбирать плотные тяжелые и желательно водостойкие ткани типа брезента или армейского камуфляжа. Предпочтительная толщина около 400 г/м^2. Предпочтение, которое стоит отдать водостойким тканям, обусловлено тем, что кевлар и металлические броневые плиты подвергаются коррозии.

Расход ткани «верха» при ширине 150 см составит от 200 до 250 см.

Для «внутренностей» («начинки») кевларового жилета рекомендуется кевларовая (арамидная) ткань. Предпочтительная толщина 460 г/м^2 (0,6мм).

Расход кевлара на один слой составит 90 – 120 см при ширине 100 см. Вам понадобится 12 слоёв. Вес готового изделия около 5 кг, тогда как вес плитоноски с плитами порядка 10 кг.

Велкроткань (липучка) – порядка 20 см при ширине 100 см на изделие. Можно также использовать и тесьму.



Стропа сумочно-ременная шириною 2,5 – 3 см – в зависимости от фасона. Ориентировочно около 10 метров на тактический жилет, похожий на «Скиф».

5. ВАЖНО ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

> ⚠ *Внимание! использование непредназначенных для изготовления бронежилетов материалов подвергает жизнь воина опасности.*

⚠ При использовании кевларовой ткани настоятельно рекомендуются испытания (отстрел) образца!

> ⚠ *Образец выполняется с тем же количеством слоёв ткани, что и изделие ДО ПОШИВА!*

Инструкции как распечатать и собрать выкройку при печати на принтере А4

Как выбрать размер без использования таблиц и снятия мерок

На какой рост рассчитаны выкройки

Как распечатать выкройку в домашних условиях в натуральную величину на листах формата А4 или на листах любого другого формата

Как собрать выкройку после распечатки

6. Как кроить бронежилеты

> *Перед раскроем важно четко понимать задачу изделия, так как в одних случаях можно пожертвовать удобством для большей защиты, а в других защитой ради удобства.*



Например, относительно лёгкий противоосколочный кевларовый жилет низкого класса защиты должен быть максимально удобным и его нижний край должен находиться на 2 – 3 см выше повздошных костей.

Тогда как жилет-плитоноска – максимально защищать в ущерб удобству, поэтому длина должна быть такой, чтобы поместилась плита.

> *Сейчас изготавливают три размера плит (бронепластин):*

1. 25 на 30 см.
2. 26 на 33 см.
3. 28 на 36 см.

Таким образом, выбор размера и длины жилета должен обуславливаться его задачей.

> *Сам раскрой не представляет сложности.*

Примерная раскладка «верха» показана на рисунке 2. Ткань складывается вдвое поперёк отреза. Выкройки раскладываются наиболее экономичным образом. Долевая нить важна только для полочки, спинки и карманов под бронеплиты.



Припуски на швы добавляем 1 см, если жилет пошивается обтачным способом. Если срезы будут окантовываться, то припуски не нужны.

Длина хлястиков определяется их назначением и они могут быть заменены сумочно-ременной тесьмой.

> *Отдельно стоит сказать о карманах под броневую пластину.*

В комплект входит только один карман под платину 25 на 30 см. Размеры этого кармана в готовом виде 28 на 33 см. Размер клапана 31 на 12 см.

Припуски на швы для кармана 1 см, кроме среза входа в карман. По входу добавляем 3 см, чтобы выполнить двойной подгиб.

> *Рассчитаем размеры карманов под бронеплиты других размеров по формулам:*

Ширина кармана в раскрое = Ширине бронеплиты + 3 см + 2 см на швы

Высота кармана в раскрое = Высоте бронеплиты + 1 см + 3 см на шов в вход.

Длина клапана в раскрое = Ширина бронеплиты + 5 (или 6 см) + 2 см на швы.

Ширина клапана во всех случаях 12 см – это более, чем достаточно.

> *Таким образом мы получаем следующие размеры карманов:*

1. Для пластины 25 на 30 см – карман 28 на 33 см и клапан 31 на 12 см в готовом виде. **С припусками на швы, то есть в раскрое - 30 на 34 см и 33 на 14 см**.
2. **2.** Для пластины 26 на 33 см – карман 29 на 36 см и клапан 32 на 12 см в готовом виде. **С припусками на швы в раскрое – 31 на 37 см и клапан 34 на 14 см.**
3. Для пластины 28 на 36 см – карман 31 на 39 см и клапан 34 на 12 см в готовом виде. **С припусками на швы в раскрое – 33 на 40 см и клапан 36 на 14 см**.

Раскрой кевларовой ткани ещё проще (рисунок 3).

Шесть слоёв выкраиваем без припусков на швы и долевого направления можно не слишком придерживаться. Стык воротника лучше делать для разных слоёв в разных местах.

Следующие шесть слоёв выкраиваем каждую деталь на 1 см меньше – срезаем по краю лекала 1 см. Обтачной шов и/или окантовка компенсируют толщину края.

Настилом кевлар кроить не советую – отходов будет больше, а это слишком дорогая ткань. Лишние стыки тоже нежелательны.

После раскроя выполнить надсечки по полузаносу и средней линии спинки, выполнить разметку карманов.

Липучки выкраиваем без припусков на швы.

7. Как сшить тактический кевларовый жилет или жилет, приспособленный для ношения бронеплит в условиях небольшой швейной мастерской

> *Как говорилось выше, на игрушечных бытовых машинках шить бронежилеты не стоит – сломаете машинку, у которой слабое место игловодитель. Кроме того, качество строчки на таких игрушках не выдерживает критики, о производительности вообще лучше не говорить.*

❗ Промышленные машины для средних и толстых тканей – то, что нужно.

Последовательность шитья следующая:

1. Изготовить клапаны и хлястики, если предусмотрено фасоном.
2. Карманы для бронеплит выполняем на внутренних деталях полочки и спинки. Последовательность – заутюжить, настрочить, выполнить треугольные закрепки, притачать клапаны – три строчки. Дополнительные карманы и/или ремни выполняем на внешних деталях полочки и спинки.
3. Липучки – настрачиваем с отступом 0,1 см от края
4. Плечевой шов – запошивочный (бельевой) для обоих слоёв.
5. Для кевларового жилета «собрать начинку» и притачать «начинку» с деталями «верха», которые будут располагаться к телу.
6. Обтачать воротник.
7. Втачать воротник.
8. Обтачать жилет.
9. Обтачать наплечники.

Ещё статьи в этой теме:

« Выкройка маски - косынки бесплатно и как просто сшить такую маску начинающим своими руками

Анонсы выкроек в моем Инстаграме:



Посмотреть Инстаграм Веры Ольховской