## Cara Update Denom Baru


1. Mengarahkan CS GraPARI untuk menyiapkan kertas HVS putih seukuran:

Panjang: 160-165mm


Lebar: 86mm

Usahakan memotong kertasnya tidak miring karena akan mempengaruhi untuk proses kalibrasi.


- 2. Minta ID Anydesk untuk kita meremote
- 3. Setelah masuk anydesk, end task dulu google chrome dan my aplikasi desktop grapari nya
- 4. Lalu masuk ke user Administrator
- 5. Buka Folder D, lalu copy paste file BA yang berada di File Sharing 2. BACKEND 7. MYGRAPARI 3. FIRMWARE BA08TestTool ECBproV3.1B11 dan BA08 new platform
- 6. Copy kedua folder tersebut lalu paste di D:

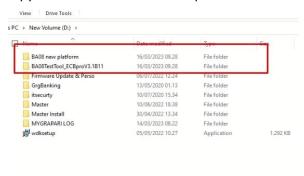


7. Lalu buka folder BA08TestTool\_ECBproV3.1B11, pilih BA08TestTool

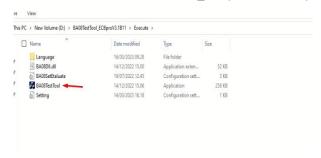


8. Setelah dibuka, akan muncul aplikasi BA, klik setting, lalu communication dan unceklist Connect by USB. Pilih COM 1 dan BAUD 19200, lalu OK.

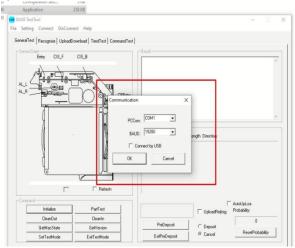


9. Setelah itu klik Recognise, pilih ReadConfig

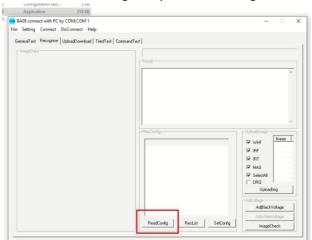


## 10. Lalu pilih SetConfig

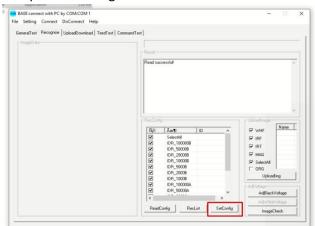


## 11. Pilih UploadImg

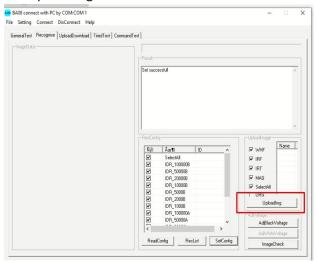


12. Tunggu sampai proses selesai

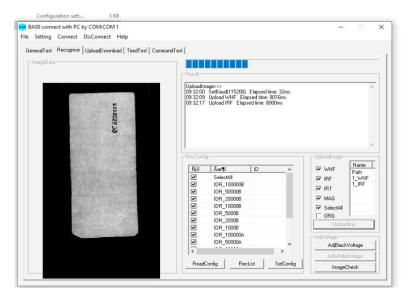


13. Lalu klik 'AdjBlackVoltage', pastikan BA nya warna hijau dan menginfokan CS GraPARI agar memasukkan kertas putih tadi yang sudah di potong.

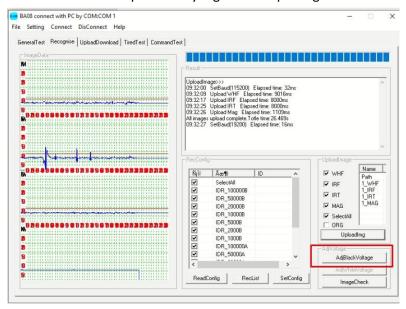


14. Ketika kertas tadi sudah keluar lagi, lalu klik 'AdjWhiteVoltage'. Pastikan BA nya warna hijau, Dan menginfokan CS GraPARI agar memasukkan kertas putihnya lagi.

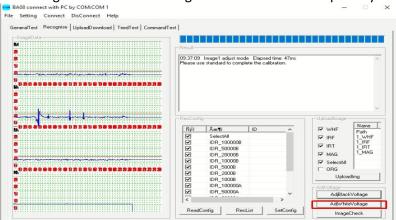


15. Ketika kertas tadi sudah keluar lagi, lalu klik 'ImageCheck' ,pastikan BA nya warna hijau dan menginfokan CS GraPARI agar memasukkan kertas putihnya lagi.

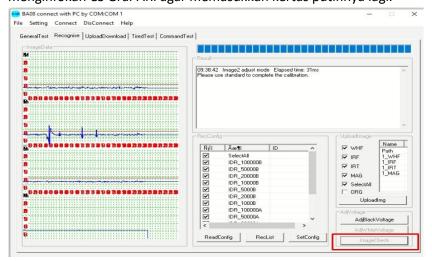


16. Jika sudah, maka akan muncul proses seperti ini dan tunggu hingga prosesnya selesai.

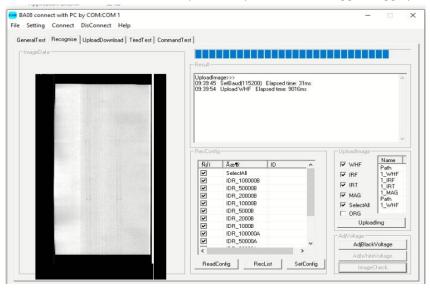


17. Lalu klik UploadDownload untuk proses update BA nya. Dan klik Open File

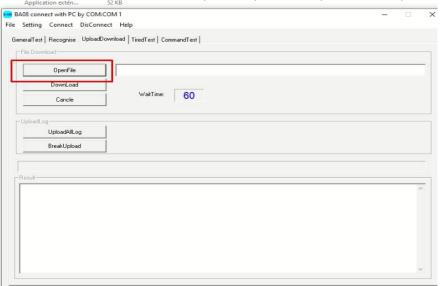


18. Masukkan Firmware nya yang berada di folder BA08 new platform yang sudah di paste di D: tadi

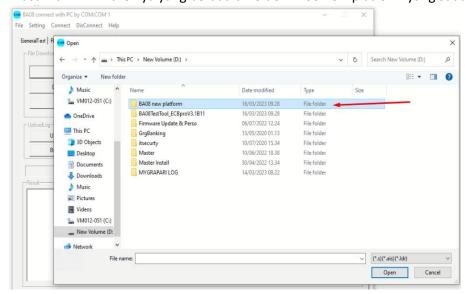


19. Lalu pilih firmware nya yaitu V530790035.ldr

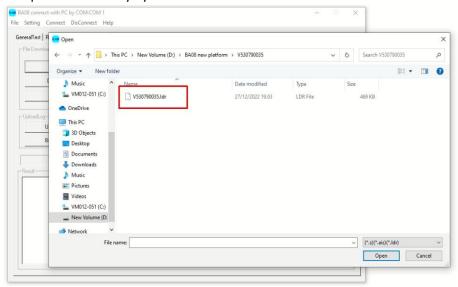


20. Dan klik DownLoad

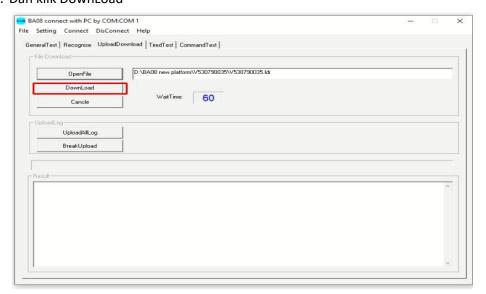

21. Tunggu sampai prosesnya selesai.

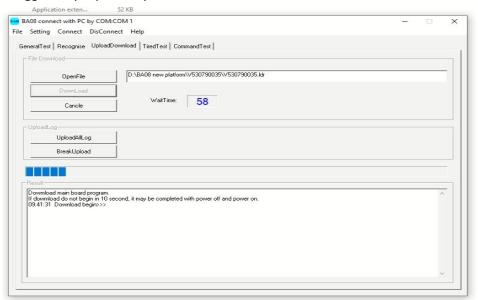

22. Lalu dicoba tes masukkan uang barunya, pastikan saat di init berhasil. Dan tes masukkan uang barunya dengan cara klik PreDeposit.

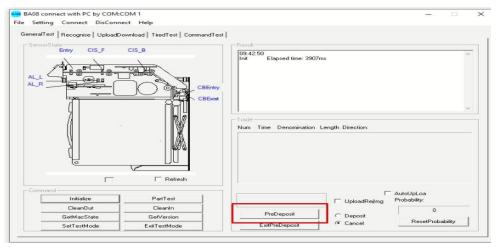

23. Setelah klik PreDeposit, minta CS GraPARI agar memasukkan denom baru. Jika terbaca akan muncul lognya seperti ini. Jika sudah , arahkan CS GraPARI untuk mencoba transaksi menggunakan uang barunya.

