SKYLINE HTTP APPLICATION INTERFACE

Version: 2.4.0

DOC NO: XXXXXXXX



Project Name:	Internal
Project Code:	Confidential
Doc Name: SKYLINE HTTP DEVELOPMENT SPEC	
Version: 2.4.0	Doc No: xxxxxxxx
Release 0	File:
Prepared by: PengJian	Date:
Endorsed by:	Date:
Accepted by:	Date:
Doc. Effective Date: Date	Date:
of Expiry:	Date: N/A

Related Document	
Doc No.	Description

Distribution	
Copy No.	Holder
1 2	

Amendment History

Change Number	Revision Description	Pages Affected	Revision Number	Changed By	Date
001	First draft	All	1.0	PengJian	2015.05.18
002	修改部分消息接口	5.2.4 5.3.1 5.3.4 6.2.3	1.1	PengJian	2015.06.03
003	实现并修改 goip_send_cmd.htm 增加短信任务属性 coding,smsc	4.1.3 5.3.1.3	1.1	PengJian	2015.01.29
004	修改并实现获取与定制设备状态	3.1.1，3.1.2	1.2	PengJian	2016.04.17
005	增加 save/reset 命令接口	4.1.3	1.2	PengJian	2016.06.13
006	增加 get/set 命令接口	4.1.2	1.2	PengJian	2016.06.20
007	增加短信查询接口	7	1.3	PengJian	2016.06.22
008	1.增加查询短信统计及查询呼叫 统计接口 2.合并设备相关 HTTP 文档，并修改文档名称		1.8	LiGuanBin	2019.01.03
009	增加示例	5.4	1.9	Xiongjiao	2019.06.27
010	添加发送彩信参数	5.3.1.3	2.0	chenkc	2019.11.28
013	增加彩信“to_title_array”参数	7	2.0	CKC	2021.12.26
014	增加了修改 IMEI 参数	5.4.3	2.0	FZP	2023.04.12
015	修改 goip_get_status 接口 1、增加 all_slots url 参数 2、返回结果增加 inserted 字段 3、返回结果增加 slot_active 字段	3.1.2 3.1.4	2.0	lgb	2023.9.26
016	增加了添加 sim 卡号码	5.4.4	2.0	FZP	2023.10.25
017	增加彩信接收	10	2.1	lgb	2024.03.28
018	增加 ESIM	11	2.2	lgb	2024.07.02
019	1、增加 ledon 和 ledoff 操作 2、端口状态增加 led 状态	3.1.4、4	2.3	lgb	2024.7.19
020	修改设备端口状态码和详细信息 1.添加状态码 15:接入移动网络 2.添加状态码 16:模块响应超时	3.1.4	2.3.1	LMY	2024.9.10
021	修改 ESIM 相关接口	11	2.4	lgb	2024.11.22

Table of Content

1 概述 **1**

2 范围 **1**

3 状态通知 **1**

3.1.1 URL *1*
3.1.2 *参数* *1*
3.1.3 设备状态 *2*
3.1.4 端口状态 *2*

4 发送命令 **3**

4.1.1 *URL* *3*
4.1.2 *参数* *4*
4.1.3 数据 *4*

5 发送SMS **5**

5.1 发送拓扑图 5
5.2 发送流程 6
5.2.1短信发送 *6*
5.2.2状态报告 *6*
5.2.3状态查询 *6*
5.2.4暂停短信任务 *6*
在短信任务还在发送队列中等待发送时，可以暂停某个或多个短信的发送。 *6*
5.2.5恢复被暂停的短信任务 *6*
恢复一个或多个被暂停的短信任务的发送。 *6*
5.2.6删除短信任务 *6*
删除一个或多个在发送队列中等待发送的短信任务。 *6*
5.2.7查询短信任务 *6*
查询在发送队列中等待发送的短信任务。 *6*
5.3 消息说明 6
5.3.1短信发送 *6*
5.3.2状态报告 *9*
5.3.3暂停短信任务 *11*
5.3.4 恢复被暂停的短信任务 *12*
5.3.5 删除短信任务 *13*
5.3.6 查询短信任务 *14*
5.4 示例 16
5.4.1 状态通知 *16*
5.4.2 发送命令 *16*
5.4.3 修改IMEI 参数 *16*
5.4.4 添加sim 卡号码 *17*
5.4.5 发送SMS *17*
5.4.6 暂停短信任务 *18*
5.4.7 恢复被暂停的短信任务 *18*
5.4.8 删除短信任务 *18*
5.4.9 查询短信任务 *19*

6 接收SMS **19**

6.1 发送拓扑图 19
6.2 消息说明 20

6.2.1 *URL* *20*
6.2.2 *参数* *20*
6.2.3 数据 *20*

7 查询SMS **20**

7.1 查询流程 20
7.2 消息说明 21
7.2.1 *URL* *21*
7.2.2 *参数* *21*
7.2.3 数据 *21*

8 查询短信统计 **22**

8.1 消息说明 22
8.1.1 URL *22*
8.1.2 参数 *23*
8.1.3 响应 *23*

9 查询呼叫统计 **24**

9.1 消息说明 24
9.1.1 URL *24*
9.1.2 参数 *24*
9.1.3 响应 *25*

10 彩信接收 **26**

10.1 配置 26
10.2 推送消息格式 26
10.3 推送消息示例 27

11 ESIM **27**

11.1 查询ESIM 27
11.1.1 URL *27*
11.1.2 参数 *28*
11.1.3 响应 *28*
11.2 写入ESIM 29
11.2.1 URL *29*
11.2.2 参数 *29*
11.2.3POST 数据 *30*
11.2.4 响应 *30*
11.3 删除ESIM 30
11.3.1 URL *30*
11.3.2 参数 *31*
11.3.3POST 数据 *31*
11.3.4 响应 *31*

1 概述

本文档定义了SKYLINE HTTP SMS通信接口，包括短信的接收，发送，群发以及短信任务的状 态查询等几个功能，用以指导和规范后续的开发。

本文档主要是对文档“SKYLINE http短信发送api.docx”的扩充，用于支持群发以及在单个 消息里提交多个任务或者状态报告。

协议仍然使用HTTP，增加了对POST请求的支持，以JSON数组的形式提交多个任务或者报告。关于JSON格式，请参阅第三方资料。

2 范围

本文档仅供开发组管理人员以及项目相关开发人员查看。如果需要，也可以提供给第三方项目合作开发人员参考。

3 状态通知

当满足以下两个条件时，设备通过HTPP的POST请求告知服务器设备的运行状态：

1. 设备某个端口的状态发生改变
2. 周期定时时间到

3.1.1 URL

服务器取状态的url：

http://host:port/goip_get_status.html?url=xxx&period=0

设备上报状态的url：

由服务器在取状态的url里的参数url指定

3.1.2 *参数*

参数名	描述	缺省值	必选	备注
url	指定设备上报状态的url	无	否	注意： 对特殊字符进行url编码 定制一次后，无需再次定制
period	设备上报状态的周期	60	否	>0：按照指定时间周期上报状态，最小值60，单位秒 0：取消状态上报
all_sims	获取所有卡状态	0	否	0：关闭 1：开启
all_slots	获取所有卡槽状态	0	否	0：关闭 1：开启

3.1.3 设备状态

设备周期发送设备状态给服务器。

状态数据(HTTP消息的body段)是由多个端口的状态组成的JSON格式字符串,HTTP头参数“Content-Type”的值为“application/json;charset=utf-8”。

{“type”:“dev-status”, “seq”: 1, “expires”:180,“mac”:“00-30-f1-01-02- 03 ”, “ip ” : “ 192.168.1.67 ” ,“max-ports”:32, “max-slots”:4 , “status”:[{“port”:“1A”,…}, {“port”:“2B”,…},…, {“port”:“32D”,…}]}

属性说明:

参数名	类型	描述	缺省值	必选
type	字符串	数据类型	无	是 (dev-status)
seq	整型	设备状态序号，从1开始自增	无	是
expires	整型	发送设备状态的周期	180	否
mac	字符串	设备的MAC地址	无	是
ip	字符串	设备的IP地址	无	是
max-ports	整型	设备最大端口数	无	是
max-slots	字符串	设备最大SIM插槽数	1	否
status	数组	设备各个端口的状态	无	是

端口状态的属性说明见3.1.4[端口状态]

3.1.4 端口状态

当设备的某个端口状态发生改变时，即时发送端口状态给服务器。

状态数据(HTTP消息的body段)是由单个端口的状态属性组成的JSON格式字符串,HTTP头 参数“Content-Type”的值为“application/json;charset=utf-8”。

{“type”:“port-status”, “port”:“2B”,“seq”: 1, “status”:“3 OK”, “bal”: “100.00 ” , “opr ” : “46000 China Mobile ”,“sn ” :“ 139xxxxxxxx ” , “ imei ” :“86xxxxxxxxxxxx”, “imsi”:“xxx”, “iccid”: “xxx” }

属性说明:

参数名	类型	描述	缺省值	必选
type	字符串	数据类型	无	是 (port-status)
port	字符串	端口号以及当前SIM插槽号 比如1A，2B，…,32D	无	是
sim	字符串	远程卡标识	无	否
seq	整型	端口状态序号，端口内1开始自增 报告设备状态时，无此序号		

st	字符串	端口状态码+原因描述 0: 无卡 1: 有空闲卡 2: SIM卡注册中 3: SIM注册成功 4: 正在通话 5: 无余额或告警 6: 注册失败 7: SIM被锁定（程序行为） 8: SIM被封锁（运营商行为） 9: SIM读卡错 11: 检测到卡 12: 用户锁定 13: 端口互打中 14: 等待端口互打 15: 接入移动网络 16: 模块响应超时	无	是
bal	浮点数	端口余额(yy.mm)	无	是
opr	字符串	SIM卡注册的运营商ID和名字 Status的值为3/4有效	空	否
sn	字符串	SIM卡号	空	否
imei	字符串	模块IMEI	空	否
active	整型	是否是当前卡，1是，0否	空	否
imsi	字符串	SIM卡IMSI	空	否
iccid	字符串	SIM卡ICCID	空	否
inserted	整型	卡槽是否有卡	无	否
slot_active	整型	卡槽是否启用	无	否
sig	整型	模块的信号值	无	否
led	整型	led是否启用，1是，0否	空	否

S K Y L I N E

4 发送命令

设备提供命令接口给服务器以改变设备的状态，比如切换SIM卡，锁定/解锁端口，重启设备等。如果要下发USSD命令，请参考文档“SKYLINEHTTP-USSD API(V1.0).docx”；

锁定端口或切换SIM卡的结果将会以端口状态通知的形式反馈给服务器。

4.1.1 *URL*

http://host:port/goip_send_cmd.html

host: 设备IP地址

port: 设备的网页后台端口，默认为80，可选。

4.1.2 *参数*

参数名	描述	缺省值	必选	备注
version	协议版本号	1.1	是	仅本文档描述规范支持
username	指定用户名	无	是	
password	指定密码	无	是	
op	操作描述	无	否	get: 获取设备配置 set: 设置设备配置 lock: 锁定端口 unlock:解锁端口 switch:切换SIM卡 reset: 重启模块 save: 保存配置 reboot:重启设备 ledon: 打开led ledoff: 关闭led
par_name(n)	get/set操作的参数名	set操作的值	否	实际要操作的参数名，如果参数是数组参数，可以用圆括号带参数，下标从0开始。 sms_url: 短信推送的目的URL

4.1.3 数据

设备可以接受单一命令操作多个端口，也可以接受多命令操作不同的端口。

命令数据(HTTP消息的body段)是由一个或者多个命令组成的JSON格式字符串,HTTP头参 数“Content-Type”的值为“application/json;charset=utf-8”。

{"type":"command", "op":"lock", "ports":"1A,2B,3C,4-32", "ops":[{"op":"lock", "ports":"1A"}, {"op":"switch", "ports":"2B"}]}

属性说明:

参数名	类型	描述	缺省值	必选
type	字符串	数据类型	无	是（command）
op	字符串	操作类型 lock: 锁定端口 unlock:解锁端口 switch:切换SIM卡 reset: 重启模块 save: 保存配置 reboot:重启设备 multiple: 多命令	无	是

		ledon: 打开led ledoff:关闭led		
ports	字符串	需要执行操作的端口 all,*: 所有端口 op为 lock/unlock/switch/reset/ledon/ledoff 有效 op=lock|unlock 时，如果不指定SIM slot 号，将锁定/解锁整个端口 op=switch 时，指切换到该位置 op=reset 时，仅端口号有效	无	是 (op=lock| op=unlock| op=switch| op=reset| op=ledon| op=ledoff)
ops	数组	多命令数组 op为multiple时有效	无	是 (op= multiple)

操作属性说明

参数名	类型	**描述**	**缺省值**	**必选**
op	字符串	操作类型 lock: 锁定端口 unlock:解锁端口 switch:切换SIM卡 reset: 重启模块 ledon: 打开led ledoff:关闭led	无	是
ports	字符串	需要执行操作的端口 op=lock|unlock 时，如果不指定SIM slot 号，将锁定/解锁整个端口 op=switch 时，指切换到该位置 op=reset 时，仅端口号有效	无	是

5 发送SMS

服务器通过网络用HTTP请求提交短信发送请求给设备，任务信息通过JSON格式的数据携带。

5.1 发送拓扑图

由于使用HTTP协议，因此当设备和服务器不在同一个网络内时，需要通过交换机或者在 路由器上开端口映射或DMZ以保证网络的连通性，以便服务器可以建立TCP连接到设备。

5.2 发送流程

服务器提交短信使用 GET/POST请求，GET请求用于向前兼容文档“SKYLINE http短信发送 api.docx”里定义的API，POST请求可以用于发送长短信（300个字符）或者提交多个短信发 送任务。

5.2.1 短信发送

设备收到服务器的短信发送请求后，用指定的任务 ID（用于对应之后的状态报告）创建一个或多个短信发送任务，随后给服务器回复一个200 OK响应消息。

5.2.2 状态报告

当短信发送成功/失败/超时时，设备将缓存该任务结果，当满足一定的条件（到达缓存容量上限或者缓存时间到）通过POST请求给服务器上报一个或多个短信任务的发送结果。如果是群发短信，设备会在请求指定的时间到了后周期性发送短信群发的结果，直到任务内所有的群发号码都取得了发送结果。

5.2.3 状态查询

在任务的生成周期（包括在缓存任务结果的阶段）内，服务器可以通过GET请求查询任务的状态，比如发送成功数，失败信息（号码及原因），当前正在发送的号码等。

5.2.4 暂停短信任务

在短信任务还在发送队列中等待发送时，可以暂停某个或多个短信的发送。

5.2.5 恢复被暂停的短信任务

恢复一个或多个被暂停的短信任务的发送。

5.2.6 删除短信任务

删除一个或多个在发送队列中等待发送的短信任务。

5.2.7 查询短信任务

查询在发送队列中等待发送的短信任务。

5.3 消息说明

5.3.1 短信发送

5.3.1.1 URL

http://host:port/goip_post_sms.html

host：设备IP地址

port：设备的网页后台端口，默认为80，可选。

5.3.1.2 参数

参数名	描述	缺省值	必选	备注

version	协议版本号	1.0	否	1.0：兼容以前的API 1.1：支持本文档描述规范
username	指定用户名	无	是	
password	指定密码	无	是	

注：所有URL 参数仅出现在GET 请求中，对于POST，将会出现在body 段的JSON 属性中，以下不再做说明。

5.3.1.3 数据

任务数据(HTTP消息的body段)是由一个或多个任务组成的JSON格式字符串,HTTP头参数“Content-Type”的值为“application/json;charset=utf-8”。

{“type”:“send-sms”,“task_num”:n, “tasks”:[{“tid”:tid_1, …},… ,
{“tid”:tid_n, …}]}

属性说明:

参数名	类型	描述	缺省值	必选	备注
type	字符串	数据类型	无	是	
sr_url	字符串	状态报告url	系统配置	否	
sr_cnt	整型	状态报告最大缓冲数目	100	否	1. 缓冲数到达该值，立即发送缓冲的报告，并重置定时器
sr_prd	整型	状态报告最大缓冲时间	30	否	2. 该时间超时，即使没有接收到足够的报告，也立即发送，然后重置定时器
sms_url	字符串	收到的短信提交url	系统配置	否	
sms_cnt	整型	短信最大缓冲数目	1	否	1. 缓冲数到达该值，立即发送缓冲的短信，并重置定时器 2. 为了兼容老客户，必须设置此参数为大于1的值，才会对收到的短信进行缓冲，并使用新的发送机制
sms_prd	整型	短信最大缓冲时间	30	否	1. 该时间超时，即使没有接收到足够的短信，也立即发送，然后重置定时器
task_num	字符串	任务数	1	是	
tasks	数组	任务对象数组	无	是	

json数据中任务的属性

参数名	类型	描述	缺省值	必选
tid	整型	任务id	无	是
from	字符串	一个或多个（逗号，短横线连接）发送端口（从1开始）	设备选择	否
to	字符串	一个或多个（逗号连接）短信接收者号码	无	是
to_all	字符串	1表示所有端口	1	否
sms	字符串	短信内容	无	是
chs	字符串	编码集（utf8|base64）	utf8	否

coding	整型	指定短信发送时的编码 0：不指定 1：USC2 2: 7bit	0	否
smstype	整型	短信类型：0：普通短信，1：彩信 2：多彩信号码主题	0	否
smstitle	字符串	彩信主题：utf8格式的彩信主题，可以为空	“ ”	否
to_title_array	数组	多个彩信接收人和题主数组组合, 该字段仅当smstype=2时有效 格式 "to_title_array":[["number1","titile1"],["number2","titile2"],...["number n","titile n"]]		
attachments	字符串	1、彩信的附件，该字段仅当 smstype=1和2时有效； 2、字段内容格式： “文件类型1lbase64编码的文件内容1; 文件类型2lbase64编码的文件内容2; ..... 文件类型nlbase64编码的文件内容n” 3、备注： a. 最多只能有5个附件，所有附件的总长度不能超过100K，当前仅支持jpg、gif、txt、mp3等格式文件 b. 文件类型和文件内同使用符号l分隔，多个附件之间 使用半角分号分隔 c. 附件可以为空，则把sms字段的内容当作txt附件来 发送 4、示例：“txtlzsSxvg==;jpgl4AAQSkZJRgABAgAAZABk”	“ ”	否
smsc	字符串	短消息服务中心号码	“ ”	否
intvl	字符串	指定任务内短信发送间隔时间范围（毫秒）	“0”	否
tmo	整型	等待短信发送结果的超时时间（秒）	30	否
sdr	整型	是否开启短信成功状态报告, 1：开启, 0：关闭	关闭	否
fdr	整型	是否开启失败详情记录，1：开启，0：关闭。	开启	否
dr	整型	是否开启短信送达报告, 1：开启, 0：关闭	关闭	否
sr_prd	整型	状态报告周期（秒），0：不开启，>0:开启 仅控制单个任务产生报告的周期	60	否
sr_cnt	整型	单次状态报告短信数, 小于1将使用缺省值 仅控制单个任务产生报告的已处理短信数	10	否

注：

1. 当不指定端口时，系统自动选择端口发送短信给每一个接收者；
2. 当指定端口并且接收者只有一个时，短信将会从每一个指定的端口发送出去；
3. 当指定端口并且指定多个接收者时，系统选择指定的端口发送短信给每一个接收者；

5.3.1.4 响应

响应数据(HTTP响应的body段)是由一个或多个任务状态组成的JSON格式字符串,HTTP头 参数“Content-Type” 的值为“application/json;charset=utf-8” 。

{ “code” :200, “reason” : “OK” , “type” : “task-status” , “status” :[{ “tid” :tid_1, “status” : “0 OK” },…, { “tid” :tid_n, “status” : “2 Invalid Port” }]}

status属性对象的属性

参数名	类型	描述	缺省值	必选
tid	整型	任务id	无	是
status	字符串	任务的状态码及原因描述 0：OK 1：Invalid User 2 ：Invalid Port 3： USSD Expected 4： Pending USSD 5：SIM Unregistered 6 ：Timeout 7：Server Error 8 ：SMS expected 9 ：TO expected 10：Pending Transaction 11 ：TID Expected 12：FROM Expected 13：Duplicated TaskId 14: Unauthorized 15: Invalid CMD 16: Too Many Task 17: MMS Title expected 18：Too Many MMS Attachments 19：MMS Attachments expected 20：MMS Attachments Cache size Overlimit 如果任务的响应码不是0，表明该任务没有被设备接受	无	是

5.3.2 状态报告

5.3.2.1 URL

服务器或设备配置决定。

5.3.2.2 参数

参数名	描述	缺省值	必选	备注
version	协议版本号	1.1	是	仅本文档描述规范支持

5.3.2.3 数据

报告数据(HTTP消息的body段)是由一个或多个任务状态报告组成的JSON格式字符串,HTTP头参数“Content-Type”的值为“application/json;charset=utf-8”。

{“type”:“status-report”,“rpt_num”:n,“rpts”:[{“tid”:tid_1,…},…, {“tid”:tid_n,…}]}

属性说明:

参数名	类型	描述	缺省值	必选
type	字符串	数据类型	无	是 (status-report)
rpt_num	字符串	报告数	1	是
rpts	数组	报告对象数组	无	是

json数据中报告的属性

参数名	类型	描述	缺省值	必选
tid	整型	关联的任务id	无	是
sending	整型	正在发送的短信数	无	是
sent	整型	发送成功的短信数	无	是
failed	整型	发送失败的短信数	无	是
unsent	整型	未发送短信数	无	是
sdr	数组	成功详情记录(一个号码一个描述) 成功描述本身也是数组,依次为: [0]:号码索引(基于群发号码) 整型 [1]:号码,字符串 [2]:短信发送端口(1A,2B,…),字符串 [3]:短信发送时UTC时间戳,整型	无	否
fdr	数组	失败详情记录(一个号码一个描述) 失败描述本身也是数组,依次为: [0]:号码索引(基于群发号码) 整型 [1]:号码,字符串 [2]:短信发送端口(1A,2B,…),字符串 [3]:短信发送时UTC时间戳,整型 [4]:程序原因,code+描述 [5]:运营商原因,code+描述。当程序原因为发送失败时有效	无	否

注:

1. tid对应于任务请求中的任务ID;
2. sending,sent,failed均为该任务的累计统计数据;
3. sdr(成功详情记录)为两次报告之间的记录,服务器需要记录之前的数据。
4. fdr(失败详情记录)为两次报告之间的记录,服务器需要记录之前的数据。

5.3.3 暂停短信任务

5.3.3.1 URL

http://host:port/goip_pause_sms.html

host: 设备IP地址

port: 设备的网页后台端口，默认为80，可选

5.3.3.2 参数

参数名	描述	缺省值	必选	备注
version	协议版本号	1.1	是	仅本文档描述规范支持
username	指定用户名	无	是	
password	指定密码	无	是	

5.3.3.3 数据

数据(HTTP消息的body段)是由一个或多个任务组成的JSON格式字符串,HTTP头参数“Content-Type”的值为“application/json;charset=utf-8”。

{“tids”:[tid1,tid2,…,tidn]}

属性说明:

参数名	类型	描述	缺省值	必选
tids	字符串	暂停发送的一个或多个任务ID	无	否。当没有本字段时，暂停所有发送任务

响应的body是由一个或多个任务ID组成的JSON数组，HTTP头参数“Content-Type”的值为“application/json;charset=utf-8”

{“code”:200,“reason”:“OK”,“results”:[{“tid”:tid_1,“status”:“0 OK”},…,{“tid”:tid_n,“status”:“2 Invalid Port”}]}

属性说明:

参数名	类型	描述	缺省值	必选
code	整型	接口处理结果码	无	是
reason	字符串	接口处理结果原因	无	是
results	数组	各个任务处理结果。当请求中没有tids时，结果中不带本字段	无	否
tid	整型	任务id	无	否
status	字符串	任务的状态码及原因描述 0: OK	无	否

		1: Invalid User 2: Invalid Port 3: USSD Expected 4: Pending USSD 5: SIM Unregistered 6: Timeout 7: Server Error 8: SMS expected 9: TO expected 10: Pending Transaction 11: TID Expected 12: FROM Expected 如果任务的响应码不是 0，表明该任务没有被设备接受		

5.3.4 恢复被暂停的短信任务

5.3.4.1 URL

http://host:port/goip_resume_sms.html

host: 设备IP地址

port: 设备的网页后台端口，默认为80，可选

5.3.4.2 参数

参数名	描述	缺省值	必选	备注
version	协议版本号	1.1	是	仅本文档描述规范支持
username	指定用户名	无	是	
password	指定密码	无	是	

5.3.4.3 数据

数据(HTTP消息的body段)是由一个或多个任务组成的JSON格式字符串,HTTP头参数“Content-Type”的值为“application/json;charset=utf-8”。

{“tids”:[tid1,tid2,…,tidn]}

属性说明:

参数名	类型	描述	缺省值	必选
tids	字符串	待恢复的一个或多个任务ID	无	否。当没有本字段时，恢复所有发送任务

响应的body是由一个或多个任务ID组成的JSON数组，HTTP头参数“Content-Type”的值为“application/json;charset=utf-8”

{“code”:200,“reason”: “OK”,“results”:[{“tid”:tid_1,“status”: “0 OK”},…,{“tid”:tid_n,“status”: “2 Invalid Port”}]}

属性说明：

参数名	类型	描述	缺省值	必选
code	整型	接口处理结果码	无	是
reason	字符串	接口处理结果原因	无	是
results	数组	各个任务处理结果。当请求中没有tids时，结果中不带本字段	无	是
tid	整型	任务id	无	是
status	字符串	任务的状态码及原因描述 0：OK 1：Invalid User 2 ：Invalid Port 3： USSD Expected 4： Pending USSD 5：SIM Unregistered 6 ：Timeout 7：Server Error 8 ：SMS expected 9 ：TO expected 10：Pending Transaction 11：TID Expected 12：FROM Expected 如果任务的响应码不是0，表明该任务没有被设备接受	无	是

5.3.5 删除短信任务

5.3.5.1 URL

http://host:port/goip_remove_sms.html

host：设备IP地址

port：设备的网页后台端口，默认为80，可选

5.3.5.2 参数

参数名	描述	缺省值	必选	备注
version	协议版本号	1.1	是	仅本文档描述规范支持
username	指定用户名	无	是	
password	指定密码	无	是	

5.3.5.3 数据

数据(HTTP消息的body段)是由一个或多个任务组成的JSON格式字符串,HTTP头参数“Content-Type”的值为“application/json;charset=utf-8”。

{“tids”:[tid1,tid2,…,tidn]}

属性说明：

参数名	类型	描述	缺省值	必选

tids	字符串	待恢复的一个或多个任务ID	无	否。当没有本字段时，恢复所有发送任务

响应的body是由一个或多个任务ID组成的JSON数组，HTTP头参数“Content-Type”的值为“application/json;charset=utf-8”

{“code”:200,“reason”：“OK”，“results”:[{“tid”:tid_1,“status”：“0 OK”},…,{“tid”:tid_n,“status”：“2 Invalid Port”}]}

属性说明：

参数名	类型	描述	缺省值	必选
code	整型	接口处理结果码	无	是
reason	字符串	接口处理结果原因	无	是
results	数组	各个任务处理结果。当请求中没有tids时，结果中不带本字段	无	是
tid	整型	任务id	无	是
status	字符串	任务的状态码及原因描述 0：OK 1：Invalid User 2 ：Invalid Port 3： USSD Expected 4： Pending USSD 5：SIM Unregistered 6 ：Timeout 7：Server Error 8 ：SMS expected 9 ：TO expected 10：Pending Transaction 11：TID Expected 12：FROM Expected 如果任务的响应码不是0，表明该任务没有被设备接受	无	是

5.3.6 查询短信任务

5.3.6.1 URL

http://host:port/goip_get_tasks.html?version=xxx&username=root&password=root&port=xxx&pos=xxx&num=xxx&has_content=xx

host：设备IP地址

port：设备的网页后台端口，默认为80，可选

5.3.6.2 参数

参数名	描述	缺省值	必选	备注
version	协议版本号	1.1	是	仅本文档描述规范支持

username	指定用户名	无	是	
password	指定密码	无	是	
port	发送端口，从1开始	无	是	
has_content	是否在结果中带上短信内容	0	否	0－不返回短信内容 1－返回短信内容
pos	请求的起始位置。0表示从第一个任务开始	无	是	本字段的位置是按照提交的短信任务的先后顺序的位置
num	请求短信任务个数	10	否	

响应的body是由一个或多个任务ID组成的JSON数组，HTTP头参数“Content-Type”的值为“application/json;charset=utf-8”

{“tids”:[tid1,tid2,…,tidn]}

属性说明：

参数名	类型	描述	缺省值	必选
tids	字符串	待恢复的一个或多个任务ID	无	否。当没有本字段时，恢复所有发送任务

响应的body是由一个或多个任务ID组成的JSON数组，HTTP头参数“Content-Type”的值为“application/json;charset=utf-8”

{“code”:200,“reason”:“OK”,“total_num”:n“task_num”:n,“tasks”:[{“tid”:tid_1,…},…,{“tid”:tid_n,…}]

属性说明：

参数名	类型	描述	缺省值	必选
code	整型	接口处理结果码	无	是
reason	字符串	接口处理结果原因	无	是
total_num	整型	所有任务的数量	无	是
task_num	整型	查询返回的任务数	无	是
tasks	数组	查询返回的任务数组	无	是

Tasks的属性说明：

tasks	数组	查询返回的任务数组	无	是
tid	整型	任务id	无	是
trom	字符串	一个或多个（逗号，短横线链接）发送端口（从1开始）	设备选择	否
To	字符串	一个或多个（逗号接连）短信接收者号码	无	是
Sms	字符串	短信内容	无	否

Chs	字符串	编码集(utf-8|base64|pdu)	Utf-8	否
Coding	整型	指定短信发送时的编码 0:不指定 1:usc2 2:7bit	0	否
State	整型	任务状态 0－正 常 1-被暂停	无	是

5.4示例


5.4.1 状态通知

Url:

http://192.168.1.67:80/goip_get status.html?url =http://192.168.1.142&period=60&username=roo

t&password=root

Response:

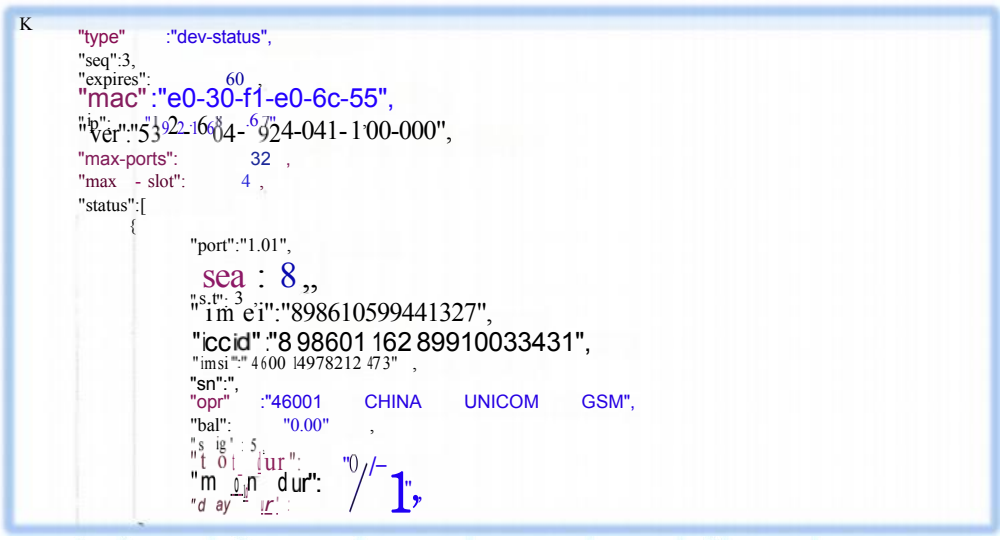

5.4.2 发送命令

Url: http://192.168.1.67:80/goip_send_cmd.html ?Username=root&password=root

Body: {"type":"command","op":"switch","ports":"2.02"}

Response:

```
1  {
2      "code":a,
3      "reason":"OK"
4  }
```

5.4.3 修改IMEI参数

Url: http://IP:port/goip_send_cmd.html ?username=xx&password=xx&op=set

Body: sim_imei(n)=xxx&sim_imei(n)=xxx

Method:POST

Response:

```
心  "code":0,
    "reason":"0K",
    "par_set":2
3
```

备注：内容是文本，多个用&连接起来：sim_imei(n)=xxxx 这样，其中n 是
(port_number -1)*slots_per_port+(slot_number-1)
xxx =imei 参数

例如：

sim_imei(21)=865847053403202&sim_imei(51)=865847053403213
21代表的是6B,B 的 slot_number 是2,所以，6B=(6-1)*4+(2-1)=21
51代表的是13D,D 的 slot_number 是4,所以，13D=(13-1)*4+(4-1)=51

5.4.4 添加sim 卡号码

Url:http://ip:port/goip_send_cmd.html?username=XXX&password=XXX&op=set
Body: sim_number(n)=xxx&sim_number(n)=xxx

Method:POST

Response:

```
E   "code":0,
    "reason":"OK",
    "par_set":2
7
5
```

备注：内容是文本，多个用&连接起来：sim_number(n)=xxxx 这样，其中n 是
(port_number -1)*slots_per_port+(slot_number -1)
xxx =sim卡号码

例如：

sim_number(192)=1358021178&sim_number(196)=123456762221
192代表的是25.01,max-slot是8,01的slot_number 是 1，所以25.01=(25-1)*8+(1-1)=192
196代表的是25.05,max-slot 是 8，05 的slot_number 是 5，所以25.05 =(25-1)*8+(5-1)=196


5.4.5 发送SMS

Url: http://192.168.1.67:80/goip Dost sms.html?username=root&password=root

Body:

{"type":"send-sms","task_num":1,
"tasks":[{"tid":1223,"to":"13686876620","sms":"hello123"}]}

Response:

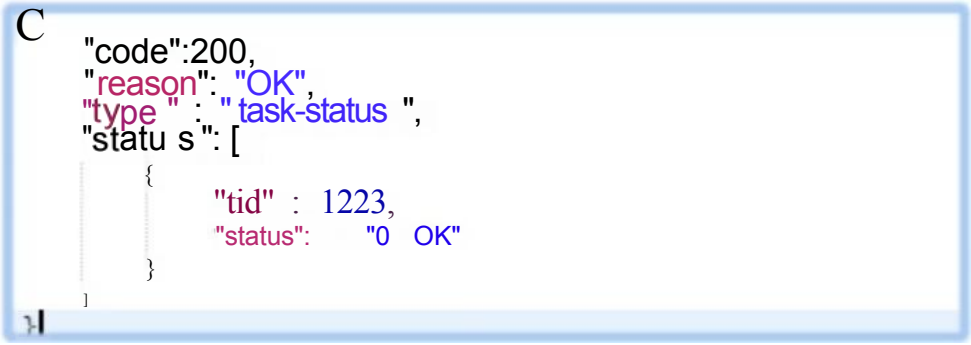


5.4.6 暂停短信任务

Url: http://192.168.1.67:80/goip pause sms.html?username=root&password=root

Body: {"tids":[2,3]}

Response:

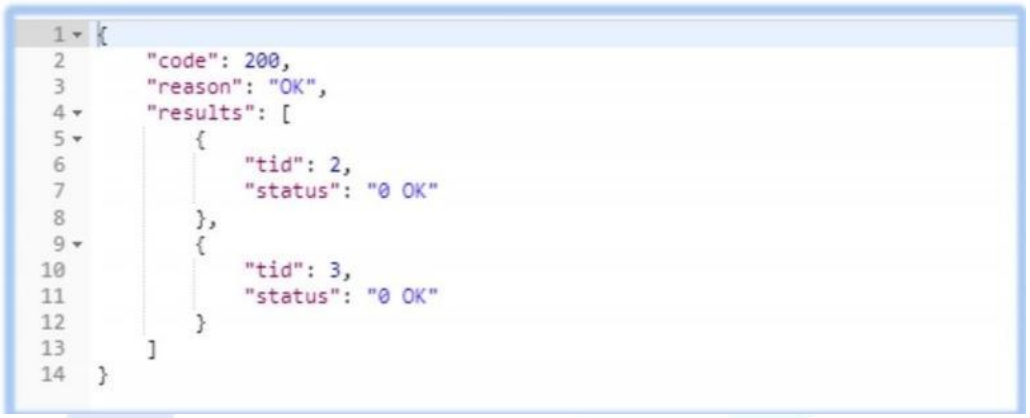


5.4.7 恢复被暂停的短信任务

Url: http://192.168.1.67:80/goip resume_sms.html?Username=root&password=root

Body: {"tids":[2,3]}

Response:

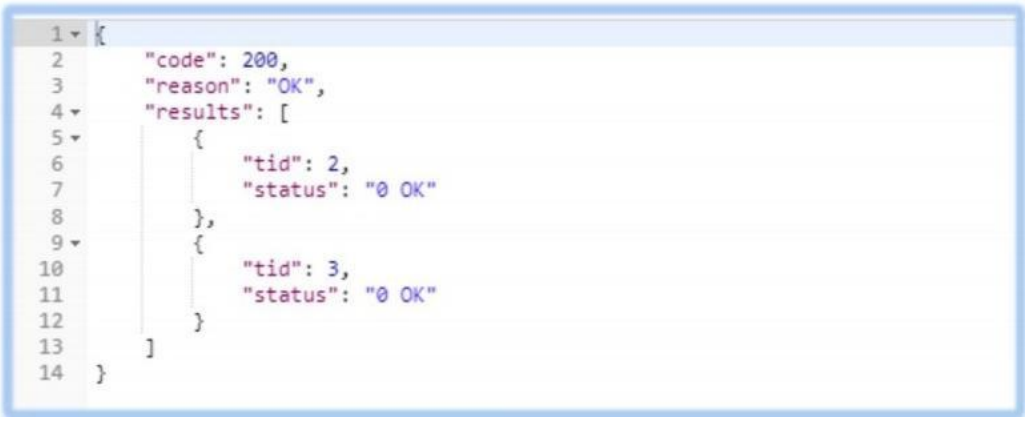


5.4.8 删除短信任务

Url: http://192.168.1.67:80/goip_remove_sms.html?Username=root&password=root

Body: {"tids":[2,3]}

Response:

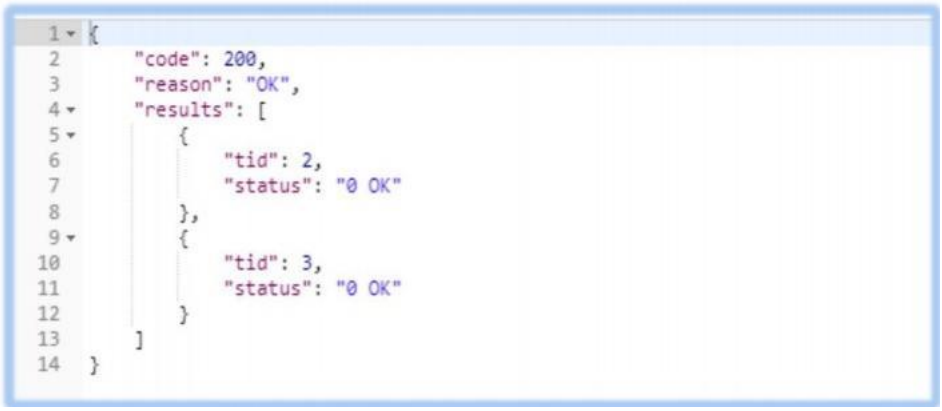

5.4.9 查询短信任务

Url:

http://192.168.1.67:80/goip get tasks.html?version=1.1&username=root&password=root &port=1&pos=0&has content=1

Response:



6 接 收SMS

当设备收到短信时，通过HTTP的POST请求将SMS发送至服务器。

6.1发送拓扑图

发送短信时，由于是设备主动发起连接，因此即使设备在内网，也可以正常连接到公网的服务器，只要保证网络能正常访问即可。

6.2 消息说明

6.2.1 URL

初始值由设备配置决定，服务器可以在发送短信的请求里指定。

6.2.2 参数

参数名	描述	缺省值	必选	备注
version	协议版本号	1.1	是	仅本文档描述规范支持

6.2.3 数据

由一个或多个短信组成的 JSON 格式字符串,HTTP 头参数“Content-Type”的值为“application/json;charset=utf-8”。

{“type”:“recv-sms”,“sms_num”:n,“sms”:[[],…,[]]}

属性说明:

参数名	类型	描述	缺省值	必选
type	字符串	数据类型	无	是（recv-sms）
sms_num	字符串	短信数	无	是
sms	数组	短信数组	无	是

短信本身也是一个数组（为节约网络流量），依次为:

[0]: 标志是否为送达报告，0：普通短信，1：送达报告

[1]: 接收端口（“1A”，“1B”）

[2]: 设备收到短信/送达报告时的时间戳

[3]: 发件人（如果是送达报告，则是消息服务中心号码）

[4]: 收件人（如果是送达报告，则是原短信的收件人）

[5]: 短信内容:

送达报告：“code scts”，code为0表示成功送达，utf-8

普通短信： utf-8的BASE64编码

7 查询SMS

客户可以通过HTTP的GET/POST请求主动查询设备接收到的SMS。

7.1 查询流程

1. 通过不带查询参数（除了用户验证的参数）来查询设备收到的所有短信。
2. 使用设备返回的next_sms的值作为sms_id参数的值查询后续短信
3. 如果设备重启，返回不同的ssrc同步源标识，回到步骤1

4. 重复步骤2

7.2 消息说明

7.2.1 URL

http://host:port/goip_get_sms.html?username=root&password=root&sms_id=xxx&sms_num=xxx

host: 设备IP地址

port: 设备的网页后台端口，默认为80，可选。

7.2.2 参数

参数名	描述	缺省值	必选	备注
sms_id	起始短信ID	1	否	1：设备收到的第一条短信ID
sms_num	指定要查询的短信数	0	否	0：表示查询所有短信
sms_del	删除已经查询返回的短信	0	否	0：不删除， 1：删除

7.2.3 数据

由一个或多个短信组成的 JSON 格式字符串,HTTP 头参数“Content-Type”的值为“application/json;charset=utf-8”。


```
{
"code": 0,
"reason": "OK",
"ssrc": "0123456789abcdef",
"sms_num": 2,
"next_sms": 3,
"data":
[
[0, "1B",
1466506477,"10010","13265825775","5bCK5pWs55qE55So5oi377yM5oKo5aW977yB5o6o6
I2Q5oKo5L2/55So44CQ5omL5py66JCl5Lia5Y6F44CR5LiA56uZ5byP5YWN5rWB6YeP5pyN5Yqh
5bmz5Y+wIGh0dHA6Ly91LjEwMDEwLmNuL2R0Y2Qg77yM6L275p2+5p+l6K+i6K+d6LS544CB5L2
Z6aKd5Y+K6K+m5Y2V77yb5oiW5Zue5aSN5Lul5LiL5pWw5a2X5Luj56CB6I635Y+W5oKo6ZyA6K
aB55qE5pyN5Yqh77yaDQoxMDEu5b2T5pyI6K+d6LS577ybDQoxMDIu5Y+v55So5L2Z6aKd77ybD
QowLuWNh+e6pzRH77ybDQoxLuivnei0ueWPiuenr+WIhu+8mwO0KMi7otKbmiLfmn6Xor6LvvJsN
CjMu5YWF5YC877ybDQo0LuWuoua It+acjeWKoe+8mw0KNS7kuJrliqHlip7nkIbvvJsNCjYu5Y+
e5YC85Lia5Yqh77ybDQo3LuecgeS4k+WMuu+8mw0KOS7ng63nur4k+WMuu+8mw0KOS7ng63ngrnkv4PplDjgIINCuW5v+
S4nOiBlOmAmuOAggAAAAA="],
[0, "1B",
1466506670,"10010","13265825775","5bCK5pWs55qE55So5oi377yM5oKo5aW977yB5o6o6
I2Q5oKo5L2/55So44CQ5omL5py66JCl5Lia5Y6F44CR5LiA56uZ5byP5YWN5rWB6YeP5pyN5Yqh
5bmz5Y+wIGh0dHA6Ly91LjEwMDEwLmNuL2R0Y2Qg77yM6L275p2+5p+l6K+i6K+d6LS544CB5L2
Z6aKd5Y+K6K+m5Y2V77yb5oiW5Zue5aSN5Lul5LiL5pWw5a2X5Luj56CB6I635Y+W5oKo6ZyA6K
aB55qE5pyN5Yqh77yaDQoxMDEu5b2T5pyI6K+d6LS577ybDQoxMDIu5Y+v55So5L2Z6aKd77ybD
QowLuWNh+e6pzRH77ybDQoxLuivnei0ueWPiuenr+WIhu+8mwO0KMi7otKbmiLfmn6Xor6LvvJsN
CjMu5YWF5YC877ybDQo0LuWuoua It+acjeWKoe+8mw0KNS7kuJrliqHlip7nkIbvvJsNCjYu5Y+
e5YC85Lia5Yqh77ybDQo3LuecgeS4k+WMuu+8mw0KOS7ng63nur4k+WMuu+8mw0KOS7ng63ngrnkv4PplDjgIINCuW5v+
S4nOiBlOmAmuOAggAAAAA="]
]
```

}

属性说明：

参数名	类型	描述	缺省值	必选
code	整数	操作码	无	是
reason	字符串	原因描述	无	是
ssrc	字符串	同步源标识 设备每次运行产生一个新的ssrc 所以该值发生变化，重新查询	无	是
sms_num	整数	查询到的短信数目	无	是
next_sms	整数	下一条短信的ID	无	是
data	整数	查询到的短信内容	无	是

短信本身也是一个数组（为节约网络流量），依次为：

[0]: 标志是否为送达报告，0：普通短信，1：送达报告

[1]: 接收端口（“1A”，“1B”）

[2]: 设备收到短信/送达报告时的时间戳

[3]: 发件人（如果是送达报告，则是消息服务中心号码）

[4]: 收件人（如果是送达报告，则是原短信的收件人）

[5]: 短信内容：

送达报告：“code scts”，code为0表示成功送达，utf-8

普通短信：utf-8的BASE64编码

8 查询短信统计

客户可以通过 HTTP 的 GET 请求主动查询设备的短信统计信息。

8.1 消息说明

8.1.1 URL

http://host:port/goip_get_sms_stat.html?version=xxx&username=xxx&password=xxx&ports=xxx&slots=xxx&type=xxx

host: 设备 IP 地址

port: 设备的网页后台端口，默认为 80，可选。

8.1.2 参数

参数名	描述	缺省值	必选	备注
Version	协议版本号	1.0	否	1.0：兼容以前的API 1.1:支持本文档描述规范
Username	指定用户名	无	是	
Password	指定密码	无	是	
Ports	指定的端口号（从1开始取值）。取值如下 (1) All:所有端口 (2) 2：指定单个端口 (3) 1-3,4：指定多个端口，以逗号分隔，其中短横线表示连续的多个端口号；	All	否	
Slots	指定的卡槽号（从1开始取值）。取值如下； （1）不指定：当前卡 （2）All：所有卡槽 （3）2：指定单个卡槽 （4）1-3，4：指定多个卡槽，以逗号分隔，其中短横线表示连续的卡槽号	当前卡	否	
Type	统计类型。取值如下： （1）0：最近一小时； （2）1：最近两小时； （3）2：当日； （4）3：累计；	0	否	

8.1.3 响应

响应的body是由一个或多个任务ID组成的JSON数组，HTTP头参数“Content-Type”的值为“application/json;charset=utf-8”

{“code”:200,“reason”：“OK”,“count”:n,“stats”:[{“port”:xxx,…},…]}

属性说明：

参数名	类型	描述	缺省值	必选
code	整数	接口处理结果码	无	是
reason	字符串	接口处理结果原因	无	是
Count	整型	统计结果数	无	是

Stats	Stat结果数组	统计结果的数组（stat结果如下）	无	是

Stat结果描述：

参数名	类型	描述	缺省值	必选
Port	整数	端口号（从1开始取值）	无	是
Slot	整型	卡槽号（从1开始取值）	无	是
Received	整型	接收短信数	无	是
Sent	整型	发送短信数	无	是
Sent_ok	整型	发送成功的短信数	无	是
Sent_failed	整型	发送失败的短信数	无	是
Con_failed	整型	连续发送失败的短信数	无	是
Unsent	整型	未发送的短信数	无	是
Sending	整型	正在发送的短信数	无	是

9 查询呼叫统计

客户可以通过 HTTP 的 GET 请求主动查询设备的呼叫统计信息。

9.1 消息说明

9.1.1 URL

http://host:port/goip_get_call_stat.html?version=xxx&username=xxx&password=xxx&ports=xxx&slots=xxx&type=xxx

host：设备 IP 地址

port：设备的网页后台端口，默认为 80，可选。

9.1.2 参数

参数名	描述	缺省值	必选	备注
Version	协议版本号	1.0	否	1.0：兼容以前的API 1.1:支持本文档描述规范
Username	指定用户名	无	是	
Password	指定密码	无	是	
Ports	指定的端口号（从1开始取值）。取值如下 (4) All:所有端口 (5) 2：指定单个端口	All	否	

	(6) 1-3,4：指定多个端口，以逗号分隔，其中短横线表示连续的多个端口号；			
Slots	指定的卡槽号（从1开始取值）。取值如下； (5) 不指定：当前卡 (6) All：所有卡槽 (7) 2：指定单个卡槽 (8) 1-3，4：指定多个卡槽，以逗号分隔，其中短横线表示连续的卡槽号	当前卡	否	
Type	统计类型。取值如下： (1) 0：最近一小时； (2) 1：最近两小时； (3) 2：当日； (4) 3：累计；	0	否	

9.1.3 响应

响应的body是由一个或多个任务ID组成的JSON数组，HTTP头参数“Content-Type”的值为“application/json;charset=utf-8”

{“code”:200,“reason”：“OK”,“count”:n,“stats”:[{“port”:xxx,…}, …]}

属性说明：

参数名	类型	描述	缺省值	必选
code	整数	接口处理结果码	无	是
reason	字符串	接口处理结果原因	无	是
Count	整型	统计结果数	无	是
Stats	Stat结果数组	统计结果的数组（stat结果如下）	无	是

Stat结果描述：

参数名	类型	描述	缺省值	必选
Port	整数	端口号（从1开始取值）	无	是
Slot	整型	卡槽号（从1开始取值）	无	是
Calls	整型	呼叫数	无	是
Alerted	整型	振铃数	无	是
Connected	整型	通话数	无	是
Con_failed	整型	连续失败数	无	是
Nc	字符串	No Carriers 成功比（”n/m”），分	无	是

		子n为成功数，分母m为总数		
Pdd	整型	PDD	无	是
Acd	整型	ACD	无	是
Asr	整型	ASR百分值，例如asr为43,即为43%	无	是
Tcd	整型	累计呼叫时长(分钟)	无	是
Act_tcd	整型	(actual)实际累计呼叫时长（秒)	无	是

10彩信接收

本功能现阶段主要是把接收到的彩信内容通过HTTP 推送到配置的服务器地址上。

10.1 配置

在设备的【短信设置】菜单栏下的【彩信接收】页面可以配置推送接收服务器地址，如下图所示:



> 启 用：是否启用彩信内容推送功能
> URL：接收彩信内容推送的HTTP 服务器地址

10.2推送消息格式

彩信内容通过HTTP POST进行推送，具体请参考HTTP 标准，下面只对特殊HTTP 头部字段进行说明(注意：头部字段不一定存在),另外以Emms- 开头的头部字段为自定义字段，其它为HTTP 标准字段:

头部字段名	编码	参数	说明
Emms-Subject	BASE64	charset:字符集，如UTF-8	彩信主题
Emms-From	BASE64	charset:字符集，如UTF-8 type:发件地址类型，一般是手机号码，即PLMN	彩信发送地址

Emms-To	BASE64	charset:字符集，如UTF-8 type:发件地址类型，一般是手机号码，即PLMN	彩信接收地址
Date	无	无	彩信发送时间
Content-Type	无	与具体类型有关	具体需要根据运营商决定，但要注意multipart相关类型的处理

10.3推送消息示例

下图为某次测试推送的彩信消息(注意：图中省略号为省略的内容与格式无关)

```
POST /HTTP/1.1
Host:192.168.1.142:8899
Date:Thu,28 Mar 202409:47:10 GMT
Emms-Subject:c3ViamVjdDAw;charset=US-ASCII
Emms-From:Kzg2MTM3NTEWNjQ×Mjk=;type=PLMN;charset=UTF-8
Emms-To:ODYXMzU4MDI1NjgONw==;type=PLMN;charset=UTF-8
Keep-Alive:timeout=180
Connection:Keep-Alive
content-Type:multipart/related;boundary=032817471092001110508;type="application/smil";start="<0.smils"
Content-Length:176603

--032817471092001110508
Content-Type:application/smil
Content-ID:<0.smil>

 ......

-032817471092001110508
Content-Type:image/jpeg;name="IMG_3337.jpg"
Content-Location:IHG_3337.jpg

 ......

--032817471092001110508
Content-Type:text/plain;charset=US-ASCII
Content-Location:text_1.txt

contente0
--032817471092001110508--
```

11 ESIM

本API提供对设备上ESIM的查询、写入和删除的操作。ESIM 的写入操作和删除操作不能立即完成，所以在提交HTTP请求成功时返回的status字段为1,表示任务已经提交，但还没有进行操作。要知道之前提交的操作结果，需要定时使用查询ESIM接口获取各ESIM信息，通过其中的 status 字段 取值进行判断。

11.1查询ESIM

11.1.1 URL

通过HTTP GET方法请求如下URL:

http://host:port/goip_get_esims.html?version=xxx&username=xxx&password=xxx&po

rts=xxx

host: 设备 IP 地址
port: 设备的网页后台端口，默认为 80，可选。

11.1.2 参数

参数名	描述	缺省值	必选	备注
version	协议版本号	1.0	否	1.0：兼容以前的API 1.1:支持本文档描述规范
username	指定用户名	无	是	
password	指定密码	无	是	
ports	指定的端口号（从1开始取值）。取值如下 (7) All:所有端口 (8) 2：指定单个端口 (9) 1-3,4：指定多个端口，以逗号分隔，其中短横线表示连续的多个端口号;	All	否	

11.1.3 响应

响应的头字段“Content-Type”的值为“application/json;charset=utf-8”

{“code”:200,“reason”：“OK”,“count”:n,“ports”:[{“port”:xxx,…}, …]}

属性说明:

参数名	类型	描述	缺省值	必选
code	整数	接口处理结果码	无	是
reason	字符串	接口处理结果原因	无	是
count	整型	统计结果数	无	是
ports	查询结果数组	查询结果的数组，每个数组结果项如下	无	是

查询结果项描述:

参数名	类型	描述	缺省值	必选
port	整数	端口号（从1开始取值)	无	是
eid	字符串	eUICC ID	无	是
esim_state	整数	是否正确获取到eid，取值: 0 - no 1 - yes	无	是
profiles	数组	本端口的esim信息数组，每个esim信息如下	无	是

esim信息数组项描述：

参数名	类型	描述	缺省值	必选
slot	整数	卡槽号（从1开始取值）	无	是
enabled	整数	当前profile是否使能，取值： 0 - disabled 1 - enabled	无	是
iccid	字符串	esim对应的iccid	无	是
ac	字符串	activation code	无	是
cc	字符串	confirmation code	无	是
provider	字符串	服务供应商名称	无	是
exist	整数	当前slot是否已写入profile： 0 - no 1 - yes	无	是
op	整数	当前slot的profile操作： 0 - 没有操作 1 - 正在写入 2 - 正在删除	无	是
status	整数	当前esim profile操作状态，取值 如下： 0 - 没有操作 1 - 操作请求已提交 2 - 当前port正在进行profile操 作 3 - 操作出错，具体原因在reason字段描述	无	是
reason	字符串	操作错误原因	无	是

11.2 写入ESIM

11.2.1 URL

通过HTTP POST 方法请求如下URL:

http://host:port/goip_write_esims.html?version=xxx&username=xxx&password=xxx

host：设备 IP 地址
port：设备的网页后台端口，默认为 80，可选。

11.2.2 参数

参数名	描述	缺省值	必选	备注

version	协议版本号	1.0	否	1.0：兼容以前的API 1.1:支持本文档描述规范
username	指定用户名	无	是	
password	指定密码	无	是	

11.2.3POST数据

HTTP POST 请求的数据为JSON 数组，其中每一数据项是如下字段组成的结构：

参数名	类型	描述	缺省值	必选
port	整数	端口号（从1开始取值）	无	是
slot	整数	卡槽号（从1开始取值）	无	是
ac	字符串	activation code	无	是
cc	字符串	confirmation code	无	是

11.2.4 响应

响应的头字段“Content-Type”的值为“application/json;charset=utf-8”

{“code”:200,“reason”： “OK”,“ports”:[{“port”:xxx,…}, …]}

属性说明：

参数名	类型	描述	缺省值	必选
code	整数	接口处理结果码	无	是
reason	字符串	接口处理结果原因	无	是
ports	结果数组	结果的数组，每个数组结果项如下	无	是

查询结果项描述：

参数名	类型	描述	缺省值	必选
port	整数	端口号（从1开始取值）	无	是
slot	整数	卡槽号（从1开始取值）	无	是
status	整数	当前esim profile提交写入操作状 态，取值如下： 1－写入请求已提交 2－当前port正在进行profile操 作，提交失败 3－其他错误，提交失败	无	是

11.3 删除ESIM

11.3.1 URL

通过HTTP POST 方法请求如下URL:

http://host:port/goip_delete_esims.html?version=xxx&username=xxx&password=xxx

host：设备 IP 地址

port：设备的网页后台端口，默认为 80，可选。

11.3.2 参数

参数名	描述	缺省值	必选	备注
version	协议版本号	1.0	否	1.0：兼容以前的API 1.1:支持本文档描述规范
username	指定用户名	无	是	
password	指定密码	无	是	

11.3.3POST 数据

HTTP POST 请求的数据为JSON 数组，其中每一数据项是如下字段组成的结构：

参数名	类型	描述	缺省值	必选
port	整数	端口号（从1开始取值）	无	是
slot	整数	卡槽号（从1开始取值）	无	是

11.3.4 响应

响应的头字段“Content-Type”的值为“application/json;charset=utf-8”

{“code”:200,“reason”： “OK”,“ports”:[{“port”:xxx,…}, …]}

属性说明：

参数名	类型	描述	缺省值	必选
code	整数	接口处理结果码	无	是
reason	字符串	接口处理结果原因	无	是
ports	结果数组	结果的数组，每个数组结果项如下	无	是

查询结果项描述：

参数名	类型	描述	缺省值	必选
port	整数	端口号（从1开始取值）	无	是
slot	整数	卡槽号（从1开始取值）	无	是
status	整数	当前esim profile提交删除操作状 态，取值如下： 1－删除请求已提交 2－当前port正在进行profile操 作，提交失败 3－其他错误，提交失败	无	是