
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG MÁY IN HPRT HT300/HT330


1 Lắp đặt máy in HT300/HT330




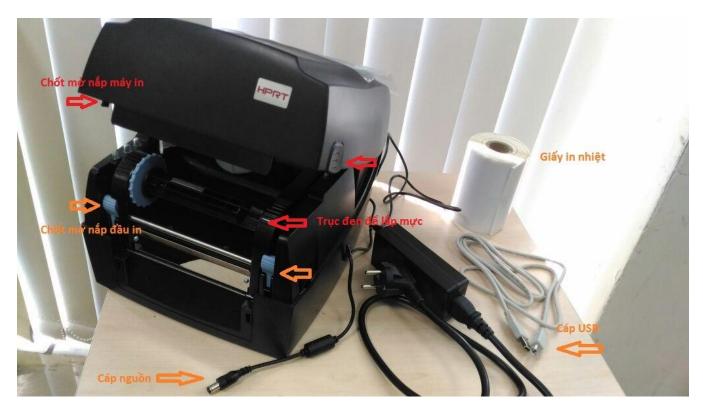

Page 🛮

2 Lắp giấy in nhiệt

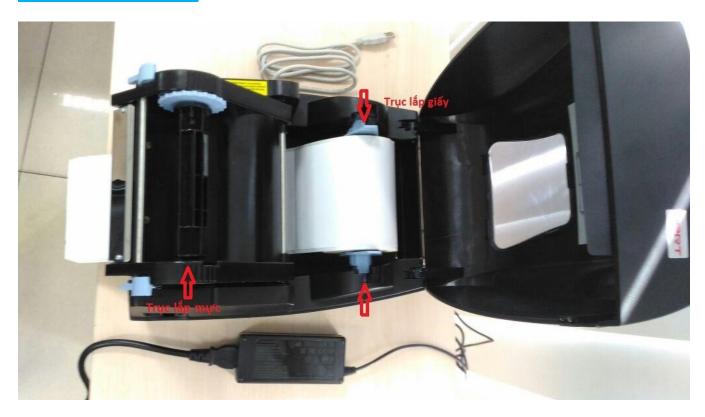

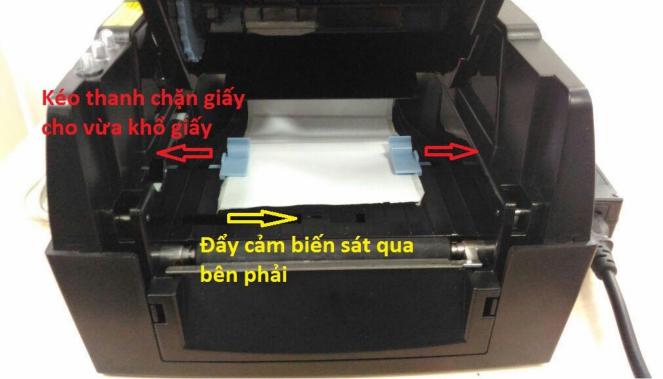

_ 2 trục đen (trục lắp mực) dùng để lắp mực in. Nếu mình in giấy in nhiệt thì không cần dùng cuộn mực in -> không cần dùng 2 trục lắp mực này.

Nếu dùng giấy thường thì cần lắp lõi mực in và lõi chứa mực thảy vào 2 trục đen này. Lõi mực in lắp phía trục dưới đầu in. Lõi mực thảy lắp phía trên đầu in. Trong cuộn mực, mặt nhám là mặt có mực, mặt bóng là mặt không có mực. Mình lắp đúng chiều sao cho mặt nhám sẽ tiếp xúc với mặt giấy in.








Đến bước này mình vẫn chưa bật công tắc nguồn máy in.

3 Cài đặt driver cho máy in

http://www.hprt.com/Download.html




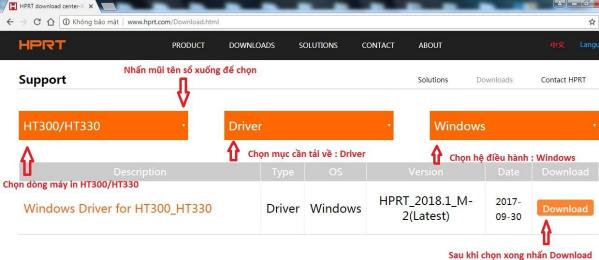



HPRT HT300/HT330

Ha Phan Joint Stock Company

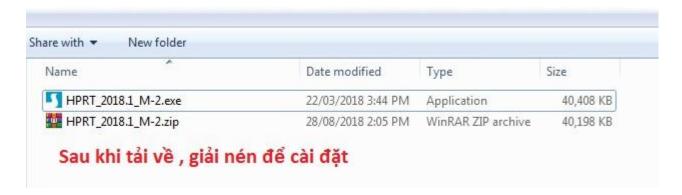

Xem mặt dưới máy in để biết model máy in đang sử dụng.

HT300 thì mình sẽ cài driver HT300

HT330 thì mình sẽ cài driver HT330



Chạy file "HPRT_2018.1_M-2.exe" để cài đặt driver máy in. Lúc này mình sẽ bật nguồn máy in lên và tiếp tục cài đặt. Chỉ bật nguồn, không bấm vào nút Feed phía trên máy in.






service@haphan.com Hotline: 0978.914.100 (Hồ Chí Minh) (84) 24.710.89599 line 605 (Hà Nội)







service@haphan.com Hotline: 0978.914.100 (Hồ Chí Minh) (84) 24.710.89599 line 605 (Hà Nội)

HPRT HT300/HT330 | Ha Phan Joint Stock Company

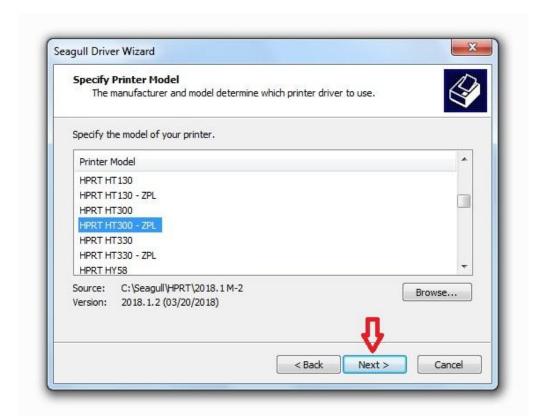

Khi cài đến phần Add port cho máy in , mình chọn port USB nhưng do có thể trùng port USB với những máy in khác đang hoạt động trên cùng máy tính dẫn đến lỗi khi cài đặt . Nên mình sẽ tắt những máy in khác trước khi add port USB cho máy in đang cài driver.

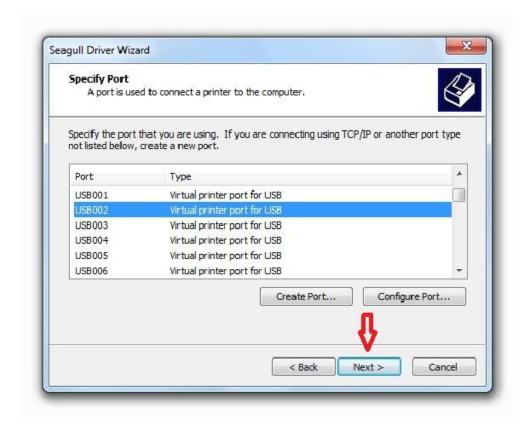

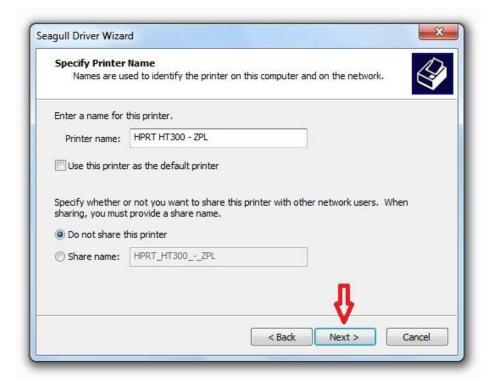

service@haphan.com Hotline: 0978.914.100 (Hồ Chí Minh) (84) 24.710.89599 line 605 (Hà Nội)



Nhấn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt driver cho máy in.


4 Hiệu chỉnh thông số cho máy in


Vào Control Panel / Hardware and Sound / Devices and Printers

Bấm chọn vào máy in , click chuột phải và chọn dòng

Printing preferences

Page Setup: Chọn khổ giấy in _ 4 inch x 6 inch (101.6mm x 152.4mm) 4 inch là chiều ngang của tem, 6 inch là chiều dài của tem . (Nếu dùng khổ giấy khác thì mình sẽ tạo khổ giấy trong mục Page Set Up / Stock / New)

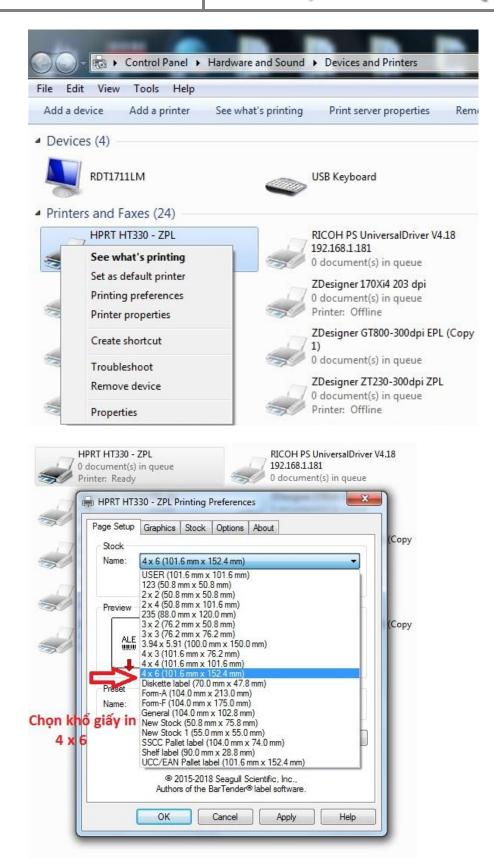

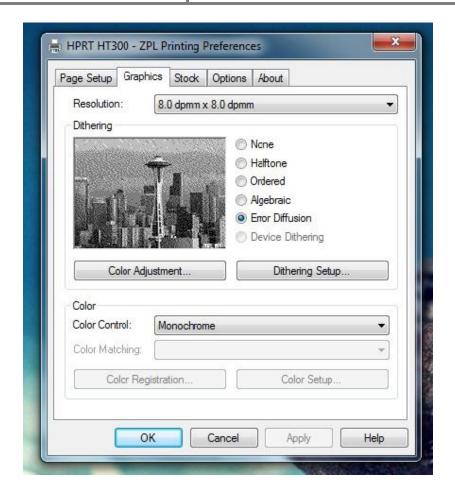


Trong mục Graphics: Chuyển từ chế độ Halfnone sang Error Difusion. (Nếu trong tem in có in file hình)

Trong mục Print Method : Để Direct Thermal nếu là giấy in nhiệt trực tiếp (không cần dùng them cuộn mực).

Để Thermal Transfer nếu là giấy in thường cần có cuộn mực để in.

service@haphan.com

HPRT HT300/HT330 | Ha Phan Joint Stock Company

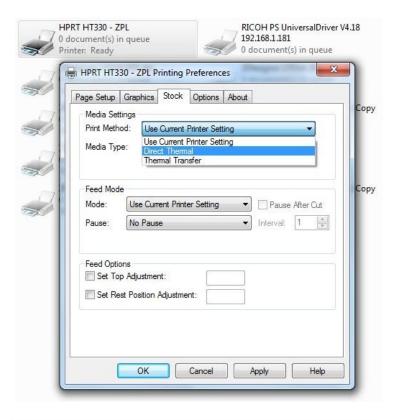



Media Type là Non Continuous (Web Sensing)


service@haphan.com Hotline: 0978.914.100 (Hồ Chí Minh) (84) 24.710.89599 line 605 (Hà Nội)

Sau khi chỉnh xong ta chọn Apply . Ok

Kiểm tra lần cuối để đảm bảo cáp nguồn đã được cắm nguồn điện và kết nối tới máy in. Cáp USB đã được kết nối giữa máy in và máy tính. Giấy in đã được lắp vào máy in và đã đóng đầu in, đóng nắp máy in.


Bây giờ vào Control Panel / Hardware and Sound / Devices and Printers

Bấm chọn vào máy in , click chuột phải và chọn dòng Printer properties

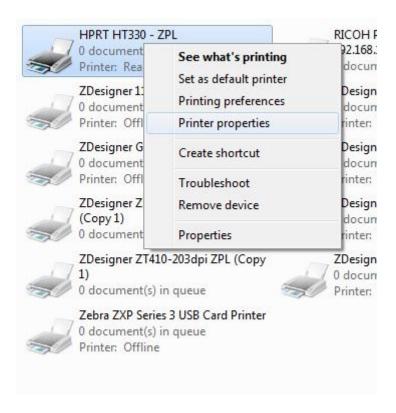


Trong Printer properties chon Tools / Action / Run Calibration

 $^{
m age}15$

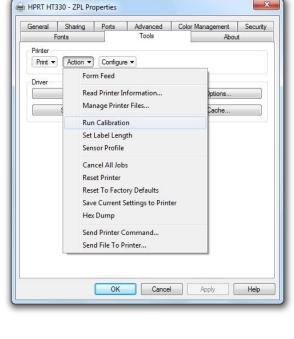

Sau khi chọn Run Calibration máy sẽ chạy ra vài tem trắng để đọc khổ giấy.

Tiếp tục chọn qua mục General và nhấn vào dòng Print Test Page

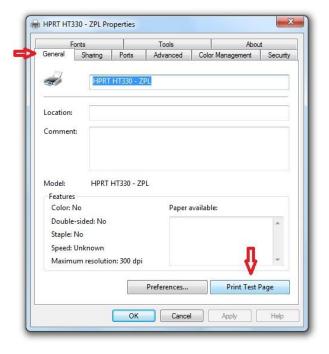



Máy sẽ in file test như hình dưới



Vậy là đã hoàn tất việc cài đặt và hiệu chỉnh máy in

5 In trên trình duyệt Chrome

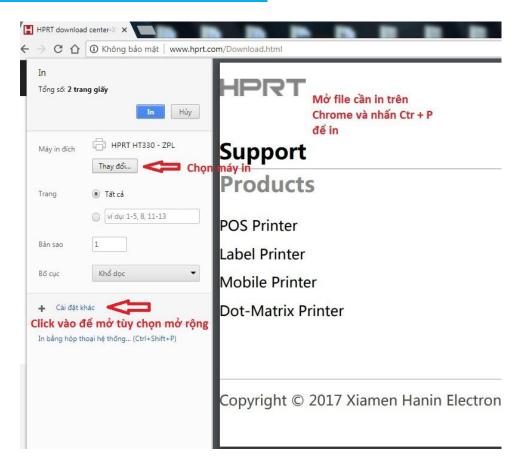


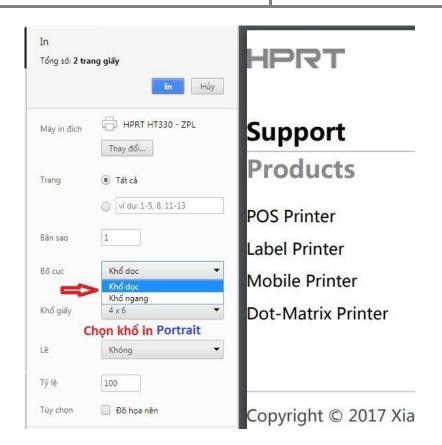

In Tổng số: 2 tra i	ng giấy In Hủy	HPRT
Máy in đích	HPRT HT330 - ZPL	Support
Trang	Tát cá	Products
Bản sao	ví dụ: 1-5, 8, 11-13	POS Printer
Bố cục	Khổ đọc ▼	Label Printer Mobile Printer
Khổ giấy	4 x 6 ▼	Dot-Matrix Printer
Lĕ	USER 123 2 x 4 235 3 x 2	
Tỷ lệ	3 x 3	
Tùy chọn	3.94 x 5.91 4 x 3 Chọn khổ giấy 4 x 6 Diskette label	Copyright © 2017

HPRT HT300/HT330


Ha Phan Joint Stock Company

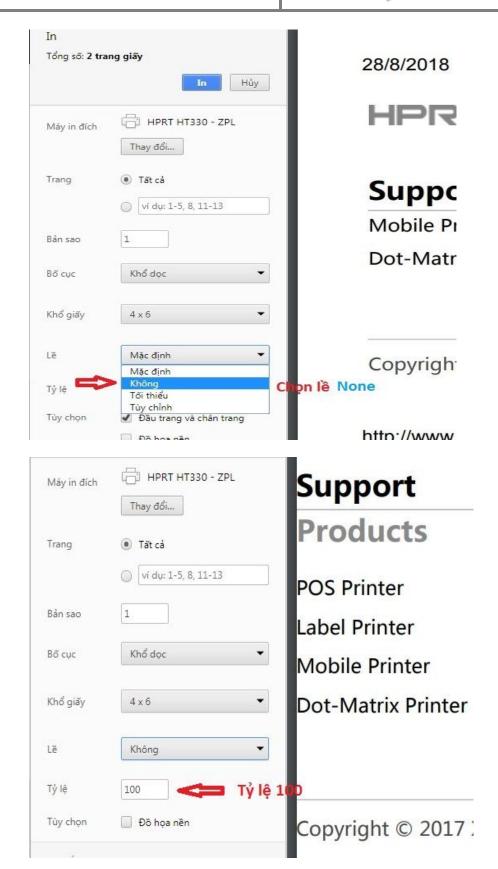

 $^{\rm age}19$

6 In trên trình duyệt Firefox

Nhấn Ctr + P và chọn máy in HT300/HT330

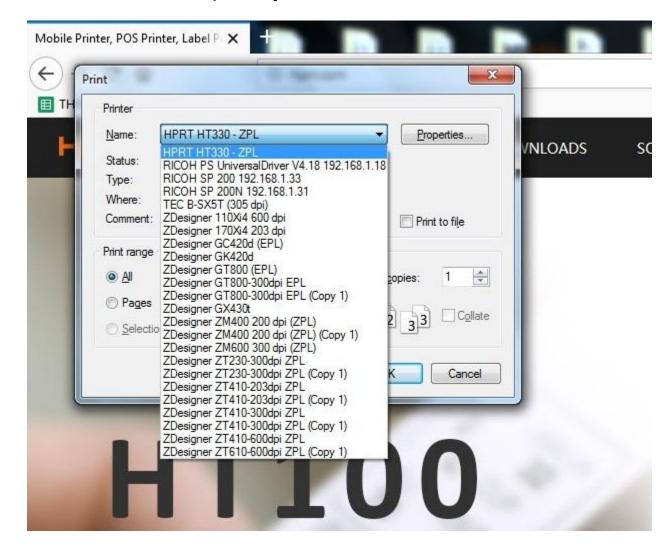


Sau khi chọn máy in , nhấn vào mục Properties


Trong Page Setup chọn khổ giấy là 4 x 6 (101.6mmx152.4mm)

Trong muc Stock: Print Method là Direct Thermal


Media Type là Non Continuous (Web Sensing)

HPRT HT300/HT330 | Ha Phan Joint Stock Company

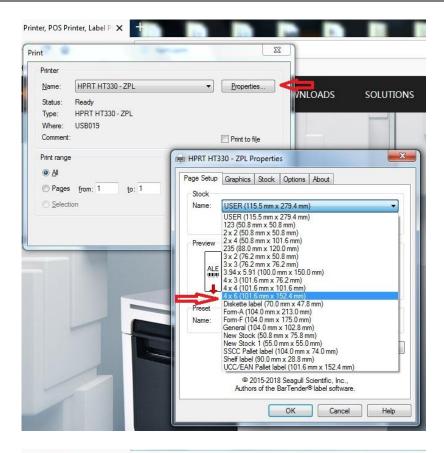

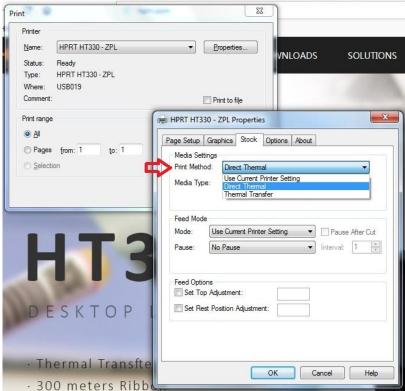

service@haphan.com

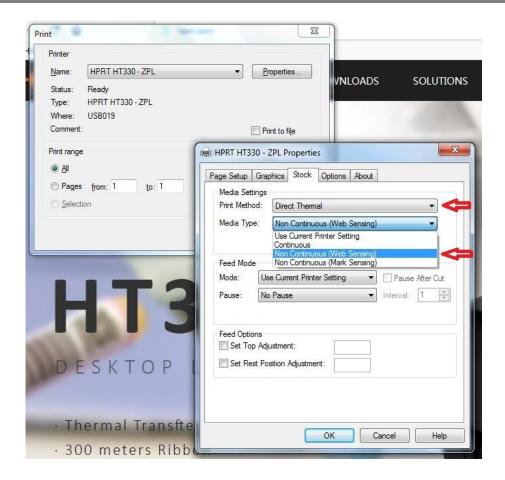

Sau khi chỉnh xong ta chọn Ok và in thử.

Trong quá trình sử dụng nếu đèn READY hoặc STATUS trên máy báo đèn đỏ, ta nhấn giữ nút FEED khi nào đèn xanh thì thả ra.

Đèn xanh là máy hoạt động bình thường. Đèn đỏ là máy đang bị lỗi.

 $^{Page}22$

<u>service@haphan.com</u>
Hotline: 0978.914.100 (Hồ Chí Minh)
(84) 24.710.89599 line 605 (Hà Nội)

HPRT HT300/HT330 | Ha Phan Joint Stock Company

Description of indicator status: Cách nhận biết lỗi đèn tín hiệu trên máy in

Đèn Ready		Đèi	n Status	
Color	Action	Color	Action	Indicator Status (Tình trạng máy)
Green	Lit on (không nhấp nháy)	Х	X	Ready
Green	Slow flash (nhấp nháy)	X	X	Dump mode
Red	Lit on (không nhấp nháy)	Х	X	Overheat of printhead
Red	Slow flash (nhấp nháy)	X	X	Ribbon out (không có cuộn mực)
Χ	X	Red	Lit on	Head up (đầu in còn mở)
Χ	X	Red	Slow flash	Paper out (không có cuộn giấy)
Χ	X	Red	Quick flash	Abnormal label calibration
Orange	Lit on (không nhấp nháy)	Х	X	Out of ready
Orange	Quick flash (nhấp nháy nhanh)	X	X	Data is written on flash
Χ	X	Orange	Slow flash	Paper jam or label's separation
Χ	X	Green	Lit on	Printing (đang in)
Χ	X	Green	Slow flash	Pause of printing (đang Pause)
Χ	X	Green	Quick flash	Receiving data

(Hồ Chí Minh) service@haphan.com Hotline: 0978.914.100 (84) 24.710.89599 line 605 (Hà Nội)