


ROBÔZINHO

MONTAGEM / 1-4

Siga os números. As setas mostram o sentido de encaixe.

1 Rodas e eixos


2 EIXOS + 4 RODAS + 2 TRAVAS

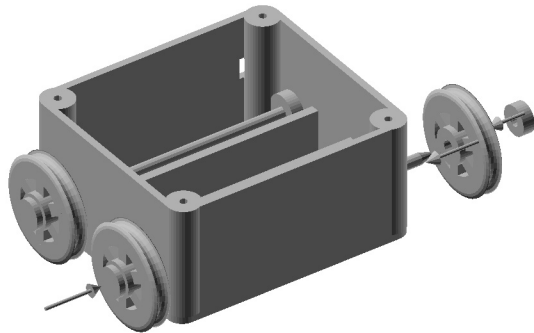

Coloque a primeira roda no eixo e atravesse a base. Encaixe a segunda roda e a trava. Repita no outro eixo.

3 Prepare o torso

MICRO:BIT + 2 BOTÕES

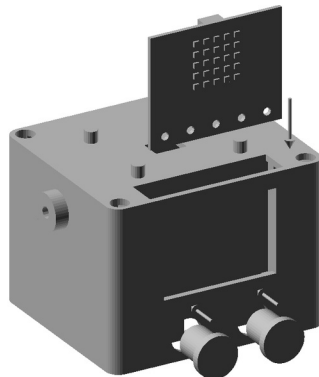


Instale os botões e deslize a micro:bit pela fenda. Organize os fios enquanto o torso está aberto.

Confira as medidas da sua eletrônica.

2 Suporte de pilhas

1 SUPORTE

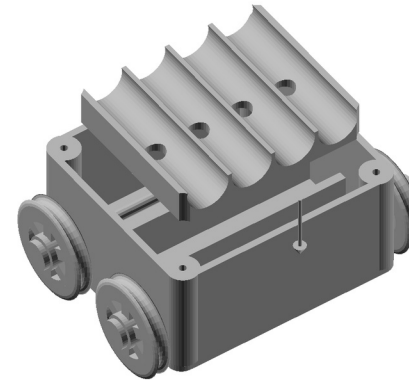


Apoie o suporte nas duas travessas da base. Use suporte comercial ou berço com contatos instalados.

Mantenha a alimentação desligada durante a montagem.

4 Monte os braços

2 BRAÇOS · 4 PINOS + 4 TRAVAS

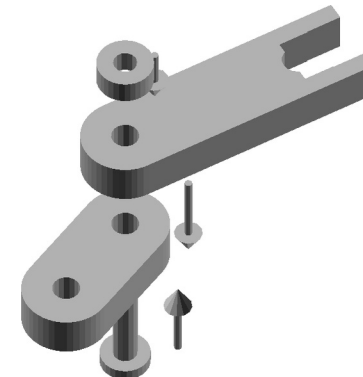

Una os segmentos com pino e trava. Fixe os braços nos ombros com os pinos pelo lado interno do torso.

Deixe 0,3 mm entre os segmentos; não force as travas.

Antes de montar: remova suportes e rebarbas. Use base, torso e berço da mesma revisão.


ROBÔZINHO

MONTAGEM / 5–8

Siga os números. As setas mostram o sentido de encaixe.

5 Una torso e base

4 PARAFUSOS M3 × 20

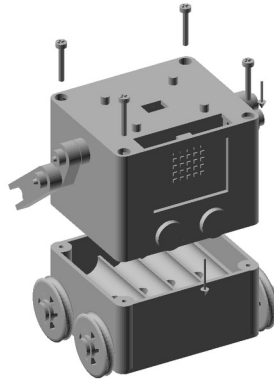


Assente o torso sem prender fios. Aperte os quatro parafusos pelos furos superiores; não pelo fundo.

Chave: haste até 6 mm e alcance útil mínimo de 56 mm.

7 Encaixe a cabeça

4 PINOS DE ALINHAMENTO

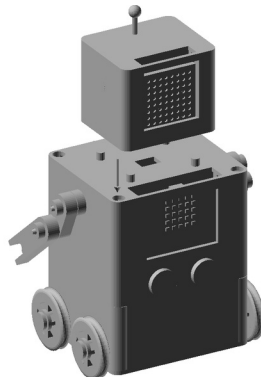


Conecte os fios, alinhe os quatro pinos e encaixe a cabeça. Não force nem aperte os cabos.

A cabeça é removível: não erga o robô por ela.

6 Prepare a cabeça

1 DISPLAY

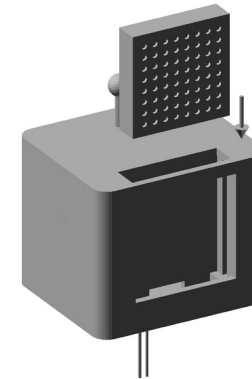


Deslize o display pela fenda. Passe os fios pela abertura interna e pela passagem no fundo da cabeça.

Os fios desenhados indicam a saída pelo fundo.

8 Confira o conjunto

MONTAGEM CONCLUÍDA

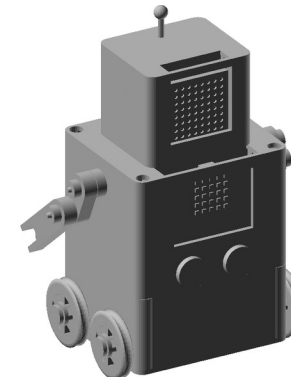

Confira o giro das rodas, o movimento dos braços e todos os encaixes. Verifique a alimentação antes de ligar.

Use alimentação adequada à micro:bit.