
5.1 การเปลี่ยนลูกถ้วยทางตรงเฟส A

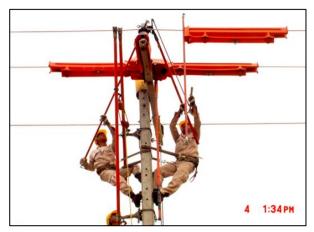



อุปกรณ์ป้องกัน

1. Conductor Cover		จำนวน	3	ชุด
2. Insulator Cover		จำนวน	1	ชุด
3. Crossarm Cover		จำนวน	1	ชุด
เครื่องมือที่ใช้				
1. Tie Stick (Rotary Blade, Fixed Prong)	ขนาด 1¼" × 8'	จำนวน	2	ชุด
2. Clamp Stick Grip All Type 1¼" x 8'		จำนวน	1	ชุด
3. Wire Cutter	ขนาด 1½" × 6'	จำนวน	1	ชุด
4. Wire Tong	ขนาด 2" x 8'	จำนวน	1	ชุด
5. Wire Tong ขนาด 2" x 12' with Wire Tong Band and				
Offset Pulling Eye		จำนวน	1	ชุด
6. Wire Tong Saddle with Pole Clamp 2"		จำนวน	1	ชุด
7. Wire Tong Saddle Extension with Pole Clamp 2"		จำนวน	1	ชุด
8. Rope Snubbing Bracket		จำนวน	1	ชุด
9. Rope Block Set (3-2), (2-1 or 2-2)		อย่างละ	1	୍ଦ୍ନ
10. Handline (Handline Hook, Snatch Block, เชือก)		จำนวน	1	ชุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- 1. ไลน์แมน 1 นำ Handline ขึ้นไปติดตั้งที่คอนสายด้านเฟส C และยืนด้านตรงข้ามคอนสาย ไลน์แมน 2 ยืนด้านเดียวกับคอนสาย กราวด์แมนส่ง Clamp Stick พร้อม Crossarm Cover ให้ไลน์แมน 2 ครอบคอน สายที่เฟส A ครอบ Conductor Cover ที่เฟส B ด้านละ 1 ตัว ครอบ Conductor Cover เฟส A 1 ตัว ด้าน เดียวกับคอนสาย โดยให้ด้านหัวใหญ่เข้าหาคอนสายและครอบ Insulator Cover ที่เฟส B 1 ตัว
- 2. กราวด์แมนส่ง Wire Tong Saddle ขึ้นไปให้ไลน์แมน 1 ติดตั้งด้านตรงข้ามคอน ห่างจากเหล็ก ประกับประมาณ 20 ซม. และไลน์แมน 3 ติดตั้ง Wire Tong Saddle Extension ห่างจาก Saddle ตัวบน ประมาณ 120 ซม. (ด้านเดียวกับไลน์แมน 1)