B1

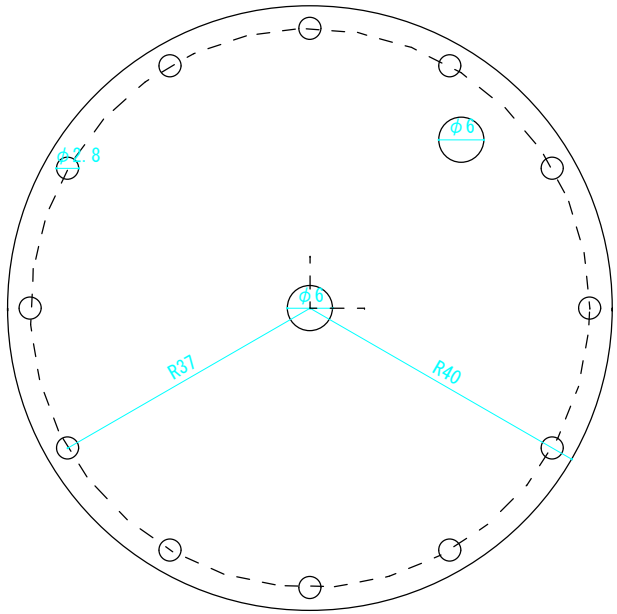

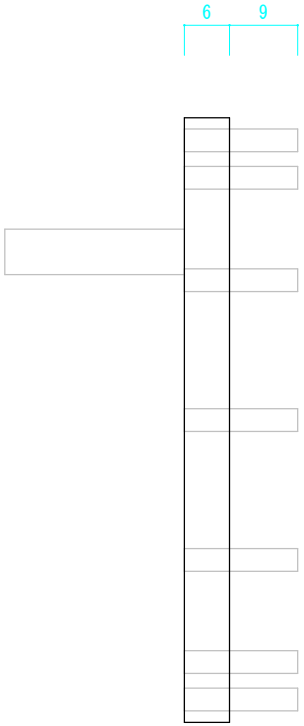

【正12角形の描き方】
先ず，十文字の補助線を引く
次に交点を中心にコンパスで円を引き
コンパスの開きを動かさないまま縦の交点を起点とする正6角形を描く
さらに，コンパスの開きを動かさないまま横の交点を起点とする正6角形を描く

※基準となる円から2つの正6角形頂点を決め終わるまでコンパスの開きを動かさないことがコツ

・取っ手位置は適当.