01 수의 체계와 변환

l. 진법의 개념

- 진법: 사용할 수 있는 숫자 개수와 각 숫자의 위치 값을 정의한 수 체계.
- 사람은 주로 10진법을, 컴퓨터는 2진법을 사용함.

하나 더 알기 진법을 알아야 하는 이유

- 컴퓨터는 0과 1, 디지털 형식으로 정보를 표현하는데, 이를 실생활에 적용하려면
 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 변환해야 함.
- 아날로그 데이터는 연속적 데이터, 디지털 데이터는 비연속적인 데이터를 의미.



Ⅲ. 10진법과 2진법

- 10진법: 0부터 9까지 10개의 숫자를 한 묶음으로 하여 10이 될 때마다 1자리씩 자리올림을 하는 방법.
- [그림 2-2]에서 자릿수의 의미
 - 4는 432를 100으로 나누었을 때의 '몫'
 - 32는 앞서 100으로 나누었을 때의 '나머지'
 - 2는 10으로 나누었을 때의 '나머지'

$$432_{10} = 4 \times 10^{2} + 3 \times 10^{1} + 2 \times 10^{0}$$
$$= 4 \times 100 + 3 \times 10 + 2 \times 1$$
$$= 432$$

그림 2-2 10진수 표현 방식

Ⅱ. 10진법과 2진법

- 컴퓨터는 0과 1, 두 가지 숫자로만 수를 표현하는 2진법을 사용.
- 컴퓨터가 2진법을 사용하는 이유: 최초의 컴퓨터가 진공관을 사용했기 때문인데, 진공관은 켜고 끄는(on/off) 기능만 있었기 때문에 진공관이 꺼지면 0, 진공관이 켜지면 1로 인식.



Ⅲ. 진법 변환

- 10진수 → 2진수
 - 정수 계산 방식: 10진수를 계속 2로 나누면서 몫은 아래에, 나머지는 오른쪽에 기입하면 됨. 몫이 더 이상 2로 나누어지지 않을 때 아래에서부터 순서대로 나머지를 나열하면 2진수가 됨.



그림 2-4 10진수 → 2진수 변환: 정수 부분

Ⅲ. 진법 변환

- 10진수 → 2진수
 - 소수 계산 방식: 정수 부분은 앞서 말한 방식대로 변환. 소수점 아래의 소수 부분은 2를 계속 곱하면서 정수로 자리올림이 발생하는지 기록하고 이를 2진수 변환하면 됨.

Ⅲ. 진법 변환

- 2진수 → 10진수
 - **정수 계산 방식 :** 2진수의 0과 1을 각 자릿수만큼의 2의 지수 승으로 곱한 후 모두 더하면 됨.

```
101001_{2} = 1 \times 2^{5} + 1 \times 2^{3} + 1 \times 2^{0}= 1 \times 32 + 1 \times 8 + 1 \times 1= 41_{10}
```

그림 2-6 2진수 → 10진수 변환: 정수 부분

Ⅲ. 진법 변환

- 2진수 → 10진수
 - 소수 계산 방식: 정수의 변환 방식과 동일하게 각 자릿수를 고려해 계산하면 됨. 단, 정수와는 반대로 소수점 아래로 내려갈수록 자릿수가 커지고 마이너스를 붙 여 계산해야 함.

```
0.1011_{2} = 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4}
= 1 \times 0.5 + 1 \times 0.125 + 1 \times 0.0625
= 0.6875_{10}
```

그림 2-7 2진수 → 10진수 변환: 소수 부분

02 데이터의 표현

l. 정수의 표현

- **정수(Integer) :** 셀 수 있는 수를 의미.
- **정수의 구성 :** 음의 정수, 0, 양의 정수

■ 부호 없는 정수

- **부호 없는 정수(Unsigned Integer) :** 부호를 생략한다는 의미로, 모든 숫자는 0 또 는 양의 정수.
- 8비트로 부호 없는 정수를 표현하면 0₁₀~255₁₀까지 나타낼 수 있음.
- N비트를 이용한 부호 없는 정수 표현은 0부터 (2ⁿ-1)까지 가능.

```
0000 \ 0000_{2} \leftrightarrow 0_{10}
1111 \ 1111_{2} \leftrightarrow 255_{10}
```

그림 2-8 8비트의 2진수 값을 10진수로 변환

I. 정수의 표현

- 부호 없는 정수
 - 부호 없는 정수에서 2진법을 이용한 사칙연산 방법은 기본적으로 10진법에서의 연산 방법과 동일.
 - 덧셈 연산: 2진법의 가장 오른쪽 비트인 최소유효비트(LSB)부터 시작해 각 비트의수를 더하고, 1+1로 자리올림이 발생하면 상위 자리로 1을 올리면 됨.

(a) 00001010₂+ 10001010₂ 그림 2-9 2진수의 덧셈 연산 (b) 01101010₂ + 10110011₂

I. 정수의 표현

하나 더 알기 오버플로우

- 오버플로우(overflow): 덧셈의 결과가 8비트로 표현할 수 있는 범위를 넘어선 상황을 의미함.
- 컴퓨터 내부에서는 논리적으로 정확한 결과를 냈다 하더라도 표현 가능한 범위를 벗어났기 때문에 실제 수행 결과는 옳은 값이 아님.
- 즉, 계산 결과를 정확히 표현할 수 없음.
- 실제로 컴퓨터 프로그래밍 시 아주 큰 수끼리의 연산에서 오버플로우가 발생함.
- 문제는 연산 결과에 오류가 나더라도 프로그램은 계속 실행된다는 점.
- 틀린 값을 정확히 체크하지 않으면 최종 결과에 영향이 미침.

l. 진법의 개념

- 부호 있는 정수
 - 부호화 절댓값(Signed-magnitude) 표현
 - 가장 왼쪽에 위치한 비트인 최대유효비트가 0이면 양의 정수(+0 포함)로, 최대유효비트가 1이면 음의 정수(-0 포함)로 표현하는 방식.

```
0000 \ 0101_2 \rightarrow +5_{10}
1000 \ 0101_2 \rightarrow -5_{10}
```

그림 2-10 2진수의 부호화 절댓값 표현

- 8비트인 경우 절대값 계산을 위해 7비트만 사용할 수 있으므로 표현할 수 있는 값의 범위는 -127~127이다.
- n비트를 이용한 부호화 절댓값 표현은 -(2ⁿ⁻¹-1) ~ +(2ⁿ⁻¹-1)까지 가능.

l. 진법의 개념

- 부호 있는 정수
 - 보수(Complement) 표현
 - 보수: 두 수의 합이 진법의 밑수(N)가 되게 하는 수.
 ex) 10진수 2₁₀의 10의 보수는 8₁₀이고, 10진수 6₁₀의 10의 보수는 4₁₀
 - 2의 보수는 절댓값이 같고 부호가 다른 두 수.

```
NOT 0000 1010<sub>2</sub> + 1
= 1111 0101<sub>2</sub> + 1
= +10<sub>10</sub>의 2의 보수
= -10<sub>10</sub>
```

그림 2-13 NOT을 이용한 2의 보수 구하기

Ⅱ. 실수의 표현

- 실수(Real Number): 유리수와 무리수를 총칭하여 확장한 수로, 수직선 위에 나타 낼 수 있는 모든 수를 의미함.
- 컴퓨터 내부에서 실수를 표현하는 방법 : 고정소수점 표현, 부동소수점 표현

■ 고정소수점 표현

• [그림 2-14]와 같이 16비트를 사용하는 경우, 앞의 8비트는 정수 부분을 표현하고 나머지 8비트는 소수 부분으로 할당됨.



 $5.34_{10} = 101.010101110_{2}$


그림 2-14 고정소수점 표현법

Ⅱ. 실수의 표현

- 고정소수점 표현
 - 고정소수점 표현(Fixed-point Representation) : 소수점의 위치를 고정시켜 표현 한다는 의미.
 - 고정소수점 표현은 숫자 표현이 간단하기 때문에 연산 속도가 빠르다는 장점이 있지만, 일반적으로 컴퓨터에서는 이런 방식을 사용하지 않음.

Ⅱ. 실수의 표현

- 부동소수점 표현
 - 부동소수점 표현(Floating-point Representation): 소수점의 위치를 고정시키지 않고 가수(유효숫자)와 지수(소수점의 위치)를 사용해 실수를 표현한다는 의미.
 - 부동소수점으로 표현할 때는 정수 부분에 '0 아닌 수를 하나'만 남기는 정규형으로 먼저 바꿔야 함.
 - [그림 2-15]를 보면 2진수 비트 열에서 지수는 가수 앞에 위치하며, 부호는 가수의 부호를 나타냄.

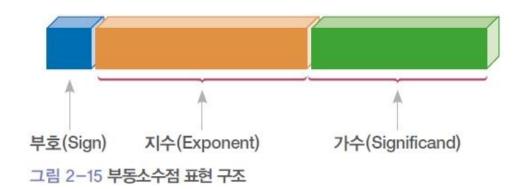

Ⅱ. 실수의 표현

- 부동소수점 표현
 - 8비트로 실수를 표현할 때 부호 1비트, 지수 3비트, 가수 4비트를 할당하면?



- 지수에 3비트를 할당할 때는 3초과표현을 사용.
- 정규형으로 표현된 1.0101110×2⁻²은 지수가 -2가 되기 때문에 지수 영역에는 3
 을 초과하여(-2+3) 1을 적는 것.
- 가수는 1.0101110에서 4비트밖에 사용하지 못하므로, 앞에서부터 4비트를 잘라 1010이 됨.
- 0.34₁₀는 컴퓨터 내부에서 00011010₂이라는 2진수로 저장됨.

Ⅲ. 문자의 표현

- 아스키코드
 - 아스키코드(ASCII Code): 초창기 컴퓨터로 문자를 표현하는 과정에서 여러 문제가 발생해 문자를 표현할 약속 체계를 만들었는데, 그중 가장 많이 사용하는 코드체계가 미국표준협회에서 만든 아스키코드임.
 - 아스키코드는 7비트로 구성되어 있으며, 표현할 수 있는 문자 개수는 128(2⁷)임.

Ⅲ. 문자의 표현

■ 아스키코드

표 2-2 아스키코드

10 진수	16 진수	부호	10 진수	16 진수	부호	10 진수	16 진수	부호	10 진수	16 진수	부호
0	0	NUL	32	20	SP	64	40	@	96	60	X.
1	1	SOH	33	21	!	65	41	Α	97	61	а
2	2	STX	34	22		66	42	В	98	62	b
3	3	ETX	35	23	#	67	43	С	99	63	С
4	4	EOT	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	5	ENQ	37	25	%	69	45	E	101	65	е
6	6	ACK	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	BEL	39	27	f	71	47	G	103	67	g
8	8	BS	40	28	(72	48	Н	104	68	h
9	9	HT	41	29)	73	49	1	105	69	i
10	OA	LF	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	0B	VT	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	0C	FF	44	2C		76	4C	L	108	6C	1
13	0D	CR	45	2D	-	77	4D	М	109	6D	m
14	0E	SO	46	2E	(1.5)	78	4E	N	110	6E	n
15	OF	SI	47	2F	/	79	4F	0	111	6F	0
16	10	DLE	48	30	0	80	50	Р	112	70	р

Ⅲ. 문자의 표현

■ 아스키코드

10 진수	16 진수	부호	10 진수	16 진수	부호	10 진수	16 진수	부호	10 진수	16 진수	부호
17	11	DC1	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	DC2	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	DC3	51	33	3	83	53	S	115	73	S
20	14	DC4	52	34	4	84	54	Т	116	74	t
21	15	NAK	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	SYN	54	36	6	86	56	V	118	76	V
23	17	ETB	55	37	7	87	57	W	119	77	W
24	18	CAN	56	38	8	88	58	Х	120	78	Х
25	19	EM	57	39	9	89	59	Υ	121	79	у
26	1A	SUB	58	ЗА	1	90	5A	Z	122	7A	Z
27	1B	ESC	59	3B	į.	91	5B]	123	7B	{
28	1C	FS	60	3C	<	92	5C	₩	124	7C	1
29	1D	GS	61	3D	=	93	5D]	125	7D	}
30	1E	RS	62	3E	>	94	5E	٨	126	7E	~
31	1F	US	63	3F	?	95	5F	-	127	7F	DEL

Ⅲ. 문자의 표현

■ 유니코드

- 유니코드(Unicode): 아스키코드는 영어 문화권에만 사용 가능해, 다양한 나라의 언어를 표현하고자 만든 코드 체계임.
- 언어의 종류와 상관없이 모든 문자를 16비트(2바이트)로 구성해 65,536(2¹⁶)개의 문자 표현이 가능함.

	AC0	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	AC6	AC7	AC8	AC9	ACA	ACB	ACC	ACD	ACE	ACF
0	가	감	갠	갰	걀	걐	걠	거	검	겐	겠	결	곀	곐	고	곰
	AC00	AC10	AC20	AC30	AC40	AC50	AC60	AC70	AC80	AC90	ACA0	ACB0	ACC0	ACD0	ACE0	ACF0
1	각	갑	갡	갱	걁	걑	걡	걱	겁	겑	겡	겱	곁	곑	곡	곱
	AO01	AC11	AC21	AC31	AC41	AC51	AO61	AC71	AC81	AC91	ACA1	ACB1	ACC1	ACD1	ACE1	ACF1
2	갂	값 AC12	갢 AC22	갲 AC32	걂 AC42	걒 AC52	걢 AC62	검 AC72	값 AC82	겒 AC92	겢 ACA2	겲 AOB2	곂 ACC2	곒 ACD2	규 ACE2	弘 ACF2

그림 2-17 한글 유니코드 일부

03 논리회로

- 논리회로(Logic Circuit): 논리합(OR), 논리곱(AND), 부정(NOT), 부정논리곱 (NAND), 부정논리합(NOR) 등의 논리연산을 수행하는 회로.
- 컴퓨터는 전자 소자들의 집합체로, 이 전자 소자들이 0과 1을 표현하는데, 이 소자들의 연산 수행을 가능케 하는 것이 바로 논리회로임.



- 논리회로의 동작이나 기능을 기술하는 방식
 - 논리식(Boolean Expression): 논리연산자(AND, OR, NOT 등)로 구성된 식.
 - 논리도(Logic Diagram) : 논리식을 그림으로 표현해 시각적으로 구현한 방법.
 - 진리표(Truth Table) : 논리회로에 입력 가능한 모든 경우의 수에 대응하는 출력 값을 정의한 표.

- 논리연산자
 - 논리회로에서의 '논리': 참(True) 또는 거짓(False)을 다룬다는 의미.
 - **불 대수(Boolean Algebra) :** 컴퓨터가 사용하는 2진수 값과 논리연산을 다루는 분 야를 의미하며, 논리연산이라고도 함.
 - 논리연산자(Logical Operator): 논리연산에 필요한 연산자로, 참 또는 거짓, 1 또는 0을 피연산자로 사용함.

I. 논리회로의 개념

■ 논리연산자

- 논리연산자의 종류
 - AND 연산자 : 두 조건이 모두 참일 때만 결과가 참이 되는 논리연산자.
 - OR 연산자 : 두 조건이 모두 거짓일 때만 결과가 거짓이 되는 논리연산자.
 - NOT 연산자 : 참과 거짓이 반대되는 논리연산자.
 - XOR 연산자 : 두 조건이 서로 다를 때만 결과가 참이 되는 논리연산자.
 - NAND 연산자 : AND 연산자와 NOT 연산자를 결합한 것으로, AND 연산자의 연산 결과를 부정하는 논리연산자.
 - NOR 연산자 : OR 연산자와 NOT 연산자를 결합한 것으로, 양쪽의 변수가 거짓일
 때만 진리표의 참값이 되는 논리연산자.


I. 논리회로의 개념

■ 논리게이트

표 2-3 논리연산자의 논리도, 논리식, 진리표

종류	논리도(심벌)	논리식(기호)	진리표
			입력 출력
		4.70	A B A AND B
AND			0 0 0
AND		$A \cdot B$	0 1 0
			1 0 0
			1 1 1
			입력 출력
			$A \mid B \mid A \text{ OR } B$
	1	4 . 5	0 0 0
OR		A+B	0 1 1
	***		1 0 1
		1	1 1 1
		\overline{A}	입력 출력
NOT			A NOT A
			0 1
			1 0
			입력 출 력
			A B A XOR B
VOD	H	4 @ B	0 0 0
XOR		$A \oplus B$	0 1 1
	8		1 0 1
			1 1 0

- 논리연산자
 - 게이트는 [그림 2-19]와 같이 반도체 칩으로 구성되어 실제 회로 구성에 사용됨.

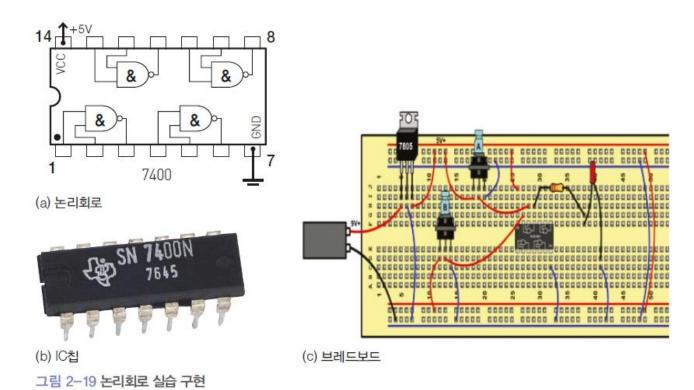

Ⅱ. 논리회로의 표현 방식

• 일반적인 논리회로는 [그림 2-20]처럼 입력과 출력의 개수, 이름만 표시되어 있음. 그래서 내부에서 어떤 동작이 일어나는지 알 수 없음.

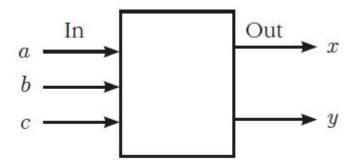


그림 2-20 입출력 관련 내용만 표시된 회로

Ⅲ. 논리회로의 표현 방식

- 회로가 수행하는 기능을 설명할 때 가장 많이 사용하는 방법에는 진리표가 있음.
- [그림 2-21]은 입력이 3개 (a,b,c), 출력이 2개(x,y)인 회로인데, 이때 출력 x와 y는 독립적으로 동작한다고 생각하면 됨.
 - 출력 x : 빨간색 지시선 2개와 같이 입력 (a,b,c)가 (0,0,1) 또는 (0,1,1)인 경우 x가 1을 출력하는 회로.
 그 외 입력에 대해선 0이 출력됨.
 - 출력 y: 초록색 지시선과 같이 입력이 (0,1,1) 또는 (1,0,0)인 경우 y는 1을 출력. 그 외의 경우는 0이 출력됨.

a	b	c	x	y
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

그림 2-21 입력 3개, 출력 2개인 회로의 진리표

Ⅲ. 논리회로의 표현 방식

- x를 출력하려면 a'b'c 또는 a'bc인 경우에만 가능.
- 논리식(Logic Expression, Boolean Expression)으로 표현하면 다음과 같음.

$$x = a'b'c + a'bc$$

그림 2-22 출력 x의 논리식

- ✓ TIP. a'라는 점(Apostrophe) 표시는 NOT을 의미하는 것으로, 즉 a'b'c는 (a,b,c) 각 각의 값이 (0,0,1)인 경우. 이때 a, b, c 각각은 AND 조건임.
- ✓ TIP. + 기호는 OR를 의미. a'b'c이거나 a'bc인 경우.

Ⅲ. 논리회로의 표현 방식

- [그림 2-22] 논리식을 좀 더 간단히 정리하면 x = a'c로 간단해짐.
- 전등(출력) x는 스위치 a가 off이고, 스위치 c가 on일 때만 켜진다는 말.

```
x = a'b'c + a'bc
= a'(b'c + bc)
= a'c(b'+b)
= a'c(1)
= a'c
```

그림 2-23 출력 x의 논리식 정리


• 출력 y의 논리식은 다음과 같음.

```
y = a'bc + ab'c'
```

그림 2-24 출력 y의 논리식

Ⅱ. 논리회로의 표현 방식

• 논리식은 논리도(Logic Diagram) 또는 회로도(Circuit Diagram)로 표현 가능.

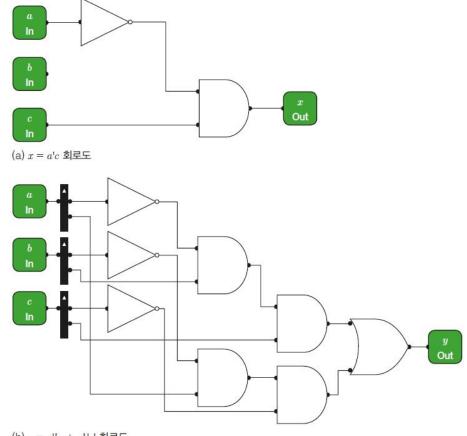

(b) y = a'bc + ab'c' 회로도

그림 2-25 논리식을 정리한 회로도