

## Gowin 设计时序约束 用户指南

SUG940-1.3, 2021-11-02

#### 版权所有 © 2021 广东高云半导体科技股份有限公司

#### 免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可,并未以明示或暗示,或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外,高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保,包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等,均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任,高云半导体保留修改文档中任何内容的权利,恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。

## 版本信息

日期	版本	说明
2020/06/09	09 1.0 初始版本。	
2020/09/01	1.1	● 工作条件设定增加车规级-grade a;
2020/09/01	1.1	● 增加基础时钟与衍生时钟联动功能。
2021/06/16	1.2	● 增加通配符描述;
2021/00/10	1.2	● 更新图例。
		● 更新软件版本号;
2021/11/02	1.3	● 更新图例以及相应说明;
		● 更新附录 A 时序约束语法规范。

## 目录

目	录	i
图	]目录	iv
表	き目录	vi
1	关于本手册	1
	,,,,,, 1.1 手册内容	
	1.2 相关文档	
	1.3 术语、缩略语	1
	1.4 技术支持与反馈	2
2	简介	3
	STA 概述	
•	3.1 概述	
	3.2 时序分析基本模型	
	3.3 时序分析术语	
	3.4 时序分析路径	
	3.5 常见的时序检查	
	3.5.1 建立时间(setup time)和保持时间(hold time)检查	6
	3.5.2 恢复时间(recovery time)和移除时间(removal time)检查	
	3.5.3 最小时钟脉冲(MPW)检查	6
4	时序约束编辑器	7
	4.1 概述	7
	4.2 启动时序约束编辑器	7
	4.3 新建、打开及添加约束文件	
	4.3.1 新建约束文件	8
	4.3.2 打开约束文件	10
	4.3.3 添加约束文件	11
	4.4 时序约束编辑器界面	12
	4.5 打开时序约束窗口	13
	4.6 编辑 SDC 文件	14
	4.7 创建时序约束	15

	4.7.1 时钟约束	. 15
	4.7.2 I/O 延迟约束	. 23
	4.7.3 时序路径约束	. 25
	4.7.4 工作条件约束	. 28
	4.7.5 时序报告内容约束	. 29
	4.7.6 保存与导出	. 37
	4.8 时序约束的优先级	. 37
5	时序报告	.38
	5.1 Timing Summaries	. 39
	5.1.1 STA Tool Run Summary	. 39
	5.1.2 Clock Summary	. 40
	5.1.3 Max Frequency Summary	. 40
	5.1.4 Total Negative Slack Summary	. 41
	5.2 Timing Details	. 41
	5.2.1 Path Slacks Table	. 41
	5.2.2 Minimum Pulse Width Table	. 42
	5.2.3 Timing Report By Analysis Type	. 43
	5.2.4 Minimum Pulse Width Report	. 48
	5.2.5 High Fanout Nets Report	. 49
	5.2.6 Route Congestions Report	. 50
	5.2.7 Timing Exceptions Report	. 50
	5.2.8 Timing Constraints Report	. 53
附	录 A 时序约束语法规范	.55
	A.1 时钟约束	55
	A.1.1 create_clock	. 55
	A.1.2 create_generated_clock	. 57
	A.1.3 set_clock_latency	. 59
	A.1.4 set_clock_uncertainty	. 60
	A.1.5 set_clock_groups	. 61
	A.2 I/O 延迟约束	. 62
	A.2.1 set_input_delay	. 62
	A.2.2 set_output_delay	. 63
	A.3 时序路径约束	. 64
	A.3.1 set_max_delay / set_min_delay	. 64
	A.3.2 set_false_path	. 66
	A.3.3 set_multicycle_path	. 67
	A.4 工作条件约束	. 69

A.5 时序报告内容约束	. 70
A.5.1 report_timing	. 70
A.5.2 report_high_fanout_nets	. 71
A.5.3 report_route_congestion	. 72
A.5.4 report_min_pulse_width	. 73
A.5.5 report_max_frequency	. 73
A.5.6 report_exceptions	. 74

SUG940-1.3 iii

## 图目录

图 3-1 时序分析基本模型	4
图 3-2 STA 四类时序路径	5
图 4-1 Process 窗口	8
图 4-2 打开新建时序约束文件对话框	9
图 4-3 新建时序约束文件	9
图 4-4 打开时序约束文件	10
图 4-5 添加时序约束文件	11
图 4-6 时序约束编辑器界面	12
图 4-7 Netlist Tree 窗口	12
图 4-8 约束编辑窗口	13
图 4-9 菜单栏打开时序约束窗口	13
图 4-10 右键打开时序约束窗口	14
图 4-11 编辑 SDC 文件	14
图 4-12 创建基础时钟	15
图 4-13 选择作用目标	16
图 4-14 添加时钟	17
图 4-15 时钟列表	17
图 4-16 时钟列表右键内容	17
图 4-17 创建衍生时钟约束	19
图 4-18 选择 Create Generated Clock	20
图 4-19 设置时钟延迟	21
图 4-20 设置时钟不确定量	22
图 4-21 设置时钟组	23
图 4-22 创建 I/O Delay 约束	25
图 4-23 创建 False Path 约束	26
图 4-24 创建 Max/Min Delay 约束	27
图 4-25 创建 Multicycle Path 约束	28
图 4-26 创建 Operating Conditions 约束	29
图 4-27 创建 Report Timing	30
图 4-28 Report Timing 对话框	31

图 4-29 创建 Report High Fanout Nets	32
图 4-30 Report High Fanout Nets 对话框	32
图 4-31 创建 Report Route Congestion	33
图 4-32 Report Route Congestion 对话框	33
图 4-33 创建 Report Min Pulse Width	34
图 4-34 Report Min Pulse Width 对话框	34
图 4-35 创建 Report Exception	35
图 4-36 Report Max Frequency 对话框	35
图 4-37 创建 Report Exception	36
图 4-38 Report Exception 对话框	36
图 5-1 静态时序分析报告	38
图 5-2 Timing Summaries	39
图 5-3 Path & Endpoints	40
图 5-4 路径余量表	42
图 5-5 最小脉冲宽度表	43
图 5-6 路径信息综述	44
图 5-7 数据到达路径	44
图 5-8 数据请求路径	45
图 5-9 路径统计信息	45
图 5-10 保持时间分析报告	46
图 5-11 恢复时间分析报告	47
图 5-12 移除时间分析报告	48
图 5-13 最小脉冲宽度	49
图 5-14 高扇出报告	49
图 5-15 绕线拥塞报告	50
图 5-16 测试案例	50
图 5-17 Timing Exceptions 约束	51
图 5-18 时序例外报告	52
图 5-19 report_exception 语句	53
图 5-20 report_exception 报告	53
图 5-21 时序约束报告	54

## 表目录

表 ·	1-1 术语	、缩略语		1
~	/   * /	· ~ H ~H *H	***************************************	

SUG940-1.3 vi

1 关于本手册 1.1 手册内容

## **1** 关于本手册

## 1.1 手册内容

本手册主要描述高云半导体时序约束的相关内容,包含时序约束编辑器(Timing Constraints Editor)的使用、约束语法规范以及静态时序分析报告(以下简称时序报告)说明。旨在帮助用户快速实现时序约束以及如何阅读STA 报告。有关本手册中的高云半导体云源<sup>®</sup>软件(以下简称云源)界面截图参考的是 1.9.8.01 版本。因软件版本更新,部分信息可能会略有差异,具体以用户软件版本信息为准。

## 1.2 相关文档

通过登录高云半导体网站 <u>www.gowinsemi.com.cn</u>可下载、查看以下相关文档: <u>SUG918</u>, Gowin 云源软件快速入门指南。

## 1.3 术语、缩略语

本手册中的相关术语、缩略语及相关释义请参见表 1-1。

表 1-1 术语、缩略语

术语、缩略语	全称	含义
MPW	Minimum Pulse Width	最小脉冲宽度
STA	Static Timing Analysis	静态时序分析
GUI	Graphical User Interface	图形用户界面
REG	Register	寄存器
SDC	Synopsys Design Constraint	Synopsys 设计约束
OSC	Oscillator	振荡器

SUG940-1.3 1(75)

1 关于本手册 1.4 技术支持与反馈

## 1.4 技术支持与反馈

高云半导体提供全方位技术支持,在使用过程中如有任何疑问或建议,可直接与公司联系:

网址: www.gowinsemi.com.cn

E-mail: <a href="mailto:support@gowinsemi.com">support@gowinsemi.com</a>

Tel: +86 755 8262 0391

SUG940-1.3 2(75)

## 2 简介

本手册主要包含三部分内容,分别为 STA 概述、时序约束编辑器以及时序报告。

STA 概述讲解静态时序分析的基本概念,意在帮助用户了解时序分析的基本原理,旨在快速掌握时序约束编辑器的使用及读懂时序报告。时序约束编辑器是一款能够创建和修改 sdc 文件的图形用户界面(GUI)工具。在布局绕线成功后,会根据用户时序约束配置产生相应的时序报告。

#### 主要功能

- 支持时钟约束,如基础时钟及衍生时钟约束、源延迟及不确定值约束及组约束:
- 支持数据的输入输出延迟约束;
- 支持例外约束,如多循环周期、路径最大最小延迟约束、伪路径约束;
- 支持时序报告内容约束,如 module 最大频率约束、Grid 拥塞度约束等;
- 支持器件的工作条件约束;
- 提供高效的网表单元查找功能,支持规则表达式匹配;
- 时序约束编辑器 GUI 采用扁平化设计,界面简约,视觉层次清晰、严谨。

#### 主要特点

- 报告内容严格遵循标准的 W3C XHTML 1.0 格式规范;
- 报告支持使用外部浏览器工具打开;
- 支持导航栏功能,可实现快速的具体内容的定位;
- 完整报告时序约束编辑器生成的所有约束语句;
- 报告的内容表示清晰、层次结构分明,易于阅读。

SUG940-1.3 3(75)

3 STA 概述 3.1 概述

## **3** STA 概述

## 3.1 概述


静态时序分析(STA)对电路网表中的时序模型进行全面的分析,计算电路中时序路径延迟,并判断其是否满足要求。设计者仅需提供约束激励,计算分析过程由云源自动完成,与传统的分析方法相比,其验证时间以及覆盖率均占有极大的优势。

在进行静态时序分析前,需对其基本概念进行了解,下面将对分析过程 中涉及的基本模型、术语和概念进行介绍。

## 3.2 时序分析基本模型

静态时序分析(STA)是对从时序元件发起到时序元件结束的模型进行时序分析,基本模型如图 3-1 所示,触发器 REG1 在时钟有效沿将 D 端数据同步到 Q 端,经过逻辑电路到达触发器 REG2,触发器 REG2 在时钟有效沿时采集从触发器 REG1 送出的数据,静态时序分析即是检查触发器 REG2 能否正确采集触发器 REG1 传输的数据。

#### 图 3-1 时序分析基本模型

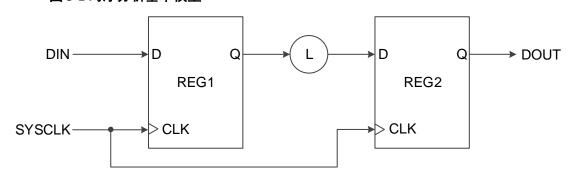

触发器 REG1 的有效时钟沿称为发起沿(launch edge),触发器 REG2 的有效时钟沿称为锁存沿(latch edge)。如对路径约束的影响不予考虑,两个边沿通常差一个或者半个时钟周期。

SUG940-1.3 4(75)

3 STA 概述 3.3 时序分析术语

## 3.3 时序分析术语

时序模型基本时序单元构成如下:

● Cells:包括 LUT、DFF、MUX 等基本逻辑单元;

● Pins: Cells 的输入输出端口;

● Ports: 顶层模块的输入输出端口;

● Nets: 连线;

● Clocks: 时序约束中设定的时钟。

## 3.4 时序分析路径

通常静态时序分析(STA)对四种类型的路径进行分析,根据起点和终点的不同对其进行分类,如图 3-2 所示:


● I2R: 输入端口到时序元件;

● R2R: 时序元件到时序元件;

● R2O: 时序元件到输出端口;

● I2O: 输入到输出。

#### 图 3-2 STA 四类时序路径

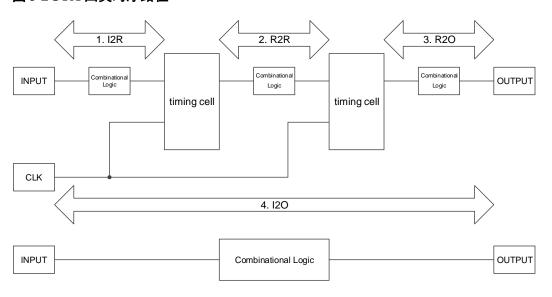

云源通过该四类路径计算各类路径的数据到达时间(data arrival time)和数据请求时间(data required time)。

数据到达时间是指从时序路径的起点到终点所需的时间,数据请求时间 是指要求数据到达的时间。在计算数据到达时间时,时钟路径存在时钟偏斜 (clock skew),时钟偏斜是指时钟到达不同时序元件时钟端口的时间差。

SUG940-1.3 5(75)

3 STA 概述 3.5 常见的时序检查

## 3.5 常见的时序检查

静态时序分析通常对以下三类进行检查,并对布局布线过程提供建议, 旨在更好地满足用户对时序的要求。

## 3.5.1 建立时间(setup time)和保持时间(hold time)检查

- 建立时间:数据在时钟有效沿前需稳定的最短时间,如不满足该时间,则下一级触发器不能对该数据进行正常采集;
- 保持时间:数据在时钟有效沿后需稳定的最短时间,如不满足该时间,则数据会被上级触发器传输的新数据覆盖。

### 3.5.2 恢复时间(recovery time)和移除时间(removal time)检查

- 恢复时间:在时钟有效沿前,解除异步置复位的信号需保持稳定的最短时间,如不满足该时间,则触发器可能无法进入正常工作状态;
- 移除时间:在时钟有效沿后,解除异步置复位的信号需保持稳定的最短时间,如不满足该时间,则触发器可能无法进入正常工作状态。

#### 3.5.3 最小时钟脉冲(MPW)检查

最小时钟脉冲(MPW):器件内部触发器(如 DFF)可识别的高低电平的最小宽度,低于该宽度,则时钟不能被正常识别。

SUG940-1.3 6(75)

4 时序约束编辑器 4.1 概述

# 4 时序约束编辑器

### 4.1 概述

时序约束编辑器(Timing Constraints Editor)支持多种时序命令,包括时钟、输入输出、路径等约束和时钟报告等命令,用户可通过该工具提供的图形用户界面添加时序约束。时序约束编辑器简单使用示例可参考 <u>SUG918</u>,Gowin 云源快速入门指南时序约束一节。


## 4.2 启动时序约束编辑器

时序约束编辑器可单独启动使用也可在打开工程综合后使用。

单独使用时单击 "Tools > Timing Constraints Editor"启动。打开工程使用时需在云源 Process 窗口中运行 "Synthesize"成功后,单击 "Process > Timing Constraints Editor"启动,如图 4-1 所示,即可打开时序约束编辑器。网表文件与工程中的时序约束文件会自动加载到时序约束编辑器中,若工程中不存在时序约束文件则会自动创建。

SUG940-1.3 7(75)

#### 图 4-1 Process 窗口

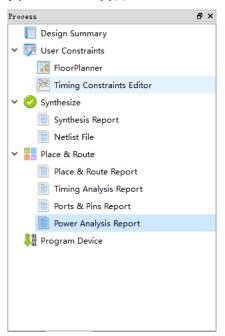

## 4.3 新建、打开及添加约束文件

### 4.3.1 新建约束文件

新建约束文件的步骤如下:

- 1. 单击 "File > New"菜单项,弹出新建文件对话框;
- 2. 选择 "Timing Constraints File"选项,如图 4-2 所示。


注!

亦可通过以下方式打开新建时序约束文件对话框:

- 单击工具栏上的"New"图标;
- 使用快捷键 Ctrl + N。


SUG940-1.3 8(75)

#### 图 4-2 打开新建时序约束文件对话框

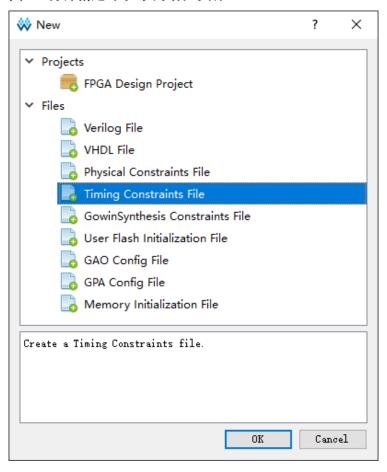

3. 单击"OK"确认,弹出新建时序约束文件的对话框,如图 4-3 所示;

#### 图 4-3 新建时序约束文件

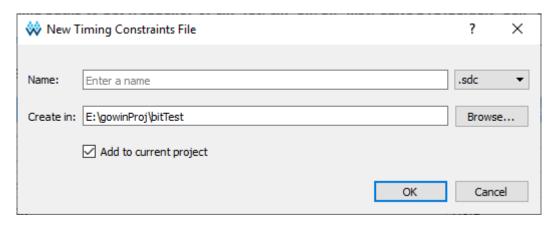

- 4. 键入文件名及选定创建目录后单击"OK",创建时序约束文件且自动将文件加载进工程中。
  - Name: 新建时序约束文件的名称,文件类型支持.sdc,文件名建议 使用字母或下划线开头的具有工程相关意义的标识符;
  - Create in: 单击 "Browse" 按钮选择新建约束文件的存放位置,需是存在的目录,默认路径为工程目录下的 src 文件夹下;

SUG940-1.3 9(75)

● Add to current project: 选择该选项后,会自动将约束文件添加到工程中,默认勾选。

#### 4.3.2 打开约束文件

打开约束文件的步骤如下:


- 1. 在 IDE 界面中, 单击 "File > Open"菜单项;
- 2. 打开"Open File"对话框,如图 4-4 所示;

#### 注!

亦可通过以下方式打开时序约束文件对话框:

- 单击工具栏上的"Open"图标;
- 使用快捷键 Ctrl + O。

#### 图 4-4 打开时序约束文件

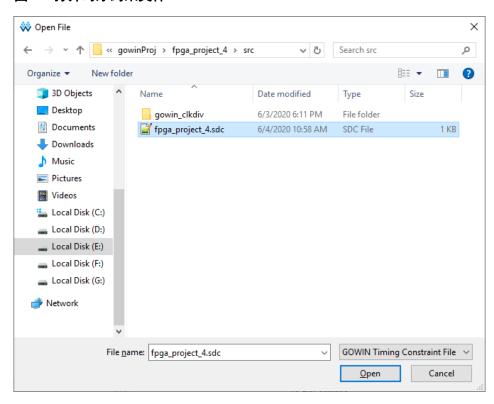

3. 选择时序约束文件所在的目录,选中文件单击"Open"后打开文件,支持 sdc 文件类型。

#### 注!

打开文件操作并不会将文件自动加载进工程中。

SUG940-1.3 10(75)


#### 4.4.3 添加约束文件

添加时序约束文件步骤如下:

- 1. 在 IDE 界面 Design 窗口内右击选择 "Add Files";
- 2. 弹出 "Select Files"对话框,文件类型选择 ".sdc", 如图 4-5 所示;
- 3. 选定一个或多个约束文件后单击"Open"即可添加进工程。 注!

添加多个文件时仅一个有效。

#### 图 4-5 添加时序约束文件

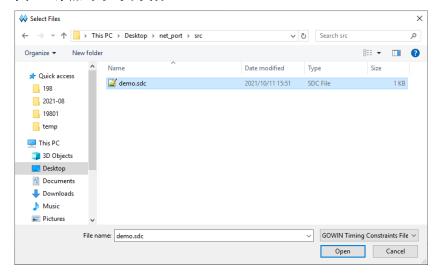


SUG940-1.3 11(75)

4时序约束编辑器 4.4 时序约束编辑器界面

## 4.4 时序约束编辑器界面


打开约束文件后,时序约束编辑器界面如图 4-6 所示。

#### 图 4-6 时序约束编辑器界面

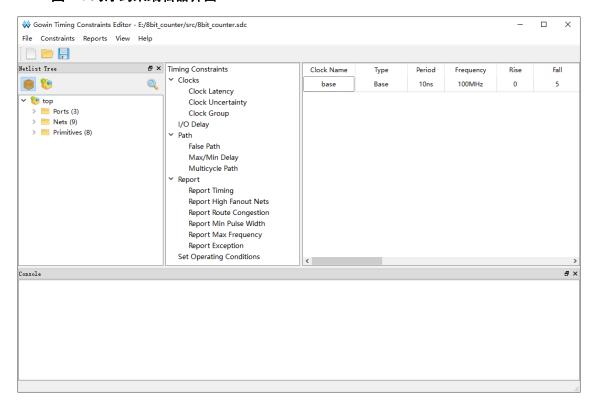

主窗口上角为 Netlist Tree 窗口,如图 4-7 所示。

#### 图 4-7 Netlist Tree 窗口

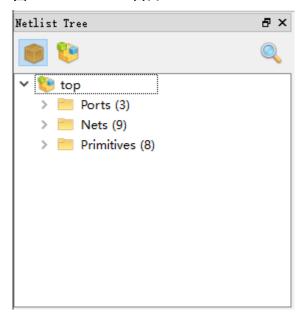

Netlist Tree 窗口中包括当前网表文件中的 Top Module、I/O Ports、Nets

SUG940-1.3 12(75)

4 时序约束编辑器 4.5 打开时序约束窗口

#### 和 Primitives。



● "<sup>じ</sup>": 查看 hierarchy 列表。

主窗口间及右侧区域即为约束编辑区,如图 4-8 所示。其中,左侧列表为时序约束类型目录,右侧为表格编辑区。在类型目录上单击选中某一约束类型,表格编辑区中会显示已设置的约束编辑列表。

#### 图 4-8 约束编辑窗口




## 4.5 打开时序约束窗口

提供两种时序约束窗口打开方式。

1. 在菜单栏中,单击 "Constraints",在其下拉菜单中,选择时序约束命令,通过选取相应的约束命令打开时序约束窗口,如图 4-9 所示;

#### 图 4-9 菜单栏打开时序约束窗口

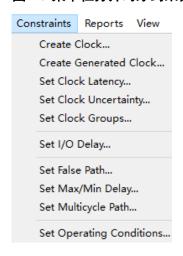


2. 在时序约束编辑器右侧的表格窗口右击,根据右键菜单列表中不同的选项,选取不同的时序约束命令即可打开相应的约束窗口,如图 4-10 所示。

SUG940-1.3 13(75)

4 时序约束编辑器 4.6 编辑 SDC 文件

#### 图 4-10 右键打开时序约束窗口

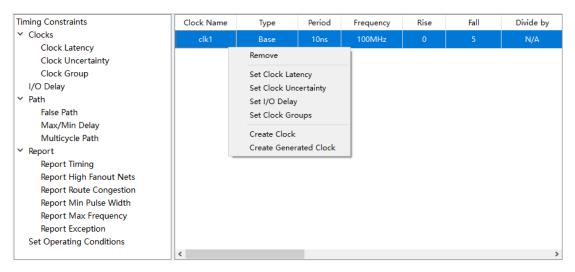

## 4.6 编辑 SDC 文件

云源支持读取工程的 SDC 文件,并可在文本编辑器中手动修改约束,操作便捷,如图 4-11 所示。

SDC 文件的解析支持通配符功能,目前支持两种通配符 "\*"和 "?"。"\*" 实现零个或多个字符的匹配,而 "?" 实现对一个字符的匹配。

SDC 文件支持单行注释和多行注释。单行注释使用"//"或"#",多行注释使用"/\*\*/"。

#### 图 4-11 编辑 SDC 文件



SUG940-1.3 14(75)

## 4.7 创建时序约束

本小节介绍使用图形化时序约束编辑器创建时序约束,创建的时序约束会写入工程中的 SDC 文件中,详细的时序约束语法介绍可参考附录 A。

#### 4.7.1 时钟约束

#### **Create Clock**


- 可指定时钟名称、周期、频率、上升沿、下降沿,以及该时钟作用的目标 等参数:
- 云源支持建立多个时钟,形成多个时钟域,支持跨时钟域分析。

create\_clock 可为用户设计创建一个基础时钟。例如,云源默认创建 100Mhz 时钟,而使用的外部 OSC 为 50Mhz,用户可相应的创建一个对应 外部 50Mhz 的基础时钟以解决默认时钟频率与外部晶振不匹配问题。

可通过以下两种方式新增 Clock 约束:

- 1. 通过 Constraints 菜单新增 Clock 约束;
  - a). 选择 "Constraints > Create Clock…", 弹出 "Create Clock"对话框, 如图 4-12 所示:

#### 图 4-12 创建基础时钟

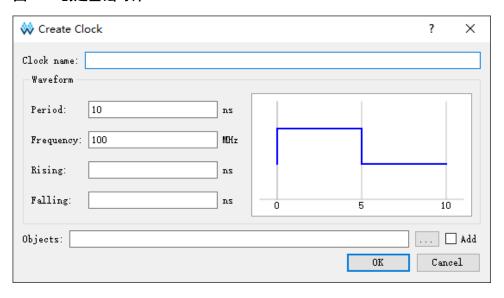


- b). 填写 Clock 信息,包括 "Clock Name"、"Waveform"、"Objects";
  - Clock Name: 时钟名,支持字母或下划线开头的标识符:
  - Period: 周期,默认 10,浮点型,精确到千分位;
  - Frequency: 频率,默认 100,浮点型,精确到千分位;
  - Rising: 上升沿时刻,浮点型,精确到千分位;
  - Falling: 下降沿时刻,浮点型,精确到千分位;

SUG940-1.3 15(75)

- Objects: 指定作用目标,通过"□"选择进行内容的自动填充。
- c).单击 Objects 右侧的 " 按钮, 会弹出 "Select Objects" 对话框, 如图 4-13 所示:


#### 图 4-13 选择作用目标

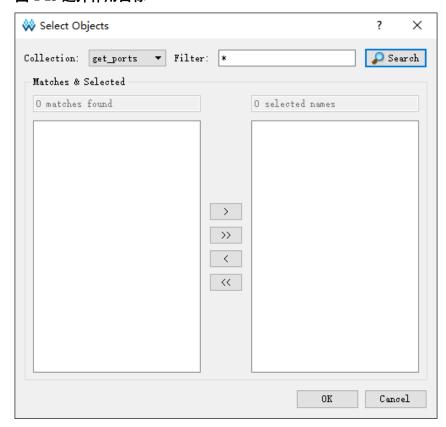

- d). 在图 4-13 中,"Collection"指定搜索的集合类型,"Filter"为过滤器,单击"Search"后左侧为匹配后结果,右侧为已选中列表,">"按钮将左边列表中的选中项添加到右边列表,">>"按钮添加左边所有项,"<"按钮移除右边选中项,"<<"按钮移除右边所有项;
- e). 单击 "OK", 完成 Objects 的添加。
- 2. 通过 Netlist Tree 新增 Clock 约束。
  - a). 在 Netlist Tree 中, 选中 I/O Port 或 Net;
  - b). 右击,选择"Add Clock",添加一个时钟,如图 4-14 所示。


SUG940-1.3 16(75)

#### 图 4-14 添加时钟

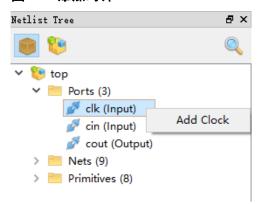

时钟创建完成后, Clock 列表中会增加对应的约束, 如图 4-15 所示。


#### 图 4-15 时钟列表



在该列表中,可进行如下操作:

- 编辑 Clock,双击 "Clocks"列表中对应的约束,打开 Clock 的编辑对话框,可在对话框中编辑修改 Clock 信息;
- 删除 Clock, 在列表中选择该条 Clock, 右击,选择 "Remove";
- 右击 Clock, 可快速为该条 Clock 设置 Clock Latency、Clock Uncertainty 或 I/O Delay 信息,如图 4-16 所示。

#### 图 4-16 时钟列表右键内容

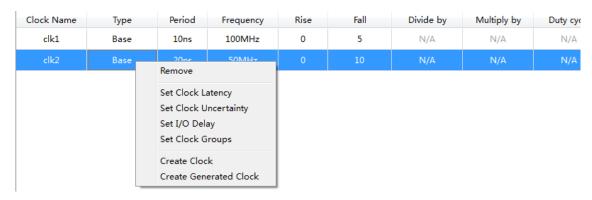

#### 注!

- 当约束与 PLL 配置不一致时以 Create Clock 创建的约束为准, PnR 时将提示警告信息;
- Create Clock 不支持创建一个虚拟时钟。

SUG940-1.3 17(75)

#### **Create Generated Clock**


- 用于创建一个基于基础时钟的衍生时钟;
- 通过该约束可基于基础时钟进行分频、倍频、相移和调整占空比等操作, 进而完成衍生时钟的创建。

衍生时钟的创建需基于基础时钟,可创建在用户设计中任何一个节点上。实际应用中通常作用于 PLL、CLKDIV 等硬核的输出端口上。如用户在设计中使用了 PLL,创建基础时钟后,即可创建 Objects 为 PLL.CLKOUT、Source 为基础时钟的衍生时钟。创建后的衍生时钟自动与基础时钟进行联动,当基础时钟的属性发生变化时衍生时钟会自动修正以适配基础时钟。

可通过以下两种方式创建衍生时钟:

- 1. 通过 Constraints 菜单创建;
  - a). 在 "Constraints" 菜单中,选择 "Create Generated Clock",弹出 "Create Generated Clock" 对话框,如图 4-17 所示;
    - Clock Name: 时钟名,支持字母或下划线开头的标识符;
    - Source: 衍生时钟的源,通过右侧"□"选择;
    - Master Clock: 作用在 Source 上的时钟,通过右侧"~"进行选择。

#### 图 4-17 创建衍生时钟约束

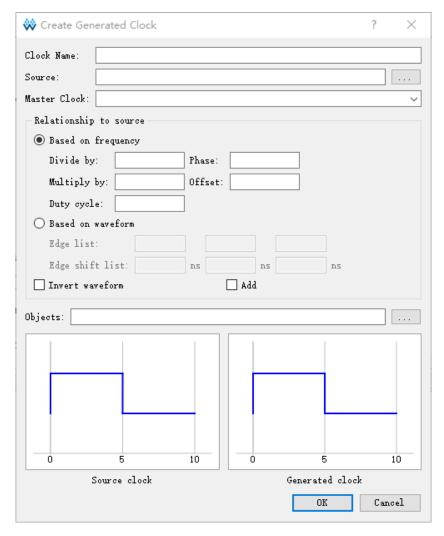

- b). 通过单击 Source 右侧的"□"选择时钟的源,与"Source"关联的时钟会自动添加到"Master Clock"列表中,选择"Master Clock",当"Master Clock"存在多个时钟时,仅支持任选其一;
- c). "Relationship to source"中,基于频率(Base on frequency)可对当前创建的衍生时钟进行分频、倍频、偏置、占空比及相位等调整,基于波形(Base on waveform)使用边沿列表(Edge list)并配合边沿偏移列表(Edge shift list)可实现对衍生时钟进行边沿调整;
  - Divide by, 分频数,正整数;
  - Phase,相位,浮点型,精确到千分位,负数左移,正数右移;
  - Multiply by, 倍频数, 正整数;
  - Offset, 偏置量, 浮点型, 精确到千分位, 负数左移, 正数右移;
  - Duty cycle, 占空比, 浮点型, 精确到千分位, 数值不大于 100;
  - Edge list, 依次递增的正整数;
  - Edge shift list,浮点型,精确到千分位。

SUG940-1.3 19(75)

d). "Invert waveform"实现对时钟的反相,"Add"可在已有时钟的目标上实现添加,STA分析时同时有效:

e). "Objects"栏用以选定时钟作用的对象,单击 Objects 右边的"短别"会弹出"Select Objects"对话框,选择目标对象。

#### 注!

- 如选择的 Source 无 Clock,则 Master Clock 无选项,需重新选择 Source:
- 当约束与 PLL 配置不一致时以 Create Generated Clock 创建的约束为准,PnR 时提示警告信息。
- 2. 通过 Clocks 列表创建 Generated Clock。在 Clocks 列表中,在空白处右 击选择 "Create Generated Clock"新建 Generated Clock,如图 4-18 所示。

#### 图 4-18 选择 Create Generated Clock

Clock Name	Type	Period	Frequency	Rise	Fall	Divide by	Multiply by	Duty cycle
clk1	Base	10ns	100MHz	0	5	N/A	N/A	N/A
clk2	Base	20ns	50MHz	0	10	N/A	N/A	N/A

添加后表格编辑区会增加新建的约束。

在该列表中,可进行如下操作:

- 编辑 Generated Clock 约束,双击"Clocks"列表中对应的约束,打开 Generated Clock 的编辑对话框,在对话框中编辑修改 Generated Clock 信息:
- 删除 Generated Clock, 在表格编辑区选中该 Clock, 右键选择 "Remove"。

#### **Set Clock Latency**

- 用于设置时钟信号到达器件时钟端口之前的延时,通过参数的选择可对时 钟的上升沿/下降沿到达接入点的最大/最小延时分别进行精确的设置;
- 时钟延时分为两种:网络(NETWORK)延时和源(SOURCE)延时;
  - 网络(NETWORK)延时是器件内部时钟路径的延时;
  - 源(SOURCE)延时是器件外部时钟路径的延时:
- 云源自动计算时钟的网络(NETWORK)延时,所以用户只需设定源(SOURCE)延时。


时钟信号从时钟源(比如外部晶振)到达器件时钟端口上的延迟称为时钟的源延迟,该延迟值是云源无法自动获知的,默认为 Ons。若用户已知源延迟 2ns,则可配置 Delay Value 为 2ns 的延迟值,云源在进行时序分析时会自动计算添加的 2ns 值,并在时序报告中的 Setup、Hold 报告中的 Tcl 数据体现。

SUG940-1.3 20(75)

可通过以下两种方式新建 Clock Latency 约束:

- 1. 通过 Constraints 菜单新建 Clock Latency 约束。在"Constraints"菜单中,选择"Set Clock Latency",弹出"Set Clock Latency"对话框,如图 4-19 所示,填写 Latency 信息,单击"OK"保存约束。
  - Early、Late:表示设置的是最小延时还是最大延时,Late 用于 Setup 分析,Early 用于 Hold 分析,Both 表示两者均分析;
  - Rise、Fall: 分别表示对上升沿下降沿有效, Both 表示对两者均有效;
  - Delay value: 时钟延迟值,浮点型,精确到千分位;
  - Objects: 通过右侧 " "选择,指明时钟的输入端口或时钟;
  - Clocks: 通过右侧 " " 选择, 指明作用的时钟。

#### 图 4-19 设置时钟延迟

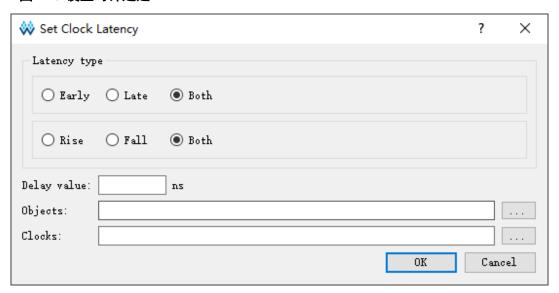

2. 通过 Clocks 列表新建 Clock Latency 约束。

在 Clocks 列表中选中 Clock,右击选择 Set Clock Latency 为该 Clock 设置 Latency 信息,Objects 将自动指定为该时钟目标。

#### **Set Clock Uncertainty**

- 设置时钟的不确定量或偏移量,用于时钟传递的分析;
- 可分别对 setup 和 hold 设置不确定量,也可对时钟上升沿和下降沿的传输分别设置不确定量;
- 允许用户将时钟抖动(jitter)、(悲观度 pessimism)通过该约束通知云源, 进而影响时序计算。

理想的时钟信号不随时间推移产生超前或滞后的不确定因素,然而时钟的不确定因素通常都是存在的,云源默认会计算不确定因素导致的不确定值。用户也可以根据实际的硬件使用环境设定一个更贴合实际的不确定值供云源计算分析。假设器件工作在强磁环境,用户已知不确定值 0.2ns 时,则Uncertainty 可设定为 0.2ns。产生的效果请在 Setup、hold 分析报告中查看


SUG940-1.3 21(75)

tUnc.

新建 Clock Uncertainty, 操作如下:

- 1. 在"Constraints"菜单中,选择"Set Clock Uncertainty",弹出"Set Clock Uncertainty"对话框,如图 4-20 所示;
  - From clock: 指明起始时钟,通过右侧"~"进行选择;
  - To clock: 指明结束时钟,通过右侧"~"进行选择;
  - Uncertainty: 浮点型,精确到千分位,设置时钟的不确定值;
  - Analysis type: 指明分析的类型。

#### 图 4-20 设置时钟不确定量

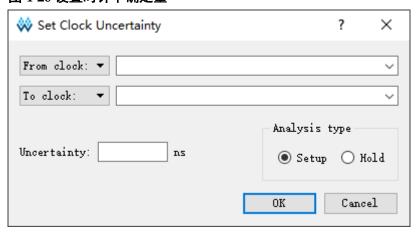

- 2. 通过左侧的下拉框选择 From 的类型 (From clock、Rise from、Fall from) 和 To 的类型 (To clock、Rise to、Fall to),通过右侧的下拉框从当前所有已创建的 Clock 中选择目标的 Clock:
- 3. 填写信息完成后,单击"OK"保存约束,完成 Uncertainty 的添加。

#### Set Clock Group

- 用于指定不同时钟之间的关系;
- 云源默认提供组内成员之间相关,组与组之间不相关;
- 云源默认认为设计中所有时钟同属一组,且都相关。

该约束通常用于互斥或异步时钟的约束,如设计中存在两个不同频率的时钟 CLK1、CLK2,两时钟通过一个多路复选进行二选一驱动时序逻辑,同一时刻两时钟仅有一个有效,表现为互斥,则用户可使用该约束对 CLK1、CLK2 约束为两个不同的组进行不相关的时序分析。

建议用户使用该约束语句严格指明时钟间的关系,对于异步或互斥的时钟建立时钟组约束。

新建 Clock Group 方式如下:

- 1. 在"Constraints"菜单中,选择"Set Clock Groups",弹出"Set Clock Groups"对话框,如图 4-21 所示;
  - Group: 通过右侧 " " 进行选择,指明组内的时钟,至少指定一个

SUG940-1.3 22(75)

时钟;

- Set Mutex Clocks: 用以实现一次设置多个不同时钟组;
- Add: 再添加一条 Group 条目;
- Exclusive: 指明时钟为互斥关系,同一时刻时钟不会同时有效,例如 Clock0、Clock1 经过一个 MUX2(两路复选)后输出的时钟 Clock3 作用于一个时序模型,同一时刻 Clock3 不可能既为 Clock0 也为 Clock1,则可使用该选项;
- Asynchronous: 指明时钟异步不相关,时钟有不同的时钟源,例如一个时序模型的发送、采样分别由 Clock0、Clock1 驱动, Clock0、Clock1 来自不同的外部端口则可指定该选项。

#### 图 4-21 设置时钟组



- 2. 单击" 按钮,为 Group 选择 Clock,如需删除添加的 Group,单击对应条目右侧的"¥"按钮:
- 3. 单击 "OK", 保存约束。

注!

选项 "Exclusive"与 "Asynchronous" 实现的作用相同。

### 4.7.2 I/O 延迟约束

#### set\_input\_delay

设定数据输入的延迟值,调节数据到达与时钟到达的时间关系,当器件外部的数据输入过早或过晚时会导致内部时钟锁存错误数据,此时用户可设定一个合适的输入延迟值,让数据推迟或提前到达以使时钟有足够的时间锁存正确的数据。

#### 注!

云源产生的时序报告中输入延时类型为"tln"。

SUG940-1.3 23(75)

#### set\_output\_delay

设定数据输出的延迟值,调节数据输出与时钟输出的时间关系。当器件内部的数据输出过早或过晚时会导致外部时钟锁存正确数据失败,此时用户可设定一个合适的延迟值,让数据推迟或提前输出以使外部时钟有足够的时间锁存正确数据。

#### 注!

云源的时序报告中,输出延时的类型为"tOut"。


新建 I/O Delay 约束操作如下:

- 1. 在"Constraints"菜单中,选择"Set I/O Delay",弹出"Set I/O Delay"对话框,如图 4-22 所示:
  - Clock name 指明 I/O 关联时钟的名称,需是存在的时钟,请使用右侧 "~"进行选择:
  - Options 用来配置延迟类型、最大最小延迟、作用时钟边沿等;
  - Input delay、Output delay 指明输入或输出延迟类型,两者互斥;
  - Minimum、Maximum 指明 I/O 的最小或最大延迟值,Both 表示两者 延迟值一致:
  - Rise、Fall 指明对上升沿或下降沿有效, Both 表示同时都有效;
  - Delay value 设置 I/O 的延迟值,正负浮点型,精确到千分位,当为负数时表示提前到达,当为正数时表示推迟到达;
  - Objects 指明输入输出端口,请使用右侧"□"按钮进行选择;
  - Add delay 用以对同一个端口添加延迟值,若不指定则在同一端口上的相同约束会被覆盖:
  - Use falling clock edge 被勾选后则指明与关联时钟的下降沿相关,默认上升沿相关:
  - Source Latency include 被勾选后表示设置的延迟值中已经包含了时钟的延迟值,若不勾选则在计算时云源会算入时钟的延迟值。

SUG940-1.3 24(75)

4.7 创建时序约束

#### 图 4-22 创建 I/O Delay 约束

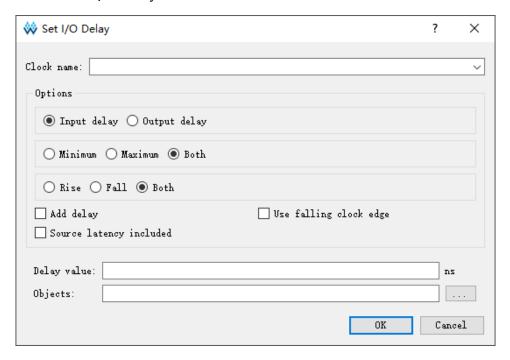

2. 配置填写完成后,单击"OK"保存约束。

#### 4.7.3 时序路径约束

#### Set False Path

云源默认会分析所有的时序路径,通过该约束语句指定设计中的不需要 分析的路径,即非关键路径。属于时序例外约束语句,建议用户使用该语句 指定无需分析的路径。

通常有两类时序路径不需要分析:

- 与设计正常工作不相关的时序电路如测试电路;
- 为跨异步时钟域的路径。假定设计中存在触发器 A 与触发器 B, A 输出数据至 B, A、B分别被异步时钟 CLK1、CLK2 驱动,则可配置 From 为CLK1,To 为 CLK2,云源即不会分析 CLK1 launch 至 CLK2 latch 的路径。

新建 False Path 约束操作如下:

- 1. 选择 "Constraints > Set False Path", 弹出"Set False Path"对话框,如图 4-23 所示:
  - Analysis type 指明对 Setup 或 Hold 进行检查, Both 表示两者均检查;
  - From 指明路径的起点;
  - To 指明路径的终点:
  - Through 用于指明路径经过的点或线。

SUG940-1.3 25(75)

#### 注!

From、To 及 Through 既可单独也可相互配合使用。

#### 图 4-23 创建 False Path 约束

Set False Path	1	?	×
From:			
Through:			
To:			
Analysis type:	○ Setup ○ Hold ● Both		
	ОК	Ce	ancel

2. 单击右侧按钮 " 选择 From、To 以及 Through 对应的 Object,参 考图 4-13, 单击 "OK"保存约束。

#### Set Max/Min Delay

用以指定一条路径上的最大、最小延迟值。

通常用在端到端延迟分析,如设计中存在输入端口 A 经组合逻辑后输出到端口 B,云源默认并不会分析并报告端口 A 到端口 B 的路径,用户可使用该约束自行指定一个合适的从 A 到 B 的延迟值,云源会自动计算、分析、报告用户指定的路径。当指定最大延迟时会在 Setup 分析报告中进行报告,当指定最小延迟时则在 HOLD 分析报告中进行报告。

新建 Max/Min Delay 约束操作如下:

- 1. 选择 "Constraints > Set Max/Min Delay", 弹出 "Set Max/Min Delay" 对话框,如图 4-24 所示;
  - From 参数用于规定路径的起点,请使用右侧"□"进行选择;
  - To 参数用于指定路径的终点,请使用右侧"□"进行选择;
  - Through 参数用于指定路径经过的点或线,请使用右侧" 进"进行选择:
  - Delay value 由用户指定的延迟值,浮点型,精确到千分位。

#### 注!

From、To 及 Through 既可单独也可相互配合使用。

SUG940-1.3 26(75)

4.7 创建时序约束

#### 图 4-24 创建 Max/Min Delay 约束

Set Max/Min	n Delay	?	×
Delay type	○ Min		
From:			
Through:			
To:			
Delay value:			uz
		OK C	Cancel

2. Delay Type 选择 Delay 的类型(Max 或 Min),From 和 To 选择对应的 Object。填写完成 Delay 信息后,单击"OK"完成创建。

#### Set MultiCycle Path

默认情况下,云源执行的是单周期时钟分析,即建立时间的检查是在源时钟边沿的下一个时钟周期的有效时钟沿,但此方式对某些特定的时序路径不适用。逻辑设计电路分析是最典型实例,一条逻辑电路计算较复杂或路径较长,需多于一个时钟周期的时间数据方能稳定。

如设计中时序路径 Path\_A 上的数据需要 2 个周期才能稳定,而云源默认为单周期分析与实际不符,则用户需设置 Value 为 2,云源即可根据设定的值进行分析。产生的报告请在 Setup、Hold 分析报告中进行查看。

#### 注!

- 设置多周期路径命令会对建立时间(setup)和保持时间(hold)造成一定影响,如未指明-setup 或者-hold 选项,则云源默认为-setup。如已设置-setup 值,则 hold 值不会受其影响:
- 云源默认提供自动修复 hold 的功能。如用户指定 hold 值,云源会优先考虑用户设置的 约束。

新建 Multicycle Path 约束操作如下:

- 1. 选择 "Constraints > Set Multicycle Path", 弹出"Set Multicycle Path"对 话框,如图 4-25 所示:
  - Reference clock 指明参考时钟是发起时钟,还是锁存时钟;
  - Analysis type 指明约束对 Setup 或 hold 检查;
  - From 用于指明路径的起点,请使用右侧"□"进行选择:
  - Through 参数用于指定路径经过的点,请使用右侧" 进"进行选择;
  - To 用于指明路径的终点,请使用右侧"□"进行选择;

SUG940-1.3 27(75)

- Value 指定多循环周期个数,正负整数,当为负数时表示提前,当为 正数时表示推迟。

#### 注!

From、To 及 Through 既可单独也可相互配合使用。

## 图 4-25 创建 Multicycle Path 约束

₩ Set Multicycle Path	? ×
From:	
Through:	
To:	
Analysis type	Reference clock
● Setup ○ Hold	O Start(launch clock)   End(latch clock)
Value:	
	OK Cancel

2. 填写对话框中相关信息,单击"OK"保存约束。

# 4.7.4 工作条件约束

约束时序分析时使用的延迟模型,可指定速度等级、模型类型等。默认 云源在进行 Setup 分析时使用 Slow Model (慢速延迟模型),Hold 分析时使 用 Fast Model (快速延迟模型)。


用户也可自定义云源分析的时序模型,如在较热且电源不稳定的情况下可指定慢速延迟模型使时序的分析更加贴合实际应用。完成后可在 STA Tool Run Summary 中查看使用的延迟模型。

选择 "Constraints > Set Operating Conditions", 弹出 "Set Operating Conditions" 对话框, 新建 Operating Conditions 约束, 如图 4-26 所示。

- Grade 分为商业级、工业级以及车规级;
- Model 分为慢速、快速,慢速使用高温低压、快速使用低温高压;
- Hold、Setup 指明对保持时间或建立时间有效;
- Max 功能与 Setup 一致, Min 功能与 Hold 一致;
- Max-Min 功能等同于同时选定 Max、Min。

SUG940-1.3 28(75)

## 图 4-26 创建 Operating Conditions 约束

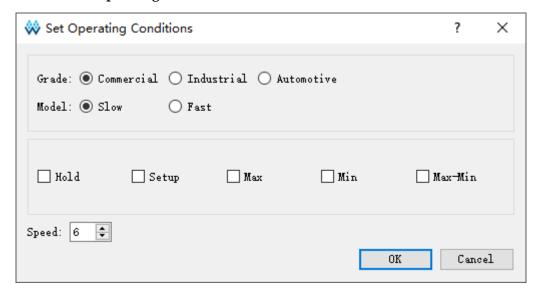

#### 注!

- 当设置的 Grade、Speed 与芯片型号不匹配时以实际约束为准;
- 若实际约束的 Grade、Speed 不支持当前工程则云源将提示警告信息;
- 工程样片(ES)默认使用最慢速度等级进行时序分析,建议用户自行设定相应值。

## 4.7.5 时序报告内容约束

## **Report Timing**

根据设置的参数,输出相应的报告内容,可实现更具体的时序报告与分析。


例如,默认云源报告 25 条 Setup 分析路径,当用户需要查看 35 条最差的 Setup 路径分析信息时可直接填入图 4-28 中的"Max Paths"值 35 即可。产生的报告在 Setup、Hold 分析报告中进行查看。

操作步骤如下:

在主窗口,选择"Timing Constraints > Report Timing",空白处右击,出现 "Create Report",如图 4-27 所示;

SUG940-1.3 29(75)

#### 图 4-27 创建 Report Timing

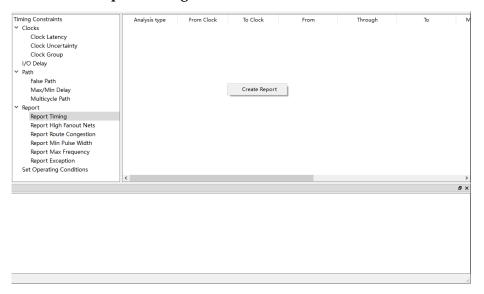

- 2. 选择 "Create Report" 弹出如图 4-28 所示的对话框;
  - Path 指定时序报告的最大路径数(Max Paths)、最大共同路径(Max Common Paths)、最大最小逻辑级数(Max/Min Logic Level)均为正整数;
  - Clocks 指明时序报告路径的关联时钟, From/To Clock 分别指明发送时钟、采样时钟, 使用右侧"~"按钮进行选择;
  - Objects 指明分析的起始和结束目标,请使用右侧"□"按钮进行选择:
  - Analysis Type 指定时序报告检查的类型分别为建立时间(Setup)、保持时间(Hold)、恢复时间(Recovery)及移除时间(Removal);
  - Module Instance 指明报告的 Module 的实例化名称,请使用右侧 "□"按钮进行选择。

SUG940-1.3 30(75)

## 图 4-28 Report Timing 对话框

Report Timing			? >
Clocks			
From clock: 🔻			~
To clock: ▼			~
Objects			
From:			
Through:			
To: ▼			
Analysis Type  Setup  Path	○ Hold	O Recovery	O Removal
Max Paths:		Min Logic Level:	
Max Common Paths:		Max Logic Level:	
Module Instance: [			

3. 填写对话框中相关信息,单击"OK",保存时序报告设置。

## **Report High Fanout Nets**

报告 Net 的扇出数目,默认报告 10 条最大的。

如用户需查看扇出在 5 到 7 之间的 Net 时可指定 Min Fanout 为 5, Max Fanout 为 7, 产生的报告可在 High Fanout Nets Report 中进行查看。


操作步骤如下:

- 1. 在主界面中,选择 "Timing Constraints > Report High Fanout Nets";
- 2. 在右侧空白处右击弹出 "Create Report",如图 4-29 所示;

SUG940-1.3 31(75)


4.7 创建时序约束

#### 图 4-29 创建 Report High Fanout Nets

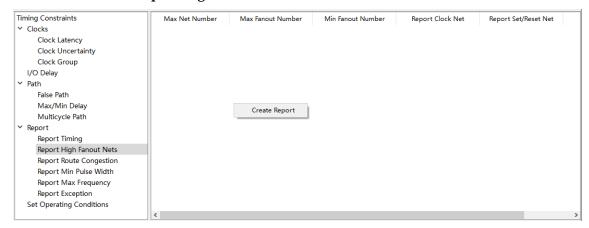

- 3. 选择 "Create Report", 弹出如图 4-30 所示的对话框;
  - Max Net 指明最大报告的个数,正整数;
  - Min、Max Fanout 分别指明报告扇出的下限、上限,正整数;
  - Report Clock Net 报告连接时序元件时钟输入端的 Net;
  - Report Set/Reset Net 报告连接时序元件复位输入端 Net;
  - Ascending 指 Net 的排列顺序,默认采用升序。

## 图 4-30 Report High Fanout Nets 对话框

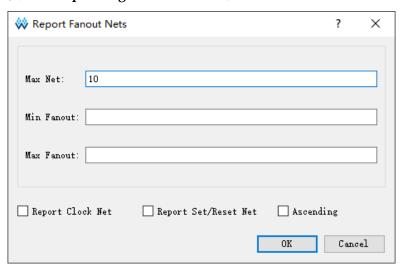

4. 填写对话框中相关信息,单击"OK",保存时序报告设置。

## **Report Route Congestion**

报告拥塞度情况,默认报告 10 个最差的 Grid。

通常用在一个特定 Grid 上的绕线拥塞度报告,如用户需要报告 Grid R4C4 上的拥塞度,指定 Grid Location 为 R4C4 即可,产生的报告请在 Route Congestions Report 中进行查看。


相关操作步骤如下:

SUG940-1.3 32(75)

4.7 创建时序约束

- 1. 在主界面中,选择 "Timing Constraints > Report Route Congestion";
- 2. 在右侧空白处右击,出现"Create Report",如图 4-31 所示;

## 图 4-31 创建 Report Route Congestion

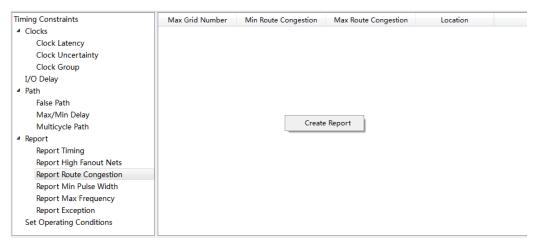

- 3. 选择 "Create Report", 弹出如图 4-32 所示的对话框;
  - Max Grid Number 指明报告的个数:
  - Min、Max Route Congestion 分别指明绕线拥塞度的下限、上限,浮点型,精确到千分位:
  - Grid Location 指定报告的 Grid,如 R4C4。

## 图 4-32 Report Route Congestion 对话框

Report Route Conge	stion			?	×
Max Grid Number:	10				
Min Route Congestion:					(0-1)
Max Route Congestion:					(0-1)
Grid Location:					
			0K	Ca	ncel

4. 填写对话框中相关信息,单击"OK",保存时序报告设置。

## Report Min Pulse Width

报告最小脉冲宽度,默认报告 10 条。用户可使用该约束语句报告特定 范围内的脉冲宽度或特定目标上的脉冲宽度。如设计中存在触发器实例化名


SUG940-1.3 33(75)

Reg11\_Z,则用户可指定 Objects 为 Reg11\_Z 进行报告,产生的报告请在 Minimum Pulse Width Report 查看。

操作参考如下:


- 1. 在主界面中,选择 "Timing Constraints > Report Min Pulse Width";
- 2. 在右侧空白处右击,出现 "Create Report",如图 4-33 所示;

## 图 4-33 创建 Report Min Pulse Width

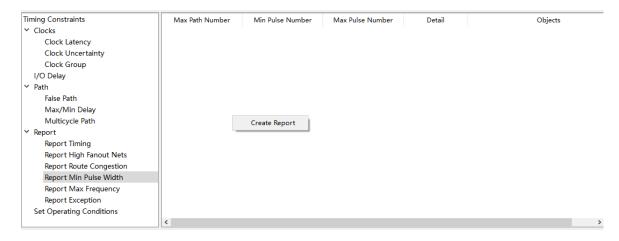

- 3. 选择 "Create Report"出现如图 4-34 所示的对话框;
  - Max Clock Path 指明最大报告数,正整数;
  - Minimum、Maximum Pulse Width 指明报告的实际脉冲宽度的下限、 上限,浮点型,精确到千分位;
  - Detail 指明是否报告详细路径;
  - Objects 指明需要报告的时序元件,仅支持触发器如 DFF 等,请使用右侧"—"按钮进行选择。

#### 图 4-34 Report Min Pulse Width 对话框

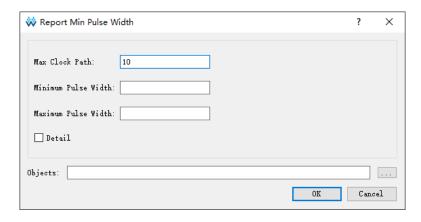

4. 填写对话框中相关信息,单击"OK",保存时序报告设置。

SUG940-1.3 34(75)

4.7 创建时序约束


## **Report Max Frequency**

最大频率报告,默认云源仅报告设计 Top 层的时钟最大频率。用户可指定报告一个特定的 module 的最大工作时钟频率,例如设计中存在 SP 的实例化 sp\_inst,则可设置 Module instance 为 sp\_inst,云源会自动分析、报告给定 module 的最大频率,产生的报告请在 Max Frequency Summary 中查看。

操作步骤如下:


- 1. 在主界面中选择"Timing Constraints > Report > Report Max Frequency";
- 2. 在右侧空白处右击, 出现 "Create Report", 如图 4-35 所示;

#### 图 4-35 创建 Report Exception

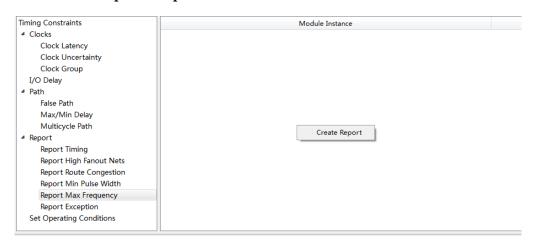

3. 选择"Create Report", 弹出如图 4-36 所示的对话框"Module Instance"中为模块的实例化名称, 使用右侧"—"按钮进行选择:

#### 图 4-36 Report Max Frequency 对话框

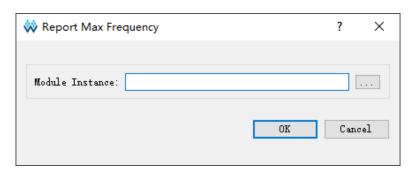

4. 单击 "OK",保存时序报告设置。


#### **Report Exception**

时序例外报告,作用及实际应用请参考 <u>5.2.7 Timing Exceptions</u> Report。相关操作步骤如下:

SUG940-1.3 35(75)

- 1. 在主界面中选择 "Timing Constraints > Report > Report Exception";
- 2. 在右侧空白处右击,出现 "Create Report",如图 4-37 所示;

## 图 4-37 创建 Report Exception

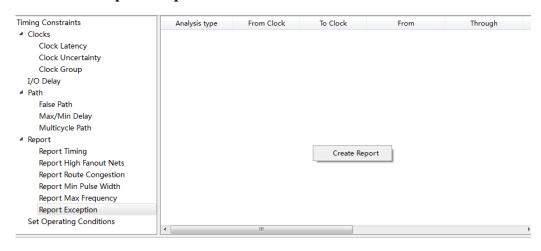


3. 选择 "Create Report", 弹出如图 4-38 所示的对话框。

#### 注!

窗口选项简介请参考 Report Timing。

## 图 4-38 Report Exception 对话框

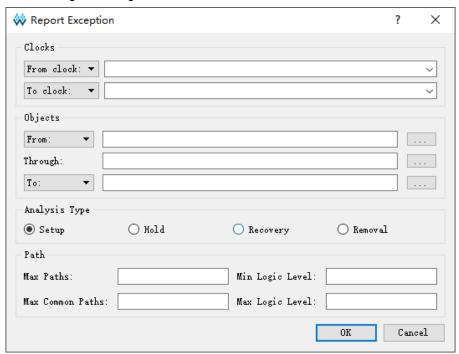

4. 填写对话框中相关信息,单击"OK",保存时序报告设置。

SUG940-1.3 36(75)

4时序约束编辑器 4.8 时序约束的优先级

# 4.7.6 保存与导出

所有约束编辑完成后,单击"File > Save"或"File > Save As",可将当前时序约束编辑器中的约束信息保存至工程中的 SDC 文件中,时序约束文件内容格式请参考附录 A 时序约束语法规范。

# 4.8 时序约束的优先级

云源提供多种类型的时序约束,按照优先级由低到高依次如下所示:

- 1. create\_clock 和 create\_generated\_clock;
- set\_multicycle\_path;
- 3. set\_max\_delay 和 set\_min\_delay;
- 4. set\_false\_path;
- 5. set\_clock\_groups。

注!

只对在同一条时序路径上可能产生竞争的时序约束进行排序,其它未提及约束不会产生不同 类约束间的竞争。


SUG940-1.3 37(75)

5 时序报告 4.8 时序约束的优先级

# **5** 时序报告

本章节将对高云半导体静态时序分析结果报告进行描述,方便用户快速 了解时序报告内容。如图 5-1 所示,报告分为左侧导航栏和右侧内容栏,当 存在不满足时序分析情况时左侧的导航栏对应的标题会显示红色。

#### 图 5-1 静态时序分析报告

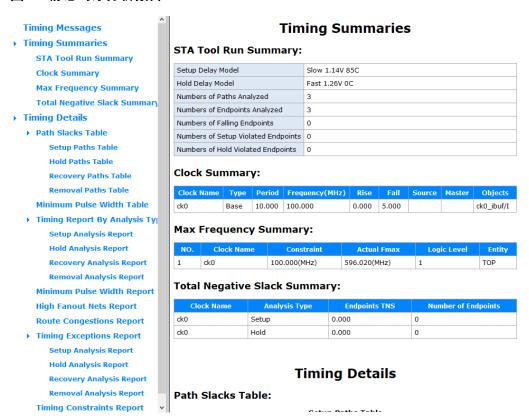

SUG940-1.3 38(75)

5 时序报告 5.1 Timing Summaries

# **5.1 Timing Summaries**

时序综述(Timing Summaries)由四部分组成,分别是运行信息综述(STA Tool Run Summary)、时钟综述(Clock Summary)、最大频率综述(Max Frequency Summary)及终点余量为负值综述(Total Negative Slack Summary),如下图 5-2 所示。

#### 图 5-2 Timing Summaries

## Timing Summaries

#### STA Tool Run Summary:

Setup Delay Model	Slow 1.14V 85C
Hold Delay Model	Fast 1.26V 0C
Numbers of Paths Analyzed	3
Numbers of Endpoints Analyzed	3
Numbers of Falling Endpoints	0
Numbers of Setup Violated Endpoints	0
Numbers of Hold Violated Endpoints	0

#### **Clock Summary:**

Clock Name	Туре	Period	Frequency(MHz)	Rise	Fall	Source	Master	Objects
ck0	Base	10.000	100.000	0.000	5.000			ck0_ibuf/I

## **Max Frequency Summary:**

NO.	Clock Name	Constraint	Actual Fmax	Logic Level	Entity
1	ck0	100.000(MHz)	596.020(MHz)	1	TOP

#### **Total Negative Slack Summary:**

Clock Name	Clock Name Analysis Type		Number of Endpoints
ck0	Setup	0.000	0
ck0	Hold	0.000	0

# 5.1.1 STA Tool Run Summary

- Setup Delay Model:云源进行建立时间分析时使用的数据模型;
- Hold Delay Model:云源进行保持时间分析时使用的数据模型;
- Numbers of Paths Analyzed: 静态时序分析路径的数量,如图 5-3 所示, 共分析了 3 条时序路径,标记为 Path1、Path2 及 Path3:
- Numbers of Endpoints Analyzed: 分析的时序路径的终点,如图 5-3 所示,共分析了 3 个终点,标记为 Endpoint1、Endpoint2 及 Endpoint3;
- Numbers of Falling Endpoints: 终点分析时触发方式为下降沿的数量,如图 5-3 所示, reg12 类型为 DFFN, 触发方式为下降沿,则终点 D 即是下降沿触发终点;
- Numbers of Setup Violated Endpoints: 经时序分析后不满足建立时间的


SUG940-1.3 39(75)

5 时序报告 5.1 Timing Summaries

终点量;

Numbers of Hold Violated Endpoints: 经时序分析后不满足保持时间的终点量。

## 图 5-3 Path & Endpoints

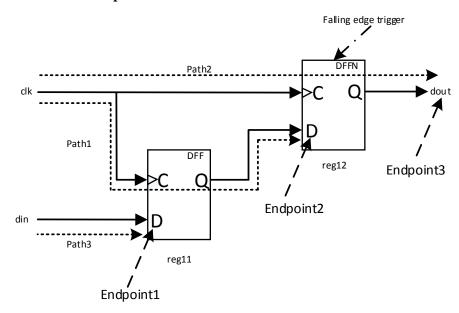

# 5.1.2 Clock Summary

报告用户设计中所有的时钟(包含云源自动生成的衍生时钟)。

- Clock Name: 时钟的名称:
- Type: 有 Base、Generated 两种值。Base 表示基础时钟,Generated 表示衍生时钟:
- Period: 时钟的周期:
- Frequency (MHz): 时钟频率,与 Period 对应,Frequency=1/Period, 默认情况下,晨熙<sup>®</sup>家族创建的时钟为 100MHz,小蜜蜂<sup>®</sup>家族创建的时 钟为 50MHz,含有 GAO 的设计,TCK 时钟频率为 20MHz;
- Rise: 时钟的上升沿时间;
- Fall: 时钟的下降沿时间;
- Source: 指时钟的获取源,可从 PORT、PIN、NET、REG 进行时钟获取:
- Master: 衍生出时钟的时钟即为主时钟;
- Objects: 时钟作用对象如 PORT、PIN、NET、REG。

# 5.1.3 Max Frequency Summary

- NO: 列项序号;
- Clock Name: 驱动时序模型的时钟的名称;

SUG940-1.3 40(75)

- Constraint: SDC 约束的时钟频率或无 SDC 约束时默认的时钟频率;
- Actual Fmax: 云源 PnR 后经云源分析后得出的最大实际频率;
- Logic Level: 时钟驱动的最差时序路径的逻辑级数;
- Entity: 报告设计中模块的最大频率,默认为顶层模块即 TOP。

注!

- 当 PnR 后时钟没有驱动时序模型时则为 "No timing paths to get frequency of \*";
- 最大时钟频率仅报告被相同时钟驱动的时序模型(包含衍生时钟)上的时钟;
- 建议用户为设计添加完整的时序约束使云源能够更加精准的进行分析。

# 5.1.4 Total Negative Slack Summary

- Clock Name: 时钟名称;
- Analysis Type: 分析类型为 Setup 或 Hold 两种;
- Endpoints TNS: 统计时钟(对应 ClockName)驱动的时序路径上的终点 余量为负值的时间总量:
- Number of Endpoints: 统计时钟(对应 ClockName)驱动的时序路径上的终点余量为负值的终点个数总量。

# 5.2 Timing Details

## 5.2.1 Path Slacks Table

时序路径的静态分析余量表,分为 Setup Paths Table (建立时间路径分析表)、Hold Paths Table (保持时间路径分析表)、Recovery Paths Table (恢复时间路径分析表)、Removal Paths Table (移除时间路径分析表)。上述四类表头信息表达信息相同,图 5-4 表头说明如下:

- Path Number: 路径编号, 默认最大报告 25 条;
- Path Slack: 其值等于数据请求时间减去数据到达时间,当为负值时时序不满足:
- From Node: 前级时序元件的时序分析开始节点;
- To Node: 后级时序元件的时序分析终止节点:
- From Clock: 前级时序元件的数据发送时钟以及发送边沿类型。其中发送 边沿类型指的是上升沿或下降沿:
- To Clock: 后级时序元件的数据锁存时钟以及锁存边沿类型:
- Relation: 描述发送时钟和采样时钟之间的时间关系:
- Clock Skew: 时钟偏斜。发送时钟和锁存时钟到达前级和后级时序元件的时间差;
- Data Delay:数据到达路径中的数据延迟,其数值是整个数据到达路径中延迟值的一部分。

SUG940-1.3 41(75)

#### 注!

- 当没有可供分析的时序路径时则报告为"Nothing to report!";
- Path Slacks Table 默认分析最差的 25 条路径,如用户需要查看的路径不在 25 条范围 内则可通过 SDC 约束命令 report\_timing 进行报告,命令语法请参见 Report Timing;
- Path Slacks Table 默认分析包含跨时钟域时序路径,如用户不关心跨时钟域分析则可通过 set\_clk\_group 或 set\_false\_path 进行配置,命令语法请参见 Set Clock Group 或 Set False Path。

## 图 5-4 路径余量表

#### Path Slacks Table:

#### Setup Paths Table

Report Command:report\_timing -setup -max\_paths 25 -max\_common\_paths 1

Path Numb	er Path Slack	From Node	To Node	From Clock	To Clock	Relation	Clock Skew	Data Delay
1	8.806	synS_r_s0/Q	synE_r_s0/D	ck0:[R]	ck0:[R]	10.000	0.000	0.794

#### **Hold Paths Table**

Report Command:report\_timing -hold -max\_paths 25 -max\_common\_paths 1

Path Number	Path Slack	From Node	To Node	From Clock	To Clock	Relation	Clock Skew	Data Delay	
1	0.570	synS_r_s0/Q	synE_r_s0/D	ck0:[R]	ck0:[R]	0.000	0.000	0.570	

#### **Recovery Paths Table**

Report Command:report\_timing -recovery -max\_paths 25 -max\_common\_paths 1

Path Number	Path Slack	From Node	To Node	From Clock	To Clock	Relation	Clock Skew	Data Delay
1	8.649	rstSrc_r_s0/Q	rstObj_r_s0/CLEAR	ck0:[R]	ck1:[R]	10.000	0.000	1.278

#### Removal Paths Table

Report Command:report\_timing -removal -max\_paths 25 -max\_common\_paths 1

Path Number	Path Slack	From Node	To Node	From Clock	To Clock	Relation	Clock Skew	Data Delay
1	0.788	rstSrc_r_s0/Q	rstObj_r_s0/CLEAR	ck0:[R]	ck1:[R]	0.000	0.000	0.833

#### 5.2.2 Minimum Pulse Width Table

时序元件可识别的最小脉冲宽度静态时序分析表。脉冲宽度指的是有效高/低电平信号持续的时间长度。默认报告最差的 10 条。图 5-5 表头信息说明如下:

- Number: 从小到大顺序序列号, 默认 10 条:
- Slack: 元件可识别的最小脉冲宽度的余量值:
- Actual Width: 实际脉冲宽度, 云源 PnR 后进行静态时序分析后得出的元件可识别的实际脉冲宽度;
- Required Width: 要求脉冲宽度,元件要求的可正常识别的最小脉冲宽度;
- Type: 脉冲宽度的类型,仅 Low Pulse Width 和 High Pulse Width 两种类型,分别为逻辑低电平脉冲宽度和逻辑高电平脉冲宽度;
- Clock: 进行最小脉冲宽度分析的时钟:
- Objects: 进行最小脉冲宽度分析的时序元件实例化对象。

SUG940-1.3 42(75)

#### 注!

当无最小脉冲宽度分析报告时显示"Nothing to report!"。

#### 图 5-5 最小脉冲宽度表

#### **Minimum Pulse Width Table:**

Report Command:report\_min\_pulse\_width -nworst 10 -detail

Number	Slack	Actual Width	Required Width	Туре	Clock	Objects
1	2.738	4.238	1.500	Low Pulse Width	DEFAULT_CLK	reg12
2	2.738	4.238	1.500	Low Pulse Width	DEFAULT_CLK	reg11_Z
3	2.813	4.313	1.500	High Pulse Width	DEFAULT_CLK	reg12
4	2.813	4.313	1.500	High Pulse Width	DEFAULT_CLK	reg11_Z

# 5.2.3 Timing Report By Analysis Type

该部分包含 Setup Analysis Report、Hold Analysis Report、Recovery Analysis Report、Removal Analysis Report 四类静态时序分析类型。其中,Setup Analysis Report 包含 Recovery Analysis Report,old Analysis Report 包含 Removal Analysis Report。分析计算方法一致。下面将对该四类分析类型进行介绍。

## **Setup Analysis Report**

建立时间分析报告,用来分析设计中时序元件的时钟信号上升沿到达前,数据稳定不变的时间,如时间不够,数据将不能在时钟上升沿被稳定的送入时序元件。

云源对时序路径上的数据到达时间、数据请求时间、采样时钟、发送时钟等进行了详细的计算、分析并最终打印在建立时间分析报告中供用户参考。

该报告由命令 report\_timing -setup 生成,云源默认分析并报告 25 条余量最差的时序路径,内容包含 Path Summary、Data Arrival Path、Path Statistics,释义如下所示。

- 1. Path Summary。图 5-6 为静态时序分析的路径信息综述,图中信息说明如下;
  - Slack: 数据允许最迟到达时间减去数据实际到达时间。正值表示时 序收敛,负值表示时序不收敛;
  - Data Arrival Time: Launch edge 到达后级时序元件数据端口消耗的时间:
  - Data Required Time: Latch edge 到达后级时序元件时钟端口消耗的时间:
  - From: 前级时序元件;
  - To: 后级时序元件;
  - Launch Clock: 提供 Launch edge 的时钟以及作用边沿。作用边沿分为 R(Rise,上升沿)和 F(Fall,下降沿)两种;
  - Latch Clock: 提供 Latch edge 的时钟以及作用边沿,作用边沿分为

SUG940-1.3 43(75)

#### R和F。

#### 图 5-6 路径信息综述

#### Path Summary:

Slack	5.789
Data Arrival Time	6.767
Data Required Time	12.556
From	reg11_Z
То	reg12_Z
Launch Clk	sysclk1:[R]
Latch Clk	sysclk1:[R]

- 2. Data Arrival Path。图 5-7 为一条数据到达路径,图中信息说明如下:
  - AT: 指某一时刻,是时序路径上的一个时间节点;
  - DELAY: 指延时值,其值表示一段时间间隔;
  - TYPE: 指时序分析路径上 NODE 的类型, 当为空值表示不可用。

#### 注!

图 5-7 中, TYPE 包含多种类型,含义如下:

- tCL: time of clock latency, 时钟源延迟;
- tINS: time of module instance,实例化的元器件延迟;
- tNET: time of net, net 的延迟;
- tC2Q: time of clock to quit, 时序元件内部延迟。
- RF: 指的是当前被分析元件的翻转类型。RR 表示正脉冲不翻转, FF 表示负脉冲不翻转, F表示正脉冲向负脉冲翻转, FR 表示负脉冲向正脉冲翻转;
- FANOUT:扇出:
- LOC: 当前分析的元件在器件中的物理位置,没有位置信息的使用 UNPLACE 标记,如 DHCEN:
- NODE: 静态时序分析路径上的节点。包括实例化的名称加端口、时钟、时钟边沿激活时间(active clock edge time)。

#### 图 5-7 数据到达路径

#### Data Arrival Path:

AT	DELAY	TYPE	RF	FANOUT	LOC	NODE
0.000	0.000					active clock edge time
0.000	0.000					sysclk1
0.000	0.000	tCL	RR	1	IOL7[A]	clk1_ibuf/I
0.943	0.943	tINS	RR	2	IOL7[A]	clk1_ibuf/O
3.236	2.293	tNET	RR	1	IOL2[B]	reg11_Z/CLK
3.786	0.550	tC2Q	RF	1	IOL2[B]	reg11_Z/Q
6.767	2.981	tNET	FF	1	R5C9[1][A]	reg12_Z/D

3. Data Required Path。数据请求路径是指时钟从有效沿开始到达时序元件时钟端口时所经过的路径,如图 5-8 所示,表头与数据到达路径一致,此处不详述;

SUG940-1.3 44(75)

#### 图 5-8 数据请求路径

#### Data Required Path:

AT	DELAY	TYPE	RF	FANOUT	LOC	NODE
10.000	10.000					active clock edge time
10.000	0.000					sysclk1
10.000	0.000	tCL	RR	1	IOL7[A]	clk1_ibuf/I
10.943	0.943	tINS	RR	2	IOL7[A]	clk1_ibuf/O
13.236	2.293	tNET	RR	1	R5C9[1][A]	reg12_Z/CLK
13.036	-0.200	tUnc				reg12_Z
12.556	-0.480	tSu		1	R5C9[1][A]	reg12_Z

- 4. Path Statistics。图 5-9 为路径统计信息,图中信息说明如下。
  - Clock Skew: 时钟倾斜;
  - Setup Relationship: 前级时序元件发送数据,后级时序元件锁存数据的时间关系:
  - Logic Level: 两个时序元件之间的逻辑元件数量,0代表直接相连;
  - Arrival Clock Path Delay: 统计了 Data Arrival Path 上时钟延时的情况, cell 表示逻辑元件延迟, route 表示绕线延迟, tC2Q 表示时序元件内部延迟;
  - Arrival Data Path Delay: 统计了 Data Arrival Path 上数据的延时情况;
  - Required Clock Path Delay: 统计了 Data Required Path 上时钟的 延时情况。

#### 图 5-9 路径统计信息

#### Path Statistics:

Clock Skew	0.000
Setup Relationship	10.000
Logic Level	1
Arrival Clock Path Delay	cell: 0.943, 29.131%; route: 2.293, 70.869%
Arrival Data Path Delay	cell: 0.000, 0.000%; route: 2.981, 84.423%; tC2Q: 0.550, 15.577%
Required Clock Path Delay	cell: 0.943, 29.131%; route: 2.293, 70.869%

## **Hold Analysis Report**

图 5-10 为保持时间分析报告,分析在时序元件的时钟信号上升沿到达之后,数据稳定不变的时间,如时间不足,数据不能被稳定的送入时序元件。云源对设计中的时序路径上的数据到达时间、数据请求时间、采样时钟、发送时钟等进行了详细的计算、分析并最终生成报告。该报告由命令report\_timing -hold 生成,默认报告 25 条余量最差的时序路径。报告表头信息解释请参考 Setup Analysis Report。

SUG940-1.3 45(75)

## 图 5-10 保持时间分析报告

#### Hold Analysis Report

Report Command:report\_timing -hold -max\_paths 25 -max\_common\_paths 1

Path1

#### Path Summary:

Slack	1.003
Data Arrival Time	3.554
Data Required Time	2.551
From	reg11_s0
То	reg12_s0
Launch Clk	sysyclk:[R]
Latch Clk	sysyclk:[R]

#### Data Arrival Path:

AT	DELAY	TYPE	RF	FANOUT	LOC	NODE
0.000	0.000					active clock edge time
0.000	0.000					sysyclk
0.000	0.000	tCL	RR	1	IOL11[A]	clk_ibuf/I
0.811	0.811	tINS	RR	2	IOL11[A]	clk_ibuf/O
2.533	1.723	tNET	RR	1	R2C9[0][A]	reg11_s0/CLK
2.933	0.400	tC2Q	RR	1	R2C9[0][A]	reg11_s0/Q
3.554	0.621	tNET	RR	1	R2C9[1][A]	reg12_s0/CLEAR

#### Data Required Path:

AT	DELAY	TYPE	RF	FANOUT	LOC	NODE
0.000	0.000					active clock edge time
0.000	0.000					sysyclk
0.000	0.000	tCL	RR	1	IOL11[A]	clk_ibuf/I
0.811	0.811	tINS	RR	2	IOL11[A]	clk_ibuf/0
2.533	1.723	tNET	RR	1	R2C9[1][A]	reg12_s0/CLK
2.533	0.000	tUnc				reg12_s0
2.551	0.018	tHld		1	R2C9[1][A]	reg12_s0

#### Path Statistics:

Clock Skew	0.000
Hold Relationship	0.000
Logic Level	1
Arrival Clock Path Delay	cell: 0.811, 31.998%; route: 1.723, 68.002%
Arrival Data Path Delay	cell: 0.000, 0.000%; route: 0.621, 60.818%; tC2Q: 0.400, 39.182%
Required Clock Path Delay	cell: 0.811, 31.998%; route: 1.723, 68.002%

## **Recovery Analysis Report**

图 5-11 为恢复时间分析报告,指分析时序元件在时钟有效沿前,解除异步置复位的信号需保持稳定的最短时间,如不满足该时间,则触发器可能无法进入正常工作状态。恢复时间的分析、计算方法与建立时间一致,该报告由命令 report\_timing -recovery 生成,云源默认分析并报告 25 条余量最差的时序路径,表头信息请参考 Setup Analysis Report。

SUG940-1.3 46(75)

## 图 5-11 恢复时间分析报告

#### Recovery Analysis Report

Report Command:report\_timing -recovery -max\_paths 25 -max\_common\_paths 1

Path1

#### Path Summary

Slack	8.355
Data Arrival Time	4.629
Data Required Time	12.984
From	reg11_s0
То	reg12_s0
Launch Clk	sysyclk:[R]
Latch Clk	sysyclk:[R]

#### Data Arrival Path:

AT	DELAY	TYPE	RF	FANOUT	LOC	NODE
0.000	0.000					active clock edge time
0.000	0.000					sysyclk
0.000	0.000	tCL	RR	1	IOL11[A]	clk_ibuf/I
0.943	0.943	tINS	RR	2	IOL11[A]	clk_ibuf/O
3.236	2.293	tNET	RR	1	R2C9[0][A]	reg11_s0/CLK
3.786	0.550	tC2Q	RF	1	R2C9[0][A]	reg11_s0/Q
4.629	0.843	tNET	FF	1	R2C9[1][A]	reg12_s0/CLEAR

#### Data Required Path:

AT	DELAY	ТҮРЕ	RF	FANOUT	LOC	NODE
10.000	10.000					active clock edge time
10.000	0.000					sysyclk
10.000	0.000	tCL	RR	1	IOL11[A]	clk_ibuf/I
10.943	0.943	tINS	RR	2	IOL11[A]	clk_ibuf/O
13.236	2.293	tNET	RR	1	R2C9[1][A]	reg12_s0/CLK
13.036	-0.200	tUnc				reg12_s0
12.984	-0.052	tSu		1	R2C9[1][A]	reg12_s0

#### Path Statistics:

Clock Skew	0.000
Setup Relationship	10.000
Logic Level	1
Arrival Clock Path Delay	cell: 0.943, 29.131%; route: 2.293, 70.869%
Arrival Data Path Delay	cell: 0.000, 0.000%; route: 0.843, 60.531%; tC2Q: 0.550, 39.469%
Required Clock Path Delay	cell: 0.943, 29.131%; route: 2.293, 70.869%

## **Removal Analysis Report**

图 5-12 为移除时间分析报告,分析时序元件在时钟有效沿后,解除异步置复位的信号需保持稳定的最短时间,如不满足该时间,则触发器可能无法进入正常工作状态。移除时间的分析、计算方法与保持时间一致,该报告由命令 report\_timing -removal 生成,云源默认分析并报告 25 条余量最差的时序路径,表头信息请参考 Hold Analysis Report。

SUG940-1.3 47(75)

## 图 5-12 移除时间分析报告

#### Removal Analysis Report

Report Command:report\_timing -removal -max\_paths 25 -max\_common\_paths 1

Path1

#### Path Summary:

Slack	1.003
Data Arrival Time	3.554
Data Required Time	2.551
From	reg11_s0
То	reg12_s0
Launch Clk	sysyclk:[R]
Latch Clk	sysyclk:[R]

#### Data Arrival Path:

AT	DELAY	ТҮРЕ	RF	FANOUT	LOC	NODE
0.000	0.000					active clock edge time
0.000	0.000					sysyclk
0.000	0.000	tCL	RR	1	IOL11[A]	clk_ibuf/I
0.811	0.811	tINS	RR	2	IOL11[A]	clk_ibuf/O
2.533	1.723	tNET	RR	1	R2C9[0][A]	reg11_s0/CLK
2.933	0.400	tC2Q	RR	1	R2C9[0][A]	reg11_s0/Q
3.554	0.621	tNET	RR	1	R2C9[1][A]	reg12_s0/CLEAR

#### Data Required Path:

AT	DELAY	TYPE	RF	FANOUT	LOC	NODE
0.000	0.000					active clock edge time
0.000	0.000					sysyclk
0.000	0.000	tCL	RR	1	IOL11[A]	clk_ibuf/I
0.811	0.811	tINS	RR	2	IOL11[A]	clk_ibuf/O
2.533	1.723	tNET	RR	1	R2C9[1][A]	reg12_s0/CLK
2.533	0.000	tUnc				reg12_s0
2.551	0.018	tHld		1	R2C9[1][A]	reg12_s0

#### Path Statistics:

Clock Skew	0.000
Hold Relationship	0.000
Logic Level	1
Arrival Clock Path Delay	cell: 0.811, 31.998%; route: 1.723, 68.002%
Arrival Data Path Delay	cell: 0.000, 0.000%; route: 0.621, 60.818%; tC2Q: 0.400, 39.182%
Required Clock Path Delay	cell: 0.811, 31.998%; route: 1.723, 68.002%

# 5.2.4 Minimum Pulse Width Report

最小脉冲宽度报告分析所有参与时序分析的路径上时序元件的最小脉冲 宽度,包括高电平最小脉冲和低电平最小脉冲两种。如图 5-13 所示,图中信 息说明如下:

- Actual Width: 实际脉冲宽度,其值为被分析目标上脉冲宽度实际维持的时间长度即是 Early clock Path 减去 Late clock Path 的值;
- Required Width: 元件要求的最小识别宽度既是脉冲信号维持的最小时间,小于这个宽度,那么这个低电平脉冲将不能被识别;
- Slack: 脉冲宽度余量,其值为实际脉冲宽度减去请求脉冲宽度;
- Type: 指明脉冲类型。有两种值 Low Pulse Width 与 High Pulse Width, 分别为低脉冲宽度和高脉冲宽度;
- Clock: 进行静态时序分析的时钟;
- Objects: 当前分析的时序元件;
- Late clock Path: 脉冲起始时刻开始分析的路径,对于高脉冲宽度是逻辑 高信号起始时刻开始分析的路径,对于低脉冲宽度是逻辑低信号起始时

SUG940-1.3 48(75)

刻开始分析的路径;

● Early clock Path: 脉冲结束时刻开始分析的路径,对于高脉冲宽度是逻辑高信号结束时刻开始分析的路径,对于低脉冲宽度是逻辑低信号结束时刻开始分析的路径。

#### 图 5-13 最小脉冲宽度

#### MPW Summary:

Slack:	2.738
Actual Width:	4.238
Required Width:	1.500
Type:	Low Pulse Width
Clock:	sysclk1
Objects:	reg12_Z

#### Late clock Path:

AT	DELAY	ТҮРЕ	RF	NODE			
5.000	0.000			active clock edge time			
5.000	0.000			sysclk1			
5.000	0.000	tCL	FF	clk1_ibuf/I			
5.945	0.945	tINS	FF	clk1_ibuf/O			
8.295	2.350	tNET	FF	reg12_Z/CLK			

#### Early clock Path:

AT	DELAY	TYPE	RF	NODE		
10.000	0.000			active clock edge time		
10.000	0.000			sysdk1		
10.000	0.000	tCL	RR	clk1_ibuf/I		
10.811	0.811	tINS	RR	clk1_ibuf/O		
12.533	1.723	tNET	RR	reg12_Z/CLK		

# 5.2.5 High Fanout Nets Report

高扇出报告分析所有参与时序分析的路径中 net 的扇出情况,同时还会分析这个 net 的最差 Slack,最大延时。默认分析 10 条。依照 FANOUT 值由大到小顺序排序,如图 5-14 所示,图中信息说明如下:

- FANOUT: 指明分析的 net 其扇出是多少;
- NET NAME: 指明当前分析的 net 名称;
- WORST SLACK: 指明当前分析的 net 上所存在的最差 Slack, 一条 net 上可能存在不止一个 Slack:
- MAX DELAY: 指明当前分析 net 上最大延时。

#### 图 5-14 高扇出报告

#### High Fanout Nets Report:

Report Command:report\_high\_fanout\_nets -max\_nets 10

FANOUT	NET NAME	WORST SLACK	MAX DELAY
2	clk1_c	5.789	2.350
2	clk2_c	17.616	2.350
1	reg21_i	17.616	0.000
1	reg11	5.789	2.981
1	reg21	17.616	0.403

SUG940-1.3 49(75)

# **5.2.6 Route Congestions Report**

图 5-15 为绕线拥塞报告,图中信息说明如下:

- GRID LOC: 分析的 Grid 位置;
- ROUTE CONGESTIONS: Grid 上绕线的拥塞度,如 0.056 表示该 Grid 上的拥塞度为 5.6%;
- 默认报告 10 条最差的,按照 ROUTE CONGESTIONS 值的大小由大到小顺序排列。

#### 图 5-15 绕线拥塞报告

#### **Route Congestions Report:**

Report Command:report\_route\_congestion -max\_grids 10

GRID LOC	ROUTE CONGESTIONS
R5C9	0.056
R2C1	0.028
R3C1	0.028
R3C9	0.028
R1C1	0.014
R5C1	0.014

# 5.2.7 Timing Exceptions Report

时序例外允许用户修改特定路径的默认静态时序分析规则,时序例外约束命令包含 set\_false\_path、set\_multicycle\_path、set\_max\_delay、set\_min\_delay 四种,下面通过一个实际案例进行说明。

针对图 5-16 案例,设计一个特定的 SDC 文件,文件内容如图 5-17 所示。

#### 图 5-16 测试案例

```
1 module timing(
   output dout,
3
   input din, clk1, clk2
4
  );
5
6 reg reg11, reg12;
  reg reg21, reg22;
0
1
  always @(posedge clk1)
2 Degin
       reg11 <= din;
4
       reg12 <= reg11;
5
  end
  always @(posedge clk2)
8 Fbegin
      reg21 <= din;
0
       reg22 <= ~reg21;
1
   end
2
3
   assign dout = reg22 & reg12;
5 endmodule
```

SUG940-1.3 50(75)

## 图 5-17 Timing Exceptions 约束

```
create_clock -name sysclk1 -period 10 -waveform {0 5} [get_ports {clk1}]
create_clock -name sysclk2 -period 10 -waveform {0 5} [get_ports {clk2}]
set_max_delay -from [get_clocks {sysclk1}] -to [get_clocks {sysclk1}] 5
set_max_delay -from [get_clocks {sysclk2}] -to [get_clocks {sysclk2}] 4
```

图 5-17 中的时序例外约束语句 set\_max\_delay,是将 sysclk1、sysclk2 影响的时序路径上的最大绝对延迟值分别设定为 5ns、4ns。set\_max\_delay 会对 setup 分析产生影响且受影响的路径会默认显示在时序例外报告下,默认产生的报告如下图 5-18 所示。

SUG940-1.3 51(75)

## 图 5-18 时序例外报告

#### Timing Exceptions Report:

Setup Analysis Report

Report Command:report\_exceptions -setup -max\_paths 5 -max\_common\_paths 1

Timing Path Constraint[1]: set\_max\_delay -from [get\_clocks {sysclk1}] -to [get\_clocks {sysclk1}] 5

Path1

#### Path Summary:

Slack	0.789
Data Arrival Time	6.767
Data Required Time	7.556
From	reg11_Z
То	reg12_Z
Launch Clk	syscik1:[R]
Latch Clk	sysclk1:[R]

#### Data Arrival Path:

AT	DELAY	TYPE	RF	FANOUT	LOC	NODE
0.000	0.000					active clock edge time
0.000	0.000					sysclk1
0.000	0.000	tCL	RR	1	IOL7[A]	clk1_ibuf/I
0.943	0.943	tINS	RR	2	IOL7[A]	clk1_ibuf/O
3.236	2.293	tNET	RR	1	IOL2[B]	reg11_Z/CLK
3.786	0.550	tC2Q	RF	1	IOL2[B]	reg11_Z/Q
6.767	2.981	tNET	FF	1	R5C9[1][A]	reg12_Z/D

#### Data Required Path:

AT	DELAY	TYPE	RF	FANOUT	LOC	NODE
5.000	5.000					active clock edge time
5.000	0.000					sysclk1
5.000	0.000	tCL	RR	1	IOL7[A]	clk1_ibuf/I
5.943	0.943	tINS	RR	2	IOL7[A]	clk1_ibuf/O
8.236	2.293	tNET	RR	1	R5C9[1][A]	reg12_Z/CLK
8.036	-0.200	tUnc				reg12_Z
7.556	-0.480	tSu		1	R5C9[1][A]	reg12_Z

#### Path Statistics:

Clock Skew	0.000
Setup Relationship	5.000
Logic Level	1
Arrival Clock Path Delay	cell: 0.943, 29.131%; route: 2.293, 70.869%
Arrival Data Path Delay	cell: 0.000, 0.000%; route: 2.981, 84.423%; tC2Q: 0.550, 15.577%
Required Clock Path Delay	cell: 0.943, 29.131%; route: 2.293, 70.869%

Timing Path Constraint[14]: set\_max\_delay -from [get\_clocks {sysclk2}] -to [get\_clocks {sysclk2}] 4

Path 1

#### Path Summary:

Slack	1.616
Data Arrival Time	4.940
Data Required Time	6.556
From	reg21_Z
То	reg22_Z
Launch Clk	sysclk2:[R]
Latch Clk	sysclk2:[R]

#### Data Arrival Path:

AT	DELAY	TYPE	RF	FANOUT	LOC	NODE
0.000	0.000					active clock edge time
0.000	0.000					sysclk2
0.000	0.000	tCL	RR	1	IOL5[A]	clk2_ibuf/I
0.943	0.943	tINS	RR	2	IOL5[A]	clk2_ibuf/O
3.236	2.293	tNET	RR	1	R5C9[0][B]	reg21_Z/CLK
3.786	0.550	tC2Q	RR	1	R5C9[0][B]	reg21_Z/Q
4.189	0.403	tNET	RR	1	R5C9[0][A]	reg21_i_cZ/I0
4.940	0.751	tINS	RF	1	R5C9[0][A]	reg21_i_cZ/F
4.940	0.000	tNET	FF	1	R5C9[0][A]	reg22_Z/D

#### Data Required Path:

AT	DELAY	TYPE	RF	FANOUT	LOC	NODE
4.000	4.000					active clock edge time
4.000	0.000					sysclk2
4.000	0.000	tCL	RR	1	IOL5[A]	clk2_ibuf/I
4.943	0.943	tINS	RR	2	IOL5[A]	clk2_ibuf/O
7 236	2 203	INFT	RR	1	R5C9[0][A]	ren22 7/CLK

时序例外报告默认报告所有的受时序例外约束语句影响的路径,云源提

SUG940-1.3 52(75)

供了 report\_exception 约束命令,允许用户配置和显示关心的部分报告内容,将不关心的报告路径进行过滤。如图 5-19 所示是在图 5-17 基础上再添加 report\_exception 语句,红框里第一行表示受 sysclk1 影响的路径报告一条 setup 分析,第二行表示受 sysclk2 影响的路径不进行 setup 分析报告。

#### 图 5-19 report\_exception 语句

```
create_clock -name sysclk1 -period 10 -waveform {0 5} [get_ports {clk1}]
create_clock -name sysclk2 -period 10 -waveform {0 5} [get_ports {clk2}]
set_max_delay -from [get_clocks {sysclk1}] -to [get_clocks {sysclk1}] 5
set_max_delay -from [get_clocks {sysclk2}] -to [get_clocks {sysclk2}] 4
report_exceptions -setup -from_clock [get_clocks {sysclk1}] -to_clock [get_clocks {sysclk1}] -max_paths 1 -max_common_paths 1
report_exceptions -setup -from_clock [get_clocks {sysclk2}] -to_clock [get_clocks {sysclk2}] -max_paths 0 -max_common_paths 0
```

图 5-19 约束后的时序例外报告如图 5-20 所示。

## 图 5-20 report\_exception 报告

#### Timing Exceptions Report:

Setup Analysis Report

Setup Analysis Report[1]:

Report Command:report\_exceptions -setup -from\_clock [get\_clocks {sysclk1}] -to\_clock [get\_clocks {sysclk1}] -max\_paths 1 -max\_common\_paths 1

Timing Path Constraint[1]: set\_max\_delay -from [get\_clocks {sysclk1}] -to [get\_clocks {sysclk1}] 5

#### Path 1

Path	Sun	nma	ry:

Slack	-0.654
Data Arrival Time	7.947
Data Required Time	7.293
From	reg11_ins23
То	reg12_ins20
Launch Clk	sysclk1:[R]
Latch Clk	sysclk1:[R]

#### Data Arrival Path

AT	DELAY	TYPE	RF	FANOUT	LOC	NODE
0.000	0.000					active clock edge time
0.000	0.000					sysdk1
0.000	0.000	tCL	RR	1	IOL15[A]	clk1_ibuf13/I
0.982	0.982	tINS	RR	2	IOL15[A]	dk1_ibuf13/0
2.893	1.911	tNET	RR	1	IOL2[B]	reg11_ins23/CLK
3.351	0.458	tC2Q	RF	1	IOL2[B]	reg11_ins23/Q
7.947	4.596	tNET	FF	1	R15C23[1][A]	reg12_ins20/D

#### Data Required Path:

TA	DELAY	ТҮРЕ	RF	FANOUT	LOC	NODE
5.000	5.000					active clock edge time
5.000	0.000					sysdk1
5.000	0.000	tCL	RR	1	IOL15[A]	clk1_ibuf13/I
5.982	0.982	tINS	RR	2	IOL15[A]	dk1_ibuf13/0
7.893	1.911	tNET	RR	1	R15C23[1][A]	reg12_ins20/CLK
7.693	-0.200	tUnc				reg12_ins20
7.293	-0.400	tSu		1	R15C23[1][A]	reg12_ins20

#### Path Statistics:

Clock Skew	0.000
Setup Relationship	5.000
Logic Level	1
Arrival Clock Path Delay	cell: 0.982, 33.942%; route: 1.911, 66.058%
Arrival Data Path Delay	cell: 0.000, 0.000%; route: 4.596, 90.932%; tC2Q: 0.458, 9.068%
Required Clock Path Delay	cell: 0.982, 33.942%; route: 1.911, 66.058%

# **5.2.8 Timing Constraints Report**

图 5-21 为时序约束报告,图中信息说明如下:

● SDC Command Type: 静态时序约束命令的类型有 TC\_CLOCK、TC\_GENERATED\_CLOCK、TC\_INPUT\_DELAY、TC\_CLOCK\_LATENCY、TC\_CLOCK\_UNCERTAINTY、TC\_FALSE\_PATH、TC\_MULTICYCLE、TC\_MAX\_DELAY、

SUG940-1.3 53(75)

TC\_CLOCK\_GROUP。当值空时表示不可用;

● State: 包含 Invalid、Actived 两个值,Actived 表示命令生效,Invalid 表示命令无效;

● Detail Command: 其值等于 SDC 文件中对应的时序约束语句。

#### 注!

无效的 SDC 命令语句不被统计到 Timing Constraints Report 中。

#### 图 5-21 时序约束报告

#### **Timing Constraints Report:**

SDC Command Type	State	Detail Command
TC_CLOCK	Actived	create_clock -name main -period 18.182 -waveform {0 9.091} [get_ports {dlk}]
TC_GENERATED_CLOCK	Actived	create_generated_clock -name main_gen -source [get_ports {dk}] -master_clock main -divide_by 5 -duty_cycle 40 -phase 22 -offset 50 [get_ports {in}]
TC_INPUT_DELAY	Actived	set_input_delay -clock main_gen 0.2 -clock_fall -add_delay -source_latency_included [get_ports {in}]
TC_CLOCK_LATENCY	Actived	set_clock_latency -source 1.2 [get_clocks {main}]
TC_CLOCK_UNCERTAINTY	Actived	set_clock_uncertainty 2.3 -setup -from [get_clocks {main}] -to [get_clocks {main}]
TC_FALSE_PATH	Actived	set_false_path -from [get_clocks {main_gen}] -to [get_clocks {main_gen}]
TC_MULTICYCLE	Actived	set_multicycle_path -from [get_clocks {main_gen}] -to [get_clocks {main_gen}] -setup -end 3
TC_MAX_DELAY	Actived	set_max_delay -from [get_clocks {main}] -to [get_clocks {main}] 1.11
TC_CLOCK_GROUP	Actived	set_clock_groups -exclusive -group [get_clocks {main}] -group [get_clocks {main_gen}]
	Actived	report_timing -setup -from_clock [get_clocks {main}] -to_clock [get_clocks {main}]
	Actived	report_exceptions -setup -from_clock [get_clocks {main}] -to_clock [get_clocks {main}]

SUG940-1.3 54(75)

# 附录 A 时序约束语法规范

高云时序约束语法规范参考标准的 SDC (Synopsys Design Constraint) 语法格式,可有效的对设计进行时序约束以满足特定的时序要求。同时,支持通配符"?"和"\*"的使用,"?"匹配一个字符,"\*"可匹配零个或多个字符。

#### 注!:

- 通配符属于特殊字符,如提示语法错误请使用字符"\"进行转义;
- 语法描述中,[]表示选项为可选。

# A.1 时钟约束

## A.1.1 create clock

#### 语法

命令: create\_clock

参数: -period <period\_value>

[-name <clock\_name>]

[-waveform <edge\_list>]

<objects>

[-add]

-period: 用于指定时钟的周期,参数值应设置为大于 0 的数,周期的单位为 ns:

-name:用于指定时钟的名称,该参数是时钟的唯一识别标志,因此不能创建重名时钟,否则后创建的时钟会覆盖先创建的时钟。若没有规定该参数,则时钟默认命名为 source objects 中第一个元素的名称;

-waveform: 用于指定时钟的上升沿和下降沿的时间,这两个时间是递

SUG940-1.3 55(75)

增的非负数,且二者之差小于一个时钟周期。通常情况下,若规定上升沿先达,则设置上升沿和下降沿时间均小于一个时钟周期,如"{0 5}"表示该时钟为上升沿在 0ns 时刻先达,下降沿在 5ns 时刻到达;若时钟下降沿先达,则可通过设置上升沿时间小于一个时钟周期,下降沿时间大于等于一个时钟周期即可,如周期设置为 10ns,"-waveform {5 10}"表示该时钟下降沿在 0ns 时刻到达,上升沿在 5ns 时刻到达;

-add: 在同一个源上添加多个时钟时,应在第二条及以后创建时钟语句中使用-add 参数,否则第二条及以后创建时钟语句会被忽略(时钟不会被建成功):

<objects>: 用于指定创建时钟的目标,支持集合 get\_ports、get\_pins、get\_nets 及 get\_regs。如果用户选择的目标上已经创建了时钟,用户可使用-add 命令来创建新的时钟,如用户未使用-add 命令,则云源会忽略该条命令,不会创建新的时钟。如用户在使用 create\_clock 命令创建时钟时并未指定目标,则云源将会忽略这条命令,不会正确创建时钟。

#### 应用示例

#通配符?使用示例,匹配一个字符,如 clk、cck。

create\_clock -name ck -period 100 -waveform {0 50} [get\_ports {c?k}] #通配符\*使用示例,匹配零个或多个单个字符,如 clk、clock。

create\_clock -name ck -period 100 -waveform {0 50} [get\_ports {c\*k}] #通配符\*使用示例,匹配如 uut/rpll inst/CLKOUT。

create\_clock -name cck0 -period 25 -waveform {0 12.5} [get\_pins {uut/r\*\_inst/CLKOUT}]

#使用转义字符示例,避免语法错误。

create\_clock -name cck -period 25 -waveform  $\{0\ 12.5\}$  [get\_pins  $\{uut \land *II\_inst/CLKOUT\}$ ]

create\_clock -name cck -period 25 -waveform {0 12.5} [get\_pins {\?ut/rpll\_inst/CLKOUT}]

#创建一个周期 10ns,下降沿先达的时钟,时钟名默认为 clk。

create\_clock -period 10.000 -waveform {5 10} [get\_ports {clk}] #创建一个占空比为 40%的时钟。

create\_clock -name clk -period 10.000 -waveform {6 10} [get\_ports
{clk}]

#在同一个端口上添加两个有效时钟。

create\_clock -period 10 -name clk [get\_ports {clk}] #成功创建时钟 clk create\_clock -period 10 -name clk1 [get\_ports {clk}] #由于缺少-add 参数,命令 2 被忽略,不会创建时钟 clk1。

create\_clock -period 20 -name clk1 -add [get\_ports {clk}]#成功创建时

SUG940-1.3 56(75)

#### 钟 clk1

## A.1.2 create\_generated\_clock

## 语法

命令: create generated clock

参数: [-name <clock name>]

-source <master pin>

[-edges <edge list>]

[-edge\_shift <shift list>]

[-divide\_by <factor>]

[-multiply\_by<factor>]

[-duty\_cycle <percent>]

[-add]

[-invert]

[-master\_clock <clock>]

[-phase <phase>]

[-offset <offset>]

<objects>

-name: 指定衍生时钟的名称,如果该参数未指定,则用第一个"source object"作为衍生时钟的名称,衍生时钟名称需唯一,如果衍生时钟名称已存在,则先前创建的同名时钟被覆盖;

-source: 指定衍生时钟的来源,如果来源存在有多个时钟,则需通过 "-master\_clock"指定具体的主时钟,支持集合 get\_ports、get\_pins、get\_nets 及 get\_regs;

-master\_clock: 指定衍生时钟所对应的主时钟;

-edges: 指定衍生时钟的时钟沿时间,该参数列表由三个递增正整数组成,表示衍生时钟的第一个上升沿、第一个下降沿、第二个上升沿与主时钟边沿的关系。例如,以主时钟的第一个上升沿为 1,第一个下降沿为 2,第二个上升沿为 3,依次计数,则利用该参数创建一个二分频的衍生时钟的方法是"-edge {1 3 5}";

-edge\_shift: 此参数应与 "-edges" 参数一起使用,用来在-edges 参数设置的边沿上增加偏移,可取值为任意数,但不能使某边沿超出它的相邻边沿。

SUG940-1.3 57(75)

#### 注!

"-edge"和 "-edge\_shift"不能与其他除 "-invert" 外调整波形的参数同时使用。

-divide\_by:设置衍生时钟相对于主时钟的分频数;

-multiply\_by:设置衍生时钟相对于主时钟的倍频数;

-duty\_cycle: 设置衍生时钟的占空比;

-add: 用于添加到同一源上的时钟同时生效;

-invert: 使用该参数可使衍生时钟反相,云源采用平移半个周期的方式 实现反相的操作;

-phase: 设置主时钟时钟沿的偏移量(单位: 度);

-offset: 设置衍生时钟沿偏移量;

<objects>: 用来指定时钟的入口,支持集合 get\_ports、get\_pins、
get\_nets 及 get\_regs。

#### 应用举例

#用 "-divide\_by"在端口 a 上创建一个二分频衍生时钟

create\_clock -period 10 [get\_ports clk]

create\_generated\_clock -name genClk -source [get\_ports {clk}]
-divide\_by 2 [get\_ports {a}]

#用 "-edges" 在端口 a 上创建一个二分频衍生时钟

create\_generated\_clock -name genClk -source [get\_ports {clk}] -edges
{1 3 5} [get\_ports {a}]

#创建一个占空比为 40%的二倍频衍生时钟

create\_generated\_clock -name genClk0 -source [get\_ports {clk}]
-multiply\_by 2 -duty\_cycle 40 [get\_pins {pll\_out}]

#创建一个主时钟的二分频反向衍生时钟

create\_generated\_clock -name genClk1 -source [get\_ports {clk}]
-divide\_by 2 -invert [get\_pins {pll\_out}]

#创建一个二倍频且相移 90 度的衍生时钟

create\_generated\_clock -name genClk2 -source [get\_ports{clk}]
-multiply\_by 2 -phase 90[get\_pins {pll\_out}]

#创建一个二分频衍生时钟

create\_generated\_clock -name genClk3 -source [get\_ports {clk}]
-edges {2 4 6}[get\_pins {pll\_out}]

#创建一对基于同一源不同主时钟的衍生时钟

create\_clock -period 10 -name clk [get\_ports {clk}]

create\_clock -period 20 -name clk1 -add [get\_ports {clk}]

create generated clock -name genClk -source [get ports {clk}]

SUG940-1.3 58(75)

# A.1.3 set\_clock\_latency

#### 语法

命令: set\_clock\_latency 参数: -source [-rise | -fall] [-late | -early] <delay> [-clock <clock list>]

<object list>

-source: 必选,表示时钟源延时;

-rise | -fall:表示设置的是上升沿还是下降沿的延时,这两个参数不能同时出现在同一条语句中,当这两个参数都没有时,对上升沿和下降沿的延时都做相同的设置,设置为该语句所规定的值;

-late | -early: 表示设置的是最大延时还是最小延时。对于 setup 分析, late 作用于 launch clock early 作用于 latch clock 对于 hold 分析则与 setup 相反;

<delay>: 设置时钟源延时值,默认设置值为0。

#### 注!

late 的值应当大于等于 early 的值否则 late 将按照 early 的值计算。

-clock: 当创建了多个时钟时,应当使用该参数来确定对哪个时钟设置延时,当没有设置该参数时,对所有的时钟都设置相同的延时,支持集合get\_clocks;

<source objects>: 用来表示对哪个时钟接入点或者哪个时钟进行延时 设置,支持集合 get\_clocks、get\_ports、get\_pins、get\_nets 及 get\_regs。

#### 应用举例

create\_clock -period 10 -name clk [get\_ports {clk}]
create\_clock -period 10 -name clk0 [get\_ports {clk}] -add
#为 clk 指定 2ns 时钟延时
set\_clock\_latency -source 2 [get\_clocks {clk}]
#为时钟端口上的 clk0 指定时钟延时
set\_clock\_latency -source 2 -clock [get\_clocks {clk0}] [get\_ports {clk}]

SUG940-1.3 59(75)

#设置 clk0 上的时钟 cck 的上升沿时钟源延迟,并指定最晚最早值分别为 0.111、0.011。

set\_clock\_latency -source -rise -late 0.111 [get\_ports {clk0}] -clock
[get\_clocks {cck}]

set\_clock\_latency -source -rise -early 0.011 [get\_ports {clk0}] -clock
[get\_clocks {cck}]

#设置 clk0 上的时钟 cck 的下降沿时钟源延迟,并指定最晚最早值分别为 0.222、0.022。

set\_clock\_latency -source -fall -late 0.222 [get\_ports {clk0}] -clock
[get\_clocks {cck}]

set\_clock\_latency -source -fall -early 0.022 [get\_ports {clk0}] -clock
[get\_clocks {cck}]

#通配符使用示例,如匹配 uut/rpll\_inst/CLKOUT。

set\_clock\_latency -source 0.123 [get\_pins {u?t/r\*\_inst/\\*OUT}] -clock
[get\_clocks {cck0}]

## A.1.4 set\_clock\_uncertainty

## 语法

命令: set\_clock\_uncertainty

参数: [-from <from clock>]

[-rise\_from <rise from clock>]

[-fall from <-fall from clock>]

[-to <to clock>]

[-rise\_to <rise to clock>]

[-fall\_to <fall to clock>]

[-setup | -hold]

<uncertainty value>

-from/-rise\_from/-fall\_from: 指定该不确定性的起始时钟,其中 "-rise\_from"和 "-fall\_from"指定该不确定性的有效起始时钟沿,支持集合 get\_clocks;

-to/-rise\_to/-fall\_to: 指定该不确定性的终点时钟,其中"-rise\_to"和"-fall\_to"指定该不确定性的终点有效时钟沿,支持集合 get\_clocks;

-setup/-hold: 指定该不确定性是对建立时间还是保持时间产生影响,同一个约束语句互斥,若都不指定,则对这二种检查均有效;

<uncertainty value>: 不确定性值。

SUG940-1.3 60(75)

#### 注!

需指明至少一个 launch 时钟或 latch 时钟, 否则约束无效。

#### 应用举例

#设置从 clk 到 clk 的建立时间不确定性为 0.5

set\_clock\_uncertainty -setup -from clk -to clk 0.5

#设置从 clk0 到 clk 的保持时间不确定性为 0.0

set\_clock\_uncertainty -hold -from clk0 -to clk 0.0

#设置 launch 为 clk0 的保持时间、建立时间不确定性为 0.111、0.222

set\_clock\_uncertainty 0.222 -setup -from [get\_clocks {clk0}]

set\_clock\_uncertainty 0.111 -hold -from [get\_clocks {clk0}]

#设置 latch 为 clk1 的保持时间、建立时间不确定性为 0.111、0.222

set\_clock\_uncertainty 0.222 -setup -to [get\_clocks {clk1}]

set\_clock\_uncertainty 0.111 -hold -to [get\_clocks {clk1}]

#设置 launch 为 clk 的保持时间、建立时间不确定性为 0.111

set\_clock\_uncertainty 0.111 -from [get\_clocks {clk}]

# A.1.5 set\_clock\_groups

#### 语法

命令: set\_clock\_groups

参数: [-asynchronous | -Exclusive]

[-group <clock name>] ...

-asynchronous | -Exclusive: 指定时钟间关系为异步或互斥;

-group: 指定时钟为同一个组,支持使用集合 get\_clocks 搜集一个或多个时钟。

#### 应用举例

#设置时钟 clk 与时钟 clk0 关系为互斥

set\_clock\_groups -exclusive -group [get\_clocks {clk}] -group
[get\_clocks {clk0}]

SUG940-1.3 61(75)

附录 A 时序约束语法规范 A.2 I/O 延迟约束

# A.2 I/O 延迟约束

# A.2.1 set\_input\_delay

## 语法

-clock: 指定该输入端口与哪个时钟关联;

-clock\_fall:表示该输入端口与时钟的下降沿关联,若无此参数,则默认与时钟上升沿关联;

-rise/-fall: 指定上升沿或下降沿数据的输入延时,若只规定了一个,则另一个自动赋值为相同的值:

-max/-min: 指定数据的最大或最小输入延时,分别影响 setup、hold,若只规定了一个,则另一个自动赋值为相同的值;

-add\_delay: 使得多个此类约束同时生效;

-source\_latency\_included: 指定该参数,表示外部时钟延时已经包含在输入延时内,若不指定则外部时钟延时不包含在输入延时内;

<delay\_value>: 指定的输入延时值, 默认为 Ons;

<port\_list>: 指定受约束的输入端口(PORT), 支持集合 get\_ports。

#### 应用举例

#设置端口 a 基于 clk 上升沿的输入延时为 0.8ns

SUG940-1.3 62(75)

附录 A 时序约束语法规范 A.2 I/O 延迟约束

```
set_input_delay -clock clk 0.8 [get_ports {a}]
# 为所有的输入端口设置基于 clk 上升沿的延时为 0.8
set_input_delay -clock clk 0.8 [all_inputs]
#设置端口 a 基于 clk 下降沿的输入延时为 0.8ns
set_input_delay -clock clk -clock_fall 0.8 [get_ports {a}]
#设置端口 a 基于 clk 上升沿的四类延时
set_input_delay -clock clk -max -rise 1.4 [get_ports {a}]
set_input_delay -clock clk -max -fall 1.5 [get_ports {a}]
set_input_delay -clock clk -min -rise 0.7 [get_ports {a}]
set_input_delay -clock clk -min -fall 0.8 [get_ports {a}]
#通过-add_delay 进行覆盖
set_input_delay -clock clk1 -max 1.5 [get_ports {a}]
set_input_delay -clock clk1 -max 2.5 -add_delay [get_ports {a}]
#通配符示例,匹配 d0、d1 等
set_input_delay -clock cck0 -max 1.4 [get_ports {d*}]
```

## A.2.2 set\_output\_delay

## 语法

SUG940-1.3 63(75)

-clock fall: 指定输出延时与时钟下降沿相关,若不指定则默认与上升沿

#### 相关;

-rise/-fall: 指定上升沿或下降沿数据的输入延时,若只规定了一个,则另一个自动赋值为相同的值;

-max/-min: 指定数据的最大或最小输入延时,分别影响 setup、hold,若只规定了一个,则另一个自动赋值为相同的值;

-add\_delay: 使得多个此类约束同时生效;

-source\_latency\_included: 指定该参数,表示外部时钟延时已经包含在输入延时内:

<delay\_value>: 指定的输出延时值,默认为0;

<port\_list>: 指定受约束的输入端口(PORT), 支持集合 get\_ports。

### 应用举例

#设置端口 b 的输出延时为 0.5ns

set\_output\_delay -clock clk 0.5 [get\_ports {b}]

#设置所有输出端口的输出延时为 0.5ns

set\_output\_delay -clock clk 0.5 [all\_outputs]

#设置端口 b 基于时钟下降沿的延时为 0.5ns

set\_output\_delay -clock clk -clock\_fall 0.5 [get\_ports {b}]

#设置端口 b 基于时钟上升沿的延时

set\_output\_delay -clock clk -max -rise 0.3 [get\_ports {b}]

set\_output\_delay -clock clk -max -fall 0.5 [get\_ports {b}]

set\_output\_delay -clock clk -min -rise 0.8 [get\_ports {b}]

set\_output\_delay -clock clk -min -fall 0.7 [get\_ports {b}]

#通过参数 "-add\_delay" 使得基于不同时钟沿的输出延时同时有效

set\_output\_delay -clock clk0 -min 0.5 [get\_ports {b}]

set\_output\_delay -clock clk0 -max 0.6 [get\_ports {b}]

set\_output\_delay -clock clk0 -clock\_fall 0.7 -add\_delay [get\_ports {b}]

set\_output\_delay -clock clk1 -min 0.8 -add\_delay [get\_ports {b}]

set\_output\_delay -clock clk1 -max 0.9 -add\_delay [get\_ports {b}]

# A.3 时序路径约束

# A.3.1 set\_max\_delay / set\_min\_delay

## 语法

命令: set\_max\_delay

参数: [-from <from list>]

SUG940-1.3 64(75)

[-to <to list>]

[-through <through\_list>]

<delay value>

命令: set\_min\_delay

参数: [-from <from list>]

[-to <to list>]

[-through <through\_list>]

<delay value>-from: 参数用于规定路径的起点,支持的集合有
get\_clocks、get\_ports、get\_regs、get\_pins;

-to:参数用于指定路径的终点,支持的集合有 get\_clocks、get\_ports、get\_regs、get\_pins;

-through: 此参数用于指定路径经过的点或线,支持集合 get\_pins、get\_nets,当该参数搜集引脚(PIN)时,只能是非时序元件的引脚(PIN),同一条约束中不允许使用多个"-through"参数;

<delay value>: 指定的输出延时值。

#### 注!

- 约束 set\_max\_delay 影响 setup 时钟关系, set\_min\_delay 影响 hold 时钟关系;
- 以上三类参数可结合起来使用,也可单独使用,当这三个参数指定的基本单元不在同一 条路径上时,云源将忽略此约束,不会对时序计算中产生影响。

#### 应用举例

#设置 clk0 驱动的元件到 clk1 驱动的元件的时序路径的最大延迟值为 5ns。

set\_max\_delay -from [get\_clocks {clk0}] -to [get\_clocks {clk1}] 5
#通配的示例,如端口 d00、d10 到触发器 r0、r1 的时钟关系为 2ns。
set\_max\_delay -from [get\_ports {d\*}] -to [get\_regs {r?}] 2
#约束输入端口到 pin,影响 setup 分析,pin 到输出端口影响 hold 分析。
set\_max\_delay -from [all\_inputs] -to [get\_pins {r\*/D}] 1.234
set\_max\_delay -from [get\_pins {r?\_s0/CLK}] -to [all\_outputs] 0.989
#设置所有受时钟驱动的时序元件的最大延迟为 5ns。
set\_max\_delay -from [all\_clocks] 5 -to [get\_ports {out\*}]
#设置从端口 a 到端口 b 的最大延时为 2ns。
set\_max\_delay -from [get\_ports {a}] -to [get\_ports {b}] 2
#设置从触发器 reg0 到 clk 下降沿激励的时序元件的最大延时是 2ns。
set\_max\_delay -from [get\_regs {reg0}] -to [get\_clocks {clk}] 2

SUG940-1.3 65(75)

#设置 clock 驱动的元件到 clock 驱动的元件的时序路径的最小延时为 0.5ns。

set\_min\_delay -from [get\_clocks {clk}] -to [get\_clocks {clk}] 0.5
#设置从端口 a 到触发器 reg0 的最小延时为 0.5ns。
set\_min\_delay -from [get\_ports {a}] -to [get\_regs {reg0}] 0.5
#设置从触发器 reg0 到端口 b 的最小延时为 0.5。
set\_min\_delay -from [get\_regs {reg0}] -to [get\_ports {b}] 0.5
#设置从端口 a 到端口 b 的最小延时是 0.5ns。
set\_min\_delay -from [get\_ports {a}] -to [get\_ports {b}] 0.5
#设置端口 a 到时钟 clk 以及所有数据端口到相关时钟的 setup 延迟关系。
set\_max\_delay -from [get\_ports {a}] -to [get\_clocks {clk}] 0.5
set\_max\_delay -from [all\_inputs] -to [all\_clocks] 0.111

## A.3.2 set\_false\_path

### 语法

命令: set\_false\_path 参数: [-from <from list>]

[-to <to list>]

[-through <through list>]

[-setup]

[-hold]

-setup/-hold: 用于指定当前约束是对建立时间检查还是保持时间检查产生影响,这两个参数互斥,如都没有指定则默认都对 setup、hold 均有效;

-from: 用于规定路径的起点,可通过集合 get\_ports、get\_regs、ger\_pins 或 get\_clocks 来搜集起点,可以单独使用,云源自动获取相关终点;

-to: 用于指定路径的终点,可通过集合 get\_ports、get\_regs、ger\_pins 或 get\_clocks 来搜集起点,可以单独使用,云源自动获取相关的起点;

-through: 此参数用于规定路径经过的点或线,可通过集合 get\_pins 或者 get\_nets 来搜集经过的点或线,该参数列表中可指定多个引脚(PIN)或者多个连线(NET),它们可在同一条路径上,也可在不同的路径上,在同一条约束中不可使用多个"-through"参数。

#### 注!

如果使用集合 get\_pins 则-from 的值需是时钟 pin,-to 的值需是非时钟 pin,-through 的值需是数据路径上的输出 pin 如 DFF.Q 或接收 pin 如 DFF.D、DFF.CE。

SUG940-1.3 66(75)

### 应用举例

```
#设置时钟 clk0 与时钟 clk1 激励的路径不进行时序分析。
set_false_path -from [get_clocks {clk0}] -to [get_clocks {clk1}]
#设置触发器 reg0 到触发器 reg1 的路径不进行时序分析。
set_false_path -from [get_regs {reg0}] -to [get_regs {reg1}]
#设置时钟 clk 的上升沿到时钟 clk1 下降沿激励的路径不进行时序分析。
set false path -from [get clocks {clk}] -to [get clocks {clk1}]
#指定端口 a 到端口 b 的路径不进行时序分析。
set_false_path -from [get_ports {a}] to [get_ports {b}]
#单独使用-from,并对 setup、hold 均有效。
set_false_path -from [get_pins {reg0_s0/CLK}]
set false path -from [get regs {reg0 s0}]
set_false_path -from [get_clocks {cck}]
#单独使用-to,并对 setup 有效。
set_false_path -from [get_regs {reg0_s0}] -setup
#单独使用-to,并对 hold 有效。
set_false_path -from [get_regs {reg0_s0}] -hold
#单独使用-through, 经过 reg0_s0.Q 的时序路径不再分析。
set false path - through [get pins {reg0 s0/Q}]
#单独使用-through,经过 reg0_c 的时序路径不再分析。
set false path - through [get nets {reg0 c}]
#"*"匹配多个字符,如 mi/reg0。
set_false_path -from [get_regs {mi/r*0}] -to [get_regs {spi/R*}]
#"?"匹配一个字符,如 reg0、reg1。
set_false_path -from [get_pins {mi/r?g0/CLK}] -to [get_pins {spi/DI}]
```

# A.3.3 set\_multicycle\_path

### 语法

SUG940-1.3 67(75)

## [-through <through\_list>]

### <path multiplier>

-start/-end: 指定该约束参考时钟是发起时钟(launch clock),还是锁存时钟(latch clock),参数 "-start" 指定的参考时钟是发起时钟(launch clock),参数 "-end"的参考时钟的是锁存时钟(latch clock)。默认为锁存时钟(latch clock);

-setup/-hold:用于指定当前约束是对建立时间检查还是保持时间检查产生影响,这两个参数互斥。默认对建立时间检查产生影响;

-from: 用于规定路径的起点,可通过集合 get\_pins、get\_ports、get\_regs 或 get\_clocks 来搜集起点;

-to: 用于指定路径的终点,可通过集合 get\_pins、get\_ports、get\_regs 或 get\_clocks 来搜集终点;

-through: 此参数用于规定路径经过的点或线,可通过集合 get\_pins 或者 get\_nets 来搜集经过的点或线;该参数列表中可指定多个引脚或者多个线,它们可在同一条路径上,也可在不同的路径上,在同一条约束中不可使用多个"-through"参数;

<path multiplier>: 指定周期个数。

#### 注!

"-from"、"-to"和"-through"这三类参数可结合起来使用,也可单独使用,当这三个参数规定的点不在同一条路径上时,云源将忽略此条约束,不会对时序分析产生影响。

### 应用举例

create\_clock -name clk -period 10 [get\_ports {clk}]

create\_generated\_clock -name genClk -multiply\_by 2 -source
[get\_ports {clk}] [get\_pins {pll\_out}]

#设置多周期路径:参考时钟为 genClk,对建立时间检查产生影响。

set\_multicycle\_path -end -setup -from [get\_clocks {clk}] -to [get\_clocks
{genClk}] 2

#设置多周期路径:参考时钟为触发器 reg0 的时钟,对建立时间和保持时间检查产生影响。

set\_multicycle\_path -start -setup -from [get\_regs {reg0}] -to [get\_regs
{reg1}] 3

set\_multicycle\_path -start -hold -from [get\_regs {reg0}] -to [get\_regs
{reg1}] 1

#设置多周期路径:参考时钟是 clk0,只对源时钟是 clk 上升沿到 clk0 下降沿激励的路径产生影响

set\_multicycle\_path -end -setup -from [get\_clocks {clk}] -to [get\_clocks
{clk0}] 3

SUG940-1.3 68(75)

附录 A 时序约束语法规范 A.4 工作条件约束

#通配符"?"和"\*"参考示例,"?"可匹配 addr0、addra 等,"\*"可匹配 Data\_s0、D0\_s0 等

set\_multicycle\_path -from [get\_regs {SD/addr? }] -to [get\_regs
{RSG/D\*\_s0}

# A.4 工作条件约束

## 语法

命令: set\_operation\_conditions

参数: [-grade <c|i|a>]

[-model <slow|fast>]

[-speed <speed>]

[-setup]

[-hold]

[-max]

[-min]

[-max\_min]

-grade: 指定器件的温度等级,目前支持商业级(commercial)、工业级 (industrial) 以及车规级 (automotive);

-model: 指定时序分析的时序模型;

-speed: 指定器件的速度等级;

-setup: 指定当前工艺角下进行建立时间检查,与-max 功能一致;

-hold: 指定当前工艺角下进行保持时间检查,与-min 功能一致;

-max: 指定当前工艺角下进行建立时间检查,与-setup 功能一致;

-min: 指定当前工艺角下进行保持时间检查,与-hold 功能一致;

-max\_min: 指定当前工艺角下进行建立、保持时间检查,与同时指定-setup 和-hold 功能一致。

#### 应用举例

#设定工业级速度等级 6,模型快速,影响 setup、hold 分析 set\_operating\_conditions -grade i -model fast -speed 6 -setup -hold #设定商业级速度等级 7,模型慢速,影响 setup、hold 分析 set\_operating\_conditions -grade c -model slow -speed 7 -max\_min

SUG940-1.3 69(75)

# A.5 时序报告内容约束

# A.5.1 report timing

### 语法

点:

```
命令: report_timing
   参数: [-setup|-hold|-recovery|-removal]
         [-max_paths <value>]
         [-max_common_paths < value >]
         [-rise_from <rise_from_list>]
         [-fall_from <fall_from_list>]
         [-to <to list>]
         [-rise_to <rise_to_list>]
         [-fall_to <fall_to_list>]
         [-through <through list>]
         [-from_clock<from clok>]
         [-fall from clock <from clok>]
         [-rise_from_clock <from clok>]
         [-to_clock <to clok>]
         [-rise_to_clock <to clok>]
         [-fall_to_clock <to clok>]
         [-min_logic_level < value >]
         [-max_logic_level < value >]
         [-mod_ins {mod_ins1 mod_ins2 ...}]
   -setup|-hold|-recovery|-removal: 指定时序报告检查的类型,互斥;
   -max_paths: 指定时序报告的最大路径数;
   -max_common_paths: 指定时序报告共享同一结束点路径的最大条数;
   -from/-rise_from/-fall_from: 指定时序报告路径的起点,其中
-rise/fall_from 需是时钟,集合支持 get_clocks。单独使用时云源自动获取起
   -to /-rise_to /-fall_to: 指定时序报告路径的终点,其中-rise/fall_to 需是
```

SUG940-1.3 70(75)

时钟,集合支持 get\_clocks。单独使用时云源自动获取终点;

-through: 指定时序报告路径经过的点,集合支持 get\_nets、get\_pins;

-from\_clock /-fall\_from\_clock /-rise\_from\_clock: 指明时序报告路径的起点关联时钟,集合支持 get\_clocks。单独使用时云源自动获取终点;

-to\_ clock /-rise\_to\_ clock /-fall\_to\_clock: 指明时序报告路径的终点关联时钟,集合支持 get\_clocks。单独使用时云源自动获取起点;

-min\_logic\_level/-max\_logic\_level: 对报告路径的 logic level 进行限制;

-mod\_ins {mod\_ins1 mod\_ins2 ...}: 可指定多个实例化的 module instance,用空格间隔,若不加该参数则默认报告整个设计的时序。

### 应用举例

#指定对建立时间检查进行报告,报告条数为100条。

report\_timing -setup -max\_paths 100 -max\_common\_paths 5

#报告的起点 launch 是 ck,终点采用通配符可匹配 r0、r1等。

report\_timing -hold -rise\_from [get\_clocks {ck}] -to [get\_pins {r\*/D }]

report\_timing -setup -fall\_from [get\_clocks {ck }] -to [get\_regs {r\*}]

#指定路径上的逻辑级数为 2,最多报告 2 条路径且共同终点路径最多报告 1 条。

report\_timing -recovery -from\_clock [get\_clocks {cck0}] -to\_clock [get\_clocks {cck1}] -max\_paths 2 -max\_common\_paths 1 -max\_logic\_level 2 -min\_logic\_level 2

#hold 分析只报告实例化 uut 模块内部的时序。

report\_timing -hold -mod\_ins {uut}

# A.5.2 report\_high\_fanout\_nets

### 语法

命令: report\_high\_fanout\_nets

参数: [-clock\_regions]

[-slr]

[-ascending]

[-max\_nets <max\_net\_value>]

[-min\_fanout <min\_fanout\_value>]

[-max\_fanout <max\_fanout\_value>]

-clock\_regions:可选参数,当规定了此参数时,将报告范围限制为连接时序元件时钟输入端的 NET:

SUG940-1.3 71(75)

-slr: 可选参数,当规定了此参数时,将报告范围限制为连接时序元件的复位/置位输入端(可是同步,也可是异步)的 NET:

-ascending: 可选参数,当规定了此参数时,将指定报告 nets 的扇出值按照降序进行排列,如果不指定该项,默认采用升序进行排列;

-max\_net: 可选参数,该参数规定了报告的最大 NET 数量。当未规定该参数的时候,默认的报告最大 NET 数量为 10:

-min\_fanout: 可选参数,该参数规定了只报告扇出数不小于该参数值的 NET 的扇出情况:

-max\_fanout: 可选参数,该参数规定了只报告扇出数不大于该参数值的 NET 的扇出情况。

### 应用举例

#连接时序元件的复位/置位输入端的 NET,扇出数在 [1,15]的区间,最多报告 10 条。

report\_high\_fanout\_Nets -slr -max\_nets 10 -min\_fanout 1 -max\_fanout 15

#所有 NET 中,报告 NET 的扇出情况,最多报告 10。 report high fanout Nets -max nets 10

# A.5.3 report\_route\_congestion

### 语法

命令: report\_route\_congestion

参数: [-max\_grids <max grids value>]

[-min\_route\_congestion <min route congestion value>]

[-max\_route\_congestion < max route congestion>]

[-LOC <position>]

-max\_grids:可选参数,规定了报告的最大 Grid 数目,当未规定这个参数时,默认报告 10 个 Grid 的拥塞度情况;

-min\_route\_congestion:可选参数,规定了报告 Grid 拥塞度的最小值, 当未规定这个参数时,默认值为 0:

-max\_route\_congestion: 可选参数,规定了报告 Grid 拥塞度的最大值, 当未规定这个参数时,默认值为 1,该参数的数值需不小于 min route congestion 的参数值,否则报告警告信息,该语句被忽略;

-LOC:可选参数,规定了报告 Grid 的物理位置,可规定单个 Grid,如 R1C3,表示报告第 1 行,第 3 列的 Grid。也可规定一个范围,如 R[1:3]C3,表示报告第 1 至 3 行第 3 列的 Grid; R[1:3]C[1:3],表示报告 1 至 3 行第 1 至 3 列的 Grid; R1C[1:3],表示报告第 1 至 3 列的 Grid。

SUG940-1.3 72(75)

### 应用举例

报告物理地址为第 1 至 5 行第 1 至 5 列上拥塞度在 0 到 0.5 之间的 Grid 的拥塞度情况,只报告拥塞度最高的 5 个。

report\_route\_congestion -max\_grids 5 -min\_route\_congestion 0 -max\_route\_congestion 0.5 -LOC R[1:5]C[1:5]

# A.5.4 report\_min\_pulse\_width

## 语法

命令: report\_min\_pulse\_width

参数: [-nworst <nworst value>]

[-min\_pulse\_width <min pulse width value>]

[-max\_pulse\_width <max pulse width value>]

[-detail]

[get\_regs {regIns name}]

-nworst: 规定了报告多少条最差的路径;

-min\_pulse\_width: 规定报告时序元件上实际最小脉冲宽度;

-max\_pulse\_width: 规定了报告的时序元件上实际最大脉冲宽度;

-detail: 若规定了这个参数,则进行详细的报告,报告中包含时钟路径, 否则进行简略的报告:

get\_regs {regIns name}: 用于指定报告对象,不指定该选项时,默认对所有触发器进行脉冲宽度时序分析,可指定一项或多项 reg。

### 应用举例

#详细报告脉冲宽度在 0.1 到 4 之间的最差的 3 条时钟路径的最小脉冲宽度情况:

report\_min\_pulse\_width -nworst 3 -min\_pulse\_width 0.1 -max\_pulse\_width 4 -detail

#简略报告脉冲宽度在 0.001 到 4 之间最差的 20 条时钟始径的最小脉冲宽度情况:

report\_min\_pulse\_width -nworst 20 -min\_pulse\_width 0.001 -max\_pulse\_width 4

# A.5.5 report\_max\_frequency

### 语法

命令: report\_max\_frequency

SUG940-1.3 73(75)

参数: -mod\_ins {mod\_ins1 mod\_ins2 ...}

-mod\_ins {mod\_ins1 mod\_ins2 ...}: 可指定多个实例化的 module instance,用空格间隔,不管用户是否指定该参数,整个设计的最大频率均会报告。

### 应用举例

# 报告 bsram0 的最大工作频率 report\_max\_frequency -mod\_ins {bsram0}

# A.5.6 report\_exceptions

### 语法

命令: report\_exceptions

参数: -setup|-hold | -recovery | removal

[-max\_paths<number>]

[-max\_common\_paths< number >]

[-max\_logic\_level <number>]

[-min\_logic\_level <number>]

[-rise\_from <rise\_from\_list>]

[-fall\_from <fall\_from\_list>]

[-to <to list>]

[-rise\_to <rise\_to\_list>]

[-fall\_to <fall\_to\_list>]

[-through <through list>]

[-rise\_through < rise\_through\_list>]

[-fall\_through <fall\_through\_list>]

[-from\_clock<from clock>]

[-fall\_from\_clock<from clock>]

[-rise\_from\_clock<from clock>]

[-to\_clock<to clock>]

[-rise\_to\_clock<to clock>]

[-fall\_to\_clock<to clock>]

SUG940-1.3 74(75)

其关键字的名称、含义以及使用与 report\_timing 的关键字相同,对例外约束产生的路径进行报告。

## 应用举例

#显示 recovery 报告路径一条
create\_clock -name mm -period 10 -waveform {0 5} [get\_ports {clk}]
set\_max\_delay -from [get\_clocks {mm}] -to [get\_clocks {mm}] 0.22
report\_exceptions -recovery -from\_clock [get\_clocks {mm}] -to\_clock
[get\_clocks {mm}] -max\_paths 1 -max\_common\_paths 1

SUG940-1.3 75(75)

