


1. 打开 J-Flash ARM 根据你选择的产品型号配置好 jflash (随便配置一个型号也可以)。

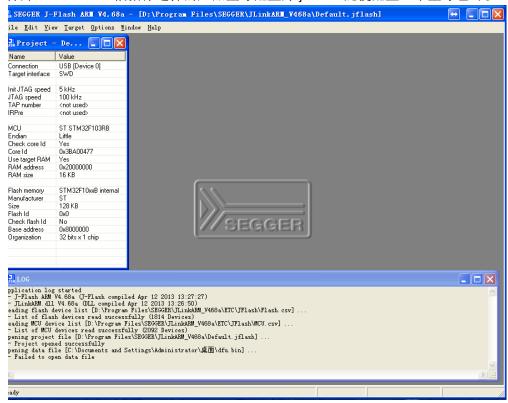


2. 打开需要合并的第一个 bin 文件(bootloader)

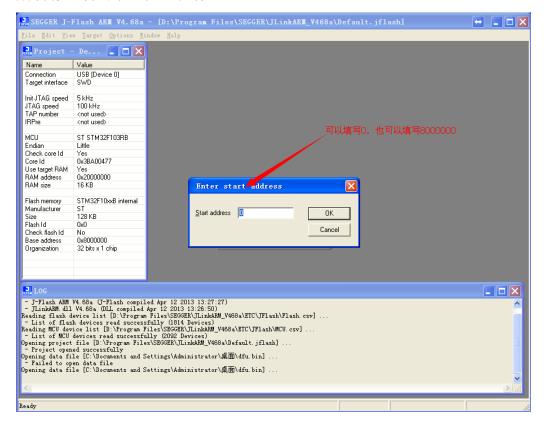


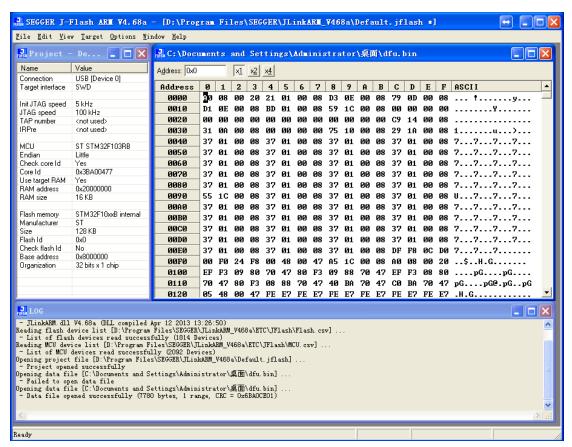

3. 使用 merge data file 打开你需要合并的另外一个 bin 文件(app)

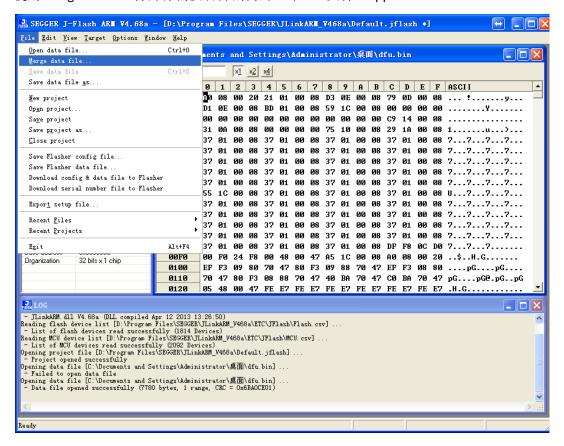

会提示你输入起始地址,根据实际填写,如果你前面填写的是 0,那么这里是 0+offset 如果你前面填写的是 800000+offset。

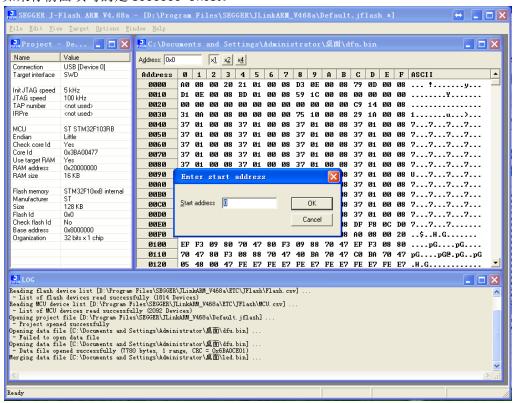

4.我上一部填写的是 3000 完成后就实现了合并了,下图是合并后的效果,完成后将合并完成的文件另存为 bin 文件就实现了合并。

