CD4021B – Taster einlesen

PISO: Parallel In, Serial Out

Schieberichtung ⟶



P8 kommt zuerst raus ⟶ landet auf Bit 7

```
btnMask = 1 << (7 - ((id-1) % 8))
```

74HC595 – LEDs ansteuern

SIPO: Serial In, Parallel Out

⟵ Schieberichtung



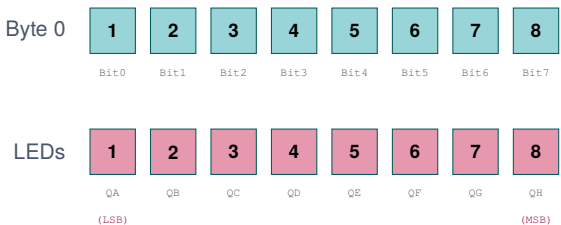

Bit 0 landet auf QA ⟶ LED1 braucht Bit 0

```
ledMask = 1 << ((id-1) % 8)
```