

Adaptador uRAD AWR-HPA

Adaptador para conectar uRAD Automotive a Raspberry


DESCRIPCIÓN

Este producto consiste en una PCB adaptadora para conectar la versión uRAD Automotive HPA con una Raspberry Pi.

Se compone de los conectores necesarios para sujetar la Raspberry Pi y uRAD y cuatro espaciadores metálicos para dar estabilidad mecánica y disipación de calor. Además, tienen un jumper para conectar los 5V de alimentación de uRAD con los 5V de alimentación de la Raspberry Pi. Por lo tanto, puedes alimentar el radar por USB o con la Raspberry Pi.

Por otro lado, cuenta con los pads necesarios para que cualquier usuario añada un módulo comercial de **acelerómetro** (MPU6050) y otro de **magnetómetro** (HMC5883L) en caso de requerir su uso. Los módulos no se incluyen con la compra.

No dudes en escribirnos a contact@urad.es para resolver cualquier duda.

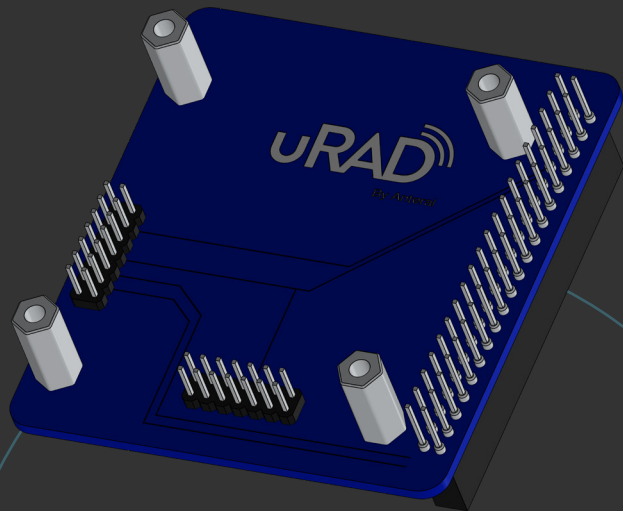

INTERCONEXIÓN DE PINES

Pines de uRAD Automotive-HPA

5V	5V (pin 2,4)
GND	GND (pin 6, 9, 14)
CFG_RX	UART_TX (pin 8)
DATA_TX	UART_RX (pin 10)
RST	GPIO5 (pin 29)
ON/OFF	GPIO6 (pin 31)
GPIO0	GPIO19 (pin 35)
GPIO1	GPIO13 (pin 33)

Pines de Magnetómetro HMC5883L

VCC	5V (pin 2,4)
GND	GND (pin 6, 9, 14)
SCL	SCL = GPIO3 (pin 5)
SDA	SDA = GPIO2 (pin 3)
DRDY	GPIO22 (pin 15)

Pines de Acelerómetro MPU6050

VCC	5V (pin 2,4)
GND	GND (pin 6, 9, 14)
SCL	SCL = GPIO3 (pin 5)
SDA	SDA = GPIO2 (pin 3)
XDA	No connected
XCL	No connected
INT	GPIO27 (pin 13)
ADO	GPIO17 (pin 11)

Pines de Raspberry Pi

5V	5V (pin 2,4)
GND	GND (pin 6, 9, 14)
UART_TX	UART_TX (pin 8)
UART_RX	UART_RX (pin 10)
GPIO5	GPIO5 (pin 29)
GPIO6	GPIO6 (pin 31)
GPIO19	GPIO19 (pin 35)
GPIO13	GPIO13 (pin 33)


Pines de Raspberry Pi

5V	5V (pin 2,4)
GND	GND (pin 6, 9, 14)
SCL = GPIO3	SCL = GPIO3 (pin 5)
SDA = GPIO2	SDA = GPIO2 (pin 3)
GPIO22	GPIO22 (pin 15)

Pines de Raspberry Pi

5V	5V (pin 2,4)
GND	GND (pin 6, 9, 14)
SCL = GPIO3	SCL = GPIO3 (pin 5)
SDA = GPIO2	SDA = GPIO2 (pin 3)
No connected	No connected
No connected	No connected
GPIO27	GPIO27 (pin 13)
GPIO17	GPIO17 (pin 11)

El adaptador AWR-HPA PCB tiene dos conectores para dos opciones de montajes diferentes. Entonces, independientemente de la orientación de la Raspberry Pi, puedes tener los ejes del radar alineados como desees.

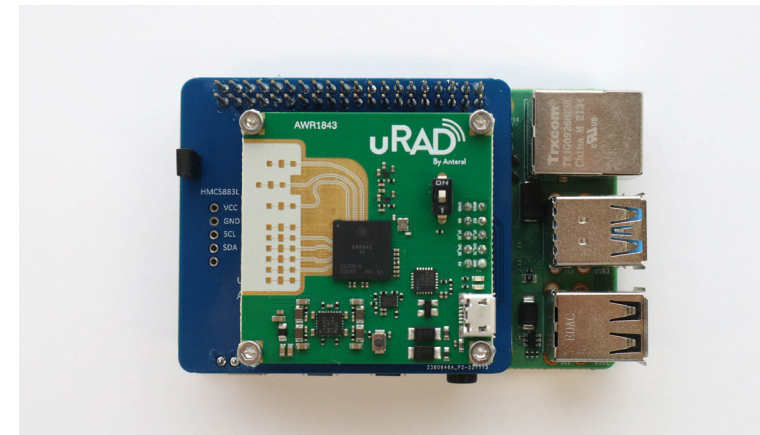

Last version: 02/12/2022

Los pads necesarios para añadir a un módulo comercial de **acelerómetro** (MPU6050) y otro de **magnetómetro** (HMC5883L) son:

ACABADO

