

Anexo: Guía de problemas N°3

Medidores y Control.

- Relación de velocidades en función del número de Reynolds.


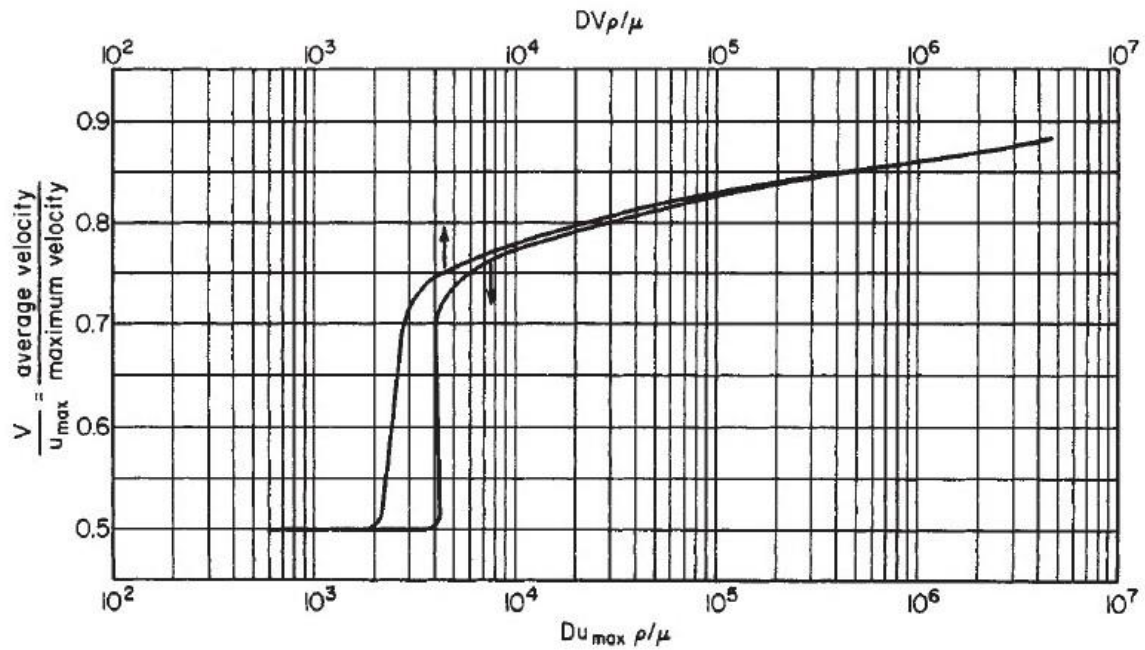


FIG. 10-7 Velocity ratio versus Reynolds number for smooth circular pipes. [Based on data from Rothfus, Archer, Klimas, and Sikchi, Am. Inst. Chem. Eng. J., 3,208 (1957).]

- Coefficiente de descarga para medidores tipo Venturi clásicos y toberas de radio largo.

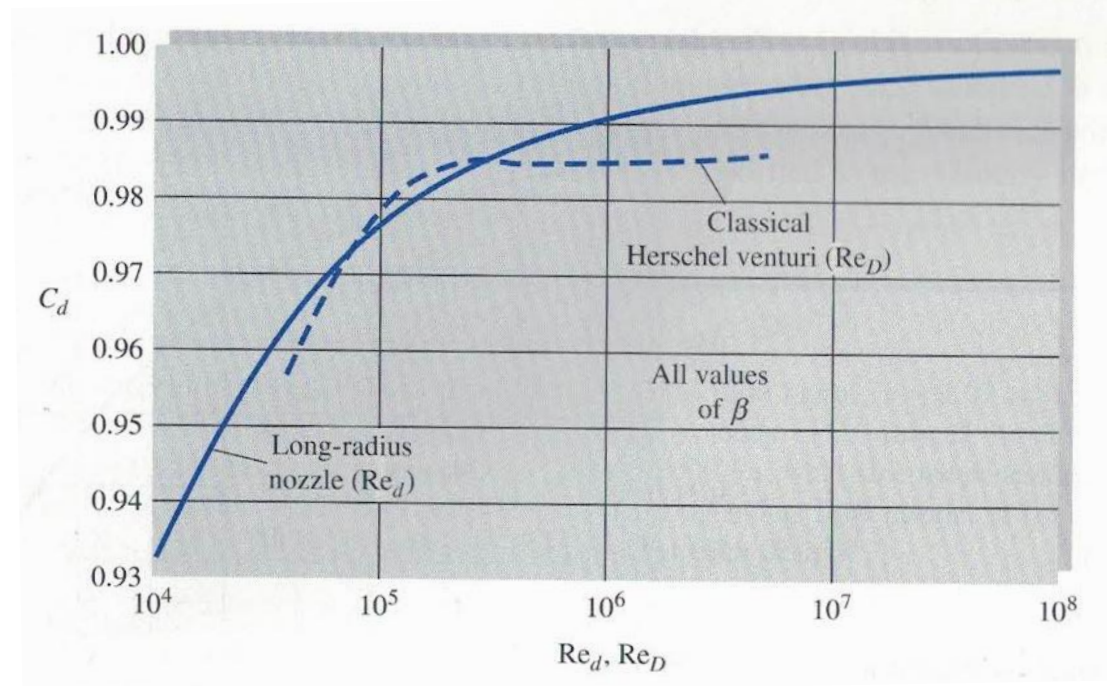

- Coeficiente de descarga para orificios de borde a escuadra con tomas de esquina.

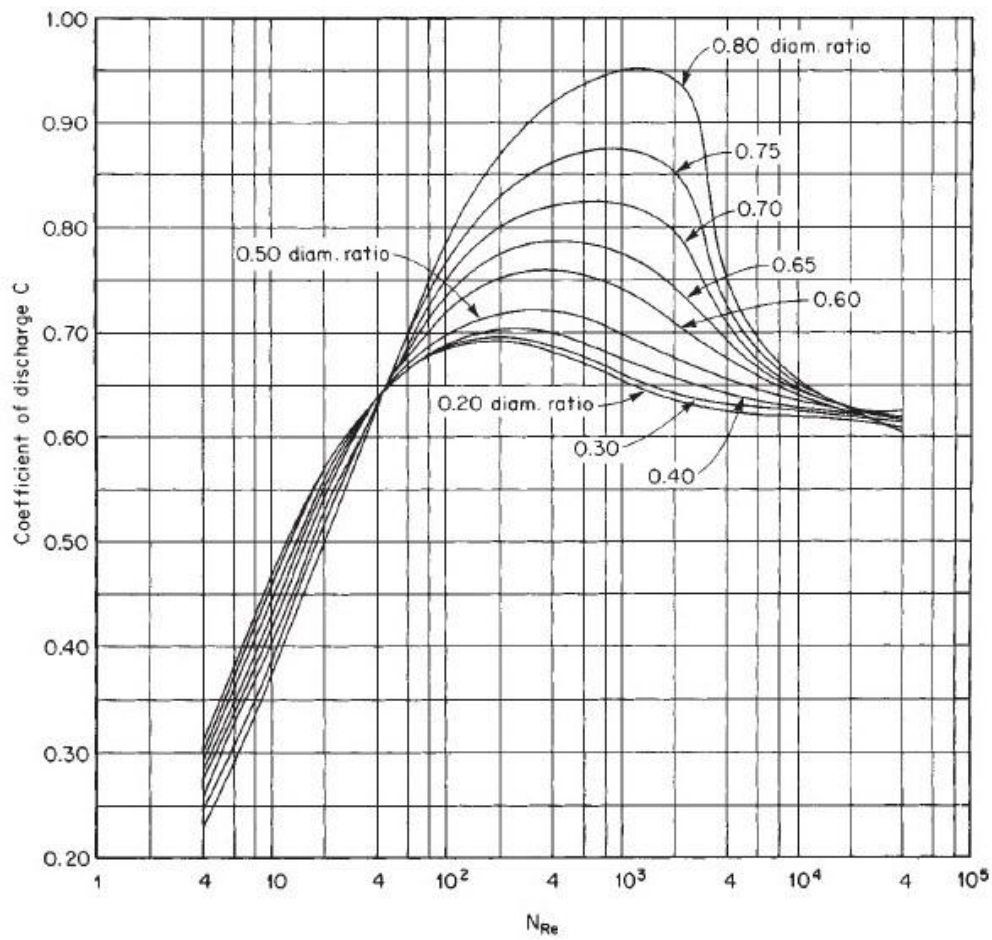


FIG. 10-20 Coefficient of discharge for square-edged circular orifices with corner taps. [Tuve and Sprenkle, Instruments, 6, 201 (1933).]

- Coeficiente de descarga para orificios de borde a escuadra con tomas en tubería.

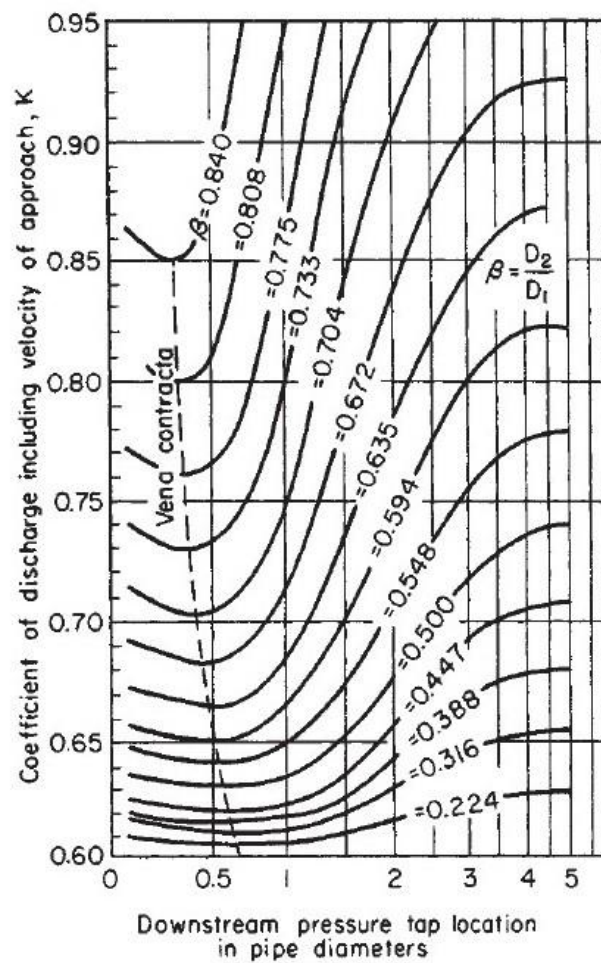


FIG. 10-19 Coefficient of discharge for square-edged circular orifices for $N_{Re} > 30,000$ with the upstream tap located between one and two pipe diameters from the orifice plate [Spitzglass, Trans. Am. Soc. Mech. Eng., **44**, 919 (1922).]

- Factor de expansión para orificio, tobera y Venturi

