第 14 章 砂 防

第1節 基本事項	5-5 袖の安定性、および構造 ・・・・・・・・・・・22
1. 適用範囲1	5-6 前庭保護工22
2. 適用基準等1	第3節 床固め工(標準) ・・・・・・・・・・・23
3. 設計の基本的考え ・・・・・・・・・1	1. 基本事項23
3-1 環境との調和 ・・・・・・・・・・・・・・・1	1-1 目 的23
	1-2 位 置23
第2節 砂防えん堤(標準)3	1-3 床固めの方向 ・・・・・・・・・・・・23
1. 砂防えん堤の種類 ・・・・・・・・・・・・3	1-4 渓床勾配 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
1-1 砂防えん堤構築材料による分類 ・・・・・・3	2. 床固め工の設計24
1-2 砂防えん堤の目的による分類 ・・・・・・・4	2-1 水通し ・・・・・・25
1-3 砂防えん堤の型式による分類4	2-2 本 体 · · · · · · · · · · · 25
1-4 砂防えん堤の構造型式による分類 ・・・・・5	2-3 基 礎 ・・・・・・・26
2. 砂防えん堤の各部の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・6	2-4 袖26
3. 砂防えん堤の配置 ・・・・・・・・・7	2-5 前庭保護工 ······26
3-1 位 置 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3. 帯 工26
4. 不透過型砂防えん堤の設計7	for a form the title of the tit
4-1 基本事項8	第4節 護岸工および水制工 (標準) ・・・・・・・・27
4-1-1 設計洪水流量8	1. 護岸工の設計 ······27 1-1 護岸工の位置 ······27
4-1-2 設計荷重 ・・・・・・・・・・8	
4-2 水通しの設計 ·····9 4-2-1 水通しの位置および断面 ······9	1-2 護岸工の型式、種類の選定 ······28 1-3 護岸の天端高 ·····28
4-2-1 水通じの位置ねよの側面 ************************************	1-3 護岸の入端筒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・28 1-4 護岸の根入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
4-3-1 天端幅 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2. 水制工の設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
4-3-2 断面形状10	2. 水間工の設計 2-1 水制工の位置 ······28
4-4 基礎の設計 ······11	2-2 水制の方向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4-4-1 カットオフ ・・・・・・・・・・・・・・・11	2-3 長さ、高さ、および間隔 ・・・・・・・・29
4-4-2 段切り12	
4-5 袖の設計 ・・・・・・・・・・・12	第5節 渓流保全工(流路工)(標準)・・・・・・・・・・30
4-6 前庭保護工の設計 ・・・・・・・・・・12	1. 基本事項30
4-6-1 副堤・水褥池による減勢工 ・・・・・・13	1-1 目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4-6-2 水叩き ・・・・・・・13	1-2 計画高水位30
4-6-3 側壁護岸14	1-3 法 線30
4-6-4 護床工14	1-4 縦断形30
4-7 付属物の設計14	1-5 断 面 ······31
4-8 堤体腹付け補強対策 ・・・・・・・・・・16	2. 渓流保全工(流路工)の設計 ・・・・・・・・・31
5. 透過型砂防えん堤の設計 ・・・・・・・・・17	2-1 渓 床 ・・・・・・・・・・・・・・・・・31 2-2 護岸工と床固め工の取付け ・・・・・・・・・31
5-1 基本事項 ·········17 5-1-1 透過型砂防えん堤の種類 ······17	2-2 護床工と床面の工の取刊り ············31 2-3 砂防えん堤との取付け ···········31
5-1-1 透過型砂防えん堤の種類 ・・・・・・17 5-1-2 設計流量 ・・・・・・・・18	3. 渓流保全工(流路工)における護岸工 ・・・・・31
5-1-3 設計荷重18	4. 渓流保全工(流路工)における展岸工 *****31
5-1-4 設計水深	4-1 位 置32
5-2 透過型砂防えん堤の安定条件 ・・・・・・19	4-2 重複高32
5-3 本体構造20	5. 底張り32
5-3-1 水通し ・・・・・・・・・・・・・・・・20	
5-4 スリットの構造21	第 6 節 山腹工 (標準) ・・・・・・・・・・・・・33
5-4-1 鋼製スリットの選定 ・・・・・・・・・21	1. 基本事項33
5-4-2 スリットの数 ・・・・・・・・・・・21	1-1 目 的33
5-4-3 スリットの深さ21	1-2 工 種33
5-4-4 スリットの配置 ・・・・・・・・・22	1-3 工種の選定 ・・・・・・・・・・33
	2. 山腹工の設計33

第14章 砂防

第1節 基本事項

1. 適用範囲

本章では、砂防えん堤、床固め工、護岸および水制工、渓流保全工(流路工)、山腹 工に関する設計の考え方を示したものである。

本章は、砂防施設配置計画のうち、土砂生産抑制施設配置計画、土砂流送制御施設配置計画について、土砂生産・流送の場とその場で使われる砂防の工種について整理したものである。

表 1-1-1 主な砂防施設配置計画と砂防の工種

水系砂防計画及び土石流対策計 画に基づき策定される砂防施設 配置計画の区分	土砂生産 ・流送の場	砂防の工種
土砂生産抑制施設配置計画	山腹	山腹基礎工、山腹緑化工、山腹斜面補 強工、山腹保育工
上沙生, 生	渓床・渓岸	砂防えん堤、床固工、帯工、護岸工、 渓流保全工
土砂流送制御施設配置計画	渓流・河川	砂防えん堤、床固工、帯工、護岸工、 水制工、渓流保全工、導流工、遊砂地 エ

2. 適用基準等

表 1-2-1 示方書等の名称

発行年月日	発 刊 者
平成 17 年 11 月	日本河川協会
平成9年10月	II .
平成 19 年 3 月	国土技術政策総合研究所
平成 19 年 3 月	II .
昭和 59 年 10 月	全国治水砂防協会
平成 21 年 9 月	砂防・地すべり技術センター
平成 23 年 10 月	II .
_	_
	平成 17年 11月 平成 9年 10月 平成 19年 3月 平成 19年 3月 平成 19年 3月 昭和 59年 10月 平成 21年 9月

3. 設計の基本的考え

砂防設備の設計にあたっては、治水安全性の確保とともに、自然環境を守り優れた自然を後世に残すよう配慮しなければならない。

渓流空間は、恐ろしい土砂災害の発生の場であると同時に、自然環境に恵まれた憩いの場でも ある。したがって、砂防施設の設計あたっては、治水安全性の確保とともに、自然環境を守り優 れた自然を後世に残すよう配慮しなければならない。

3-1 環境との調和

自然と調和した健康な暮らしと健全な環境の創出を図るため、周辺環境に十分配慮し、自然の渓流を活かした砂防施設の設置を行い、「環境と調和した砂防施設」の立案を推進する。

出典:[1.] 河川砂防技術基準 同解説 計画編 (H17.11)P177 一部加筆

出典: [表 1-1-1] 河川砂防技術基準 同解説 計画編 表 3-1(H17.11)P177 「環境と調和した砂防施設計画」は、渓流が持つ自然な姿をできるだけ保ち、渓流が本来有している良好な生息環境に配慮し、あわせて美しい自然景観を保全・創出するものであり、砂防施設の立案においては、土砂処理のための合理的な計画を検討すると同時に、環境に配慮することが必要である。

各砂防施設における環境に配慮する方法の一例を 表 1-3-1 に示す。

表 1-3-1 環境と調和した砂防施設の例

LL-⊃n.	
施設	検討項目
山腹工	○山腹基礎工は周辺環境になじんだ工法、材料等を工夫する。・間伐材の利用(山腹工節減工法等)○植栽工の樹種は適地、適木を選定する。・樹種は2~4種類を組み合わせ自然植生に近いものとする。
砂防えん堤工	○周辺環境になじむよう構造,材料、修景等を工夫する。 ・砂防えん堤のスリット化 ・必要に応じて魚道の確保(魚の迂回路・多段式落差工) ・修景用ブロックを型枠に使用 ・石、間伐材(木材)等で被覆 ・砂防えん堤前面を極力、覆土し植栽する。 ・現地発生土砂の有効活用(砂防ソイルセメント工法の活用)
床固め工	○周辺環境になじむよう構造、材料、修景を工夫する。 ・渓流魚、両生類に対する配置(魚道、オオサンショウウオ昇降路) ・魚の回遊路、窪地の設置 ・多段式落差工、全断面魚道化、緩勾配化
河道	○下流部の河道法線、横断線形、断面構造を工夫する。 ・現河道を極力活かし、屈曲や膨らみを持った法線形の採用 ・瀬や淵を保全、創出し、直線化を避ける ・現河道幅が広い部分は遊砂地として利用 ・渓岸の緩傾斜化(背後の土地利用状況・用地の確保等を考慮) ・低水路の確保(河道内に植生エリアを確保・河床勾配が急などで複数断 面の形状が維持できない場合は除く)
護岸工 (根固め)	 ○構造、材料を工夫する。 ・水理特性に応じ植生と木または石材を併用した渓岸保護の採用 ・じゃかご、捨石等の多様な空隙構造をもつ材料の採用 ・コンクリート護岸を覆土し、植生を導入(隠し護岸) (低水路を除き下流に悪影響のない程度に覆土) ・多自然型ブロックの採用やつる性植物で護岸を覆う ・護岸の背後地に樹木を植え、渓畔林を創出
落差工	○現河床勾配の変化点等以外は極力落差工を施工しない。・構造、材料、修景を工夫○魚道の確保に配慮する。・魚の回遊路、窪地の設置・多段式落差工、全断面魚道化
緑の砂防	○緑の環境保全機能、防災機能を最大限活かす。・土砂災害緩衝樹林帯の整備・環境保全機能(生物多様性機能、景観機能、水質浄化機能)・防災機能(土砂生産抑制機能、流出土砂抑制機能、流出土砂調整機能、土地利用抑制機能)

第2節 砂防えん堤 (標準)

1. 砂防えん堤の種類

1-1 砂防えん堤構築材料による分類

砂防えん堤の構築材料による分類は、表 2-1-1 のとおりである。

表 2-1-1 砂防えん堤構築材料による分類

コンクリート砂防えん堤	砂防えん堤に一般的に用いられる材料である。また、加工されたもの として、コンクリート枠砂防えん堤、コンクリートブロック砂防えん 堤等がある。
コンクリートブロッ ク砂防えん堤	コンクリートブロックを組み合わせて築造した砂防えん堤で、基礎地 盤に対する要求が少ないため、地すべり地等で用いられることが多い。
粗石コンクリート砂 防えん堤	コンクリートの中に粗石(径30~50cm)を混入したものを、特に粗石コンクリートと呼ぶ。強度的にコンクリートと中埋石の付着さえ十分ならば粗石コンクリートはコンクリートと同一であるという前提で、現地で得やすい玉石を中埋めとして用い、コンクリート量を節約するものである。
鋼製砂防えん堤	近年、鋼製の砂防えん堤の施工例が多くなっている。種類として、枠 形式、スリット形式、格子形式、ダブルウォール形式、セル形式、ス クリーン形式等があげられる。
石積み砂防えん堤	空石積みと練り石積みがあり、耐磨耗性は良いが、近年石工が少なく なり、施工例も減少している。
ロックフィル砂防え ん堤	ロックフィル形式、アース形式等がある。
木製砂防えん堤	丸太を組み合わせた方格枠内に玉石を填充するものが、木製堰堤として古くから用いられ、現場付近で得られる材料で安定的な構造物がつくれるという点で高く評価されていたが、木材は耐久性の点で永久構造物としては適当でなく、一時的な構造物あるいは短期間で安定が期待できるような小荒廃地の構造物として使われる。
ソイルセメント砂防えん堤	砂防ソイルセメントは、施工現場において現地発生土砂とセメント・セメントミルク等を攪拌・混合して製造するもので、砂防施設とこれに伴う附帯施設の構築及び地盤改良に活用する材料の総称である。

出典: [表 2-1-1] 砂防ソイルセメント 設計・施工便覧 1.4(H23.10)P6 一部加筆

1-2 砂防えん堤の目的による分類

砂防えん堤の目的による分類は、表 2-1-2 のとおりである。

表 2-1-2 砂防えん堤の目的による分類

	山脚固定による山腹の崩	砂防えん堤の設置により上流側に土砂を堆積させ、この堆
土	壊などの発生又は拡大の	積土砂によって渓床を上昇させて山脚を固定し、山腹の崩壊
砂生	防止又は軽減	などの予防及び拡大を防止する機能を有する。
産抑	渓床の縦侵食の防止又は	砂防えん堤の設置により上流側に土砂を堆積させて、渓床
制施	軽減	の縦侵食を防止する機能を有する。
設	渓床に堆積した不安定土	砂防えん堤の設置による不安定土砂の流出を防止する機
	砂の流出防止又は軽減	能を有する。
	土砂の流出抑制あるいは	堆積容量に流出土砂を貯留させることで、土砂の流出抑制
	調整	機能を発揮する。この機能は堆砂によって失われるので、計
土		画上これを見込む場合は除石などにより機能の回復を行う
砂		必要がある。
流送	土石流の捕捉あるいは減	砂防えん堤が満砂状態である場合には一時的に安定勾配
制御	勢	より急な勾配で土石流を堆砂域に堆積させてこれを捕捉す
施		る。堆積容量を活用する場合は、堆積容量に土石流を捕捉す
設		ることで、土石流の捕捉機能を発揮するが、この機能は堆砂
		によって失われるので、計画上これを見込む場合は除石など
		により機能の回復を行う必要がある。

1-3 砂防えん堤の型式による分類

不透過型砂防

えん堤

砂防えん堤で、現在考えられている代表的なものは、不透過型砂防えん堤と透過型砂防えん堤 に分けられ、砂防えん堤の形式による分類は、表 2-1-3 のとおりである。

表 2-1-3 砂防えん堤の形式

土石流時だけでなく、平常時の流出土砂についても貯留するものを不透過

型と分類している。従来から多くの箇所で実施しているが、近年砂防えん堤

72.0 %	
	により生態系の分断を起こすとの判断を受けたり、下流河川への土砂の供給
	を行わないため、河床低下を引き起こしたり、河川流水の成分の改悪により
	生態系への影響を指摘する研究がされている。鋼製スクリーン砂防えん堤
	は、中小出水時に土砂を貯留するため不透過型としているが、スクリーンの
	間隔によって、中小出水時に下流に土砂を流下することができれば透過型に
	分類できることもある。
透過型 · 部分透	透過型砂防えん堤・部分透過型砂防えん堤は土砂を捕捉あるいは調整する
過型砂防えん	メカニズムから「土石流捕捉のための透過型及び部分透過型砂防えん堤」と
堤	「土砂調節のための透過型及び部分透過型砂防えん堤」がある。土石流捕捉
	のための透過型及び部分透過型砂防えん堤は、土石流に含まれる巨礫等によ
	って透過部断面が閉塞することにより、土石流を捕捉する。また、透過部断
	面が確実に閉塞した場合、捕捉した土砂が下流に流出する危険性はほぼ無い
	ため、土石流捕捉のための透過型及び部分透過型砂防えん堤を土石流区間に
	配置する。
	一方、土砂調節のための透過型及び部分透過型えん堤は、流水に堰上げ背
	水を生じさせて掃流力を低減させることにより、流砂を一時的に堆積させ
	る。土砂調節のための砂防えん堤が所定の効果を発揮するためには、透過部
	断面の閉塞は必要とされない。そのため、土砂調節のための透過型及び部分
	透過型砂防えん堤は洪水の後半に堆積した土砂が下流に流出する危険性が
	あるため、土石流区間に配置しない。

出典:[表 2-1-2] 河川砂防技術基準 同解説 計画編 2.3,3.2 (H17.11)P180,183 一部加筆

出典:[表 2-1-3] 砂防基本計画策定指 針(土石流・流木対策 指針)同解説

(H19.3)P62

1-4 砂防えん堤の構造形式による分類

砂防えん堤の構造形式による分類は、表 2-1-4 のとおりである。

表 2-1-4 砂防えん堤の構造形式による分類

> 1-11 1	
コンクリート	コンクリート重力式砂防えん堤は、一般的な砂防えん堤であり、堤体
重力式砂防えん堤	コンクリートの自重で外力に抵抗するもので、設計・施工も容易である。
中空中詰め重力式砂	中空重力式砂防えん堤で従来のものは、底面応力の緩和とコンクリー
防えん堤	ト量の節減に効果があるが、型枠費が大きく小規模な砂防えん堤では不
	利となり、最近はあまり採用されない。中空中詰め重力式砂防えん堤は、
	中空部をエキスバンドメタルの仮枠で囲い、土砂を中詰めすることによ
	り型枠代わりにするもので、中空ダムの欠点である型枠費を大幅に削減
	し、コンクリートの節約を図るとともにえん堤サイトの基礎となる地盤
	支持力が小さく、通常のコンクリート重力式砂防えん堤では、不等沈下
	が生じる恐れがある場合等、底面圧力の緩和が必要な場合等に用いられ
	る。なお、本型式ではコンクリートが節減できることや、中空部に掘削
	土を中詰めできるので、残土処理上有利である。
ロックフィル砂防え	ロックフィル砂防えん堤は、土砂礫で本体を築造するため良質な材料
ん堤	を現場近くで得られることが望まれる。砂防えん堤全体をロックフィル
	形式とする例は少なく、水通し部をコンクリート等で築造し、袖部にこ
	れを用いることがある。ロックフィル砂防えん堤は、中空重力型式と同
	様に地盤支持力の小さいえん堤サイトに適している。
アーチ式砂防えん堤	アーチ式砂防えん堤は、外力を河床部から側方部へ大部分を伝えるこ
	とにより安定を図る構造である。したがって、他の型式の砂防えん堤に
	比べ、えん堤サイトの地質、地形が良好であることが重要である。コン
	クリート量はかなり節約できる。
三次元砂防えん堤	三次元砂防えん堤は、堤体に作用する荷重を基礎の地盤と側方の岩盤
	に伝え、砂防えん堤と岩盤の摩擦力およびせん断抵抗力によって安定を
	図る構造である。コンクリート量は、アーチ式砂防えん堤ほどではない
	がコンクリート重力式砂防えん堤に比べてかなり減ずることができる。
枠形式砂防えん堤	枠形式砂防えん堤は、地質条件で屈とう性が要求される場合や、緊急
	な施工を要する場合、あるいは透水性が要求される場合に用いられる。
スリット砂防えん堤	スリット砂防えん堤は、土砂流のフロント部の巨礫群を捕捉し、減勢
	させる鋼管スリット砂防えん堤や、掃流域で貯砂量の一部を調節量とし
	て取り扱うために施工するものなどがある。
ダブルウォール砂防	ダブルウォール砂防えん堤は、矢板やエキスバンドメタル、コンクリ
えん堤	ートパネルを上下流に組み立てて、型枠の代替とするもので、施工が容
	易である。
ソイルセメント砂防	ソイルセメント砂防えん堤は、現地発生土砂を有効活用し、堤体材料
えん堤	とする構造形式である。現地発生土砂の腑存量、粒径、有機物含有量等
	の土砂特性・地形特性の確認が必要である。

出典:[表 2-1-4] 砂防ソイルセメント 設計・施工便覧 1.4(H23.10)P6 一部加筆

2. 砂防えん堤の各部の名称

砂防えん堤の各部の名称は、図 2-2-1 に示すとおりである。

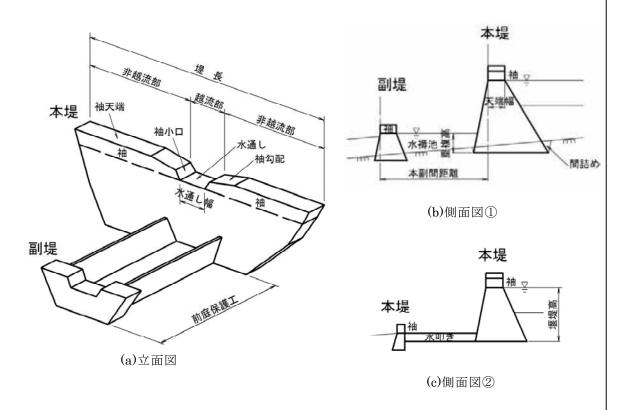


図 2-2-1 砂防えん堤各部の名称

なお、前庭保護工として、砂防えん堤の下流の横工として設置するものには副堤と垂直壁がある。

① 副堤

副堤は、本堤の高さが 15m 以上の場合、本堤下流の基礎地盤が悪く洗掘・河床低下のおそれのある場合および、水叩きコンクリートの厚さが 2m を越えて水褥池を設けた場合に、概ね単独で設置する構造物で、周囲の岩盤が劣悪な場合には、水叩き被覆工を伴うこともある。裏のり勾配をつける等単独で構造物の安定が図れる構造でなければならない。

② 垂直壁

垂直壁は、水叩きの下流に設置する構造物で、水叩きコンクリート下流の洗掘を防ぐための構造物である。なお、上流側の勾配は、鉛直として設置する。

3. 砂防えん堤の配置

3-1 位 置

土砂生産抑制施設としての砂防えん堤の設置位置は、砂防えん堤に期待する効果と、地形、 地質、不安定土砂の状況を勘案して決定する。

- ① 山脚固定による山腹の崩壊などの発生又は拡大の防止又は軽減:原則として崩壊など のおそれがある山腹の直下流
- ② 渓床の縦侵食の防止又は軽減:原則として縦侵食域の直下流
- ③ 原則として不安定な渓床堆積物の直下流

土砂流送制御施設としての砂防えん堤の設置位置は、砂防えん堤に期待する効果などを勘 案して決定する。

④ 土砂の流出抑制あるいは調節、土石流の捕捉あるいは減勢:狭窄部でその上流の谷幅が広がっているところや支川合流点直下流部などの効果的な場所に設置するものとする。

出典: [3-1] 河川砂防技術基準 同解説 計画編 (H17.11)P180,183 一部加筆

4. 不透過型砂防えん堤の設計

不透過型砂防えん堤の設計においては、「河川砂防技術基準 同解説 計画編 第 3-2 章砂防施設配置計画」「河川砂防技術基準(案)同解説 設計編 II 第 3 章 2 節砂防ダム」「改訂版 砂防設計公式集」「砂防基本計画策定指針 (土石流・流木対策指針) 同解説」「土石流・流木対策設計技術指針同解説」に準ずるものとする。

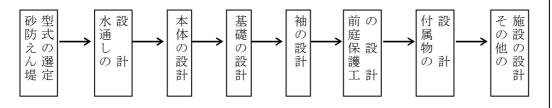


図 2-4-1 砂防えん堤の設計手順

出典: [図 2-4-1] 河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編Ⅱ 表 3-1 (H9.10) P3 一部加筆

4-1 基本事項

4-1-1 設計洪水流量

砂防えん堤の設計流量は、土砂移動現象「掃流区間及び土石流区間」に応じて、設計該当 地区の降雨量の年超過確率(1/100~1/200)、または既往最大のうち大きい方を採用し、土 砂含有率を考慮して定めるものとする。

設計洪水流量の算定は、次に示す合理式が一般に用いられる。

 $Q = Q' \times (1 + \alpha)$ Q'= (1/3.6) · f · γ · A · · · 合理式

ここに、Q : 対象流量 (m³/s)

Q': 合理式によって求めるピーク流量 (m³/s)

α : 土砂混入率 f :流出係数

γ : 洪水到達時間内の平均雨量強度 (mm/h)

A : 流域面積 (km²)

ただし、土石流区間の場合は原則として「砂防基本計画策定指針(土石流・流木対策指針)同 解説」に準じ、土石流ピーク流量に対しても安全な設計とする。

表 2-4-1 近畿地方整備局管内における計画規模の一例

	六甲山系	瀬田川水系	木津川水系	九頭竜川水系
計画雨量*	110mm/hr	60mm/hr	60mm/hr	90mm/hr
		(田上)	(名張市、青山町、山添村)	
		70mm/hr	91mm/hr	
		(信楽)	(曽爾村、御杖村、美杉村)	
対象確率	1/200	1/100	1/100	1/100
土砂混入率	50%	掃 流区域:10%	掃 流区域:10%	20%
		土石流区域:50%	土石流区域:50%	

表中の「計画雨量*」は上記水系での1例であって、ピーク流量を算定する際に用いる。洪 水到達時間内の平均降雨強度は該当する地域の降雨強度式(第11章水路第5節府県別降雨強 度)より求める必要がある。

4-1-2 設計荷重

砂防えん堤に作用する外力には、静水圧・堆砂圧・揚圧力・地震時慣性力・地震時動水圧・温 度変化による膨張力・伸縮力・土石流荷重等があり、設計条件に応じて適切な外力で設計する ものとする。

なお、土石流時の設計荷重については「河川砂防技術基準(案)同解説 設計編Ⅱ 第3章砂防施 出典: [4-1-2] 設の設計」による検討と、「土石流・流木対策設計技術指針同解説」による土石流流体力を考慮│土石流・流木対策設計 する場合についての両方を検討し、両方に対して安全でなければならない。

出典:[4-1-1]

砂防基本計画策定指 針(土石流·流木対策 指針)同解説

(H19.3)P43

出典: [4-1-2] 河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編Ⅱ P4(H9.10)一部加筆

技術指針同解説 4-1-2 (H19. 3) P19

4-2 水通しの設計

4-2-1 水通しの位置および断面

水通しの中心の位置は、原則として現河床の中央に位置するものとし、砂防えん堤上下流 の地形、地質、渓岸の状態、流水の方向等を考慮して定めるものとする。

(1) 水通しの底幅 B1

水通し幅は現渓床幅程度を基本とし、3m以上を原則とする。

(2) 水通しの高さ H3

水通しの高さは、逆台形堰の越流公式により求められた対象流量に応じた越流水位 h_3 に、表 2-4-2 に示す余裕高 h_3 以上の値を加えて定めるものとする。

ただし、土石流ピーク流量を用いる場合は「土石流・流木対策設計技術指針同解説」に準じ越流水深を求め、その値と土石流として流出すると予想される最大礫径を比較して大きい方の値を 越流水深 h 。とする。

表 2-4-2 計画流量に対する余裕高

計画流量	余裕高	
200m³/s 未満	0.6m	
200~500 m³/s	0.8m	
500 m³/s以上	1.0m	

表 2-4-3 渓床勾配別の設計水深に対する余裕高の比の最低値

計画堆砂勾配	(余裕高)/(設計水深)
1/10 以上	0.50
1/10~1/30	0.40
1/30~1/50	0.30
1/50~1/70	0.25

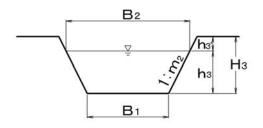


図 2-4-2 水通しの断面

B₁:水通しの底幅 (m)

B₂:越流水面幅 (m)

H₃:水通しの高さ (m)

h 3 : 越流水深 (m)

h₃': 余裕高 (m)

m₂ : 袖小口勾配

出典:[4-2-1]

河川砂防技術基準

(案)同解説 設計編Ⅱ 4-2-1(H9.10)P9

一部加筆

出典:[(1)]

土石流·流木対策設計 技術指針同解説

(H19.3)P10

出典:[(2)]

河川砂防技術基準

(案)同解説 設計編Ⅱ 4-2-2(H9.10)P9

一部加筆

出典:[表 2-4-2]

土石流・流木対策設計

技術指針同解説 表-2(H19.3)P10

出典:[表 2-4-3] 土石流・流木対策設計

技術指針同解説

表-3(H19.3)P10

出典:[図 2-4-2]

河川砂防技術基準

(案)同解説 設計編Ⅱ

2.4 図 3-4 (H9. 10) P9

4-3 重力コンクリート砂防えん堤本体の設計

4-3-1 天端幅

砂防えん堤の天端幅は、えん堤サイト付近の河床構成材料、流出土砂形態、対象流量等の 要素を考慮して決定するものとし、流出土砂等の衝撃に耐えるとともに、水通し部では通過 砂礫の摩耗等に耐えるような幅とする必要がある。

近畿管内では、重力式コンクリート砂防えん堤の天端幅は、一般に 表 2-4-4 に示す値を用いている。

出典: [4-3-1] 河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編Ⅱ 4-3-1(H9.10)P10 一部加筆

表 2-4-4 近畿管内での天端幅 (標準)

	六甲山系	瀬田川水系	木津川水系	九頭竜川水系
掃流区間	3. Om	2. Om	2. Om	2. 5m
土石流区間		3. 0m	3. Om	

4-3-2 断面形状

砂防えん堤として一般に用いる重力式砂防えん堤は、その安定を保つために、次の三つの 条件を満たさなければならない。なお、砂防えん堤の断面決定に当たっては、原則として越 流水深を考慮するものとする。

- ① 砂防えん堤の上流端に引張応力が生じないようえん堤の自重および外力の合力の作用線が、原則として底部の中央 1/3 以内に入ること。
- ② 砂防えん堤底と基礎地盤との間で滑動を起こさぬこと。
- ③ 砂防えん堤内に生ずる最大応力が材料の許容応力を超えないとともに、地盤の受ける最大圧が地盤の許容支持力以内であること。

(1) 下流のり勾配

a. 越流部

砂防えん堤の下流のり面は、越流土砂による損傷を極力受けない計画とし、砂防えん堤の越流部における下流のり勾配は一般に 1:0.2 とする。

なお、流出土砂の粒径が小さく、かつ、その量が少ない場合(中小出水においても土砂の流 出が少ない渓流等)は、経済性を考慮しこれより緩くすることができる。

ただし、下流のり勾配を緩くする場合、その上限を 1:1.0 とし、かつ土砂が活発に流送され始める流速 V とえん堤高さ H から求められる次式の勾配よりも急にする。

$$\begin{array}{ccc} L & & & \\ \hline - & & = & \sqrt{\frac{2}{g H}} & U \end{array}$$

ここで、L:水通し肩からの堤底のり尻までの水平距離

H:えん堤高(m)

U: 土砂が活発に流送され始める流速U(m/s)

U H

図 2-4-3 下流のり勾配

出典: [4-3-2] 河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編II 2.5.2(H9.10)P10 一部加筆

出典: [(1)] 土石流・流木対策設計 技術指針同解説 2.1.3.2 (3) (H19.3)P12 一部加筆

出典: [図 2-4-3] 土石流・流木対策設計 技術指針同解説 図-6(H19.3)P13

b. 非越流部

非越流部の断面は、越流部断面と同一を標準とする。

ただし、非越流部では、落下砂礫の衝撃および摩耗等を考慮する必要がないので、下流のり 勾配を緩くすることができる。非越流部の形状を越流部と変えるかどうかは、安全性および施 工性の難易等を考慮して決定するものとする。

越流部の断面を変える場合は平常時および洪水時の安定性の他、15m 以上の砂防えん堤については、未満砂で湛水していない状態の時に、下流側から地震時慣性力が作用する状態についても安全性を有する断面とする。

c. 上流のり勾配

重力式コンクリート砂防えん堤の越流部の上流のり勾配を求める場合は、安定計算により定めることとする。

4-4 基礎の設計

砂防えん堤の基礎地盤は、安全性等から岩盤が原則である。

ただし、計画上やむをえず砂礫基盤とする場合 (フローティングえん堤) は、原則として、 えん堤高 15m 未満に抑えるとともに、均一な地層を選定しなければならない。

基礎地盤が所要の強度を得ることができない場合は、想定される現象に対応できるよう適切な 基礎処理を行うものとする。

なお、砂防えん堤の基礎処理は、想定されるそれぞれの現象に対処できる工法から、経済性、 施工性等も考慮して選定し設計しなければならないが、砂防えん堤の規模や基礎の状態により工 法も著しく異なるため、いくつかの工法を比較検討して適切な工法を選定し、その工法に合った 設計法により設計する必要がある。

4-4-1 カットオフ

カットオフは、砂防えん堤の必要な基礎根入れを確保した上で、パイピングやえん堤下流の対策として設けられる。

- ① カットオフの幅は、カットオフ部の応力集中を避けるために堤敷長の B/3 以内とすることが必要であり、施工性を考慮してその幅を決めるものとする。なお最小幅は 2m とする
- ② カットオフの高さは、h=3m以内としている例が多い。安定計算上は堤体として扱わないものとする。

 $\alpha = 1 : n$ (下流側間詰高=h)

底敷幅のB/3 以内)

 $\beta = 1:0.5$

h=3m以内

b= (厚さ 2m以上

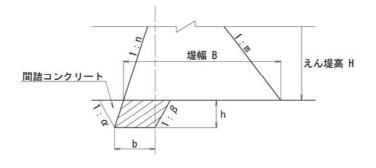


図 2-4-4 カットオフの適用条件

出典:[b.]

河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編Ⅱ 2.5.2.2

(H9.10)P11,12

一部加筆

出典: [4-4] 河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編Ⅱ 2.6.1(H9.10)P13 一部加筆

4-4-2 段切り

岩盤を基礎とした砂防えん堤でえん堤軸直上流側の岩盤河床勾配が急であり、通常の水平なえん堤基礎面では岩盤への根入深が著しく大きくなり不経済となる場合、段切構造とすることができる。

えん堤基礎面を段切構造とすることができるえん堤は、岩盤を基礎としているえん堤に限り、砂礫基礎の場合には用いないこととする。段切構造は下図 2-4-5 を標準とし、上流側根入深が標準根入深の 2 倍程度以上の場合用いることができる。

安定計算は、図中日をえん堤高とし、段切計画前の水平な基礎面を用いて計算するものとする。

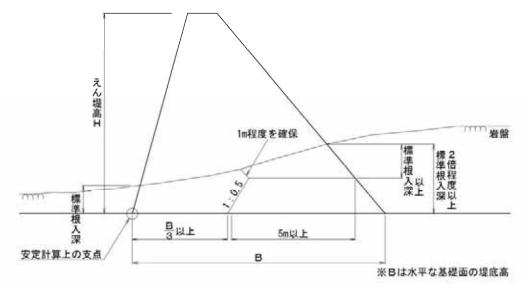


図 2-4-5 段切断面模式図

4-5 袖の設計

砂防えん堤の袖は、洪水を越流させないことを原則とし、想定される外力に対して安全な構造として設計するものとする。また、土石流・流木対策の場合は、礫の衝撃力と流木の衝撃力の大きい方に土石流流体力を加えたものに対して安全な構造とする。

袖の両岸は、洪水流等の外力をしばしば受けるとともに、異常な洪水や土石流により越流する場合も考えられ、これによる袖部の破壊あるいは下流部の洗掘は砂防えん堤の本体の破壊の原因になりやすい。袖はこれらに対処するため十分な袖勾配をとり、袖の嵌入の深さを本体と同程度の安定性を有する地盤までとし、特に砂礫地盤の場合は必要に応じて上下流に土留擁壁を施工して袖の基礎の安定を図るべきである。

4-6 前庭保護工の設計

前庭保護工は、砂防えん堤からの落下水、落下砂礫による基礎地盤の洗掘、および下流の河床低下の防止に対する所要の効果が発揮されるとともに、落下水、落下砂礫による衝突に対して安全なものとなるよう設計するものとする。

出典: [4-5] 河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編II 2.7(H9.10)P14 一部加筆

出典: [4-5] 土石流・流木対策設計 技術指針同解説 (H19.3)P15 一部加筆

出典: [4-6] 河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編Ⅱ 2.8.1(H9.10)P14 一部加筆 前庭保護工は、副堤および水褥池による減勢工、水叩き、側壁護岸、護床工等から成る。

砂防えん堤を越流する水脈は、一般に高段からの自由落下であり、水脈の落下地点における衝突水圧等によりえん堤基礎部が洗掘される。一方、衝突した水脈は、下流へ高流速で流下するため、現況河川の水理条件にもどる地点まで河床低下が生じる。このためえん堤基礎と下流の河床への悪影響をなくす目的で、前庭保護工を設けて対処している。

なお、土石流が袖部を越流すると予想される場合は、図 2-4-6 に示すように、前庭部の側壁護 岸を土石流の越流を考慮した構造とする。

土石流ピーク流量に対して袖部を含めた断面によって対処する場合

本条裕高

設計流量

侵食防止T.

(a)前庭部を拡幅する場合

水明きの拡幅

土石流ピーク流量に対して袖部を

含めた断面によって対処する場合

◆余裕高設計水深

受計流量

(b)のりをコンクリート張り工とする場合

図 2-4-6 土石流を考慮した側壁護岸の例

4-6-1 副堤・水褥池による減勢工

副堤の位置、および天端の高さは、えん堤基礎地盤の洗掘、および下流河床低下の防止に 対する所要の効果が発揮されるよう定めるものとする。

副堤の水通し、本体、基礎、袖の設計は、「本節 4. 不透過型砂防えん堤の設計」に準ずるものとする。

ただし、袖勾配は、原則として水平とするものとする。

なお、土石流が頻発するような流域においては「土石流・流木対策設計技術指針同解説 2.1.3.4 前庭保護工」を参考とする。

4-6-2 水叩き

水叩きは、えん堤下流の河床洗掘を防止し、えん堤基礎の安定及び両岸の崩壊防止に対する効果が十分に発揮されるとともに、落下水、落下砂礫の衝突および揚圧力に対して安全なものとなるよう設計するものとする。

副堤を設けない場合は、水叩き下部端に垂直壁を設けるものとする。なお、垂直壁の構造及び水叩きの厚みは「河川砂防技術基準(案)同解説 設計編Ⅱ 第3章2.8.3」に準ずる。

出典: [4-6] 河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編 II 2.8.1(H9.10)P14 一部加筆

出典: [図 2-4-6] 土石流・流木対策設計 技術指針同解説 2.1.3.2 図-4 (H19.3)P11

出典: [4-6-1] 河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編Ⅱ 2.8.1(H9.10)P14 一部加筆

出典: [4-6-2] 河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編II 2.8.3(H9.10)P16 一部加筆

4-6-3 側壁護岸

側壁護岸は、砂防えん堤の水通し天端より落下する流水によって、本堤と副堤または垂直 壁との間において発生する恐れのある側方侵食を防止しうる構造として設計するものとす る。

側壁護岸基礎の平面位置は、砂防えん堤から対象流量の落下位置より後退させるものとする。 側壁構造は、「河川砂防技術基準(案)同解説 設計編Ⅱ 第3章2.8.3」に準じて設計する。 なお、側壁の水抜きは、原則として常時湛水が予想される水位以下には設けないものとする。

4-6-4 護床工

護床工は、副堤、垂直壁の下流河床の洗掘を防止しうる構造として設計するものとする。

護床工は、河床材料、河床勾配、対象流量などを総合的に検討して設計するものとする。

4-7 付属物の設計

砂防えん堤の付属物である水抜き、間詰め、流木止め等は、その機能および安全性が得られる構造として設計するものとする。

(1) 水抜き

砂防えん堤には必要に応じ水抜き暗渠を設け、次に示すこれら目的によって、その効果を十分 発揮するような大きさ、数、形、および配置を定めるものとする。

- ① 流出土砂量の調節
- ② 堆砂後浸透水を抜き水圧を軽減
- ③ 施工中の流水の切替え

なお、砂防えん堤の構造上水抜き箇所に応力の集中を起こしやすいので、必要に応じて鉄筋等 により補強する等、慎重に対処するものとする。

また、小断面の水抜暗渠(0.6m×0.6m程度以下)については、硬質塩化ビニール管とする。

(2) 間詰め

基礎および袖の嵌入部における掘削部は間詰めにより保護しなければならない。

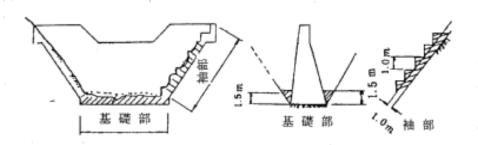


図 2-4-7 間詰めの例

出典: [4-6-3] 河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編II 2.8.5(H9.10)P17 一部加筆

出典: [4-6-4] 河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編 II 2.8.4(H9.10)P17 一部加筆

出典: [4-7] 河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編Ⅱ 2.9(H9.10)P18

一部加筆

なお、一般に間詰めは、掘削部において行い、基礎掘削部の場合の間詰めは、基礎岩盤はコンクリート、砂礫基礎は砂礫あるいはコンクリートで行う。本体の立上がり部および袖の嵌入部の間詰めは、岩盤の場合はコンクリート、土砂盤の場合は土留擁壁を設け土砂で埋めもどすことが多い。

間詰コンクリートの打設高は1mを原則とし、本体コンクリートと同時打設とする。

(3) 堤冠保護工

水通し部は、細流土砂や石礫により摩耗や欠損されることが考慮される場合には、これを防止するため堤冠部を保護するものとする。

堤冠保護工については、施工方法を考慮して、下図の施工範囲を標準とする。

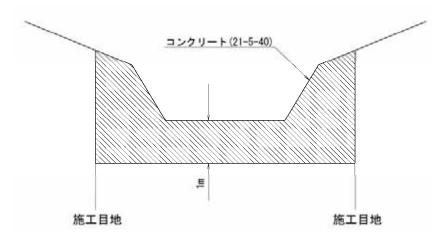


図 2-4-8 堤冠保護工施工範囲

(4) 流木止め

流木の流下の恐れがある場合には、必要に応じて流木止めを設けるものとする。

流木止めを本堤や副堤に設置する際は、水通し断面は、図 2-4-9 のように流木止めを含まない 断面とする。

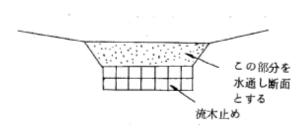


図 2-4-9 流木止めのある場合の水通し断面

なお、流木止めの設計は、流木止めのみの安定性についても安定計算を実施するものとする。 流木止めの型式には、スリット方式やスクリーン方式等があり、その設計にあたっては、流木 除去が可能なように考慮する必要がある。

出典:[(4)]

河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編Ⅱ 2.9(H9.10)P18 一部加筆

4-8 堤体腹付け補強対策

腹付け補強厚さは、施工上必要な幅として 1.5m を最小とする。

ただし、盛土等により作業ヤードが確保できる場合や、石積で修景する場合は別途考慮する。

また、新旧コンクリートの一体化を目的として、既設堤体のチッピングおよび用心鉄筋を配置するとともに、現場状況に応じて天端の新旧打設目からの浸透防止対策を行う。

既設堤体コンクリートの強度が不足している部分は撤去等の処理を行うとともに、無視できない漏水についても止水、グラウト等の処理を行う。

平成9年に発生した腹付け部の剥離(関東地整、利根川水系)で、天端の新旧コンクリート打 継目からの流水の流入した事例から、浸透水も剥離を助長させた一因であると考えられることか ら、現場状況に応じて浸透防止対策を行う。

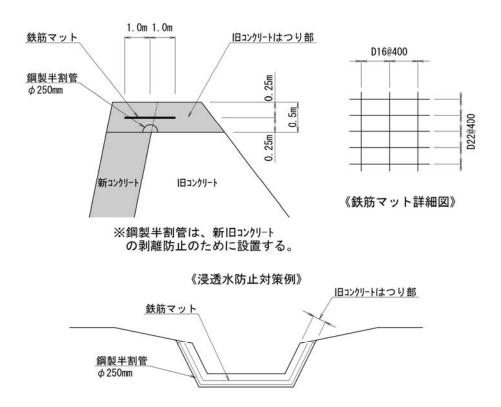


図 2-4-10 浸透防止対策例

5. 透過型砂防えん堤の設計

透過型砂防えん堤の設計は、「砂防基本計画策定指針(土石流・流木対策指針)同解説」「土石流流木対策設計技術指針同解説」に基づくこととし、必要に応じて「鋼製砂防構造物設計便覧」を参照するとよい。

5-1 基本事項

5-1-1 透過型砂防えん堤の種類

透過型砂防えん堤は、機能面から土石流を直接捕捉するタイプと掃流の堰上げによって出 水中の土砂の流出を遅らせるタイプに分けられる。



図 2-5-1 透過型砂防えん堤の種類

コンクリートスリット砂防えん堤は水通しの一部が鉛直方向に開口しているスリット構造のコンクリート砂防えん堤として位置づけられるが、設計の基本は不透過型コンクリート砂防えん堤に準じる。

なお、透過型砂防えん堤は以下の点に留意して計画・設計するものとする。

- (1) 土石流区間の透過型砂防えん堤は鋼製を原則とし、流下する土砂については、下流の えん堤などで捕捉あるいは調節できるように計画する。
- (2) コンクリートスリット砂防えん堤の場合、透過部総断面積が小さいために、先行流の 湛水により、土石流先頭部に含まれる巨石は湛水の上流端附近に停止して透過部断面 が閉塞せず、巨石を含まない土砂がスリットを通過したり、減水時の短時間に流下し てしまう危険性がある。
- (3) 掃流区間に設置する透過型砂防えん堤は、コンクリートスリット砂防えん堤を原則とする。鋼製スリットえん堤では各個運搬される土砂がすり抜けてしまうので、鋼製スリットえん堤は設置しない。掃流区間に設置されたコンクリートスリットえん堤は大量の土砂がえん堤下流部に堆積するので、下流河道内、あるいは下流のえん堤により安全に堆積するように計画する。

土石流区間は、一般に渓床勾配 I=2° (概ね 1/30)以上の区間で、掃流区間は 2° (1/30)未満の区間である。

大暗渠えん堤は、砂防えん堤堤体の一部に暗渠を設置したもので、土石流時に流下してくる 石礫によって大暗渠を閉塞させるものである。鋼製スリット砂防えん堤は透過部断面が土石流 中の石礫を閉塞するように鋼管を設置したものである。

出典:[5-1-1]

砂防基本計画策定指 針(土石流·流木対策 指針)同解説

3. 3. 1. 3 (H19. 3)

P62,63

一部加筆

出典:[5-1-1]

砂防基本計画策定指 針(土石流・流木対策 指針)同解説

(H19.3)P4 一部加筆

5-1-2 設計流量

土石流区間の設計流量は、土石流ピーク流量とする。なお、掃流区間の場合は、「本章 4. 不透過型砂防えん堤の設計」と同様とする。

土石流区間の透過型砂防えん堤の水通し断面を設計する場合、土石流ピーク流量を用いて算出する。土石流ピーク流量は、「砂防基本計画策定指針(土石流・流木対策指針)同解説 2.7.3」に示した方法に基づき算出する。

5-1-3 設計荷重


基本的には「本章 4. 不透過型砂防えん堤の設計」と同様とする。

ただし、透過構造に応じた設計外力が作用するものとし、次のことを考慮するものとする。

- ①堆砂圧は土石流が上載されるものとして台形分布とする。
- ②透過部分(スリット部分)には、砂礫、および水は詰まっていない状態で自重を算定する。
- ③透過型鋼製スリット砂防えん堤のように透過率の高い場合においても、図 2-5-2 に 示す堆積圧、および流体力を外力として堤体全体の安定性、部材の安全性を検討す る。土石流自重が上載荷重となるので堆砂圧は台形分布となる。
- ④部分透過型砂防えん堤において基礎コンクリートが厚い場合、基礎天端まで水位があるものとして静水圧を作用させる。

出典: [5-1-2] 土石流・流木対策設計 技術指針同解説 2.1.4.1(H19.3)P21 一部加筆

出典: [5-1-3] 土石流・流木対策設計 技術指針同解説 2.1.4.1(H19.3)P19 一部加筆

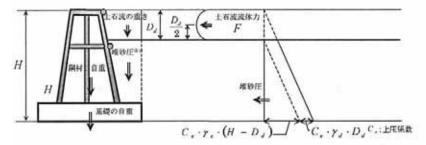

※1) 堆砂圧の鉛直力を算出の際は、土砂の単位体積重量(アービのg)を用いる。

図 2-5-2 透過型鋼製スリット砂防えん堤の設計外力

コンクリートスリット砂防えん堤の場合の設計外力、および安定条件等は、不透過型砂防えん堤に準じて行うものとする。ただし、堤体自重は水通し部の堤体ブロック全体の重量と、スリット部を含んだ水通し部のブロックの体積より算出した容積の単位体積重量を用いて計算する。(図 2-5-3 参照)

rc = W / V

ここで、rc:見かけのコンクリート単位体積重量

W:スリット部を除いた堤体重量 V:スリット部を含む堤体積

(a) スリット部を含む水通しの堤体積 V (b) スリット部を除いた水通しの堤体積 W/rc

図 2-5-3 スリット部における水通しの堤体積

5-1-4 設計水深

土石流区間に設置する鋼製透過型砂防えん堤の場合、設計流量を流しうる水通部の越流水深を設計水深として定める。

掃流区間に設置するコンクリートスリット砂防えん堤の場合、「本章 4. 不透過型砂防えん堤の設計」と同様とする。

5-2 透過型砂防えん堤の安定条件

透過型砂防えん堤は堤体全体が滑動、転倒および支持力に対して安定であるとともに、透過部を構成する部材が材料の強度に対して安全でなければならない。

透過型砂防えん堤堤体全体の安定条件は、「本章 4.不透過型砂防えん堤の設計」に準ずる。

出典: [図 2-5-2] 土石流・流木対策設計 技術指針同解説 2.1.4.1 図-10 (H19.3)P20

出典: [図 2-5-3] 土石流・流木対策設計 技術指針同解説 2.1.4.1 図-11 (H19.3)P20

出典: [5-1-4] 土石流・流木対策設計 技術指針同解説 (H19.3)P8

出典:[5-2]

土石流・流木対策設計 技術指針同解説 2.1.4.1(H19.3)P19 一部加筆

5-3 本体構造

透過部の部材は、設計外力に対し安全でなければならない。一部の部材が破損したとして も砂防えん堤全体が破壊につながらないよう、フェールセーフの観点から、できるだけ冗長 性 (リダイダンシー) の高い構造とする。

5-3-1 水通し

水通し断面は、原則として「本章 4.不透過型砂防えん堤の設計」によるが、透過部閉塞 後も安全に土石流を流せる断面とする。

透過型砂防えん堤の透過部が完全に閉塞した場合に土石流ピーク流量を流し得る十分な水通し断面を有する構造とする。鋼製スリット砂防えん堤の場合は、余裕高を考慮しなくても良い。

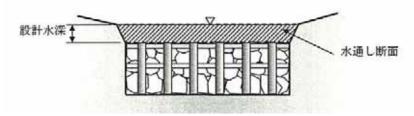


図 2-5-4 透過型砂防えん堤の水通し

(1) 開口部の大きさ

透過型砂防えん堤の開口部の大きさは、土石流の最大礫径、および施設の目的により決定する。 ただし、スリット砂防えん堤の開口部の最小幅は、施工性、維持管理を考慮し、1.0mとする。 土石流の最大礫径は、土石流として流出すると予想される土砂の粒径をダム計画地点より上流 の渓床、およびえん堤サイト下流各々200m間の渓床堆積物を踏査し、200個以上の巨礫の頻度分 布を調べ、累加曲線の95%程度をもって最大礫径とする。

実験によると、土砂濃度が高い場合においては、水平純間隔及び鉛直純間隔が最大礫経 (D_{95}) の 1.5 倍より小さければ、透過部断面が閉塞することが分かっているため、機能上、必要な場合、水平純間隔及び鉛直純間隔を 1.5 倍まで広げることができる。

表 2-5-1 透過型砂防えん堤における透過部断面の設定について(土石流捕捉)

機能	水平純間隔	鉛直純間隔	最下段の透過部打面高さ
土石流の捕捉	D ₉₅ ×1.0 ※1	D ₉₅ ×1.0 ※1	土石流の水深以下 ※2

- %1 上述の通り、水平純間隔・鉛直純間隔を最大礫経 (D_{95}) の 1.5 倍まで広げることができる。
- % 2 上述の通り、最下段透過部断面高さを最大礫経 (D_{95}) の 1.5 倍まで狭くすることができる。

また、掃流区域で堰上げ型スリット砂防えん堤を計画した場合は、次式を満足するものとする。

 $b \le 1.5 d_{1max}$ かつ $b > 3.0 d_{2max}$

ここに、d_{1max} : 洪水時の最大礫径 (10cm 単位) (100 年確率程度) d_{2max} : 中小洪水時の最大礫径 (10cm 単位) (10 年確率程度) 出典:[5-3]

土石流・流木対策設計 技術指針同解説 2.1.4.2(H19.3)P22

出典:[5-3-1]

土石流・流木対策設計 技術指針同解説 2.1.4.3(H19.3)P25 一部加筆

出典:[図2-5-4]

土石流・流木対策設計 技術指針同解説 2.1.4.3(H19.3)P25 図-13

出典:[(1)]

土石流·流木対策設計 技術指針同解説 2.1.4.3(H19.3) P25~26 一部加筆

出典:[(1)]

土石流・流木対策設計 技術指針同解説 2.1.3.1(H19.3)P9

出典:[表 2-5-1] 土石流・流木対策設計 技術指針同解説 2.1.4.3 表-6 (H19.3)P27

5-4 スリットの構造

5-4-1 鋼製スリットの選定

鋼製スリットの選定については、設計耐力等の性能規定、経済性及び環境面等を考慮して 現場にあった最適なものを選定する。

5-4-2 スリットの数

スリットの数は、スリット部の流下能力が中小洪水流量以上になることを原則とし、スリット密度およびスリット幅の総和を勘案し決定する。

1個当たりのスリットを流下する流量 Q は、逆台形堰の越流式により求めるものとし、全体の流量は $n \cdot Q$ となる。堰上型の場合は、えん堤高、スリットの深さ、スリットを流下する流量等の関係を十分考慮し、スリット幅の総和を決定する。スリット幅の総和が同じであれば、複数のスリットにしても土砂調節効果は同じであることから、スリットの数はスリット底部の摩耗や施工性を考慮して決定する。

5-4-3 スリットの深さ

スリットの敷高は、上流側の現河床高程度を下限とし、砂防えん堤の基礎根入れ深さを確保するものとする。また、山脚固定等の目的を兼ねる場合は、これを考慮した敷高の検討が必要である。なお、垂直壁 、もしくは副堤の水通し天端よりスリットの敷高を高くしなければならない。

スリットの高さは、水位変動を大きくし土砂調節効果を高める必要性から、できるだけ大きい 方が望ましい。

堰上型の場合、スリット砂防えん堤は、堰上げによって土砂濃度を低下させ堆砂を促進するタイプであり、砂防えん堤上流で流水が減勢して堰上げられることが必要である。したがって、砂防えん堤上流の流れが射流である場合には、スリット部での越流水深(水位)が跳水対応水深より大きくなることが必要である。

スリットの敷高は、生態系(魚類等の移動経路の確保)あるいは景観上から下流水面との段差が少ない方が好ましい。ただし、スリットの敷高を垂直壁、もしくは副堤の水通し天端より低くすると、土砂の流出を阻害する恐れがある。したがって、スリットの敷高は、副堤水通し天端標高程度とすることが望ましい。

5-4-4 スリットの配置

スリットの配置は、単スリットでは水通しの中央を原則とする。複スリットでは渓岸に悪 影響を与えないように決定する。

スリットの位置が渓岸に近いと、土砂流出に伴い、渓岸侵食が生じやすくなる。また、スリットから落下する土砂を含む流れが側壁に衝突すると、側壁天端の越水や破損等を起こす恐れがある。このため、スリットは原則として水通しの中央付近となるよう計画する。

5-5 袖の安定性、および構造

不透過型砂防えん堤と同様とする。(「本章4.不透過型砂防えん堤の設計」参照)

5-6 前庭保護工

透過型砂防えん堤の前庭保護工は、透過部が閉塞した状態について設計流量に対してえん堤本体の安定性が維持できるよう必要に応じて計画する。

捕捉された土石流の後続流による洗掘が予想される場合、および透過部下端と渓床面との間に 落差を生じる構造や透過部面積率が小さい場合等には、不透過型砂防えん堤に準じた前庭保護工 を必要とする。

なお、減勢工や副堤については、その必要性を十分吟味して計画する。

第3節 床固め工(標準)

1. 基本事項

1-1 目 的

床固め工は、渓床の縦侵食防止、渓床堆積物の再移動防止により渓床を安定させるとともに、渓岸の侵食又は崩壊などの防止又は軽減を目的とした施設である。なお、床固め工は、護岸工などの基礎の洗掘を防止し、保護する機能も有する。

出典:[1-1] 河川砂防技術基準 同解説 計画編 2.4(H17.11)P181

出典:[1-2]

河川砂防技術基準

同解説 計画編

2.4(H17.11)P181

1-2 位 置

床固め工の配置位置は、次の事項を考慮して計画するものとする。

- ① 渓床低下の恐れのある箇所に計画する。
- ② 工作物の基礎を保護する目的の場合には、それら工作物の下流部に計画する。
- ③ 渓岸の侵食、崩壊及び地すべり等の箇所においては、原則としその下流に計画する。

床固め工の高さは、通常の場合5m程度以下である。

また、床固め工は、流水の掃流力などによる渓床の低下を防ぐとともに、不安定土砂の移動を 防ぎ土石流などの発生を抑制する機能や渓床の低下の防止と渓床勾配の緩和、乱流防止により渓 岸の侵食・崩壊を防止・軽減する機能を有する。

渓岸侵食・崩壊の発生箇所若しくは縦侵食の発生が問題となる区間の延長が長い場合には、床 固め工を複数基配置するなどの検討を行い、渓床渓岸の安定を図る。

出典:[1-2]河川砂防技術基準同解説 計画編

2.4(H17.11)P181

1-3 床固めの方向

床固め工の方向は、次の事項を考慮するものとする。

- ① 床固め工の方向は、原則として計画箇所下流部の流心線に直角とする。
- ② 床固め工を階段状に計画する場合の各床固め工の方向は、原則として各計画箇所下流部の流心線に直角とし、各床固め水通しの中心点は、その直上流の床固め水通しの中心点における流心線上に定めるものとする。

床固め工における水通しの越流水は、理論上床固め工の方向に直角に放射されるものである。 床固め工の方向を定めるに当たっては、水通しの幅一杯に越流する洪水流が、床固め工上下流 部両岸、あるいは、そこにある工作物に衝撃を与え害を及ぼさないよう注意しなければならない。

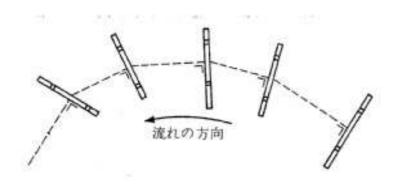


図 3-1-1 床固め工の方向

1-4 渓床勾配

床固め工の渓床勾配は、次の事項を考慮するものとする。

- ① 床固め工は、一般に渓流の上流部が安定している場合の、あるいは荒廃していても 砂防工事の進行した後の下流部において侵食が行われる所に計画するもので、床固め エによって新しく渓床勾配が形成されることが多い。
- ② 床固め工によって形成される渓床勾配は、上流部の状態がよく、流下する砂礫の形状が小さいほど緩くなることを注目すべきである。
- ③ 渓流の渓床勾配は、流量すなわち流速および水深と渓床の抵抗力によって定まるもので、したがって、床固め工の上流渓床の計画勾配は、これを考慮して、侵食と堆積の起こらない、その流路に適合したもので定めなければならない。
- ④ 床固め工下流のり先は、越流水流によって洗掘され、渓床が低下するから、階段状 床固め工群間の計画勾配決定に当たっては特にこの点に注意を要する。
- ⑤ 階段状床固め工群においては、基礎は下流床固め工の計画渓床勾配線以下に根入れ をしなければならない。

渓流の上流部が荒廃しているときは、盛んに砂礫が流送されて下流部渓床が上昇する傾向が強く、縦侵食を伴わないのが普通で、床固め工の施工は時期が早過ぎるか、またはその必要がない。

このような場合は、先ず上流部に砂防工事を施工する。上流部が荒廃していない場合には、下流部に縦侵食が起こって床固め工の必要が生じてくる。すなわち、上流から土砂の流送が全くないか、またはわずかの場合に縦侵食が行われるから、この部分に設ける床固めの上流には現勾配と異なった渓床勾配が形成され、しかも上流部の状態がよければよいほど、また砂防工事が進行すればするほど、形成される勾配も小さな値をとるものである。

2. 床固め工の設計

床固め工の設計にあたっては、その目的が達成されるようにするとともに、安全性および 将来の維持管理等についても考慮するものとする。

床固め工の設計は、原則的として「本章第2節4.不透過型砂防えん堤の設計」に準ずるが、垂直壁をもおけない場合等は一般に、床固め工の突出高は、渓床面から少なく貯水することはなく、外力は水圧として考える必要はない。

WH₂ H

図 3-2-1 設計荷重の例

出典: [2.] 河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編Ⅱ 3.1(H9.10)P18 一部加筆

WH1: 間隙水圧

Uv : 揚 水 圧

圧

圧

WH2:水

E H : 土

2-1 水通し

床固め工の水通しは、「本章第2節4.不透過型砂防えん堤の設計」に準ずるものとする。

2-2 本 体

床固め工は、一般に重力式コンクリート型式が採用されるが、地すべり地や軟弱地盤等の特殊な条件の場合には、枠床固め工、ブロック床固め工、鋼製床固め工等を採用することがある。

なお、その場合は使用する部材および安定を確かめたうえで、現地条件に応じた断面等を 決定するものとする。

(1) 高 さ

床固め工の高さは、次の事項を考慮するものとする。

- ① 床固め工の高さは、通常の場合 5m 程度以下とし、水叩き、および垂直壁を設ける ときも、落差 3.5~4.5m が限界である。
- ② 床固め工の高さ(水叩きおよび垂直壁を設置する場合を含む)が、5m程度以上を必要とする場合、および床固め工を長区間にわたって設ける必要のある場合は、階段状に計画するのが適当である。

(2) 天端幅

床固め工の天端幅は、原則的として「本章第2節4.不透過型砂防えん堤の設計」に準ずるが、 これによりがたい場合であっても、最小1.0mとする。

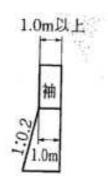


図 3-2-2 天端幅の例

(3) 断面形状

床固めの断面形状は、原則として「本章第2節4.不透過型砂防えん堤の設計」に準ずるが、高さが 3.5m以内においては下流のり勾配を 1:2.0、上流のり勾配を垂直とし、3.5mを越える場合は別途検討するものとする。

出典: [2-1] 河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編Ⅱ 3.3(H9.10)P19 一部加筆

出典: [2-2] 河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編Ⅱ 3.4(H9.10)P19 一部加筆

2-3 基 礎

基礎がシルトや細砂の場合は、特に透水によるパイピング等に注意する必要がある。 また、粒度や締まり具合いのいかんによっては、地震時に流動化現象を起こす恐れがある。 粘土の場合は、締まり具合いや含水比によって、圧密沈下やせん断破壊を起こすことがあり、 荷重に対する支持力や締め固まりの状況等について、十分注意を払う必要がある。 出典: [2-3] 河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編Ⅱ

一部加筆

3, 5 (H9, 10) P18

2-4 袖

単独床固めの場合は「本章第 2 節 4.不透過型砂防えん堤の設計」に準ずるのを原則とするが、一定計画のもとに設置される床固め群の場合は、最上流の床固めのみ袖勾配を設けないのが普通である。

また、床固めの施工箇所の両岸、あるいは片側が築堤、宅地、耕地等である場合は、護岸工があっても床固め工の袖は護岸工に関係がなく十分にかん入しなければならない。

出典:[2-4]

河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編Ⅱ 3.6(H9.10)P20

一部加筆

出典:[2-5]


河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編Ⅱ

3.7(H9.10)P20 一部加筆

2-5 前庭保護工

床固め工には、原則として前庭保護工を設けるものとする。

床固めの設置箇所が砂礫層からなる場合は、原則として水叩きを設けるものとする。

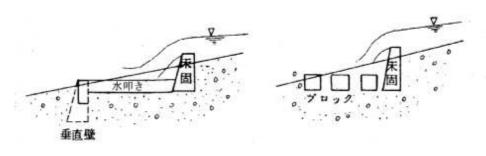

(a)水叩工法

(b)ブロック工法

図 3-2-3 水叩きの例

3. 帯 エ

帯工は、床固め工間において床固め工間隔が大きい場合、局所的洗掘により河岸に悪影響を及ぼすことが多く、その対策として用いられる。

単独床固め工の下流および階段状床固め工群の間隔が大きく、なお縦侵食が行われ、あるいは その恐れがある場合は、帯工を計画する。

なお、帯工の間隔は、通常その勾配を表わす分数の分母の数を距離に読み替えた程度を原則とし、また帯工の高さは、下流河川の河床変動を考慮して決定するものとする。

出典:[3.] 河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編Ⅱ

一部加筆

3.8 (H9.10) P20

第4節 護岸工および水制工(標準)

1. 護岸工の設計

護岸の設計にあたっては、その目的とする機能が発揮され、流水、流送土砂等の外力に対して安全とするとともに、維持管理面についても考慮する。

護岸の機能としては、山脚の固定、渓岸崩壊防止、横侵食防止等が考えられる。

護岸は、流水による河岸の決壊や崩壊を防止するためのものと、流水の方向を規制してなめらかな流行にすることを目的としたものがある。

護岸工は「河川砂防技術基準 同解説 計画編 第13章第4節護岸、第5節水制」「河川砂防技術 基準(案)同解説 設計編 II 第3章第4節護岸、第5節水制」「改訂版 砂防設計公式集」に準じ、設 計を行うものとする。

なお、一般的な護岸の設計順序を 図4-1-1 に示す。

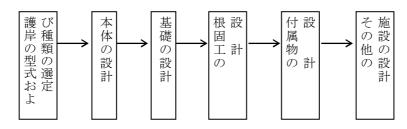


図 4-1-1 護岸設計の順序

1-1 護岸工の位置

護岸工の位置は、次の事項を考慮するものとする。

- ① 渓流において、水流、あるいは流路の湾曲によって、水衝部、あるいは凹部渓岸山腹の崩壊の増大、または崩壊の恐れがある場合、この部分に護岸工を計画する。
- ② 渓流下流部の土砂堆積地、または耕地、および住宅地等の区域において、渓岸が決壊し、若しくはその恐れがある場合、護岸工を計画する。
- ③ 渓岸の決壊、または崩壊防止のためには、床固め工、あるいはえん堤工のほか、山脚の根固めに護岸工を必要とする場合が多い。

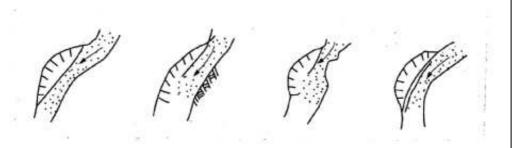


図 4-1-2 護岸工の位置

出典: [1.] 河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編Ⅱ 4.1(H9.10)P20,21 一部加筆

出典: [図 4-1-1] 河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編Ⅱ 4.1 表 3-7(H9.10)P21

1-2 護岸工の型式、種類の選定

一般には渓流は、流速が大きいため容易に基礎が洗掘され、また水流が土砂および転石を含むことが多く護岸の受ける衝撃も大きいから、簡単な工作物ではすぐに破損する恐れがあり、護岸の型式および種類の選定においては、必要な設置箇所の地形、地質、河状、その護岸の目的に対する適合性、安全性、経済性等の各要素について考察し、型式、種類の選定を行うものとする。

1-3 護岸の天端高

護岸工の天端高は、次の事項を考慮するものとする。

- ① 護岸工の天端高は、計画高水位に余裕を加えた高さとすることが原則である。
- ② 渓流の曲流部における凹岸の護岸は、強固に計画するとともに、特に天端高を増さなければならない。

1-4 護岸の根入れ

護岸の根入れは河床の洗掘等を勘案して十分なものでなければならない。

なお、護岸工を単独で計画する場合は、現河床の最深部より深くすべきである。また、計画河床が定めてある場合は、それより 1.0m以上の根入れを行うことが望ましい。

2. 水制工の設計

水制工の設計にあたっては、流送土砂形態、対象流量、河床材料、河床変動等を考慮して、その目的とする機能が発揮されるようにするとともに、安全性、維持管理面等についても考慮するものとする。

水制の目的としては、流水や流送土砂をはねて渓岸構造物の保護や渓岸侵食の防止を図るものと、流水や流送土砂の流速を減少させて縦侵食の防止を図るものとがあり、水制工の設計にあたっては、所要の機能と安全性を確保できるように十分考慮する必要がある。

2-1 水制工の位置

水制工の位置は、次の事項を考慮するものとする。

- ① 水制工は、一般に渓流の下流部、または砂礫円錐地帯の渓床幅が大で渓床勾配の急でない箇所に計画する。
- ② 直線に近い区域で両岸に水制を計画する場合は、水制の頭部を対立させ、その中心線の延長が中央で交わるように位置を定める。
- ③ 渓流上流部においても、渓流沿いの水流の衝撃に起因する崩壊の脚部等に水制を設け、水流を遠ざけて崩壊の増大を阻止する。

出典: [1-4] 河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編Ⅱ 4.5(H9.10)P21,22 一部加筆

出典: [2.] 河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編Ⅱ 5.1(H9.10)P21,22 一部加筆 水制工は、一般に渓流の下流部、あるいは砂礫円錐地帯の乱流区域に計画することが多く、このような区域では、左右両岸対象の位置に計画して各水制頭部間の新水路河床を水流で低下させ、同時に水制間に土砂を堆積させ、流路が固定してから水制頭部を導流工、あるいは護岸工で連結させ、整備完了するのである。

また、荒廃渓流の上流部においては、水制工を計画することはまれであるが、有利な場合がある。

すなわち、短区間の崩壊地においては、崩壊の上流端に下向き非越流水制を一つ計画し、水流 を崩壊の脚より遠ざけることによって、崩壊の増大を防止することができる。

また、崩壊地が長区間にわたる場合は、多数の非越流水制を計画する。一般に崩壊箇所に対して片岸のみ計画する場合が多い。

2-2 水制の方向

渓流においては、上向き水制が有利であるが、普通は直角水制を用いることが多い。 なお、流線、またはその接線に対して 70~90° の間の角度が適当である。

直角水制においては、水制間の中央に土砂の堆積を生じ、頭部における渓床の洗掘は比較的弱く、下向き水制においては、水制間の砂礫堆積は直角水制より少なく、また頭部の洗掘は最も弱い。

上向き水制の場合は、水制間の砂礫の堆積は渓岸や水制に沿い前二者よりもはるかに多いが、 頭部の洗掘作用は最も強い。

渓流において水流が水制を越流する場合は、直角水制においては偏流を生ずることはないが、 下向き水制では岸に向って偏流し、上向き水制では渓流の中心に向って偏流する。

したがって、一般には越流下向き水制は、できる限り避けるべきである。

2-3 長さ、高さ、および間隔

水制の長さ、高さ、および間隔は、水制工の目的、河状、上下流、および対岸への影響、 構造物自体の安全性を考慮して定めるものとする。

第5節 渓流保全工(流路工)(標準)

1. 基本事項

1-1 目 的

渓流保全工は、山間部の平地や扇状地を流下する渓流などにおいて、乱流・偏流を制御することにより、渓岸の浸食・崩壊などを防止するとともに、縦断勾配の規制により渓床・渓岸浸食などを防止することを目的とした施設である。渓流保全工は、床固め工、帯工と護岸工、水制工などの組み合わせからなる。

渓流保全工は、多様な渓流空間、生態系の保全及び自然の土砂調節機能の活用から、拡幅部や 狭さく部などの自然の地形などを活かし、必要に応じて床固め工、帯工、水制工、護岸工などを 配置するよう計画するものとする。

1-2 計画高水位

渓流保全工における計画高水位は、計画河床の維持の面から、縦断形および横断形と相互 に関連させて決定するものとする。

計画の規模は、一般に計画降雨の降雨量の年超過確率で評価するものとし、その決定に当たっては、河川の重要度を重視するとともに、既往洪水による被害の実態、経済効果等を総合的に考慮して定めるものとする。

1-3 法 線

渓流保全工の法線は、できる限りなめらかに計画するものとする。

渓流保全工の法線は、流水のスムーズな流下を図るため、また、将来における維持のため直線に近いことが望ましいが、土地利用の盛んな渓流の下流部および砂礫円錐地帯においては、法線の規正が困難な場合が多いため、現流路に沿って計画法線を決定しなければならない場合が多い。しかし、用地取得の困難さを理由として屈曲著しい現流路に沿うことは避けるべきで、あくまでも渓流保全工本来の目的に沿ってできる限り滑らかとする必要がある。

渓流保全工最下流部が、河川若しくは海に流入する際、河川の背水水位、および満潮水位については、「河川砂防技術基準 同解説 計画編 第 2-1 章 1.2 計画高水位」を参考とすること。

1-4 縦断形

渓流保全工の渓床勾配を変化させる場合には、上流部より下流部にかけて次第に緩勾配に なるよう計画するものとする。

渓流保全工においては、掘込み方式を採ることを原則とし、築堤工は本川との取付部分等 に限るものとする。

渓床勾配は、掃流力が 50% 以上変化しないように定め計画するものとする。

勾配の変化を急激に行うと、変化点付近に洗掘や堆積の現象が生じ、渓流保全工の維持に困難を生ずる場合もあるので、勾配の変化点においては、その上下流で掃流力が 50% 以上変化をしないように勾配、並びに水深を決めるのが望ましい。

出典: [1-1] 河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編Ⅱ 5.1(H9.10)P21,22 一部加筆

出典: [1-2] 河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編Ⅱ 6.2(H9.10)P24 一部加筆

出典: [1-3] 河川砂防技術基準 同解説 計画編 1.2(H17.11)P127 砂防工事としての渓流保全工は、通常勾配が急で、流速が大きいため、築堤方式では、破堤、 決壊等の危険性が高く、またいったん破堤した場合の被害が著しいので、できる限り築堤方式を 避け、掘込み式とし、安全性を高める工法を採用すべきである。

1-5 断面

渓流保全工の計画断面は、原則として単断面とし、その計画幅は、対象流量、流路の縦断 勾配、平面形状、地形、地質、背後地の土地利用状況等を考慮して定めるものとする。 渓流保全工の計画断面等は、「河川砂防技術基準(案)同解説 設計編Ⅱ 第3章第6節流路工

渓流保全上の計画断面等は、「河川砂防技術基準(案) 同解記 設計編Ⅱ 第3章第6節流路上 」および「改訂版 砂防設計公式集」に準ずる。

河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編Ⅱ 6.4(H9.10)P24,25 一部加筆

出典:[1-5]

2. 渓流保全工 (流路工) の設計

2-1 渓 床

渓流保全工は、原則として底を張らない構造とするものとする。

ただし、渓流保全工を計画する区間において、その河床を構成する粒径に対する限界流速が計画勾配と計画水深によって生ずる流速より小さくなる場合には水路を三面張りとしてもよい。

渓流保全工を計画する際には、原則として底を張らない構造とする。渓床勾配等で、河床の抵抗力より掃流力がまさる場合においても、勾配緩和等計画段階で検討しできるだけ三面張りを避けること。しかし勾配緩和、河幅拡大等を考慮しても、なおかつ掃流力のほうが河床の抵抗力より大なる場合には三面張りとすることを考慮すること。長い三面張り区間では適当に垂直壁を設け、地下水路の発達を防ぐ必要がある。

2-2 護岸エと床固めエの取付け

渓流保全工における護岸は、渓流保全工を設計する区域の渓岸の崩壊を防止するとともに、床固め工の袖部を保護するために設けられるものであり、床固め工にすり付けるものとし、床固め工直下の側壁護岸は、床固め工から対象流量が落下する位置より後退させるものとする。

2-3 砂防えん堤との取付け

砂防えん堤と渓流保全工を直結する場合、原則として砂防えん堤の水通し断面は堰の公式によって計算し、渓流保全工の断面は流量公式によって計算するものとして、その間の結合は、副えん堤または垂直壁より下流でなじみよくすり付けるものとする。

3. 渓流保全工(流路工)における護岸工

渓流保全工における護岸は、渓流保全工を設置する地域の渓岸崩壊を防止するとともに、 床固め工の袖部を保護するために設けられるものであり、「本章第4節護岸工および水制工」 に準じて設計するものとする。

4. 渓流保全工(流路工)における床固め工

渓流保全工における床固め工は、計画河床を安定させるとともに維持するために設けられる ものである。なお、この床固め工の構造設計については「本章第3節床固め工」に準ずる。

4-1 位 置

一般に渓流保全工の上下流端、計画河床勾配の変化点、流路底張り部の上下流端、計画河床 の決定において必要となる箇所に設けられる。

4-2 重複高

渓流保全工における床固め工は、相互に十分な重複高をとるものとし、隣接する床固め工の 天端と基礎は少なくとも同高でなければならない。

渓流保全工における床固め工群は、階段状に設けられる。渓床が転石の累積あるいはそれに近い場合は相互に隣接する床固め工の水通しと基礎高を水平としても差し支えないが、渓床が砂あるいは砂利層で形成されている場合は、床固め工基礎は、前庭洗掘対策のため、下流床固め工の水通し天端と重複させなければならない。ただし、三面張りの場合はこの限りでない。

5. 底張り

渓流保全工の底張りは、流水、および摩耗に耐える構造として設計するものとする。

なお、床張りの末端処理は、三面張り渓流保全工から二面張り渓流保全工に移行する部分では、 流速の差により二面張り渓流保全工の上流端付近の護岸基礎部分に洗掘が生ずる恐れがあり、護 床工、減勢工を考慮するものとする。

また、三面張り下流端には少なくとも帯工を設け、吸出しの防止を図るものとする。

出典:[4.] 河川砂防技術基準

(案)同解説 設計編Ⅱ 6.6(H9.10)P26

一部加筆

出典:[5.]

河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編Ⅱ 6.7(H9.10)P26

一部加筆

第6節 山腹工(標準)

山腹工の設計は、「河川砂防技術基準(案)同解説 設計編Ⅱ 第3章第7節山腹工」に準ずる。

1. 基本事項

1-1 目 的

山腹工とは、とくしゃ地、あるいは崩壊地に植生を導入し、表土の風化、侵食、崩壊の拡大を防止して、土砂生産の抑制を図ることを目的とするものである。

1-2 工 種

山腹工の工種は、その目的から次の2つに大別される。


なお、それぞれのなかに含まれる代表的な工種は、図 6-1-1 のとおりである。

① 山腹基礎工

のり切等を行った後の堆積土の安定を図るとともに、山腹排水路を設け、雨水による 侵食を防止することにより、施工対象地を将来林地とするための基礎作りを行う工法で ある。

② 山腹緑化工

施工対象地に直接植生を導入して緑化を図る工法である。

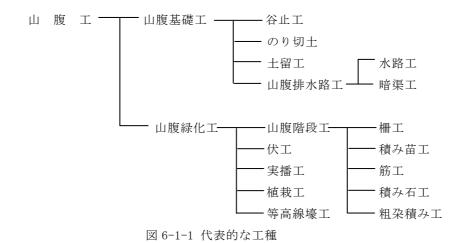

1-3 工種の選定

山腹工の計画にあたっては、計画対象地域の地形、地質、土壌、気象、および山脚固定えん堤との関連等を十分調査し、最も適正な工種の選定をしなければならない。

また、山腹工は、それぞれの工種の機能が相互に有効に働くように、工種の配置、組合せ を考慮するものとする。

2. 山腹工の設計

山腹工の設計に当たっては、その目的である機能が十分発揮できるよう考慮し、安全性、 維持管理等についても考慮するものとする。 河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編Ⅱ 7.1(H9.10)P27 一部加筆

出典:[1-1]

出典: [2.] 河川砂防技術基準 (案)同解説 設計編Ⅱ 7.1(H9.10)P27