


## 部品実装の説明

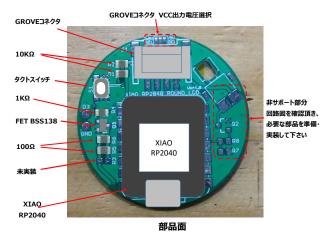

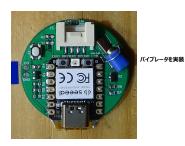

実装例

FPCが浮かないように直近を指で押さえ、ハンダコテでFPC電極をハンダメッキする様になぞるとうまく付きます

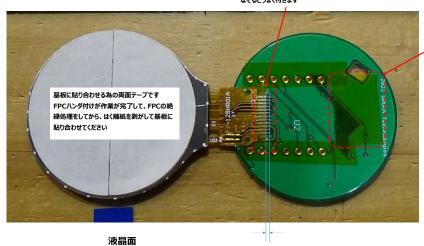

FPCをハンダ付けした後、このテープを一旦剥がし、 FPCハンダ付け部分を覆うように貼って、絶縁処理 をして下さい。

半田付け部分がむき出しだと、LCDの板金は導電性が有るので、基板に貼り合わせた時にショートする恐れがあります



1mm程度の隙間(ランドが見えるようにする)を開けると、ハンダ付けし易く、LCDを基板に付けるときに位置が合いやすい