Использовано:
2000mm x 53 шт. = 106000mm

Схема раскроя:

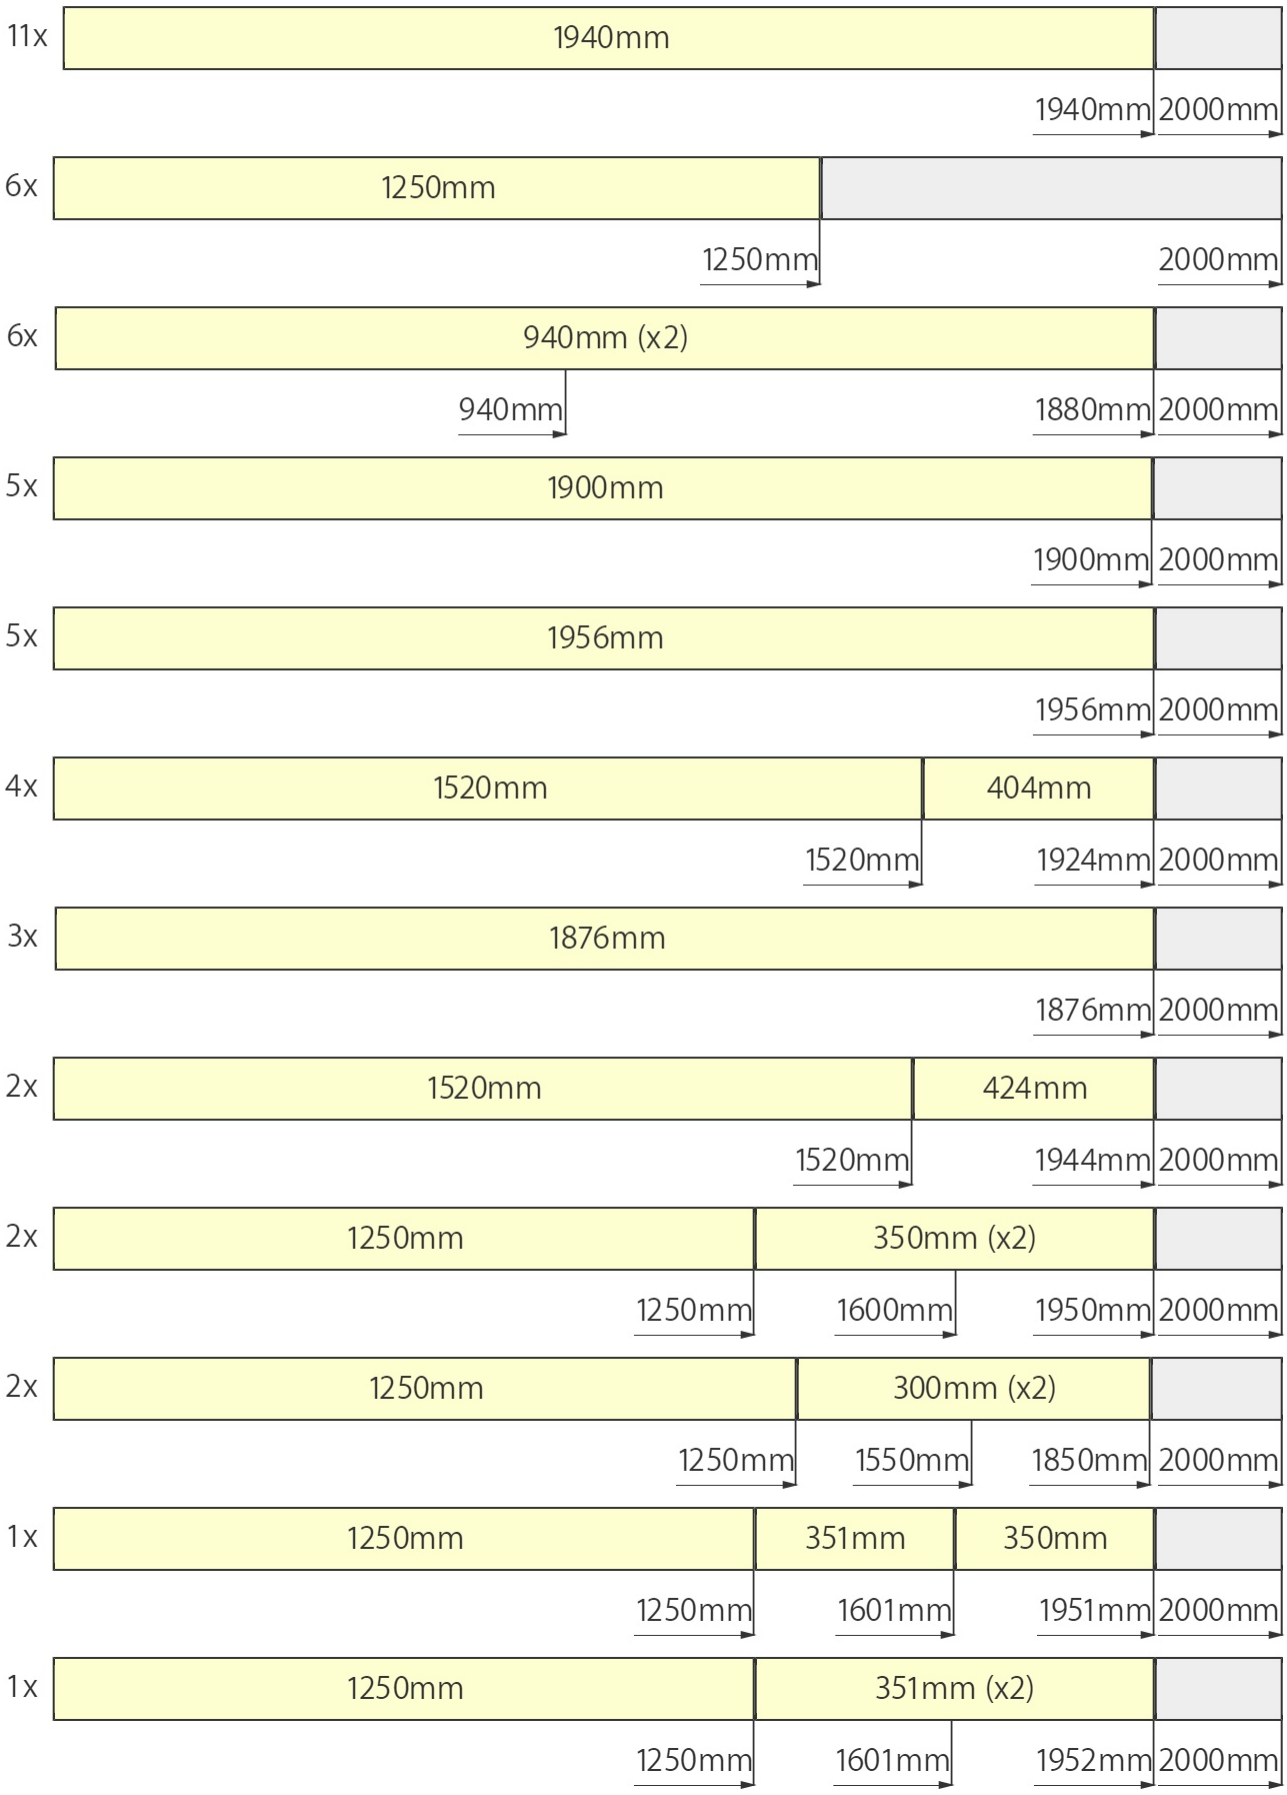

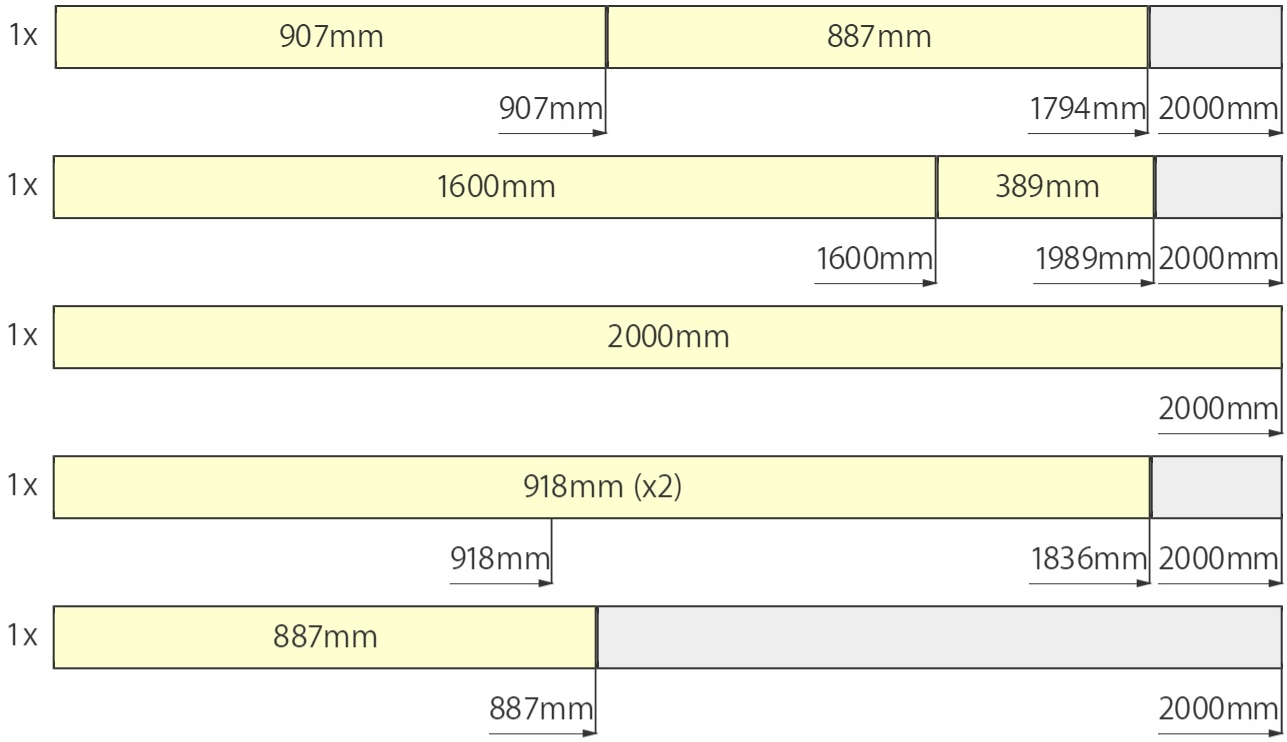

Польза: 91.1519%
Отход: 8.8481% (9379mm)
Точек разреза: 79
smartcut.pro
По вопросам алгоритма и разработки программ писать на эл.почту
tamriel.sky@gmail.com

11x [1940mm] = 1940mm
6x [1250mm] = 1250mm
6x [940mm (x2)] = 1880mm
5x [1900mm] = 1900mm
5x [1956mm] = 1956mm
4x [1520mm | 404mm] = 1924mm
3x [1876mm] = 1876mm
2x [1520mm | 424mm] = 1944mm
2x [1250mm | 350mm (x2)] = 1950mm
2x [1250mm | 300mm (x2)] = 1850mm
1x [1250mm | 351mm | 350mm] = 1951mm
1x [1250mm | 351mm (x2)] = 1952mm
1x [907mm | 887mm] = 1794mm
1x [1600mm | 389mm] = 1989mm
1x [2000mm] = 2000mm
1x [918mm (x2)] = 1836mm
1x [887mm] = 887mm

Заготовки:
2000mm - ∞

Отрезки:

2000mm - 1 шт.
1956mm - 5 шт.
1940mm - 11 шт.
1900mm - 5 шт.
1876mm - 3 шт.
1600mm - 1 шт.
1520mm - 6 шт.
1250mm - 12 шт.
940mm - 12 шт.
918mm - 2 шт.
907mm - 1 шт.
887mm - 2 шт.
424mm - 2 шт.
404mm - 4 шт.
389mm - 1 шт.
351mm - 3 шт.
350mm - 5 шт.
300mm - 4 шт.