

## STI-550

Sensor de movimento infravermelho para controle de lâmpadas.

Para embutir no forro. Compatível com forro de madeira ou gesso.



## ESPECIFICAÇÕES

## Alimentação e carga

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Tensão                 | Bivolt (127 V / 220 V)        |
| Controle de carga      | Relé NA                       |
| Potência controlada    | 200 W / 127 V · 350 W / 220 V |
| Consumo                | < 0,5 W                       |
| Acionamento zero-cross | Não                           |
| Fusível                | Sim (4 A · 20 mm)             |

## Temporização

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Tempos selecionáveis | 5 s · 1 min · 4 min |
| Forma de ajuste      | Jumper interno      |

## Instalação

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Local           | Forro/embutido |
| Ambiente de uso | Interno        |
| Ligação         | 3 fios · 20 cm |

Alcance medido em condição de referência de 23 °C. O alcance real varia com a temperatura ambiente, a altura de instalação e a direção do movimento: detecta melhor quem **atravessa** o campo de visão (movimento transversal) e pior quem caminha **em direção ao** sensor: a lente divide o campo em faixas, e o sinal vem do corpo cruzando de uma faixa para outra — aproximando-se de frente, o corpo permanece na mesma faixa e o acionamento só ocorre bem mais perto. O alcance frontal especificado não é a distância em que alguém vindo de frente é detectado. Na instalação, apontar o sensor para que as pessoas cruzem o campo, não caminhem na direção dele.


## Detecção

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Tecnologia                 | Infravermelho          |
| Alcance                    | 5 m frontal · 3 m raio |
| Ângulo                     | 120°                   |
| Tipo de lente              | Circular               |
| Ajuste de sensibilidade    | Não                    |
| Detecção noturna ajustável | Sim (jumper interno)   |

## Construção e dimensões

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Dimensões     | Ø 70 × 37 (cilíndrico) mm |
| Peso          | 62 g                      |
| Cor           | Branca                    |
| LED indicador | Não                       |

## LIGAÇÃO ELÉTRICA

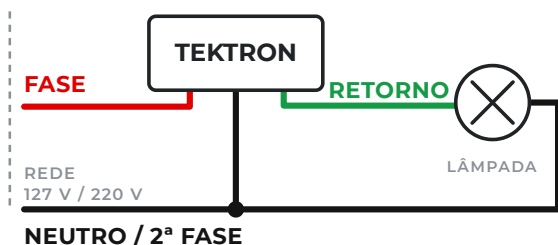

|                            |
|----------------------------|
| <b>Vermelho</b>            |
| Fase                       |
| <b>Preto</b>               |
| Neutro ou 2ª fase em 220 V |
| <b>Verde</b>               |
| Retorno                    |

## INSTALAÇÃO COM SEGURANÇA

**Desenergize o circuito antes de instalar.** Nunca instale o sensor com o circuito energizado. A instalação deve ser feita por profissional qualificado.

- Respeite a potência máxima da carga: 200 W / 127 V · 350 W / 220 V.
- Selecione o tempo e a detecção noturna na placa (jumper interno).
- Furo para fixação no forro (Ø 64 mm).