

Notice d'assemblage :

Enceinte Bluetooth: BOWLBOX 3000



1. Liste des pièces et matériaux

Pièces nécessaires :

- Vis à bois (x4)
- Stick de colle chaude (x1)


Outils requis:


- Tournevis cruciforme
- Pistolet à colle chaude

2. Désignation et nomenclature des pièces

| Numéro | Désignation | Quantité |
|--------|-------------------------|----------|
| 1 | Planche de dessous | 1 |
| 2 | Planche du dessus | 1 |
| 3 | Planche latérale gauche | 1 |
| 4 | Planche latérale droite | 1 |
| 5 | Planche du milieu | 1 |
| 6 | Planche avant gauche | 1 |
| 7 | Planche avant droite | 1 |
| 8 | Planche latéral arrière | 1 |
| 9 | Montant latéral gauche | 1 |
| 10 | Montant latéral droit | 1 |
| 11 | Montant du milieu | 1 |
| 12 | Pieds | 2 |
| 13 | Évent gauche | 1 |
| 14 | Évent droite | 1 |
| E01 | Kit de carte DSP | 1 |
| E02 | Haut-parleur | 2 |
| E03 | Kit de câbles pour DSP | 1 |

| E04 | Cosse plates femelle 5.2mm x 0.5mm | 2 |
|-----|---|---|
| E05 | Cosse plates femelle 2.8mm x 0.5mm | 2 |
| E06 | Embase DC Jack 5.5/2.5mm | 1 |
| E07 | Adaptateur secteur d'alimentation 100~240V AC vers 15~24V DC (1A minimum, 19V recommandé) avec sortie DC Jack 5.5/2.5mm | 1 |

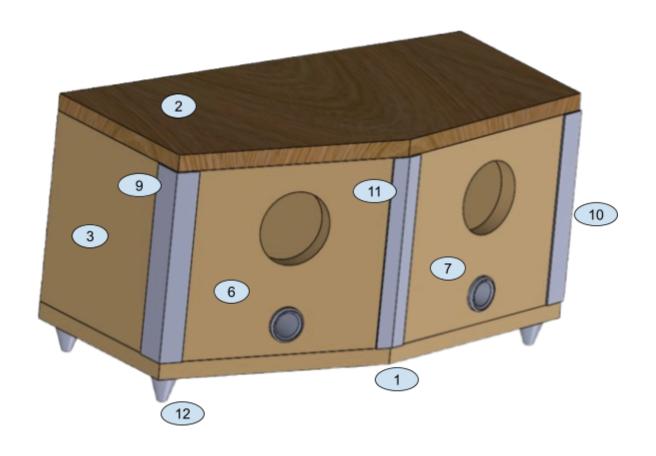

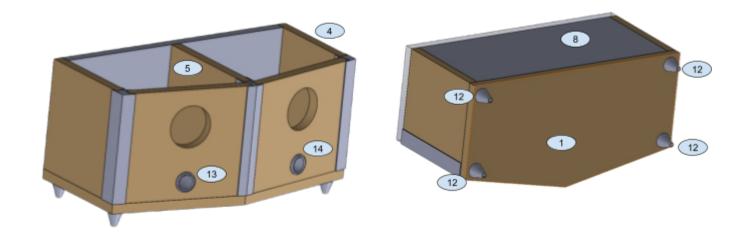


3.Instructions d'assemblage

Étape 1


Fixer les quatre pieds (pièce 12) à la planche inférieure (pièce 1) à l'aide d'un tournevis et des quatre vis à bois. Un trou prévu à cet effet est situé à l'intérieur de chaque pied.

Étape 2


Appliquer de la colle chaude sur les deux côtés de la pièce 6 :

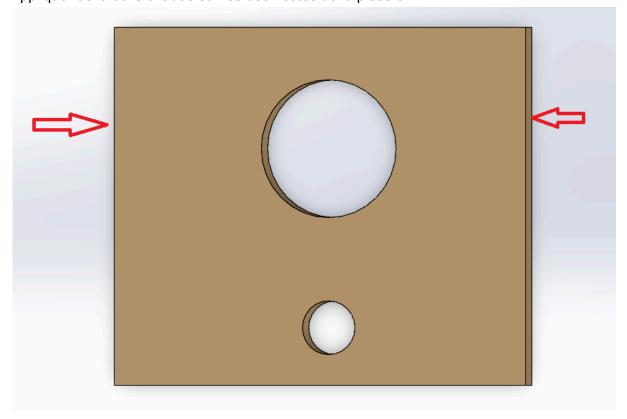

Puis y fixer les pièces 9 et 11.

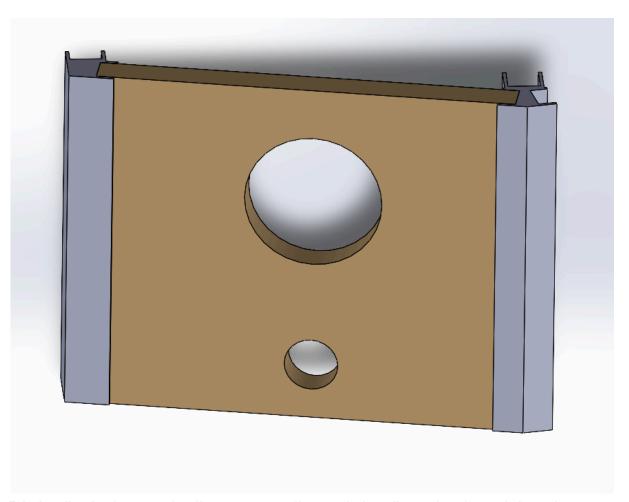


Répéter l'opération avec la pièce 7 en y appliquant de la colle sur les deux côtés, puis en assemblant les pièces 10 et 11 :

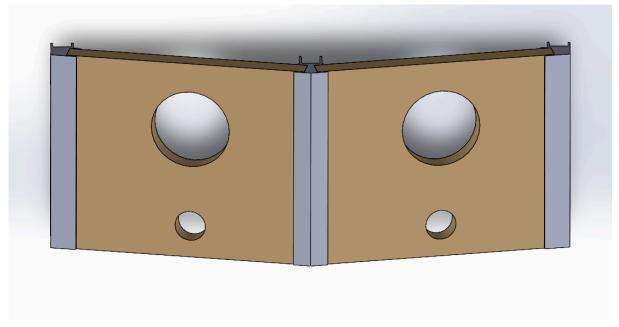


Étape 3


Appliquer de la colle sur l'un des côtés les plus longs de la pièce 3 :

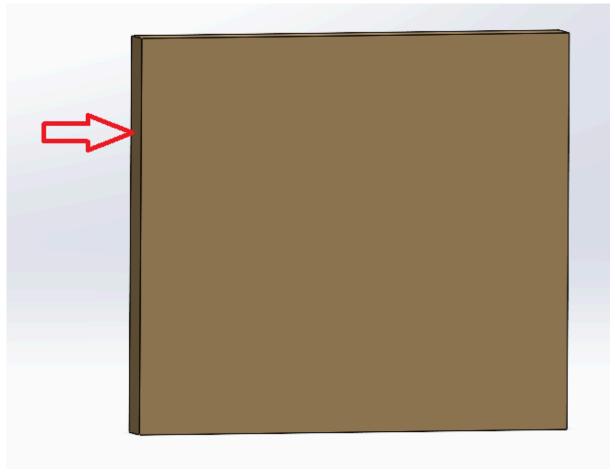


puis assembler la avec la pièce 9:

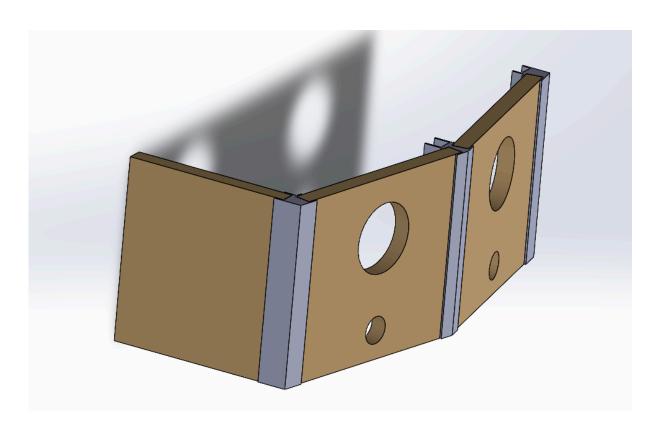


Faites de même avec la pièce 4 en appliquant de la colle sur l'un de ses côtés les plus longs avant de l'assembler avec la pièce 10.

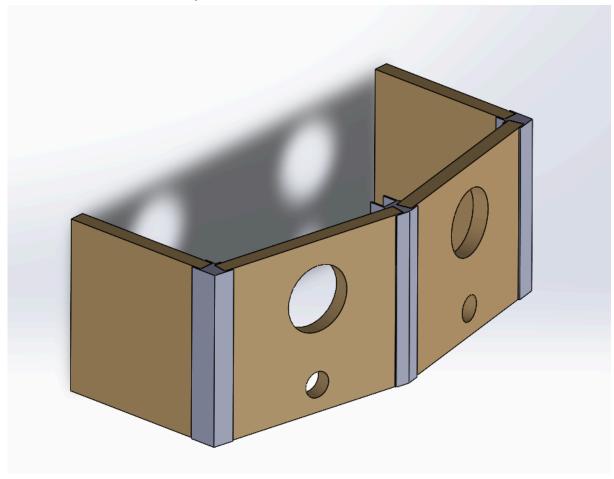

Étape 4
Appliquer de la colle sur le côté le plus long de la pièce 5 :

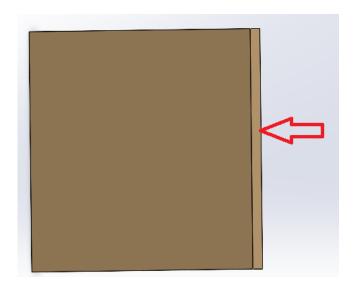


puis assembler la avec la pièce 11 :

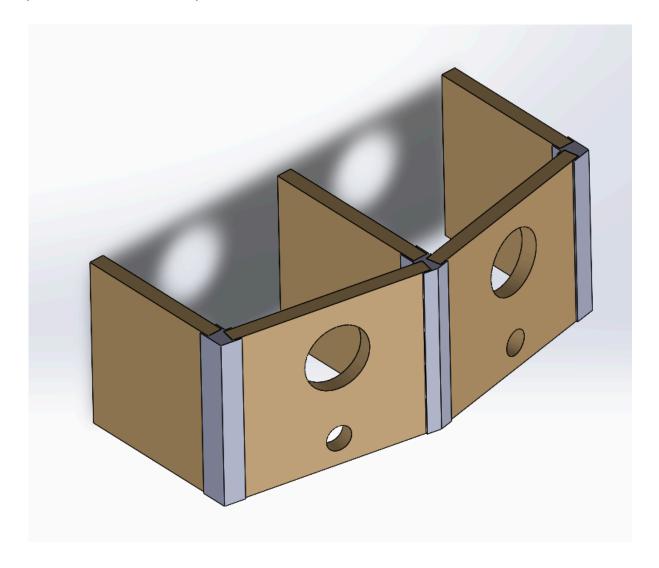

Étape 5
Appliquer de la colle sur les côtés de la pièce 8 :




Puis fixer l'assemblage comme indiqué :

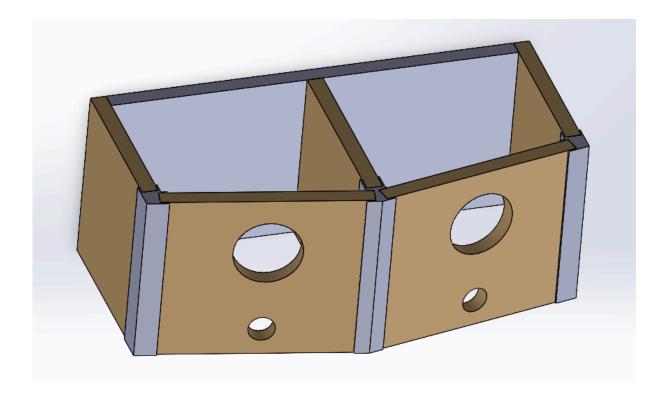


Étape 6


Appliquer de la colle sur toute la surface inférieure de l'assemblage, puis fixez-y la pièce 1 :

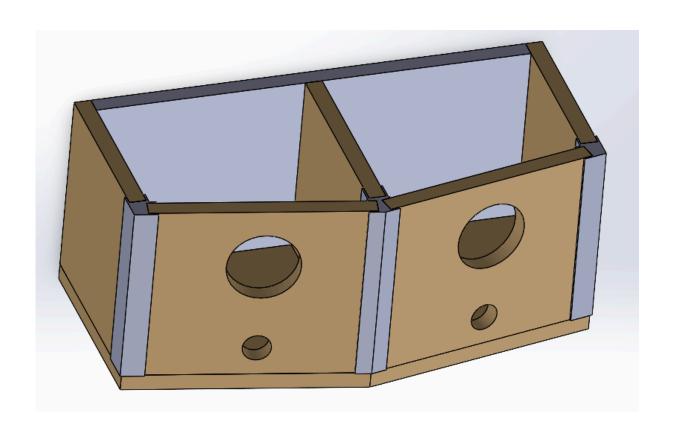

Étape 7
Appliquer de la colle sur l'arrière des pièces 13 et 14 :

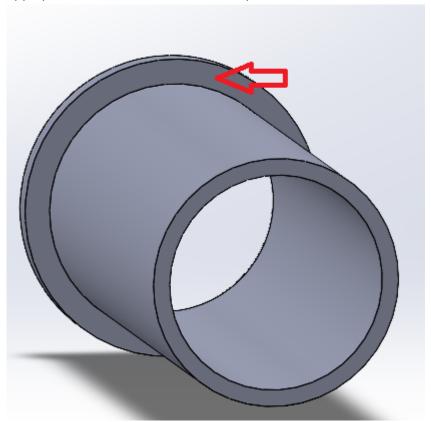

Puis positionner es sur les pièces 6 et 7 à l'intérieur de l'assemblage :

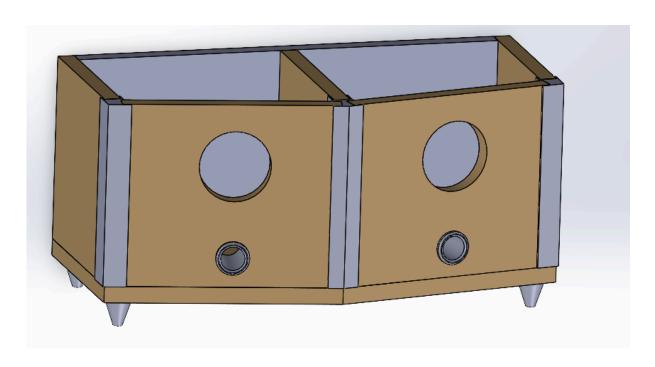

Étape 8
Déballer le kit de la carte DSP (E01), qui comprend les éléments suivants :



Installer et visser la carte DSP KDSP1 dans son emplacement à l'aide de 4 vis M3.


<photo>

Sertir les cosses E04 et E05 aux extrémités du câble haut-parleur KDSP2 en se référant aux indications présentes sur la carte KDSP1.


- Les cosses 5,2 mm E04 sont serties sur les câbles marqués ROUT+ et LOUT+.
- Les cosses 2,8 mm E05 sont serties sur les câbles marqués ROUT- et LOUT-.



Souder le câble d'alimentation KDSP3 sur l'embase DC Jack femelle E06. Attention : ne pas inverser la polarité ! Le câble positif doit être relié à la borne intérieure, et le câble négatif à la borne extérieure du connecteur DC Jack.

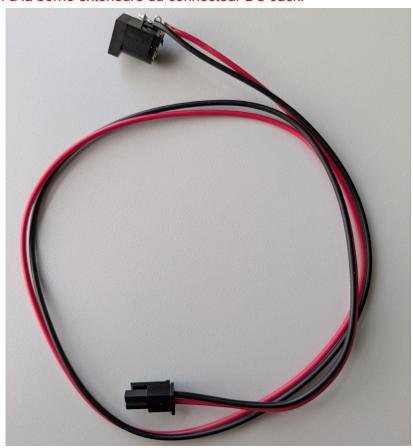


Déballer le kit de câbles E03 qui contient les éléments suivants :

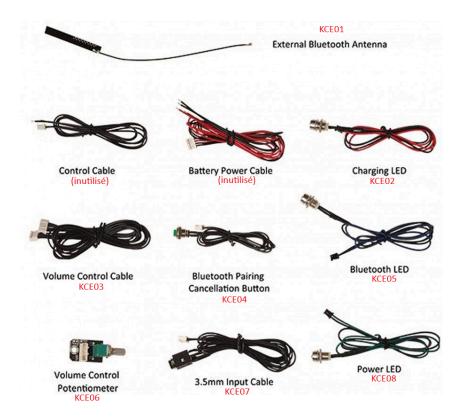

Installer les composants suivants à leur emplacement dans le boîtier :

- Hauts-parleurs E02
- Embase DC Jack femelle E06
- LED de chargement KCE02
- Bouton d'appairage Bluetooth KCE04
- LED de statut Bluetooth KCE05
- Potentiomètre de contrôle de volume KCE06
- Connecteur d'entrée audio Jack 3.5mm KCE07
- LED de statut KCE08

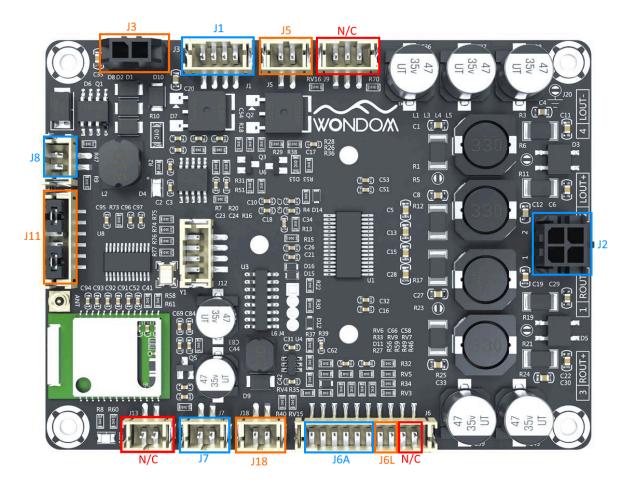

Effectuer les opérations suivantes :

- Connecter le bouton ON/OFF sur J5
- Connecter le câble de la carte batterie sur J1
- Connecter le câble d'alimentation KDSP3 sur J3
- Connecter la LED KCE02 sur J8
- Retirer les cavaliers installés sur *J11*, puis y connecter le câble de contrôler *KC03*
- Connecter la LED KCE05 sur J7
- Connecter le bouton KCE04 sur J18
- Connecter une extrémité du câble de contrôle du volume KCE03 au potentiomètre de contrôle du volume KCE06, et l'autre extrémité sur J6A
- Connecter la LED KCE08 sur J6L
 - o N.B.: les deux pins à l'extrémité du connecteur J6 sont inutilisés
- Connecter le câble des haut-parleurs KDSP2 sur J2

Enficher les cosses aux extrémités de *KDSP2* sur les haut-parleurs, en suivant les indications présentes sur la carte.

Étape 9

Finalisez l'assemblage en appliquant de la colle sur le dessus, puis fixez la pièce 2.



Étape 10

- S'assurer que toutes les pièces sont bien fixées et stables.
- Vérifier l'alignement et ajuster si nécessaire.
- Laisser la colle sécher complètement avant toute utilisation.