ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА РАДИОТЕХНИКИ И КИВЕРНЕТИКИ

Ответы на 100 вопросов.

Работу выполнили: Державин Андрей Андреевич, группа Б01-901 Хайдари́ Фарид Гулович, группа Б01-901 Шурыгин Антон Алексеевич, группа Б01-909

Лирисма́н Карина Сергеевна, группа Б03-001

Долгопрудный, 2021

Содержание

1	Отв	еты:	4
	1.1	Ваши фамилия, имя, отчество, номер группы	4
	1.2	Фамилия, имя, отчество лектора	4
	1.3	Чем отличается микроконтроллер от микропроцессора	4
	1.4	Какие тактовые частоты могут быть у ATmega8535	4
	1.5	Какие таймеры есть у ATmega8535	4
	1.6	Внутренняя структура МК	4
	1.7	Какие значения записаны в TCCR после сигнала RESET	5
	1.8	Порт А. Сколько прерываний и сколько регистров ввода/вывода принадлежит порту А. Назначение этих регистров ввода/вывода	5
	1.9	Регистр SREG. Назначение его разрядов	5
	1.10	Почему после сигнала RESET все прерывания запрещены	6
	1.11	Приведите пример использования разряда Т в регистре SREG	6
	1.12	Таймер 0. Режимы работы, количество прерываний, регистры ввода/вывода, принадлежащие тай-	
		меру 0	6
	1.13	В каких режимах таймера 0 порог изменяется не сразу (двойная буферизация записи нового значения в регистр порога с помощью команды OUT	7
	1.14	Откуда приходит сигнал на вход TCNT0	7
	1.15	Как можно разрешить (запретить) прерывания по переполнению таймера 0	7
	1.16	Написать программу с использованием таймера 0, вырабатывающую симметричное прямоугольное колебание на одном из выходов порта А	7
	1.17	Какие коэффициенты деления частоты позволяет получать предварительный делитель таймера 0.	8
	1.18	Какой режим таймера 0 позволяет вырабатывать треугольные колебания, используя дополнительную интегрирующую цепочку	8
	1.19	Как запрограммировать предварительный делитель таймера 0	8
	1.20	Режим 0 таймера 0	9
	1.21	Режим 1 таймера 0	9
	1.22	Режим 2 таймера 0	9
	1.23	Режим 3 таймера 0	9
	1.24	Когда меняется порог в режиме 3 таймера 0	9
	1.25	Можно ли писать в TCNT0 без остановки счета	9
	1.26	Как можно остановить счет в таймере 0	9
	1.27	Система прерываний микроконтроллера ATmega8535	9
	1.28	Сколько всего прерываний у ATmega8535	9
	1.29	Как организовать вложенные прерывания.	9
	1.30	Как можно разрешить (запретить) одновременно все прерывания.	9
	1.31	Как организована система приоритетов при обработке прерываний.	9
	1.32	Какое минимальное время требуется для преобразования в АЦП	9
	1.33	Чем сигнальный процессор отличается от МК	9
	1.34	Зачем в программе надо устанавливать начальное значение Stack Pointer и чему это значение должно быть равно	9

1.35	Сторожевой таймер и особенности его работы.	ç
1.36	Что такое SPI и зачем он нужен	Ĝ
1.37	Как инициировать передачу байта в SPI	Ĉ
1.38	Сколько прерываний и сколько регистров ввода/вывода принадлежит SPI	9
1.39	Далее пойдут вопросы про однопроводный интерфейс (сеть MicroLAN)	ç
1.40	Сколько проводов необходимо для реализации однопроводного интерфейса.	ç
1.41	Как выглядит физический ноль и физическая единица.	ç
1.42	Как в однопроводном интерфейсе передается информационный ноль и информационная единица?	
	Какова максимальная скорость передачи?	Ĉ
1.43	Что такое серийный номер в однопроводном интерфейсе и какова его структура.	ç
1.44	Какая команда позволяет Master определить номера всех Slave в сети MicroLAN	ç
1.45	Как выглядит сигнал сброса в сети MicroLAN	ç

1 Ответы:

1.1 Ваши фамилия, имя, отчество, номер группы.

- Державин Андрей Андреевич, группа Б01-901
- Хайдари Фарид Гулович, группа Б01-901
- Шурыгин Антон Алексеевич, группа Б01-909
- Лирисман Карина Сергеевна, группа Б03-001

1.2 Фамилия, имя, отчество лектора.

Донов Геннадий Иннокентьевич.

1.3 Чем отличается микроконтроллер от микропроцессора.

1.4 Какие тактовые частоты могут быть у АТтеда8535.

1, 2, 4 М Γ ц от внутреннего генератора. 0.1 - 16 М Γ ц от внешнего генератора.

1.5 Какие таймеры есть у АТтеда8535.

У АТтеда8535 есть следующие таймеры:

- два 8-разрядных таймера
- один 16-разрядный таймер

1.6 Внутренняя структура МК.

Многие современные МК имеют структуру, приведённую на рис. 1. Отмеченные на рисунке блоки, входящие в состав микроконтроллера, выполняют следующие функции:

• Процессор

Обеспечение обработки информации путём выполнения команды в соответствии с системой команд микроконтроллера.

• Память программ

Хранение программы, в соответствии с которой работает микроконтроллер.

ОЗУ

Другое название — RAM (Random Access Memory). Хранение промежуточных результатов.

• Порты ввода/вывода

Осуществление обмена информацией с внешним миром.

• Блок управления питанием

Обеспечение правильности запуска микроконтроллера после включения питания.

• Блок управления сбросом

Установка вместе с входом RESET микроконтроллера в некоторое исходное состояние.

• Блок синхронизации

Выработка тактовых сигналов, необходимых для правильного взаимодействия всех внутренних блоков микроконтроллера.



Рис. 1 Внутрення структура микроконтроллера.

1.7 Какие значения записаны в TCCR после сигнала RESET.

После сигнала RESET все разряды будут установлены в нулевое значение.

- 1.8 Порт А. Сколько прерываний и сколько регистров ввода/вывода принадлежит порту А. Назначение этих регистров ввода/вывода.
- 1.9 Регистр SREG. Назначение его разрядов.

Регистр SREG — 8-разрядный регистр признаков (регистр флагов). Назначение разрядов приведено на рис. 2 Рассмотрим подробнее назначение разрядов:

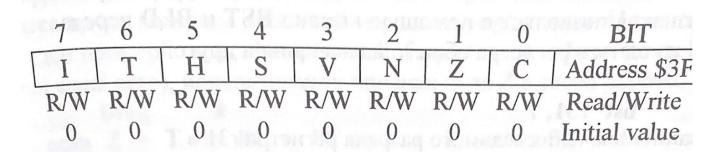


Рис. 2 Назначение разрядов регистра SREG

• Вит 7 – I Глобальное разрешение прерываний. Если в этом разряде нуль, то никакие прерывания не будут обрабатываться. Вит обнуляется при возникновении любого прерывания, и автоматически выставляется в единицу при выходе из прерывания.

• Бит 6 – Т

Временное хранение бита. С помощью команд BST и BLD позволяет передавать бит из одного регистра общего назначения в другой. Например, следующий код:

```
bst r31, 7 ; запись значения седьмого разряда регистра r31 в T bld r0, 3 ; запись из T в третий разряд регистра r0
```

Бит 5 – Н

Признак переноса между полубайтами.

• Бит 4 - S

Равен сумме по модулю 2 содержимого третьего и второго разряда регистра SREG.

Бит 3 – V

Признак переполнения.

• Бит 2 - N

Признак отрицательного результата.

Бит 1 – Z

Признак нуля.

Бит 0 – С

Признак переноса.

1.10 Почему после сигнала RESET все прерывания запрещены.

Для обеспечения корректной инициализации работы микроконтроллера.

1.11 Приведите пример использования разряда Т в регистре SREG.

```
bst r30, 5 ; запись значения пятого разряда регистра r30 в Т
```

1.12 Таймер 0. Режимы работы, количество прерываний, регистры ввода/вывода, принадлежащие таймеру 0.

Режимы работы:

• Normal (0)

Счётчик TCNT0 функционирует как обычный суммирующий счётчик.

• PWM Phase Correct (1)

Режим ШИМ с точной фазой. Предназначен для генерации сигналов с широтно-импульсной модуляцией.

• CTC - Clear Timer on Compare match (2)

Режим счёта по модулю, который определяется содержимым регистра OCRO.

• Fast PWM (3)

Быстродействующий ШИМ. Позволяет генерировать высокочастотный сигнал с широтно-импульсной модуляцией.

Прерывания:

- TIMERO OVF переполнение таймера
- TIMERO_COMP содержимое счётчика TCNT0 совпадает с содержимым регистра OCR0.

Имеет 3 регистра ввода-вывода. Ещё 2 регистра используются совместно с таймерами 1 и 2:

- ТССКО Регистр контроля
- SFIOR Регистр обнуления
- TIMSK Регистр прерывания
- TIFR Регистр флагов прерываний

Также есть возможность использования двух выводов микроконтроллера:

- вход T0 Timer/Counter0 External Counter Input вывод РВ0
- выход ОСО Timer/Counter0 Output Compare Match Output вывод РВЗ
- 1.13 В каких режимах таймера 0 порог изменяется не сразу (двойная буферизация записи) при записи нового значения в регистр порога с помощью команды OUT.
 - PWM Phase Correct (1)
 Режим ШИМ с точной фазой. Предназначен для генерации сигналов с широтно-импульсной модуляцией.
 - Fast PWM (3)

 Быстродействующий ШИМ. Позволяет генерировать высокочастотный сигнал с широтно-импульсной модуляцией.
- 1.14 Откуда приходит сигнал на вход TCNT0.

Сигналы на вход TCNT0 приходят с выхода управляемого предварительного делителя частоты.

1.15 Как можно разрешить (запретить) прерывания по переполнению таймера 0.

Разрешить:

```
ldi r16, 1 << TOIEO
out TIMSK, r16
Запретить:
ldi r16, 0 << TOIEO
out TIMSK, r16
```

1.16 Написать программу с использованием таймера 0, вырабатывающую симметричное прямоугольное колебание на одном из выходов порта А.

```
.global main
        main:
```

```
sei ; разрешить прерывания
sbi DDRA, DDAO ; PAO - выход
cbi PORTA, PORTAO ; PAO = 0
ldi r17, 1 << PORTAO
ldi r16, 1 << OCIEO ; разрешить прервание по сарвнению
out TIMSK, r16
ldi r16, 0x7f; treshold on half-way
out OCRO, r16
ldi r16, 1 << WGMOO | 1 << CSOO ; phase-correct PWM
out TCCRO, r16
nop
nop
rjmp loop
```

loop:

1.17 Какие коэффициенты деления частоты позволяет получать предварительный делитель таймера 0.

1, 8, 64, 256, 1024

1.18 Какой режим таймера 0 позволяет вырабатывать треугольные колебания, используя дополнительную интегрирующую цепочку.

В режимах Normal и СТС - нужно поставить ОСО изменяется при совпадении с порогом.

В ШИМ режимах – выставить порог в половину максимального.

1.19Как запрограммировать предварительный делитель таймера 0.

В разряды 2:0 регистра ТСС R0 записать значение от 1 до 5.

- 1.20 Режим 0 таймера 0.
- 1.21 Режим 1 таймера 0.
- 1.22 Режим 2 таймера 0.
- 1.23 Режим 3 таймера 0.
- 1.24 Когда меняется порог в режиме 3 таймера 0.
- 1.25 Можно ли писать в TCNT0 без остановки счета.
- 1.26 Как можно остановить счет в таймере 0.
- 1.27 Система прерываний микроконтроллера АТтеда8535.
- 1.28 Сколько всего прерываний у АТтеда8535.
- 1.29 Как организовать вложенные прерывания.
- 1.30 Как можно разрешить (запретить) одновременно все прерывания.
- 1.31 Как организована система приоритетов при обработке прерываний.
- 1.32 Какое минимальное время требуется для преобразования в АЦП.
- 1.33 Чем сигнальный процессор отличается от МК.
- 1.34 Зачем в программе надо устанавливать начальное значение Stack Pointer и чему это значение должно быть равно.
- 1.35 Сторожевой таймер и особенности его работы.
- 1.36 Что такое SPI и зачем он нужен.
- 1.37 Как инициировать передачу байта в SPI.
- 1.38 Сколько прерываний и сколько регистров ввода/вывода принадлежит SPI.
- 1.39 Далее пойдут вопросы про однопроводный интерфейс (сеть MicroLAN).
- 1.40 Сколько проводов необходимо для реализации однопроводного интерфейса.
- 1.41 Как выглядит физический ноль и физическая единица.
- 1.42 Как в однопроводном интерфейсе передается информационный ноль и информационная единица? Какова максимальная скорость передачи?
- 1.43 Что такое серийный номер в однопроводном интерфейсе и какова его структура.
- 1.44 Какая команда позволяет Master определить номера всех Slave в сети MicroLAN.
- 1.45 Как выглядит сигнал сброса в сети MicroLAN.