# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА РАДИОТЕХНИКИ И КИВЕРНЕТИКИ

Ответы на 100 вопросов.

Работу выполнили: Державин Андрей Андреевич, группа Б01-901 Хайдари́ Фарид Гулович, группа Б01-901 Шурыгин Антон Алексеевич, группа Б01-909

Лирисма́н Карина Сергеевна, группа Б03-001

Долгопрудный, 2021

### Содержание

1	Ваши фамилия, имя, отчество, номер группы	4
2	Фамилия, имя, отчество лектора.	4
3	Чем отличается микроконтроллер от микропроцессора	4
4	Какие тактовые частоты могут быть у ATmega8535	4
5	Какие таймеры есть у ATmega8535	4
6	Внутренняя структура МК	4
7	Какие значения записаны в TCCR после сигнала RESET	5
8	Порт А. Сколько прерываний и сколько регистров ввода/вывода принадлежит порту А. Назначение этих регистров ввода/вывода	5
9	Регистр SREG. Назначение его разрядов	5
10	Почему после сигнала RESET все прерывания запрещены	6
11	Приведите пример использования разряда Т в регистре SREG	6
12	Таймер 0. Режимы работы, количество прерываний, регистры ввода/вывода, принадлежащие таймеру 0	7
13	В каких режимах таймера 0 порог изменяется не сразу (двойная буферизация записи) при записи нового значения в регистр порога с помощью команды OUT	7
14	Откуда приходит сигнал на вход TCNT0	7
15	Как можно разрешить (запретить) прерывания по переполнению таймера 0	8
16	Написать программу с использованием таймера $0$ , вырабатывающую симметричное прямоугольное колебание на одном из выходов порта $A.\ \dots \dots \dots \dots \dots$	8
17	Какие коэффициенты деления частоты позволяет получать предварительный делитель таймера 0	8
18	Какой режим таймера 0 позволяет вырабатывать треугольные колебания, используя дополнительную интегрирующую цепочку	9
19	Как запрограммировать предварительный делитель таймера 0	9
20	Режим 0 таймера 0	9
21	Режим 1 таймера 0	9
22	Режим 2 таймера 0	9

23	Режим 3 таймера 0	10
<b>24</b> ]	Когда меняется порог в режиме 3 таймера 0	10
<b>25</b> ]	Можно ли писать в TCNT0 без остановки счета	10
<b>26</b> ]	Как можно остановить счет в таймере 0	10
27	Система прерываний микроконтроллера ATmega8535	10
28	Сколько всего прерываний у ATmega8535	11
<b>2</b> 9	Как организовать вложенные прерывания	11
<b>30</b> [	Как можно разрешить (запретить) одновременно все прерывания	11
31	Как организована система приоритетов при обработке прерываний	11
<b>32</b> ]	Какое минимальное время требуется для преобразования в АЦП	11
33	Чем сигнальный процессор отличается от МК	11
	Зачем в программе надо устанавливать начальное значение Stack Pointer и чему это значение должно быть равно	
35	Сторожевой таймер и особенности его работы	12
36	Что такое SPI и зачем он нужен	12
<b>37</b> .	Как инициировать передачу байта в SPI	12
38	Сколько прерываний и сколько регистров ввода/вывода принадлежит SPI	12
<b>39</b> ,	Далее пойдут вопросы про однопроводный интерфейс (сеть MicroLAN)	13
40	Сколько проводов необходимо для реализации однопроводного интерфейса	13
41	Как выглядит физический ноль и физическая единица	13
	Как в однопроводном интерфейсе передается информационный ноль и информационная единица? Какова максимальная скорость передачи?	
43	Что такое серийный номер в однопроводном интерфейсе и какова его структура	13
44	Какая команда позволяет Master определить номера всех Slave в сети MicroLAN	13
45	Как выглялит сигнал сброса в сети MicroLAN	13

### Ответы:

#### 1 Ваши фамилия, имя, отчество, номер группы.

- Державин Андрей Андреевич, группа Б01-901
- Хайдари Фарид Гулович, группа Б01-901
- Шурыгин Антон Алексеевич, группа Б01-909
- Лирисма́н Карина Сергеевна, группа Б03-001

#### 2 Фамилия, имя, отчество лектора.

Донов Геннадий Иннокентьевич.

#### 3 Чем отличается микроконтроллер от микропроцессора.

Микропроцессор – вычислительное ядро без переферии. В то время как микроконтроллер помимо ядра включает в себя таймеры, порты ввода-вывода, АЦП.

#### 4 Какие тактовые частоты могут быть у ATmega8535.

1, 2, 4 М $\Gamma$ ц от внутреннего генератора. 0.1 - 16 М $\Gamma$ ц от внешнего генератора.

#### 5 Какие таймеры есть у ATmega8535.

У ATmega8535 есть следующие таймеры:

- два 8-разрядных таймера
- один 16-разрядный таймер

### 6 Внутренняя структура МК.

Многие современные МК имеют структуру, приведённую на рис. 1. Отмеченные на рисунке блоки, входящие в состав микроконтроллера, выполняют следующие функции:

#### • Процессор

Обеспечение обработки информации путём выполнения команды в соответствии с системой команд микроконтроллера.

#### • Память программ

Хранение программы, в соответствии с которой работает микроконтроллер.

#### ОЗУ

Другое название — RAM (Random Access Memory). Хранение промежуточных результатов.

#### • Порты ввода/вывода

Осуществление обмена информацией с внешним миром.



Рис. 1 Внутрення структура микроконтроллера.

- *Блок управления питанием*Обеспечение правильности запуска микроконтроллера после включения питания.
- *Влок управления сбросом*Установка вместе с входом RESET микроконтроллера в некоторое исходное состояние.
- *Блок синхронизации*Выработка тактовых сигналов, необходимых для правильного взаимодействия всех внутренних блоков микроконтроллера.

#### 7 Какие значения записаны в TCCR после сигнала RESET.

После сигнала RESET все разряды будут установлены в нулевое значение.

# 8 Порт А. Сколько прерываний и сколько регистров ввода/вывода принадлежит порту А. Назначение этих регистров ввода/вывода.

Для порта A не предназначено ни одного прерывания. Три регистра: PORTA, DDRA, PINA. DDRn - на вход или выход работает вывод, PORTn - выходное значение, PINn - входное значение.

#### 9 Регистр SREG. Назначение его разрядов.

Регистр SREG — 8-разрядный регистр признаков (регистр флагов). Назначение разрядов приведено на рис. 2 Рассмотрим подробнее назначение разрядов:

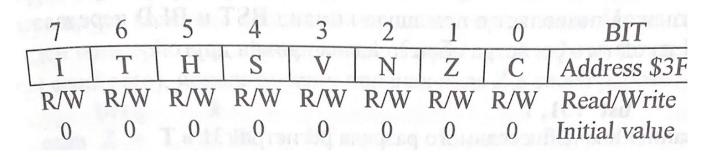


Рис. 2 Назначение разрядов регистра SREG

#### Бит 7 – I

Глобальное разрешение прерываний. Если в этом разряде нуль, то никакие прерывания не будут обрабатываться. Вит обнуляется при возникновении любого прерывания, и автоматически выставляется в единицу при выходе из прерывания.

#### Бит 6 – Т

Временное хранение бита. С помощью команд BST и BLD позволяет передавать бит из одного регистра общего назначения в другой. Например, следующий код:

bst r31, 7 ; запись значения седьмого разряда регистра r31 в T bld r0, 3 ; запись из T в третий разряд регистра r0

Равен сумме по модулю 2 содержимого третьего и второго разряда регистра SREG.

### Бит 5 – Н Признак переноса между полубайтами.

- Вит 4 S
- Бит 3 V Признак переполнения.
- Бит 2 N Признак отрицательного результата.
- Бит 1 Z
   Признак нуля.
- Бит 0 С
   Признак переноса.

### 10 Почему после сигнала RESET все прерывания запрещены.

Для обеспечения корректной инициализации работы микроконтроллера.

### 11 Приведите пример использования разряда T в регистре SREG.

bst r30, 5 ; запись значения пятого разряда регистра r30 в T

### 12 Таймер 0. Режимы работы, количество прерываний, регистры ввода/вывода, принадлежащие таймеру 0.

Режимы работы:

• Normal (0)

Счётчик TCNT0 функционирует как обычный суммирующий счётчик.

• PWM Phase Correct (1)

Режим ШИМ с точной фазой. Предназначен для генерации сигналов с широтно-импульсной модуляцией.

• CTC – Clear Timer on Compare match (2) Режим счёта по модулю, который определяется содержимым регистра ОСR0.

• Fast PWM (3)

Выстродействующий ШИМ. Позволяет генерировать высокочастотный сигнал с широтно-импульсной модуляцией.

Прерывания:

- TIMERO OVF переполнение таймера
- TIMERO\_COMP содержимое счётчика TCNT0 совпадает с содержимым регистра OCR0.

Имеет 3 регистра ввода-вывода. Ещё 2 регистра используются совместно с таймерами 1 и 2:

- TCCR0 Регистр контроля
- SFIOR Регистр обнуления
- TIMSK Регистр прерывания
- TIFR Регистр флагов прерываний

Также есть возможность использования двух выводов микроконтроллера:

- вход T0 Timer/Counter0 External Counter Input вывод РВ0
- выход ОС0 Timer/Counter0 Output Compare Match Output вывод РВ3
- 13 В каких режимах таймера 0 порог изменяется не сразу (двойная буферизация записи) при записи нового значения в регистр порога с помощью команды OUT.
  - PWM Phase Correct (1)
    Режим ШИМ с точной фазой. Предназначен для генерации сигналов с широтно-импульсной модуляцией.
  - Fast PWM (3)
     Выстродействующий ШИМ. Позволяет генерировать высокочастотный сигнал с широтно-импульсной модуляцией.

#### 14 Откуда приходит сигнал на вход TCNT0.

Сигналы на вход TCNT0 приходят с выхода управляемого предварительного делителя частоты.

15 Как можно разрешить (запретить) прерывания по переполнению таймера 0.

```
Разрешить:

ldi r16, 1 << TOIE0

out TIMSK, r16

Запретить:

ldi r16, 0 << TOIE0

out TIMSK, r16
```

16 Написать программу с использованием таймера 0, вырабатывающую симметричное прямоугольное колебание на одном из выходов порта A.

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
.global TIMERO_COMP_vect
        TIMERO_COMP_vect:
                           in r16, PORTA
                          eor r16, r17
                          out PORTA, r16
                          reti
.global main
        main:
                          sei ; разрешить прерывания
                          sbi DDRA, DDAO ; PAO - выход
                          cbi PORTA, PORTAO ; PAO = 0
                          ldi r17, 1 << PORTAO
                          ldi r16, 1 << OCIE0 ; разрешить прервание по сарвнению
                          out TIMSK, r16
                          ldi r16, 0x7f; treshold on half-way
                          out OCRO, r16
                          ldi r16, 1 << WGM00 | 1 << CS00 ; phase-correct PWM
                          out TCCRO, r16
loop:
                          nop
                          nop
                          rjmp loop
```

17 Какие коэффициенты деления частоты позволяет получать предварительный делитель таймера 0.

```
1, 8, 64, 256, 1024
```

# 18 Какой режим таймера 0 позволяет вырабатывать треугольные колебания, используя дополнительную интегрирующую цепочку.

В режимах Normal и СТС – нужно поставить ОС0 изменяется при совпадении с порогом.

В ШИМ режимах – выставить порог в половину максимального.

#### 19 Как запрограммировать предварительный делитель таймера 0.

В разряды 2:0 регистра ТСС R0 записать значение от 1 до 5.

#### 20 Режим 0 таймера 0.

Режим Normal. В этом режиме счётчик TCNT0 функционирует как обычный суммирующий счётчик. По каждому импульсу тактового сигнала, поступающего с выхода предварительного делителя, содержимое TCNT0 увеличивается на единицу. При переходе через значение \$FF возникает переполнение, и счёт продолжается со значения \$00. Переполнение вызывает установку в единицу флага переполнения TOV0.

При совпадении значения TCNT0 со значением OCR0 флаг прерывания OCF0 в регистре TIFR устанавливается в единицу, при разрешении прерывание начинает обрабатываться.

#### 21 Режим 1 таймера 0.

Режим PWM Phase Correct — режим ШИМ с точной фазой. Предназначен для генерации сигналов с широтно-импульсной модуляцией. ТСNT0 — реверсивный счётчик, изменение его состояния осуществляется по каждому импульсу тактового сигнала, поступающего от предварительного делителя. Состояние сначала изменяется от \$00 до \$FF, затем обратно до \$00. При достижении максимального (минимального) значения счётчиком, происходит смена направления счёта. После достижения значения \$00 дополнительно устанавливается в единицу флаг прерывания TOV0 регистра TIFR.

При совпадении значения счётчика TCNT0 со значением порога (регистр OCR0), флаг OCF0 выставляется в 1 и состояние выхода OC0 изменяется.

Особенность режима — двойная буферизация записи в регистр OCR0. Буферизация заключается в том, что записываемое число на самом деле сохраняется в специальном буферном регистре.

Изменение содержимого регистра порога происходит после достижения счётчиком TCNT0 максимального значения.

#### 22 Режим 2 таймера 0.

Режим СТС — Clear Timer on Compare Match, режим счета по модулю, который определяется содержимым регистра OCR0. TCNT0 обнуляется после того как его содержимое сравняется с содержимым регистра OCR0. Далее счет продолжается от \$00 до нового совпадения с порогом. При совпадении содержимого счетчика TCNT0 и регистра порога OCR0, устанавливается в \$1» флаг OCF0 и прерывание (если разрешено) начинает обрабатываться.

Счетчик считает от 0 до OCR0. Генерируется прерывание по сравнении и при OCR0 = 255 полностью совпадающим с режимом 0

#### 23 Режим 3 таймера 0.

Режим Fast PWM — быстродействующий ШИМ. Позволяет генерировать высокочастотный сигнал с широтно-импульсной модуляцией. Используется в регулировании мощности, выпрямлении, цифроаналоговом преобразовании и др.

Значение счётчика TCNT0 изменяется от \$00 до \$FF, после чего обнуляется и счёт начинается сначала.

Особенность режима — двойная буферизация записи в регистр OCR0. Буферизация заключается в том, что записываемое число на самом деле сохраняется в специальном буферном регистре.

Изменение содержимого регистра порога происходит после достижения счётчиком TCNT0 максимального значения.

#### 24 Когда меняется порог в режиме 3 таймера 0.

Состояние счетчика TCNT0 изменяется от \$00 до \$FF, после чего он обнуляется и счет повторяется. При переходе к состоянию \$00 устанавливается флаг прерывания TOV0 в регистре TIFR.

#### 25 Можно ли писать в TCNT0 без остановки счета.

В ТСПТО можно писать без остановки счёта.

#### 26 Как можно остановить счет в таймере 0.

Для остановки таймера 0 записывают все нули в младшие разряды TCCR0.

#### 27 Система прерываний микроконтроллера ATmega8535.

NN	Адрес	Источник	Причина прерывания
1	\$000	RESET	Сигнал на входе RESET,
		Automorphism in the second	включение питания,
		SHOOTH MANY THE	сигнал от сторожевого таймера
2	\$001	INT0	Внешний запрос прерывания 0
3	\$002	INT1	Внешний запрос прерывания 1
4	\$003	TIMER2 COMP	Достижение порога в таймере 2
5	\$004	TIMER2 OVF	Переполнение в таймере 2
6	\$005	TIMER1 CAPT	Запоминание содержимого
	anoden .	Magharoonan and	таймера 1 в регистре ICR1
7	\$006	TIMER1 COMPA	Достижение порога А в таймере 1
8	\$007	TIMERI COMPB	Достижение порога В в таймере 1
9	\$008	TIMER1 OVF	Переполнение в таймере 1
10	\$009	TIMERO OVF	Переполнение в таймере 0
11	\$00A	SPI, STC	SPI передачу закончил
12	\$00B	USART, RXC	USART прием закончил
13	\$00C	USART, UDRE	Регистр данных USART пуст
14	\$00D	USART, TXC	USART передачу закончил
15	\$00E	ADC	Аналого-цифровое преобразова ние завершено
16	\$00F	EE RDY	ЕЕРROМ готов к новой записи
17	\$010	ANA COMP	Аналоговый компаратор
18	\$011	TWI	Прерывание двухпроводного интерфейса
19	\$012	INT2	Внешний запрос прерывания 2
20	\$013	TIMER0_COMP	Достижение порога в таймере 0
21	\$014	SPM_RDY	Память программ готова к записи

Рис. 3 Таблица прерываний.

На рис. З представлена таблица прерываний. При выполнении некой программы иногда возникают события или запросы прерывания (нажатие кнопки INT0 или переполнение таймера). В результате чего система прерываний должна остановить работу основной программы и запустить программу обработки прерываний. Для каждого действия своя. Все запросы поступают на блок обработки (Interrupt Unit), который определяет номер запроса (1-21) и возможность выполнения. В случае разрешенного прерывания чувствительность ко всем прерываниям запрещается (в 7-й разряд регистра флагов записывается 0). Текущее содержимое записывается в стек, на его место заносится адрес прерывания из таблицы векторов прерываний. Если необходимо несколько прерываний, то они будут выполнены в порядке приоритета от наименьшего номера.

RJMP – команда к началу прерывания (относится к командам безусловной передачи управления) NOP – нет операции

#### 28 Сколько всего прерываний у АТтеда8535.

Всего 21 прерывание. Среди них 4 – внешние и вызываются сигналами, приходящими на выводы микроконтроллера INTO, INT1, INT2, RESET. Остальные 17 – внутренние, обслуживают дополнительные блоки.

#### 29 Как организовать вложенные прерывания.

Вложенные прерывания становятся возможными в начале программы обработки прерывания, тогда можно осуществить разрешение прерываний. Однако возможно переполнение стека (512 байт) при большом уровне вложенности.

#### 30 Как можно разрешить (запретить) одновременно все прерывания.

Прерывания не будут обрабатываться если в разряде 7 регистра флагов стоит 0 (общее запрещение прерываний). Осуществляется командами:

sei ; разрешить прерывания cli ; запретить прерывания

## 31 Как организована система приоритетов при обработке прерываний.

Если одновременно возникает несколько прерываний, то первым будет обрабатываться прерывание, имеющее наименьший номер в таблице прерываний, представленной на рис. 3

#### 32 Какое минимальное время требуется для преобразования в АЦП.

Минимальное время преобразования аналого-цифрового преобразователя составляет 65 микросекунд.

#### 33 Чем сигнальный процессор отличается от МК.

Сигнальный процессор обеспечивает обработку информации, выполняя команды в соответствии с системой команд микроконтроллера. МК — интегральная схема, которая может принимать сигналы от датчиков, обрабатывать и выдавать управляющие сигналы на исполнительные механизмы для выполнения поставленной задачи (работает с периферией).

# 34 Зачем в программе надо устанавливать начальное значение Stack Pointer и чему это значение должно быть равно.

Указатель стека SP (Stack Pointer) предназначен для работы со стеком, имеет 10 разрядов, состоит из 2-х 8-разрядных регистров (SPH-старший байт, SPL-младший байт). Обращение через команды IN, OUT. После команды RESET значение 0. Текущее содержимое SP определяет положение вершины стека.

#### 35 Сторожевой таймер и особенности его работы.

WatchDog Timer – предназначен для ликвидации сбоев в работе МК, возникающих из-за различного рода помех. WDT через определенный заданный промежуток времени вырабатывает сигнал сброса (RESET) МК, перезапуская рабочую программу. Для обнаружения сбоев и предотвращения перезапуска при правильной работе в нее включают команду WDR (Watch Dog Reset) осуществляющей сброс сторожевого таймера, в результате отсчет времени начинается заново.

#### 36 Что такое SPI и зачем он нужен.

Последовательный синхронный интерфейс SPI - serial peripheral interface или интерфейс связи устройств, позволяет передавать данные с высокой скоростью между МК и внешними устройствами. Свойства:

- 1. Полнодуплексная (одновременно в 2-х направлениях) 3-х проводная синхронная передача данных.
- 2. Предельная скорость передачи данных СК/4 бит/сек
- 3. Передача осуществляется байтами.
- 4. Передавать можно старшим либо младшим битом вперед
- 5. По окончании вырабатывается прерывание (адрес \$008)
- 6. Имеется флаг конфликтов при записи WCOL (Write Collision Flag)

#### 37 Как инициировать передачу байта в SPI.

Для нормального подключения необходимо:

- Для MASTER настроить MOSI, SCL, SS на выход, MISO на вход.
- Для SLAVE настроить MOSI, SCL, SS на выход, MISO на выход.
- $\bullet$  При соединении одноименные выводы подключаются друг к другу, выставив SS на ведомом устройстве в 0.

#### 38 Сколько прерываний и сколько регистров ввода/вывода принадлежит SPI.

Одно прерывание: SPIE – Interrupt Enable. Разрешение прерывания после передачи байта. (SPE – SPI Enable. Разрешение работы SPI. Если в этом разряде 0, то никакие функции SPI не будут реализованы)

3 регистра:

1. SPI STATUS REGISTER (SPSR) - контрольный, можно использовать только для чтения, после RESET все 0.

- 2. SPI CONTROL REGISTER (SPCR) состояния можно использовать для чтения и записи, после RESET все 0.
- 3. SPI Data Register (SPDR) под данные можно использовать для чтения и записи, после RESET все 0.

#### 39 Далее пойдут вопросы про однопроводный интерфейс (сеть MicroLAN).

Ждёмс

# 40 Сколько проводов необходимо для реализации однопроводного интерфейса.

Для уменьшения количества физических соединений в микропроцессорных системах энергонезависимая память, устройства контроля доступа, датчики температуры, цифровые переключатели, мониторы аккумуляторных батарей и многие другие узлы часто подключаются с помощью всего двух проводов, используемых как для питания, так и передачи информации. Поскольку один из проводов является общим, то такой способ подключения стал называться однопроводным.

#### 41 Как выглядит физический ноль и физическая единица.

Физический ноль – низкое напряжение, физическая единица – высокое.

# 42 Как в однопроводном интерфейсе передается информационный ноль и информационная единица? Какова максимальная скорость передачи?

В однопроводном интерфейсе передаются информационный ноль и информационная единица — логически; максимальная скорость передачи 0 — длинный импульс физического нуля (60 мкс), 1 - короткий (15 мкс).

# 43 Что такое серийный номер в однопроводном интерфейсе и какова его структура.

Серийный номер в однопроводном интерфейсе – 64 бита: 8 бит – код семейства, 48 бит – серийный номер, 8 бит – контрольная сумма - уникальный идентификатор устройства, чтобы можно было выбрать устройство.

## 44 Какая команда позволяет Master определить номера всех Slave в сети MicroLAN.

Search ROM

### 45 Как выглядит сигнал сброса в сети MicroLAN.

Сигнал сброса в сети MicroLAN: Долгий импульс нуля (480 мкс), потом долгий импульс единицы, в течении которой master проверяет, есть ли кто-нибудь в сети.