
PT1/M 直装 R2 ·　总装与高度链

原厂底座直接连接主面包板；PT1-T 保持 R1 几何 / 7075 铝合金 / 黑色阳极氧化



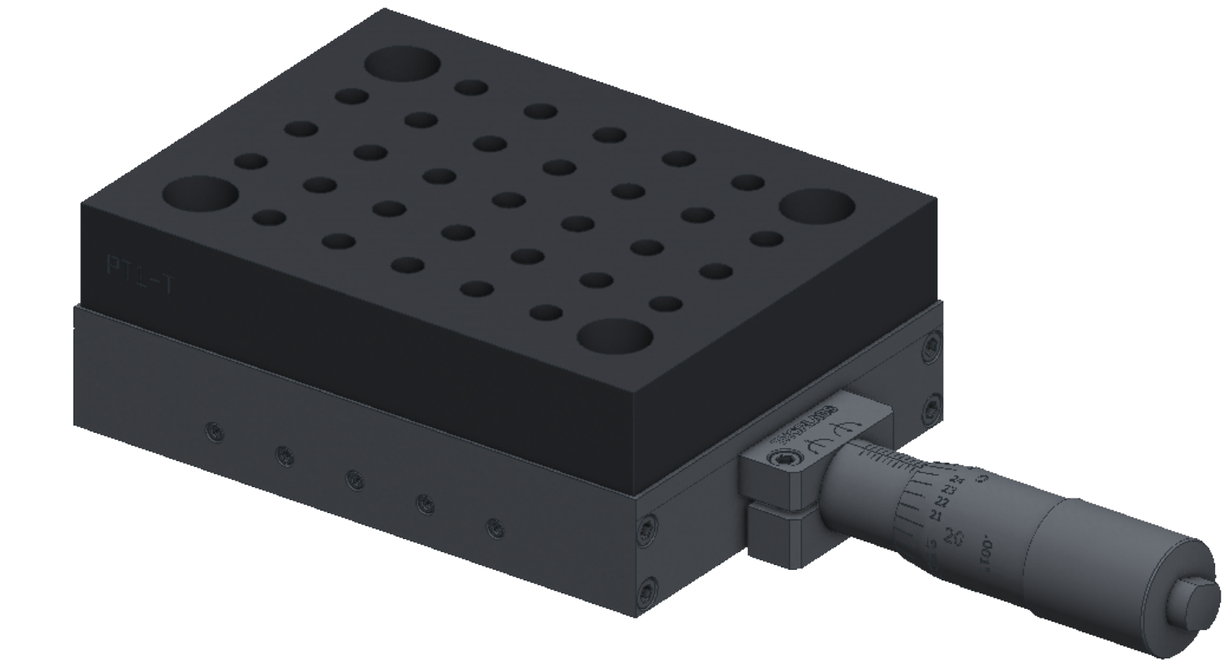

主视图（从 -Y）；承载面 Z=0

名义顶面 37.500 mm

高度链项目	mm
原厂 PT1/M CAD高度	20.320
PT1-T 板厚（不改）	17.180
顶面 / 主板承载面	37.500

下部原厂承载面直接落在主面包板 Z=0。
已移除12.5 mm厚 PT1-B；不再采购其4颗M6×12。
上板制造仍按独立PT1-T两页图，孔表与板厚沿用R1。

标高关联

原组合顶面50 mm改为37.5 mm。上方器件若需保持62.5 mm光高，需从新顶面重新核算高度链。

真实基座底接触外界：
60.960 × 52.832 mm
X = ±30.480
Y = ±26.416
不是含测微头的整体包络。


总装STEP SHA256：f44af11b61f08b62eefb97e0e2288a627f893c864a73199ea3d490dec24bd696

厂家内部机构保留源CAD姿态；未实测机械中位、承载、扭矩或重复定位。

PT1/M 直装 R2 · 紧固、工具入口与顺序

两颗 NBK 小头 M6×10 固定原厂裸台；四颗 M6×16 固定上板；拆卸顺序相反

裸台原厂俯视（不含 PT1-T）

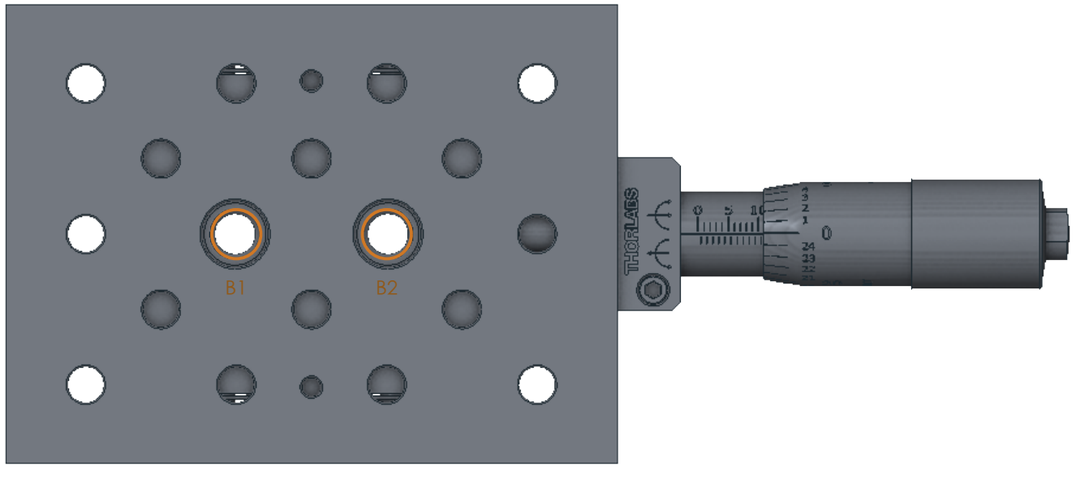

B1/B2 为主板螺纹轴投影；金色圈是说明标注，不是新孔。

轴/接口	X / mm	Y / mm	说明
主板 B1	-12.500	0	M6
主板 B2	+12.500	0	M6
原厂底孔1	-12.700	0	沉孔
原厂底孔2	+12.700	0	沉孔

原厂底孔距25.4 mm，对应主板25 mm孔距；每根螺杆偏心0.2 mm。孔间隙提供装配容纳，不保证位移台的精密定位。安装时仍需实物核对XY相位与角度。

安装用量与采购单位

零件 / 规格	安装数量	采购提示
Thorlabs PT1/M 原厂位移台	1 台	用户/按需
PT1-T R1-A7075 上面包板	1 件	制造件
NBK SNSS-M6-10-SD	2 颗	厂家10颗/包
ISO 4762 M6×16	4 颗	上板固定

SNSS-M6-10-SD：M6×1，L10；小头名义Ø8.5 × 高5.5；内六角5。SUSXM7（SUS304同等）/ A2-70。安装2颗与厂家销售1包10颗分开计。不能按普通大头M6直接替换。

操作顺序

1 先固定裸台　未装PT1-T时，从原厂上部工具通道放入两颗小头M6×10，以5 mm内六角依次拧紧到主板；不得先盖上板。

2 再装上板　将PT1-T落在原厂移动台面，用四颗M6×16锁紧；名义进入原厂顶螺纹5.020 mm，实物确认不顶底。

3 最后装器件　按37.5 mm的新顶面标高校核上方器件。拆卸时先移除器件及PT1-T，再松开裸台两颗底螺钉。

名义M6×10露入主板5.428 mm（10 - 4.572夹紧实体），不是实测有效啮合。建议主板至少8 mm有效牙深，并覆盖螺钉长度与入口余量；实装检查不顶底。拧紧扭矩按实物要求。PT1-T遮住上通道，须先裸台后上板。

总装STEP SHA256：f44af11b61f08b62eefb97e0e2288a627f893c864a73199ea3d490dec24bd696

厂家内部机构保留源CAD姿态；未实测机械中位、承载、扭矩或重复定位。