

CS30-KZ 版 / XY 在前，Z 轴主旋钮朝后

XY 底部螺钉固定；Z 轴通过四根原笼杆锁紧。后部一体台阶 + 短后挡，交界为连续直角。

前侧视图 / -Y 方向为前

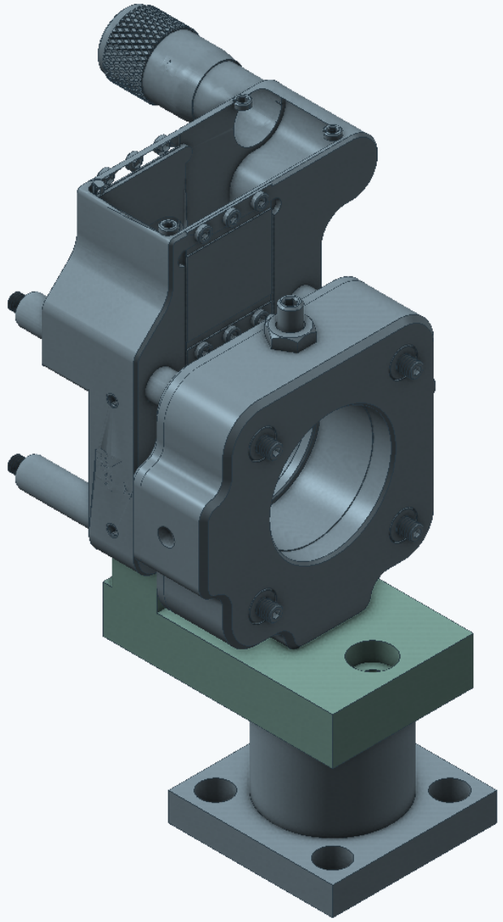

后侧视图 / +Y 方向为后

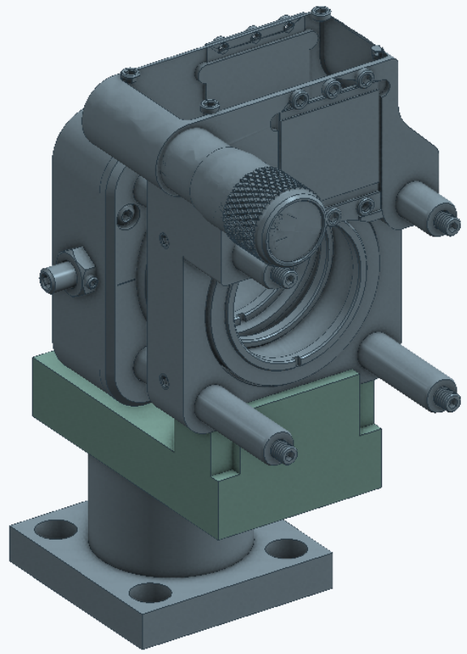

前部：原 CS30-XY1D，底部 M4 孔固定。

后部：CS30-KZ，主旋钮沿 +Y 朝后。

XY 原侧向及上方调节件随本体反向；供应商未确认。

XY 支承面高 35；Z 固定框架支承面高 42.5。

台阶差 7.5；两组件名义光轴仍在 Z=62.5。

后挡宽 22、高出台阶 3；与台阶直角相接，无退刀凹槽。

装配顺序：① XY 先从底部用 M4×10 锁到转接件（名义旋入4，孔底余量0.5；实物有效牙深待核对）。

② 预装定位销并锁到 H25 柱：偏置孔用 M4×12，名义旋入6；扳手从前部上方进入。

③ 四根 MOP50 定位 Z 轴，使固定框架轻贴台阶与后挡，锁紧原笼杆夹紧螺钉；勿顶压活动件。

核验边界：新加工件实体与名义位置检查通过；CS30-KZ 原厂开放曲面警告保留；全行程与实装未验证。

FC-KZ-R3-A STEP SHA256: 121d25c198b06fb03eadc640cdfc8a06e6247d76ca06d8f43ca8a0a64691614b