1. Remote Pins - D5 kuru kontak girişi

Ürün içindeki D5 ve GND, dışarıda iki Remote Pins klemensi oluşturur.

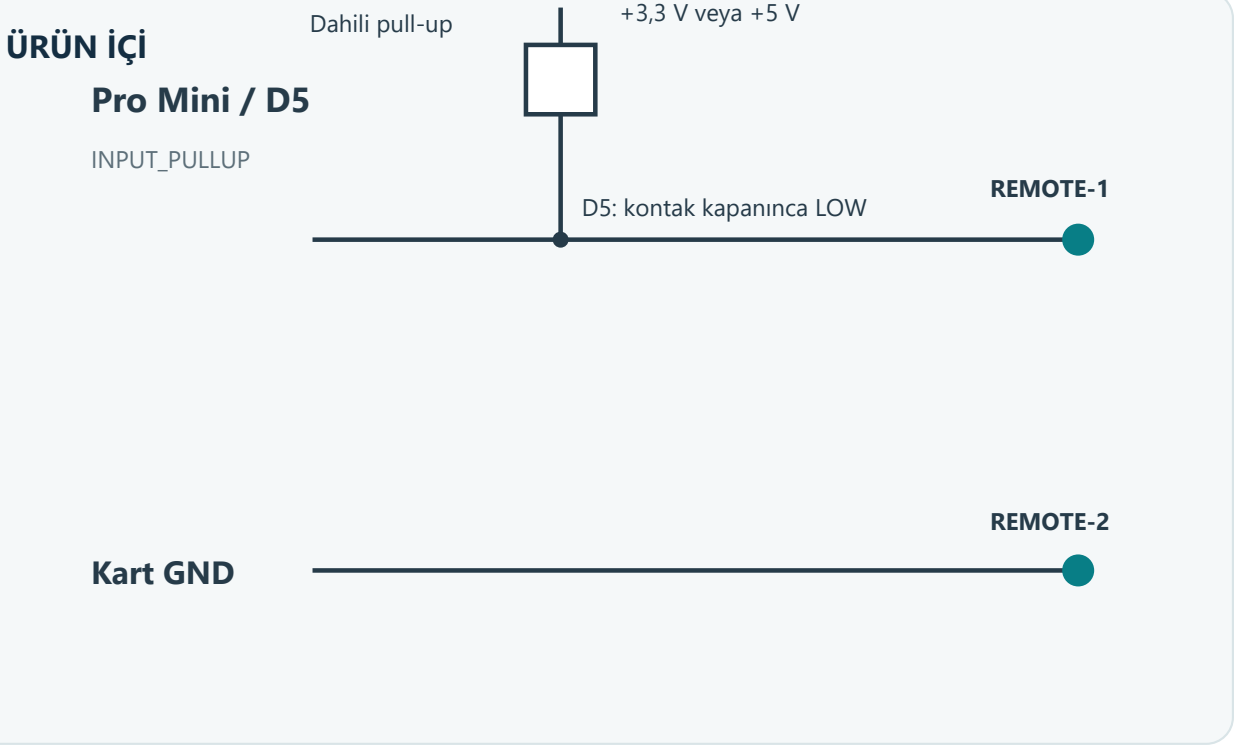

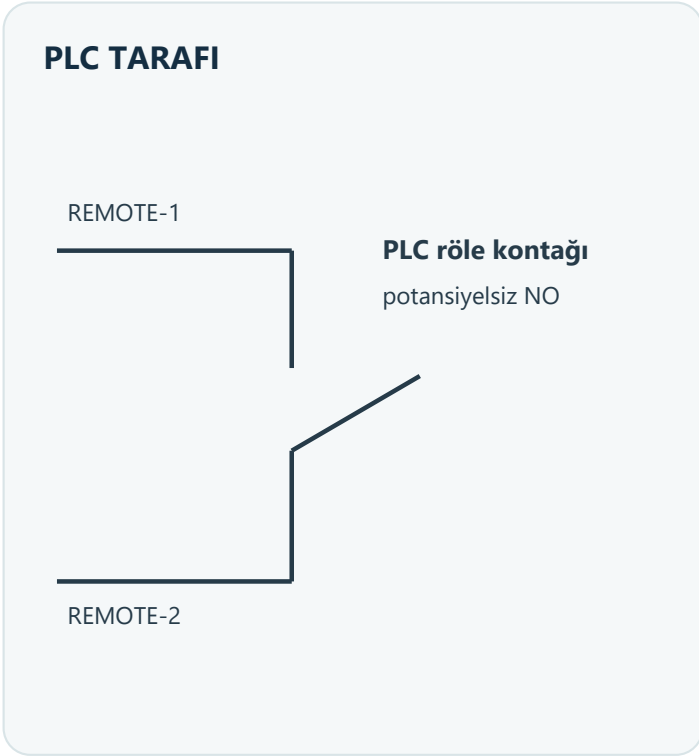

BAĞLANTI KURALI

PLC'nin 24 V transistor çıkışını D5'e bağlamayın. Potansiyelsiz kontak kullanın.

Yazılım 30 ms filtre uygular. Hold ve Pulse seçimleri kullanıcı kılavuzunda açıklanır.

2. RNG - A0 ile iç röle sürücüsü

A0 yalnız mantık sinyalidir. Dışarıya rölenin COM/NO kuru kontağı çıkarılır.

ÜRÜN İÇİ: AKTİF HIGH RÖLE SÜRÜCÜSÜ

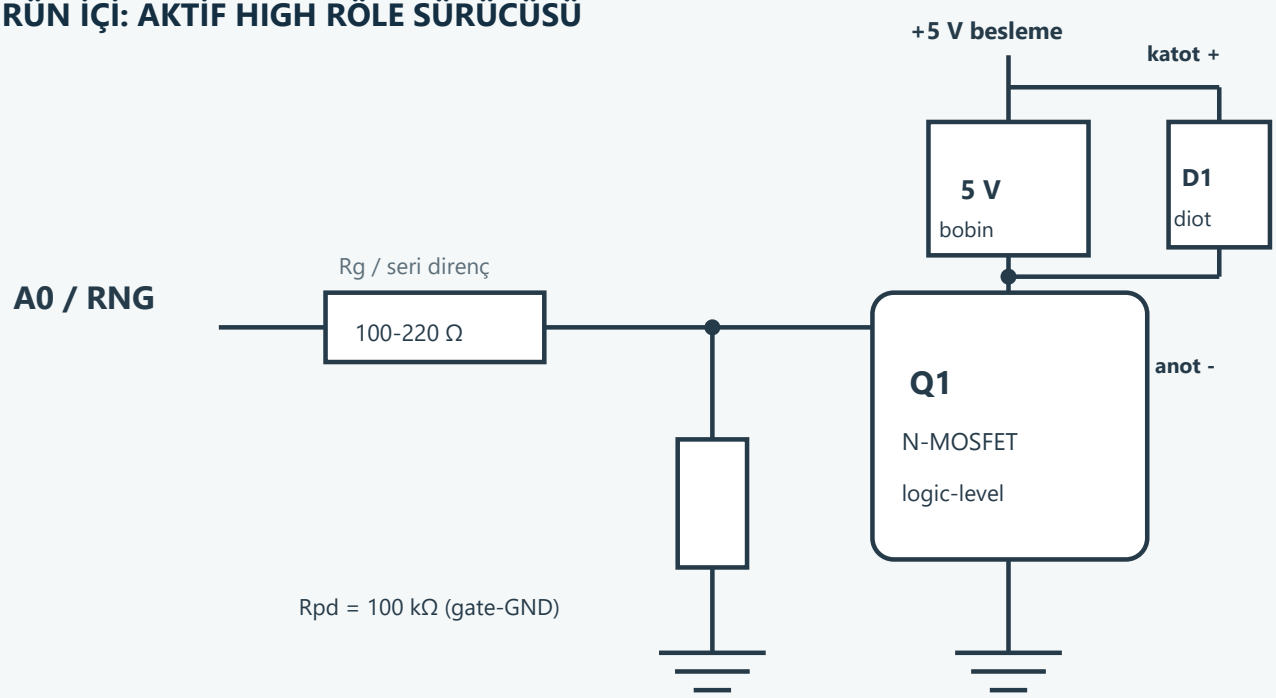

ÜRÜN DIŞI: KURU KONTAK

Röle COM / NO

Elektriksel olarak ayrıdır

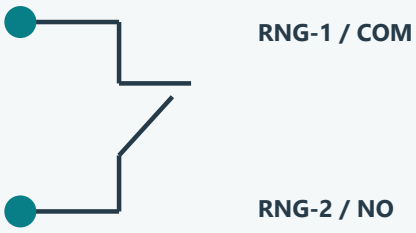

Stop: açık

Çalışma: kapalı

ÖNEMLİ

A0'a çıplak bobin bağlamayın. MOSFET'i kartın 3,3/5 V seviyesi ve bobin akımına göre seçin.

D1'in çizgili katot ucu +5 V tarafında olmalıdır. Dış COM/NO uçlarına iç GND bağlamayın.