首先说明一下,esp32 和 esp8266 不一样,bin 文件是不带分区表的,如果不刷进去分区表信息,直接刷 bin 文件会无限重启。Appcardv2 很多人上来就刷 bin,文档没有仔细看直接跳过了分区表这步,最后导致屏幕白屏,注意刷进去固件了不代表刷成功了。

需要 arduino 安装了开发板才能进行后续步骤,可参考文档 2

- 一,替换分区表文件 涉及2个文件,操作前最好备份一下你自己的文件。
- 1,替换 boards.txt,这个定义的是板子类型及指向的分区表文件名 C:\Users\你的用户名\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6
- 2,新增 top\_app.csv,这个定义分区信息,不要去编辑,可以查看,csv 容易乱码保存容易出问题


C:\Users\你的用户名

 $\label{local-Arduino15} App Data Local \Arduino 15 \packages \esp 32 \hardware \esp 32 \1.0.6 \tools \partitions$ 

如果你的电脑看不到 AppData 目录,那是 Windows 默认隐藏了,需要打开,自行百度"Windows 打开隐藏文件夹"


- 二, arduino 烧录空程序将分区表信息写入
- 1, arduino 新建一个空白程序,然后选择分区表,烧写进去,这一步是位了将分区信息写进去

2,注意选择对开发板类型,烧写方式,分区表,还有端口号,总共4个地方。

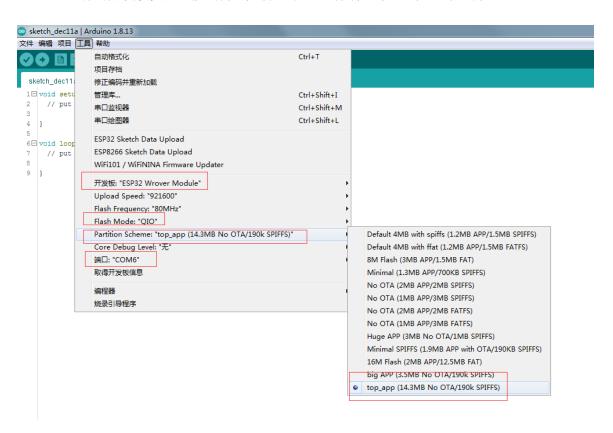

3, 最后点击箭头图标就能编译上传上去了。

- 三,使用 flash\_download\_tool 烧写 bin 固件
- 1,打开 flash\_download\_tool 主程序,选择 esp32 develop 开发者模式

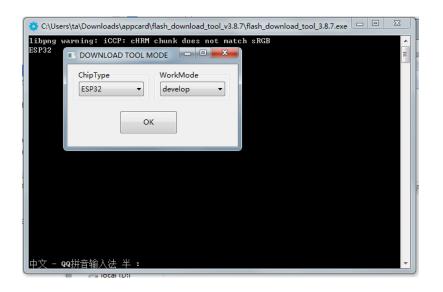

2, 先选择固件 bin 文件(不要手动填路径),勾选,然后填入地址 0x10000,除了 com 口外其他按照图中设置即可(特别是 128Mbit,对应 16m 别选错了),com 口根据你对应上的,一般操作系统设备管理器端口里面可以看到。

点击 start 就开始刷写了,刷写后需要拔电源重新插上屏幕才有显示。

到这里基本刷写就结束了,接下来是软件使用部分了。

