





Conceitos Básicos sobre Infraestrutura de Rede

Introdução a Fibra Óptica de Redes de Computadores

Módulo - VIII - Etapa-02


v4.5 - 29/12/2025

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Professor do Curso de Infraestrutura de Redes

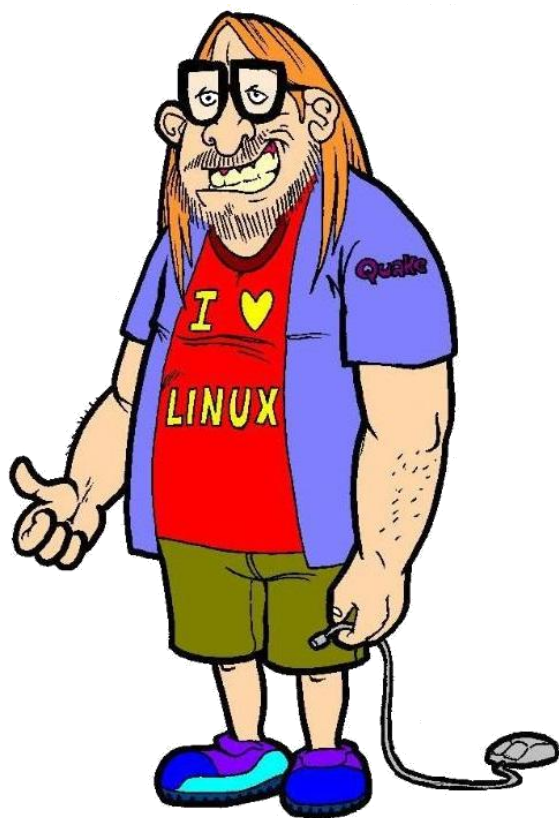

Sou consultor de Infraestrutura de Redes de Computadores há **+25 anos**, minha trajetória acadêmica atual é **Técnico/Tecnólogo e Pós-Graduado em Redes de Computadores com foco em Infraestrutura de Redes e Telecom.**

Já tirei as principais certificações de rede nos maiores players em Infraestrutura e TI do mercado, grandes empresas como a **Microsoft MCSA, GNU/Linux LPI LPIC-2, CompTIA LPIC-1, Cisco CCAI/CCNA/CCNP e Furukawa FCP.**

Sempre trabalhei em projetos de consultoria de design de redes para instituições acadêmicas e financeiras com foco em **Interoperabilidade de Sistemas Operacionais**, sou Mantenedor do blog/redes sociais **Procedimentos em TI e Bora para Prática.**

Atuo como Docente dos Cursos Livres e Técnicos do SENAC São Paulo (Unidade Tatuapé).

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosenti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Contatos




<https://www.facebook.com/ProcedimentosEmTi/>



<http://youtube.com/boraprapratica>



<https://www.linkedin.com/in/robson-vaamonde-0b029028/>

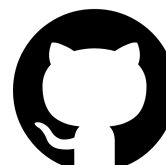

<https://github.com/vaamonde>



<https://www.instagram.com/procedimentoem/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Estudar e praticar muito os conceitos de Infraestrutura de Redes de Computadores



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



#01_ Dicas de Palavras (Frases) para o Prompt do Chacha (ChatGPT) - Vava #BoraParaPrática

- A) Tabela **Resumida** e **Objetiva** sobre...
- B) Texto **Resumido** sobre...
- C) O que é e para que serve (**resumido e objetivo**)...
- D) Exemplos do **dia a dia** sobre...
- E) Onde posso utilizar (**de forma resumida e objetiva**) sobre...
- F) Quais as **melhores opções** sobre...
- G) Melhore essa explicação (**resumida e objetiva**) com **fontes confiáveis** sobre...
- H) Comparação **Lúdica (objetiva)** sobre...

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Principais Normas de Cabeamento Estruturado



01. **ISO** (*International Organization for Standardization*);
02. **IEC** (*International Electrotechnical Commission*);
03. **ABNT** (*Associação Brasileira de Normas Técnicas*);
04. **ANSI** (*American National Standards Institute*);
05. **TIA** (*Telecommunications Industry Association*);
06. **EIA** (*Electronic Industries Alliance - ~~DESCONTINUADA~~*);
07. **IEEE** (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*);
08. **IETF** (*Internet Engineering Task Force*);
09. **ITU** (*International Telecommunication Union*).

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Principais Agências Reguladoras e Certificadoras de Cabeamento



Total Quality. Assured.



01. **ANATEL** Brasil
(Agência Nacional de Telecomunicações);

02. **CSA** Canadá
(Canadian Standard Association);

03. **UL** Estados Unidos
(Underwriters Laboratories);

04. **INTERTEK** Estados Unidos
(Intertek Testing Services).

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida - Normas EIA/TIA e NBR para Cabeamento Estruturado

Norma	Entidade	Descrição Resumida	Aplicação Prática
EIA/TIA-568	EIA/TIA	Especifica padrões de cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais.	Padrões de categoria (Cat5e, Cat6...), conectores e distâncias.
EIA/TIA-568-C.1	EIA/TIA	Requisitos genéricos para sistemas de cabeamento estruturado.	Guia para topologia, backbone, e cabeamento horizontal.
EIA/TIA-568-C.2	EIA/TIA	Requisitos elétricos e mecânicos para cabos de par trançado balanceado.	Especificações de desempenho do cabo.
EIA/TIA-568-C.3	EIA/TIA	Requisitos para cabeamento óptico (fibra).	Uso de fibra óptica em backbones e links.
EIA/TIA-569	EIA/TIA	Padrões para caminhos e espaços de telecomunicações.	Dimensionamento de eletrocalhas, shafts e salas.
EIA/TIA-570	EIA/TIA	Cabeamento residencial de telecomunicações.	Projetos em residências e pequenos escritórios.
EIA/TIA-606	EIA/TIA	Padrões de identificação e rotulagem de infraestrutura de telecom.	Organização e documentação de racks, cabos e painéis.
EIA/TIA-607	EIA/TIA	Padrão de aterramento e equipotencialização.	Garantia de segurança elétrica e redução de ruídos.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida - Normas EIA/TIA e NBR para Cabeamento Estruturado

Norma	Entidade	Descrição Resumida	Aplicação Prática
NBR 14565	ABNT	Sistema de cabeamento estruturado para edifícios comerciais.	Equivalente nacional da TIA/EIA-568 .
NBR 16415	ABNT	Infraestrutura de telecomunicações para edifícios residenciais.	Baseada na TIA-570 , aplicada em condomínios.
NBR 5410	ABNT	Instalações elétricas de baixa tensão.	Importante para integração com o projeto elétrico.
NBR 15247	ABNT	Cabeamento estruturado para data centers.	Requisitos específicos para ambientes críticos.
NBR 15999	ABNT	Rótulos e identificação de componentes de telecomunicação.	Compatível com a TIA-606 .
NBR 5419	ABNT	Proteção contra descargas atmosféricas.	Importante para garantir proteção do sistema.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida - Normas de Cabeamento em Fibra Óptica - EIA/TIA e NBR (Cabeamento Estruturado - Ambiente Interno)

Norma	Origem	Escopo	MMF	SMF	Aplicação Prática
TIA/EIA 568	EUA	Cabeamento estruturado	✓	✓	Edifícios comerciais
TIA 568.3-D	EUA	Fibra óptica	✓	✓	Backbone e horizontal
ABNT NBR 14565	Brasil	Cabeamento estruturado	✓	✓	Padrão nacional
ISO/IEC 11801	Internacional	Cabeamento genérico	✓	✓	Projetos corporativos

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida - Normas de Cabeamento em Fibra Óptica - EIA/TIA e NBR (Cabeamento Externo (Backbone / Campus))

Norma	Origem	Escopo	MMF	SMF	Observação
TIA 758	EUA	Planta externa (OSP)	⚠	✓	Campus e backbone
ABNT NBR 15715	Brasil	Cabeamento externo	⚠	✓	Redes metropolitanas
ITU-T G.652 G.657	ITU	Tipo de fibra SMF (PON)	✗	✓	Base das redes externas

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida - Normas de Cabeamento em Fibra Óptica - EIA/TIA e NBR (Normas para Redes PON / FTTx (Internas e Externas))

Norma	Origem	Tecnologia	Fibra
ITU-T G.984	ITU	GPON	SMF
ITU-T G.987	ITU	XG-PON	SMF
ITU-T G.9807.1	ITU	XGS-PON	SMF
ITU-T G.989	ITU	10G-EPON	SMF
ABNT NBR 15905	Brasil	Redes ópticas de acesso	SMF

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Principais Fabricantes de Cabo de Rede e Cabeamento Estruturado




Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde






Conceito Básico da Natureza da Luz - Etapa:01



Fonte: <https://brasilecola.uol.com.br/fisica/a-dispersao-luz-branca.htm>

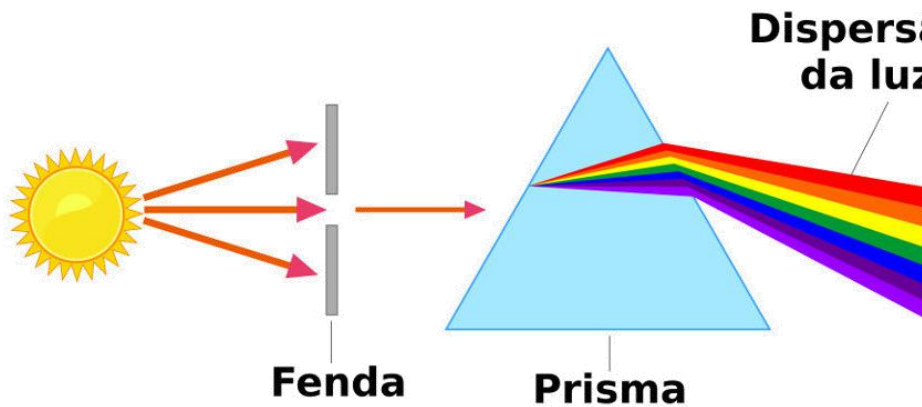

Isaac Newton

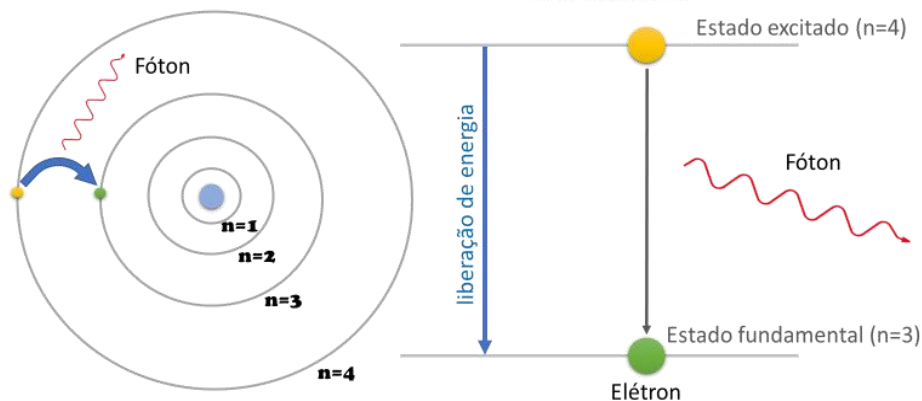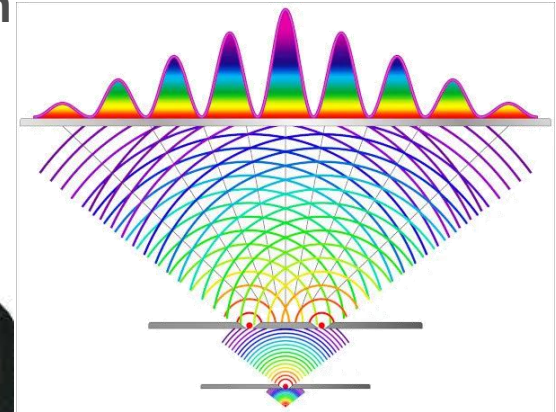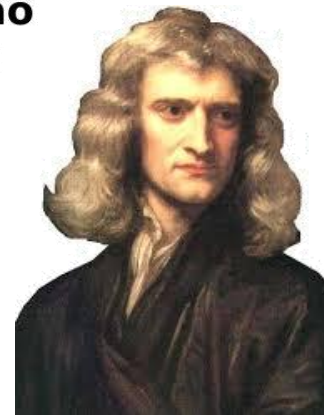

Albert Einstein

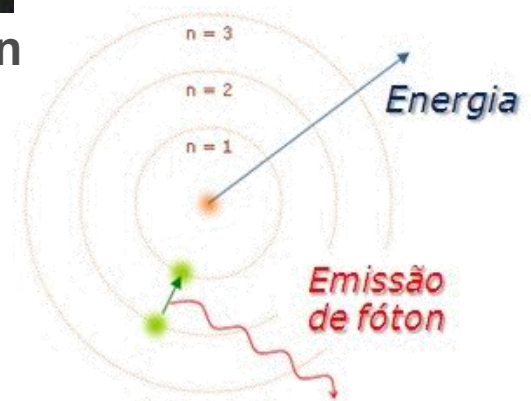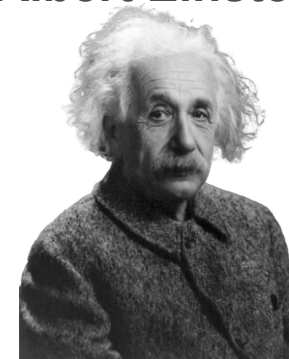



Fonte: <https://cienciaemacao.com.br/absorcao-e-emissao-de-luz-eletrons/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Conceito Básico da Velocidade da Luz - Etapa:02

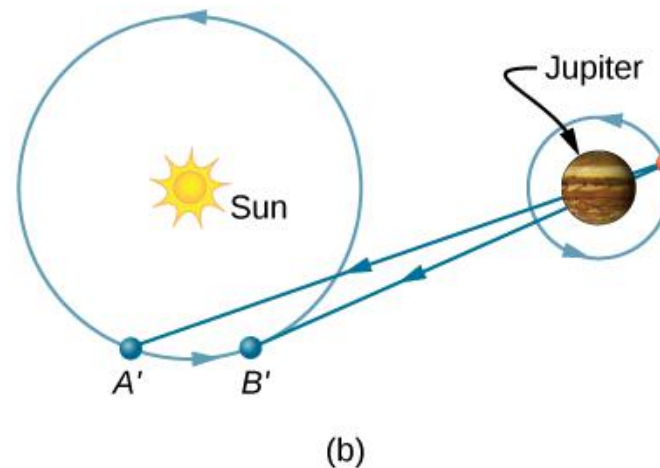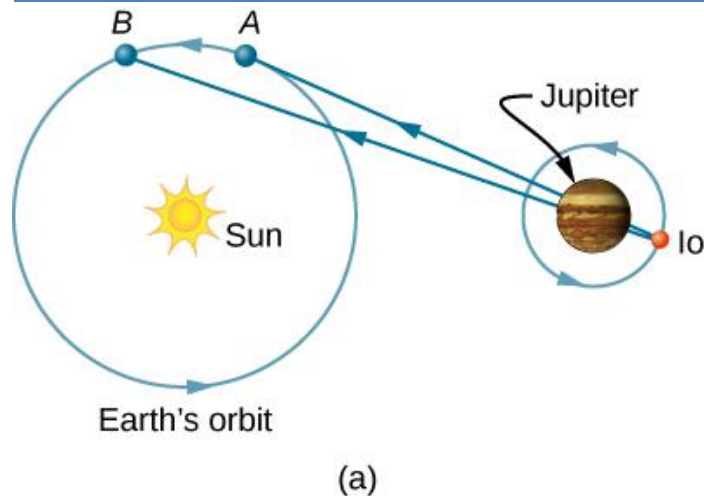

Ole Rømer



A **velocidade da luz** é a **velocidade máxima** que um objeto consegue alcançar. A **velocidade da luz no vácuo** é simbolizada pela letra “**c**” e equivale a: **299.793.458 m/s**. Este valor é comumente arredondado para: **$3,0 \times 10^8$ m/s** ou, ainda, **300.000 km/s** (**Diâmetro equatorial da terra: 12.756km - Circunferência equatorial: 40.075km**).

Fonte: <https://brasilecola.uol.com.br/fisica/a-dispersao-luz-branca.htm>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Natureza e Velocidade da Luz

Cientista	Conceito / Descoberta	O que é	Importância para a Fibra Óptica
Isaac Newton (séc. XVII)	Teoria Corpuscular da Luz	A luz é formada por pequenas partículas chamadas corpúsculos , que se propagam em linha reta .	Ajuda a entender a propagação retilínea da luz , princípio usado no alinhamento e no direcionamento do sinal óptico.
Albert Einstein (1905)	Natureza Dual da Luz	A luz possui comportamento duplo: pode agir como onda ou como partícula (fóton) , dependendo da situação.	Fundamenta o funcionamento dos transmissores ópticos , onde a luz é gerada em forma de fótons (Lasers e LEDs).
Ole Rømer (1676)	Velocidade Finita da Luz	Demonstrou que a luz possui velocidade limitada, e não infinita , ao observar o atraso nos eclipses de Io (lua de Júpiter).	Base para o cálculo de atraso (latência) e tempo de propagação em enlaces de fibra óptica.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Velocidade da Luz em Diferentes Meios de Propagação

Meio de Propagação	Velocidade Aproximada da Luz	Observação Importante
Vácuo	300.000 km/s ($3,0 \times 10^8$ m/s)	Velocidade máxima da luz , usada como referência.
Ar	≈ 299.700 km/s	Muito próxima do vácuo , com pequena redução.
Água	≈ 225.000 km/s	A luz sofre maior desaceleração devido à densidade do meio.
Vidro	≈ 200.000 km/s	Valor típico para fibras ópticas de sílica .
Plástico (POF)	≈ 190.000 km/s	Usado em fibras ópticas plásticas de curta distância.





Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Conceitos Básicos de Imagens e Cores Visível - Etapa:03

Comprimento de onda da luz (nm)

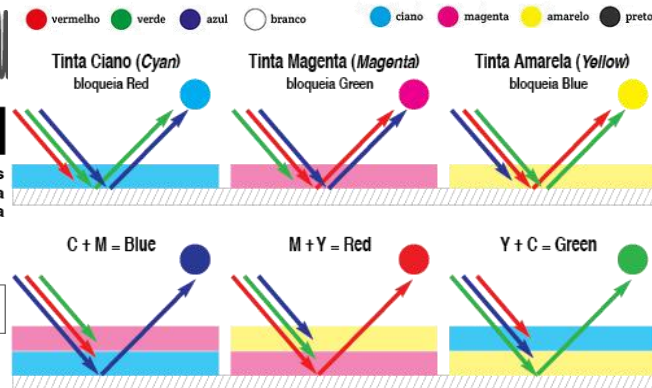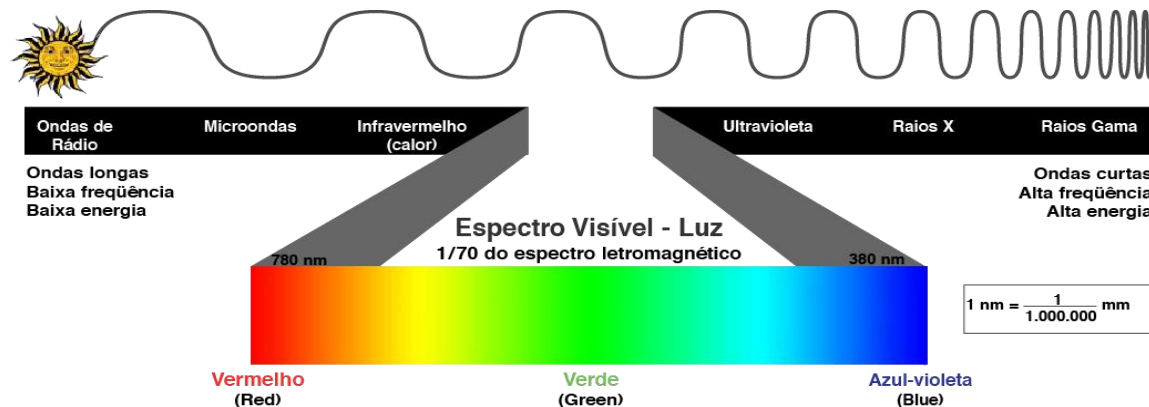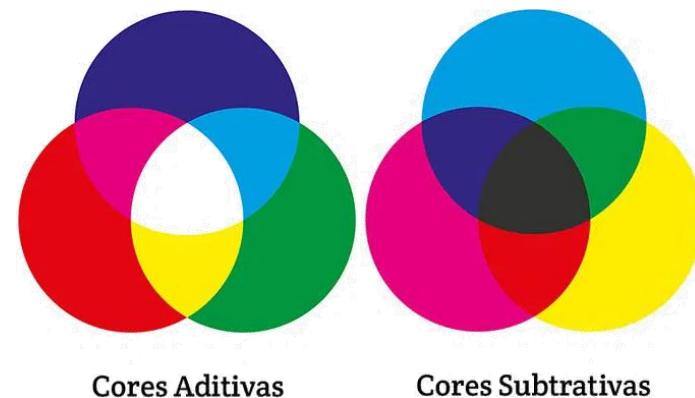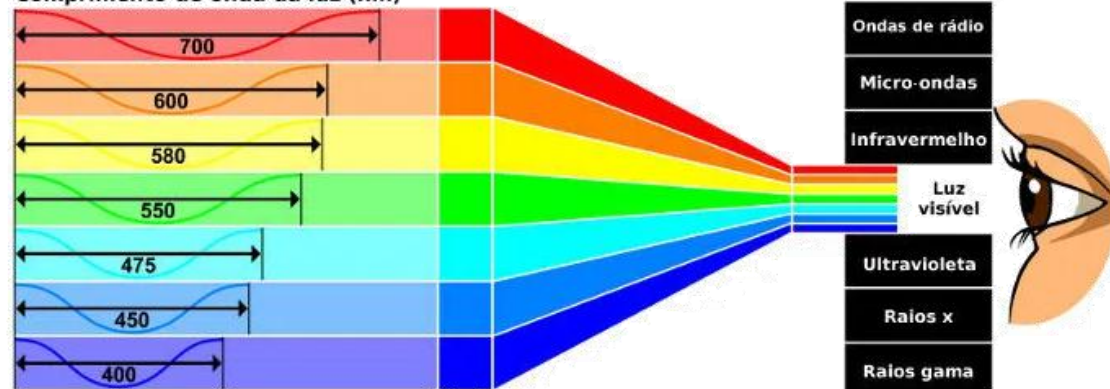

Fonte: <https://sistemasmultimidia.com.br/imagens-cores-por-chrystian-guilherme-leonardo-e-osnei/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumo: Conceito de Luz Branca e Luz Negra (Preta) - Luz Visível

Conceito	O que é	Relação com as cores	Visão na prática	Exemplo
Luz Branca	Combinação de todas as cores do espectro visível	Contém todas as cores	Vemos branco quando todas as cores chegam aos olhos	Sol, lâmpada branca
Luz Negra (Preta)	Ausência de luz visível	Não há cores visíveis	Vemos preto quando nenhuma luz chega aos olhos	Escuridão total
Cor Branca (objeto)	Superfície que reflete quase toda a luz visível	Reflete todas as cores	Parece branca sob luz branca	Papel branco
Cor Preta (objeto)	Superfície que absorve quase toda a luz visível	Não reflete cores	Parece preta	Asfalto, tecido preto

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!


www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde




Conceitos Básicos de Óptica - Etapa:04

TRANSPARENTE


Toda a luz passa

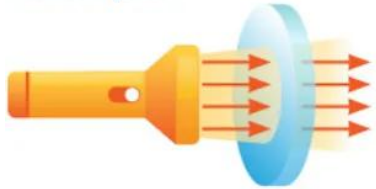


JANELA

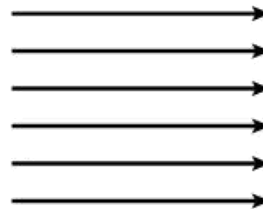

Feixes paralelos

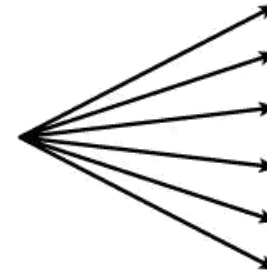

Feixes divergentes

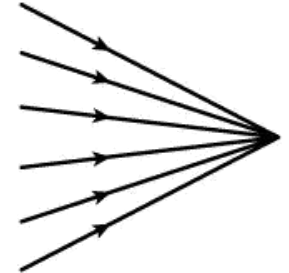

Feixes convergentes

TRANSLÚCIDO

Uma parcela da luz passa



ÓCULOS DE SOL

Fontes



Ondas de rádio



Micro-ondas



Infravermelho



Luz visível



Ultravioleta



Raios X



Raios gama

OPACO

Nenhuma luz passa



MOCHILA



Fonte: <https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/optica.htm>


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde




Conceitos Básicos de Óptica - Etapa:05


Meio de Propagação

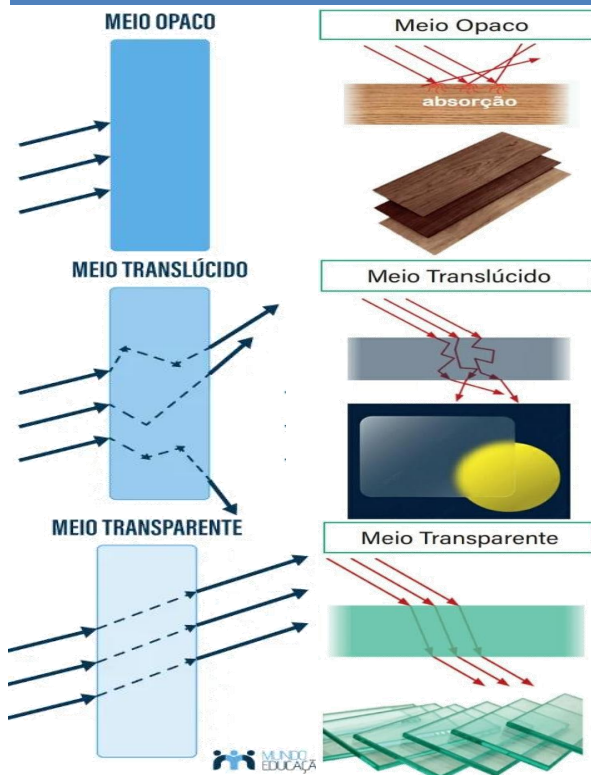

Reflexão da Luz

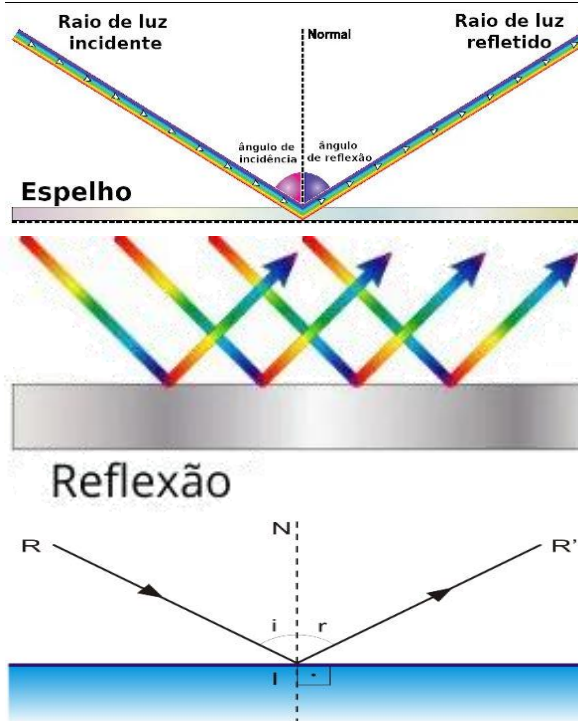

Refração da Luz

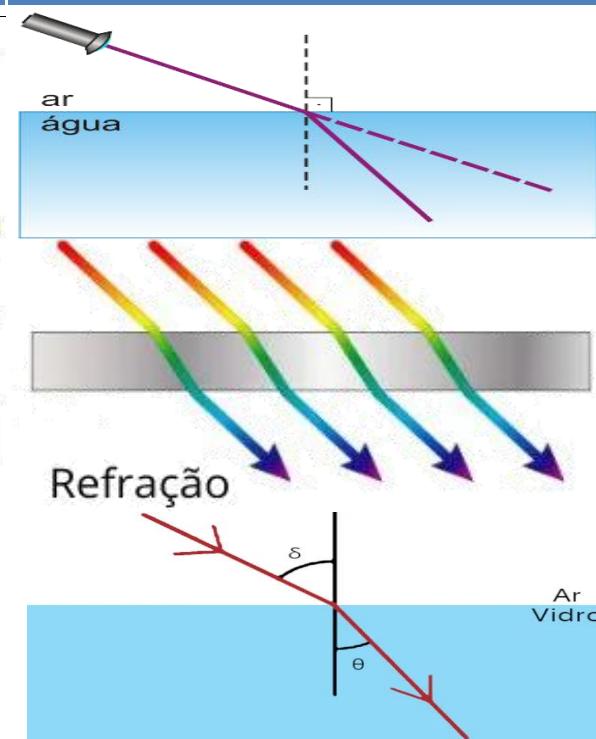

Fonte: <https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/optica.htm>


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde




Conceitos Básicos de Óptica - Etapa:06


Dispersão da Luz

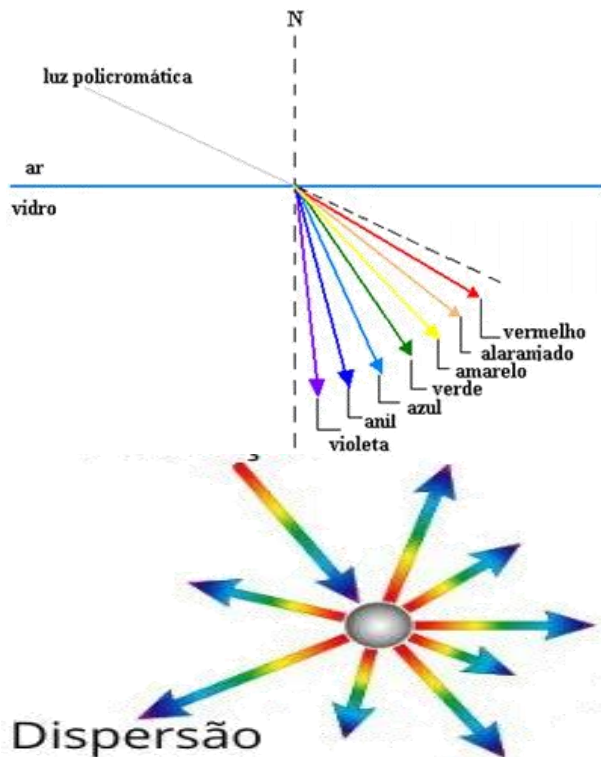

Difração da Luz

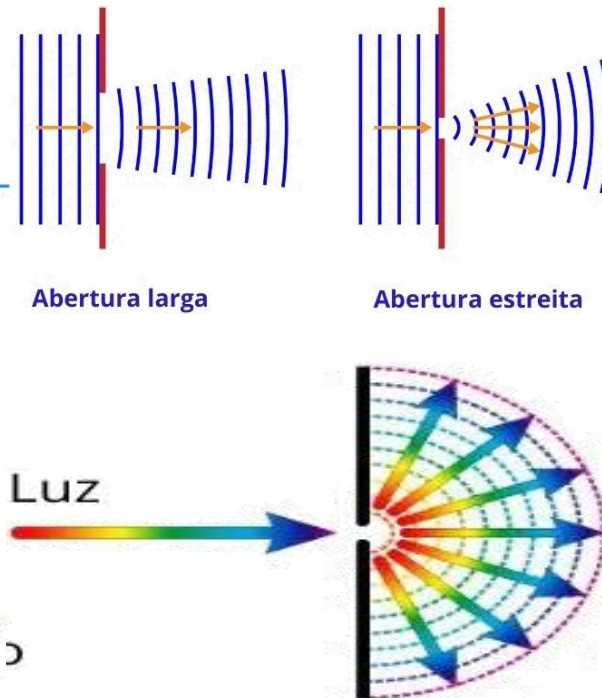

Absorção da Luz

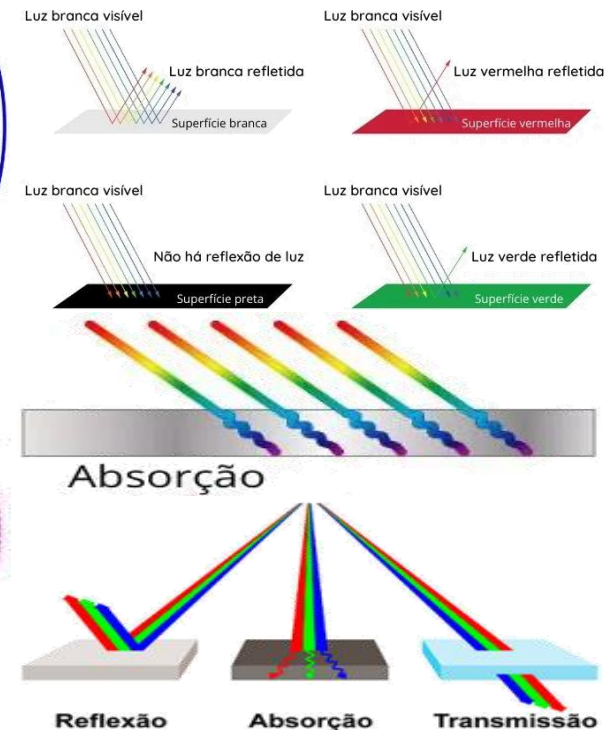

Fonte: <https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/optica.htm>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Conceitos Básicos de Óptica

Conceito	O que é	Importância para a Fibra Óptica
Meio de Propagação	Material pelo qual a luz se propaga, como vácuo, ar, água ou vidro .	A fibra óptica utiliza vidro ou plástico como meio para guiar a luz com baixa perda.
Reflexão da Luz	Fenômeno em que a luz retorna ao mesmo meio ao atingir uma superfície.	Na fibra óptica ocorre a reflexão total interna , mantendo a luz confinada no núcleo.
Refração da Luz	Mudança de direção e velocidade da luz ao passar de um meio para outro.	Essencial para o funcionamento da fibra, devido à diferença de índice de refração entre núcleo e casca .
Dispersão da Luz	Separação da luz em diferentes comprimentos de onda ao se propagar.	Limita a largura de banda , pois pode causar alargamento do pulso óptico.
Difração da Luz	Espalhamento da luz ao passar por aberturas ou obstáculos muito pequenos.	Influencia o acoplamento da luz em fibras e conectores ópticos .
Absorção da Luz	Parte da energia luminosa é absorvida pelo meio , convertendo-se em calor.	Responsável por atenuação do sinal , reduzindo o alcance da comunicação óptica.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde





Conceito Básico da Lei de Snell-Descartes

Willebrord Snell



René Descartes

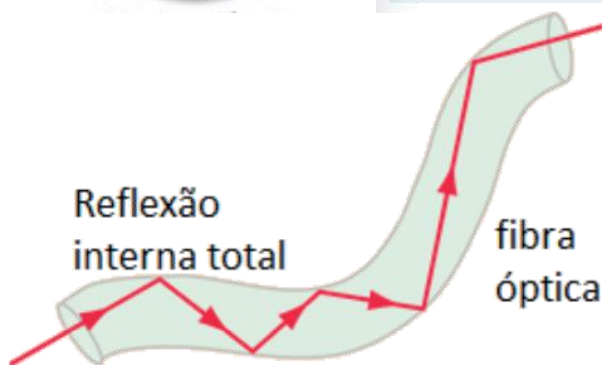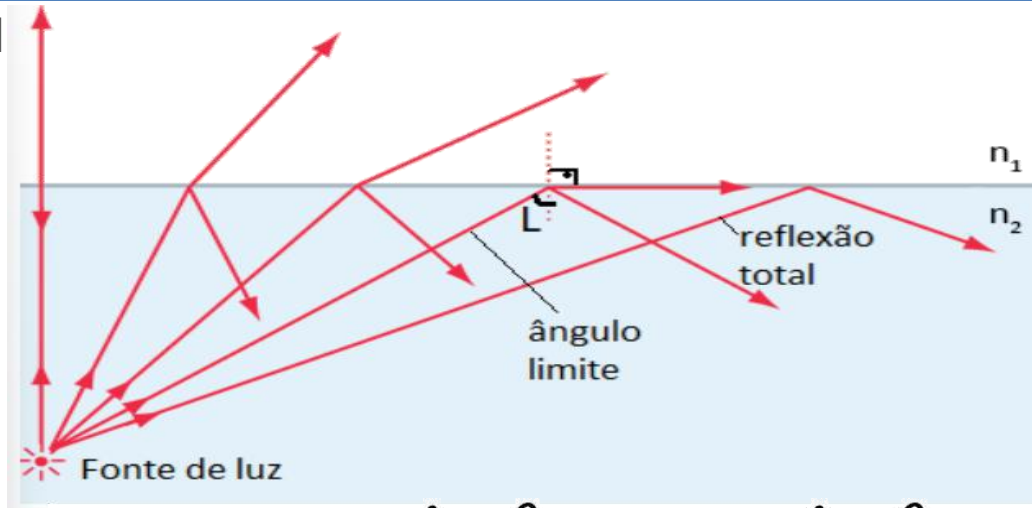


$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

n_1 = índice de incidentes

n_2 = índice refratado

θ_1 = ângulo de incidência

θ_2 = ângulo refratado

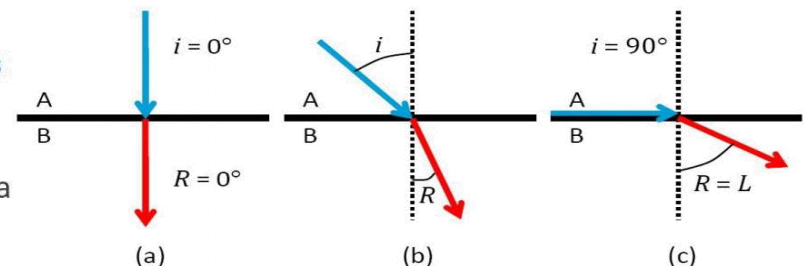

Fonte: <https://concursosmilitares.promilitares.com.br/conteudo/refracao-da-luz/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Lei de Snell-Descartes

Conceito	O que é	Aplicação Direta na Fibra Óptica
Lei de Snell-Descartes	Relação matemática que descreve como a luz muda de direção ao passar entre dois meios com índices de refração diferentes .	Explica o comportamento da luz ao sair do núcleo e atingir a casca da fibra.
Ângulo de Incidência	Ângulo entre o raio de luz incidente e a normal à superfície de separação dos meios.	Determina se a luz será refratada ou totalmente refletida dentro da fibra.
Ângulo de Refração	Ângulo formado pelo raio refratado ao entrar em outro meio.	Ocorre quando a luz não atende às condições de reflexão total.
Ângulo Limite (ou Crítico)	Ângulo mínimo de incidência a partir do qual a luz deixa de refratar e passa a ser totalmente refletida .	Parâmetro essencial para garantir que a luz permaneça confinada no núcleo .
Reflexão Interna Total	Fenômeno em que toda a luz é refletida de volta ao meio mais denso , sem perdas por refração.	Princípio físico que permite a transmissão de dados ao longo da fibra óptica .

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Índice de Refração (n)


Meio de Propagação	Índice de Refração (n)	Observação Importante
Vácuo	1,000	Referência absoluta para o índice de refração.
Ar	≈ 1,0003	Muito próximo do vácuo, geralmente aproximado para n = 1 .
Água	≈ 1,33	Reduz significativamente a velocidade da luz.
Vidro (comum)	≈ 1,50	Valor típico usado em exemplos didáticos.
Vidro de Sílica (Fibra Óptica – Núcleo)	≈ 1,48	Permite o confinamento da luz no núcleo .
Vidro de Sílica (Fibra Óptica – Casca)	≈ 1,46	Índice ligeiramente menor que o núcleo.
Plástico (POF)	≈ 1,49	Usado em fibras ópticas plásticas de curta distância.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Principais Tipos de Cabeamento de Fibra Óptica

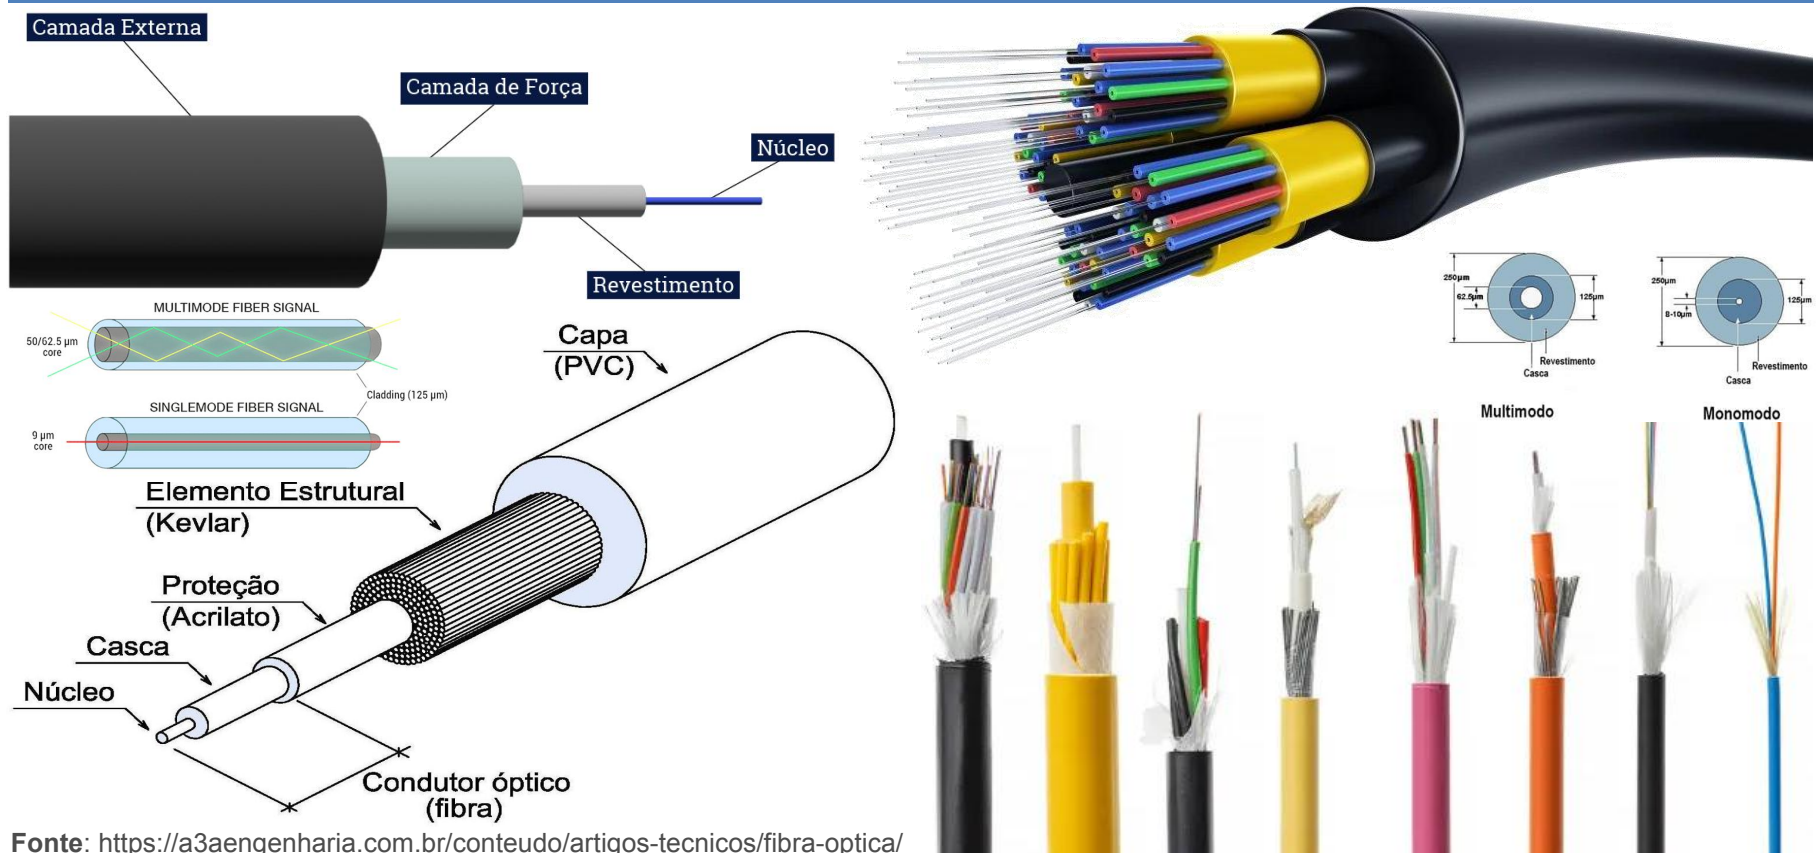

Fonte: <https://a3aengenharia.com.br/conteudo/artigos-tecnicos/fibra-optica/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!



www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Principais Tipos de Fibra Ópticas GOF e POF

Fibras Ópticas de Sílica – Glass optical fibre (GOF)

Fibras Ópticas Plástica - Plastic optical fibre (POF)

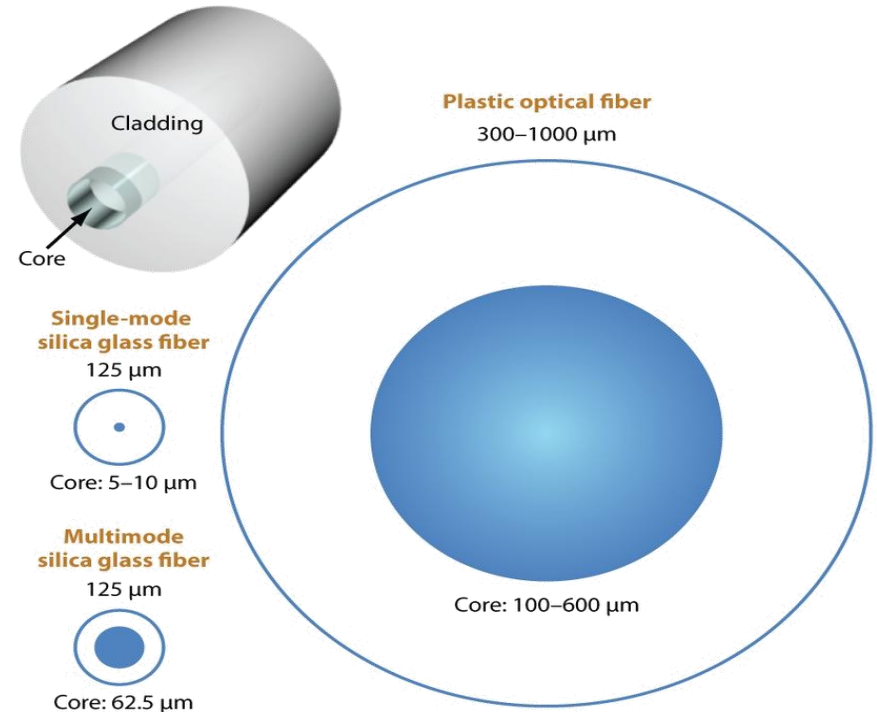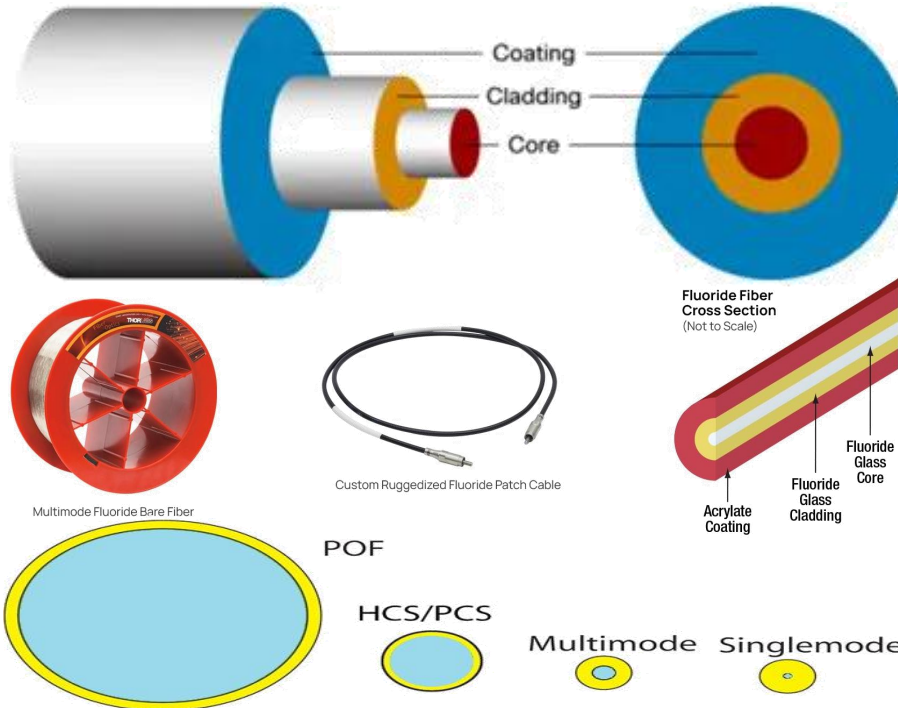

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Tipos de Fibra Óptica quanto ao Material

Tipo de Fibra	Material	Principais Características	Vantagens	Limitações	Uso Típico
GOF (Glass Optical Fibre)	Vidro de Sílica	Baixa atenuação , alta largura de banda, alta precisão óptica	Longas distâncias , alta velocidade, alta confiabilidade	Maior custo e maior cuidado na instalação	Backbone , Telecom, Data Centers, Internet
POF (Plastic Optical Fibre)	Plástico (polímero)	Alta atenuação , curto alcance, fácil manuseio	Baixo custo , flexível, fácil instalação	Curtas distâncias e menor capacidade	Redes domésticas, automotiva, IoT


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde






Classificação das Fibras Ópticas MMF e SMF

Fibra Óptica Multimodo MMF

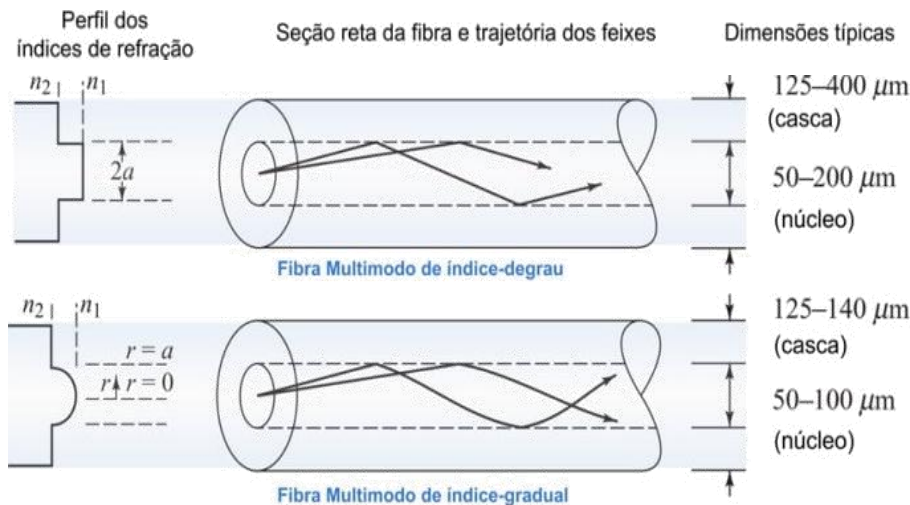

Fibra Óptica Monomodo SMF

Fonte: <https://www.fiberworks.com.br/telecomunicacao/tipos-de-fibras-opticas/>

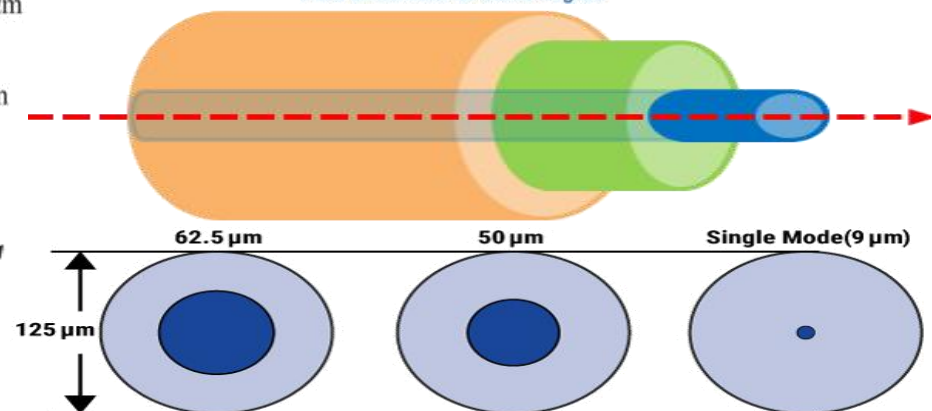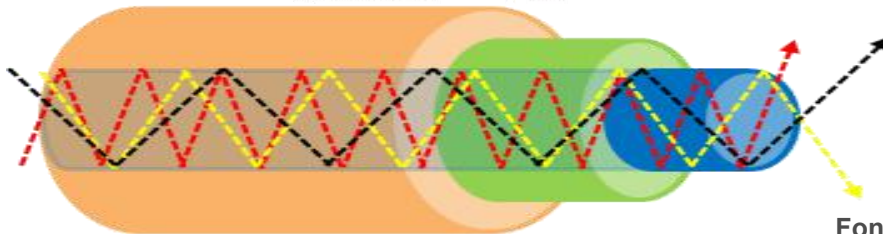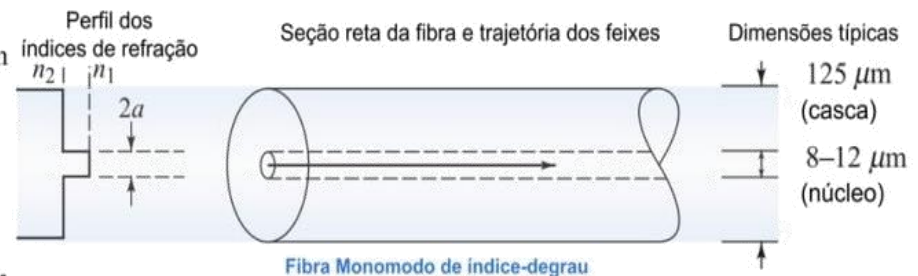

Fonte: https://www.profmota.escolanota10.com/colaboradores/redes_opticas.php

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Multimodo (MMF) × Monomodo (SMF)

Característica	Fibra Multimodo (MMF)	Fibra Monomodo (SMF)
Função Principal	Curtas e médias distâncias	Longas distâncias
Diâmetro do Núcleo (Core)	50 µm (mícron) (atual) ou 62,5 µm (descontinuado)	8 a 10 µm
Diâmetro da Casca (Cladding)	125 µm (padrão)	125 µm (padrão)
Índice de Refração do Núcleo	Maior que o da casca	Maior que o da casca
Índice de Refração da Casca	Menor que o do núcleo	Menor que o do núcleo
Perfil do Índice de Refração	Degrau (Step Index) ou Gradual (Graded Index)	Degrau (Step Index)
Quantidade de Modos de Luz	Múltiplos modos de propagação	Modo único de propagação
Dispersão Modal	Alta (menor no índice gradual)	Muito baixa
Capacidade / Distância	Alta taxa , porém distância limitada	Altíssima taxa e longas distâncias
Custo	Menor custo de equipamentos	Maior custo , maior desempenho



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde





Principais Tipos de Índice de Refração das Fibras Ópticas

Índice Degrau (Step Index - SI)

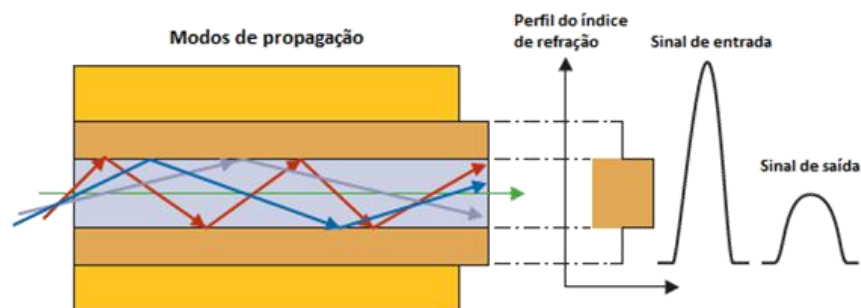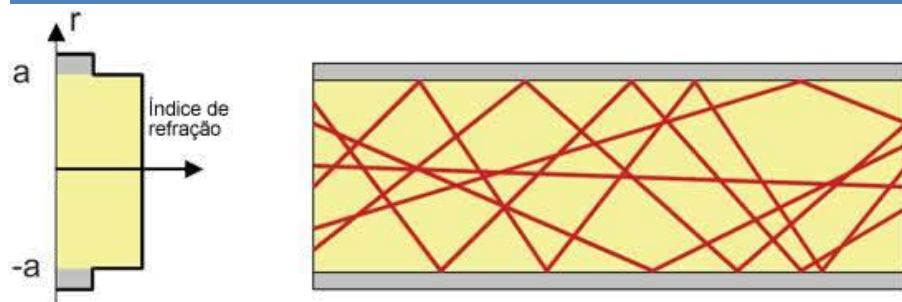

Índice Gradual (Graded Index - GI)

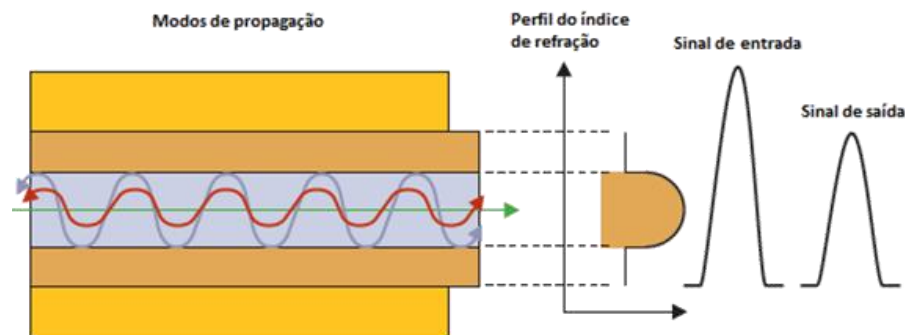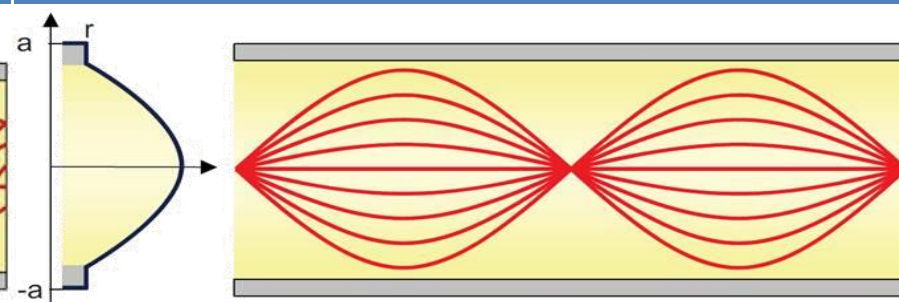

Fonte: <https://telteq.wordpress.com/2014/12/23/principio-de-funcionamento-e-tipos-de-fibra-optica/>

Fonte: https://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialfibraplast1/pagina_2.asp

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Tipos de Índice de Refração em Fibras Ópticas

Tipo de Índice	Nome (EN)	O que é	Características Principais	Uso Típico
Índice Degrau (SI)	Step Index	O índice de refração muda bruscamente do núcleo para a casca.	Estrutura simples , maior dispersão modal.	Fibras monomodo e multimodo antigas.
Índice Gradual (GI)	Graded Index	O índice de refração varia gradualmente do centro do núcleo até a casca.	Menor dispersão modal , melhor desempenho.	Fibras multimodo modernas.


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde




Principais Tipos de Dispersão das Fibras Ópticas MMF e SMF


Dispersão Intermodal

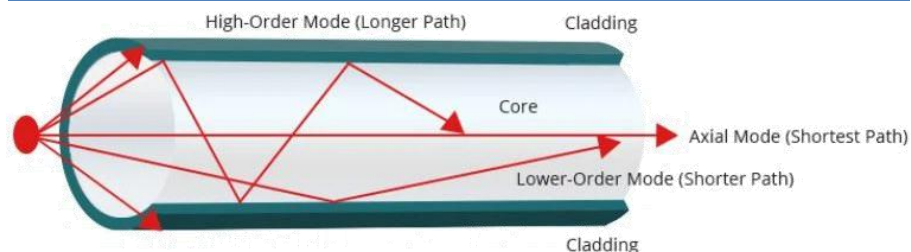


Multi-Mode Step Index

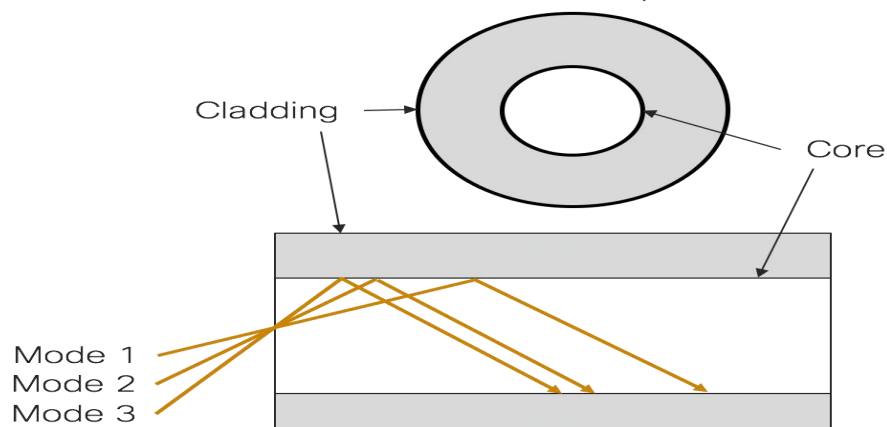

Dispersão Cromática

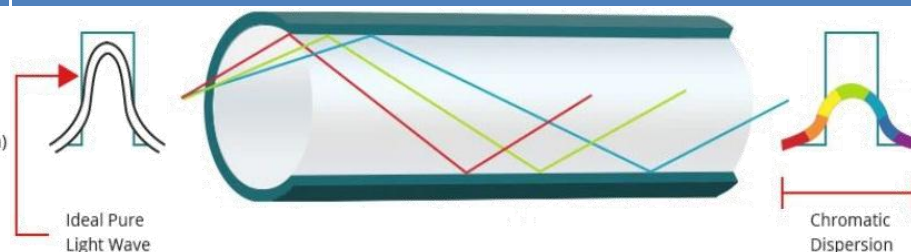

Single-Mode Fiber

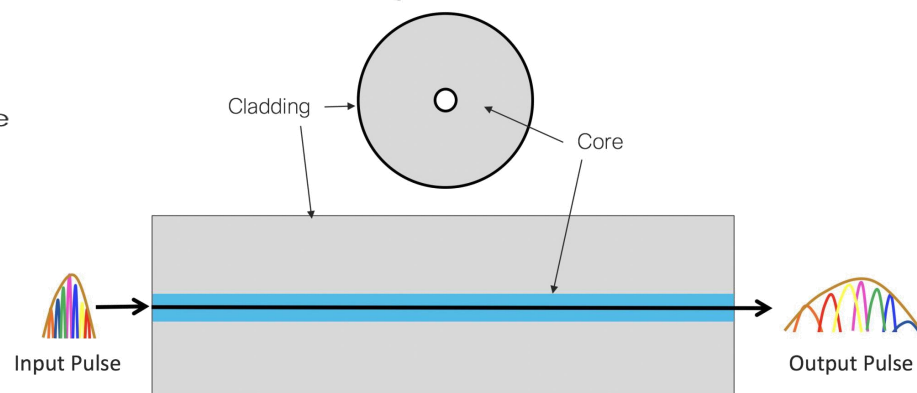

Fonte: <https://blogs.cisco.com/sp/fiber-optics-part-3-fiber-dispersion-will-change-the-way-you-see-your-links>

Fonte: <https://pt.oadm-cwdm-dwdm.com/info/what-is-fiber-dispersion-52199960.html>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Principais Tipos de Dispersão em Fibras Ópticas

Tipo de Dispersão	O que é	Ocorre em	Impacto na Transmissão
Dispersão Intermodal	Diferentes modos de luz percorrem caminhos distintos e chegam em tempos diferentes.	Fibra Multimodo (MMF)	Alargamento do pulso e limitação da distância.
Dispersão Cromática	Diferentes comprimentos de onda se propagam a velocidades diferentes.	MMF e SMF	Distorção do sinal em altas taxas.
Dispersão do Material	Parte da dispersão cromática causada pelo material da fibra.	MMF e SMF	Variação de velocidade conforme o comprimento de onda.
Dispersão de Guia de Onda	Parte da dispersão cromática causada pela estrutura da fibra.	Principalmente SMF	Influencia enlaces de alta velocidade.
Dispersão por Modo de Polarização (PMD)	Diferença de velocidade entre polarizações da luz.	SMF	Crítica em longas distâncias e altas taxas.


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Fabricação e Construção das Fibras Ópticas

Fonte: <https://mefiberoptic.com/parts-of-fiber-optic-cables/>

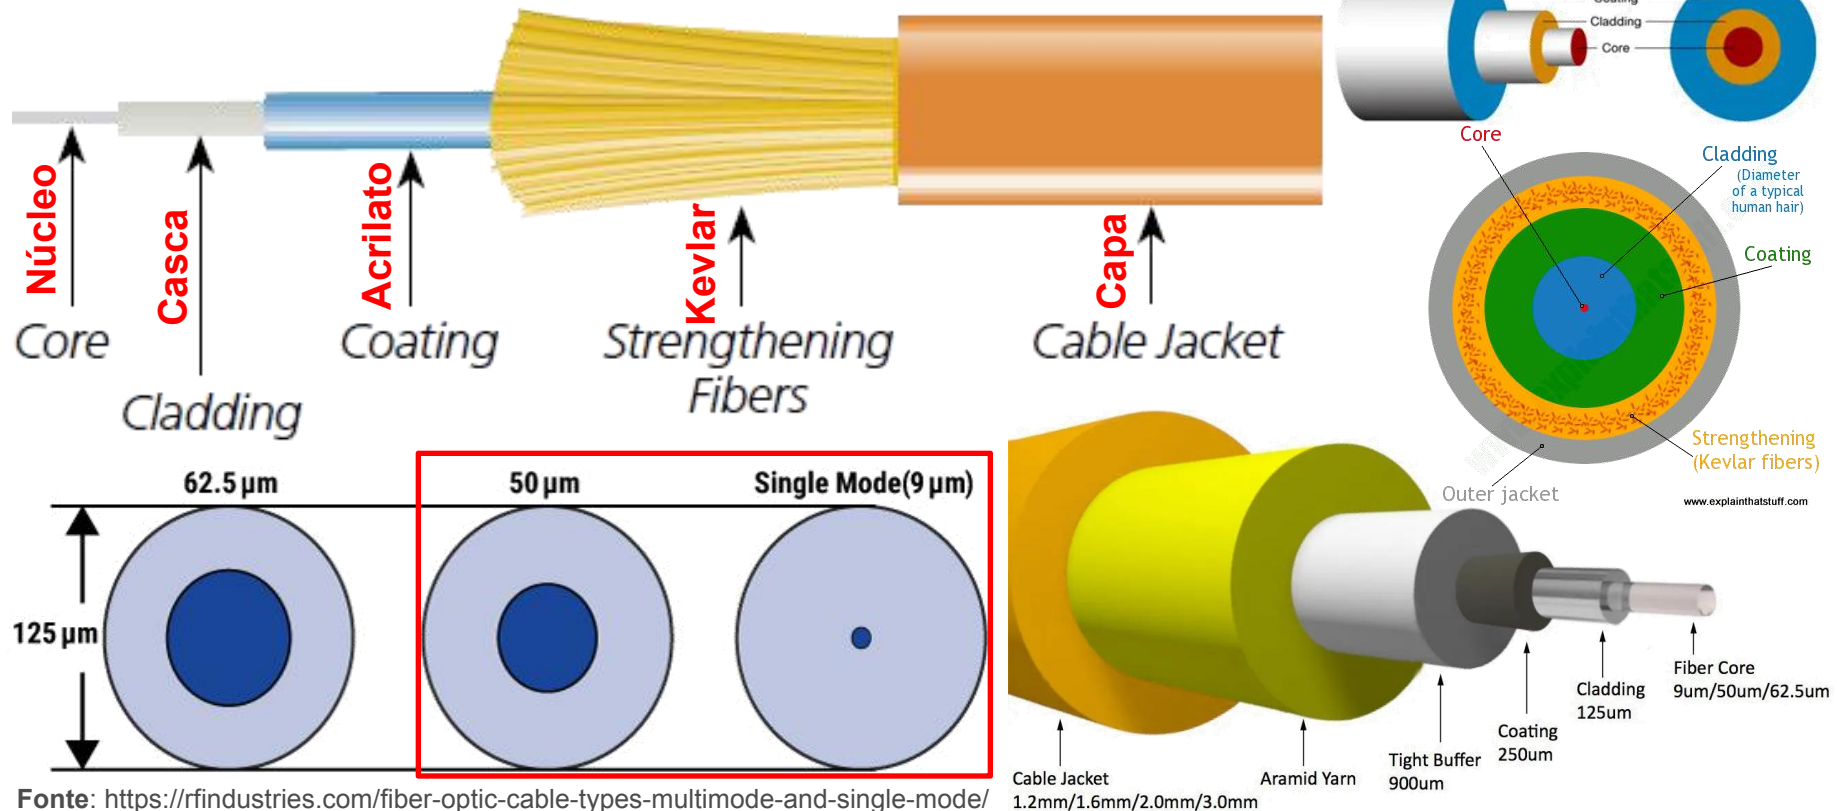

Fonte: <https://rfindustries.com/fiber-optic-cable-types-multimode-and-single-mode/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Fabricação e Construção da Fibra Óptica

Elemento (EN)	Tradução (PT-BR)	O que é / Função	Diâmetro Típico
Fiber Core	Núcleo da Fibra	Região central por onde a luz se propaga .	Multimodo: 50~62,5 μm , Monomodo: 8~10 μm
Cladding	Casca (Revestimento Óptico)	Camada que envolve o núcleo, com índice de refração menor , permitindo a reflexão total interna.	Padrão: 125 μm MMF e SMF
Coating	Revestimento Primário	Camada acrílica que protege a fibra contra umidade e microcurvaturas .	$\approx 250 \mu\text{m}$ (0,25 mm)
Tight Buffer	Revestimento Secundário (Buffer Apertado)	Camada adicional de proteção mecânica, comum em cabos internos (várias cores).	$\approx 900 \mu\text{m}$ (0,9 mm)
Strengthening Fibers / Aramid Yarn	Fibras de Aramida (Kevlar)	Elemento de reforço mecânico , absorve tração e protege a fibra.	Sem diâmetro óptico definido
Cable Jackets	Capa Externa do Cabo	Proteção final contra impacto, abrasão, UV e ambiente.	≈ 2 a 10 mm (varia conforme o cabo)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!


www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Fonte de Luz das Fibras Ópticas MMF e SMF

LED - MMF


Core 62.5 μm
Spot Size 100 μm

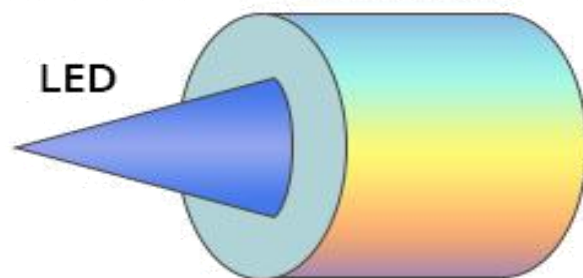

Light Emitting Diode
(A)FDDI Overfilled-Launch

VCSEL - MMF


Core 62.5 μm
Spot Size 35 μm

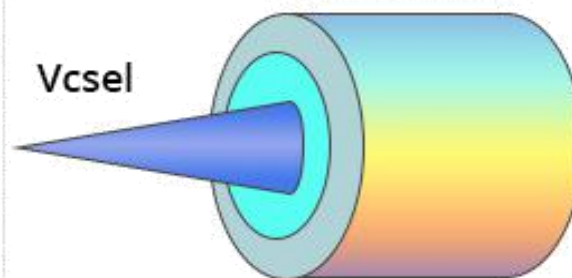


Vertical Cavity Surface
Emitting Laser(VCSEL)

LASER (ILD) - SMF

Core 62.5 μm
Spot Size 10 μm

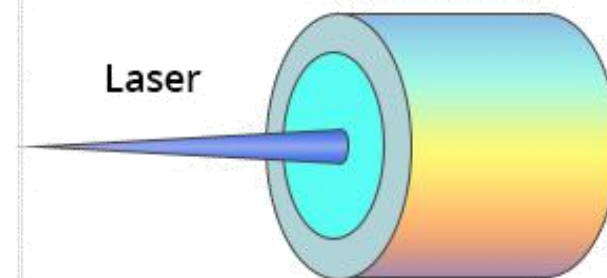

Single-Mode Laser
(C) Gigabit Ethernet long Wavelength

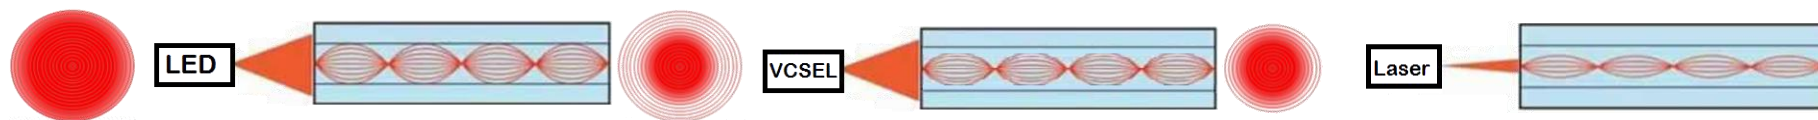

Fonte: <https://www.qsfptek.com/qt-news/optical-light-source-comprehensive-introduction-of-led-vs-laser-diode.html>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Fontes de Luz em Fibras Ópticas (MMF e SMF)

Fonte de Luz	Fibra Óptica	O que é	Característica Principal	Uso Típico
LED (Light Emitting Diode)	MMF	Emissor de luz por diodo , com feixe menos concentrado.	Baixo custo, menor alcance, maior dispersão.	Redes locais simples e curtas distâncias.
VCSEL (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)	MMF	Laser de emissão vertical , feixe mais focado que LED.	Alta eficiência, maior taxa de dados.	Data Centers e redes de alta velocidade em MMF.
ILD / Laser (Injection Laser Diode)	SMF	Diodo laser com feixe altamente concentrado.	Longo alcance , baixa dispersão, alta potência.	Telecomunicações, Backbone e enlaces longos.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!


www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Fotodetectores de Fibras Ópticas MMF e SMF


Responsividade

Fonte: <https://www.menlosystems.com/products/photodetectors/fpd510-fc-fs-nir/>

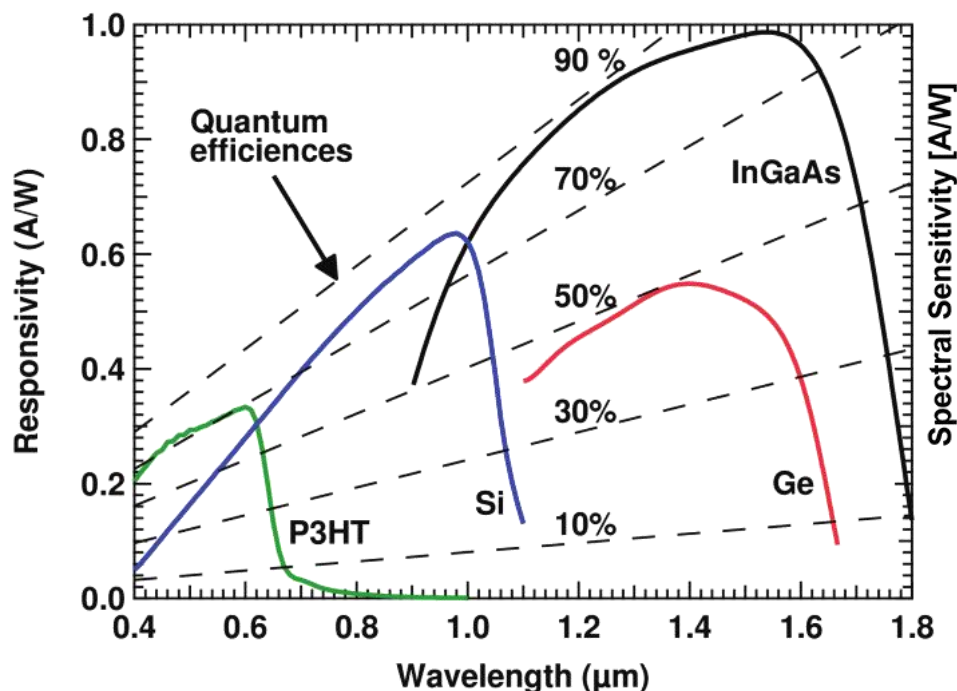

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Photodetector-material-responsivities_fig3_274963972

Sensitividade

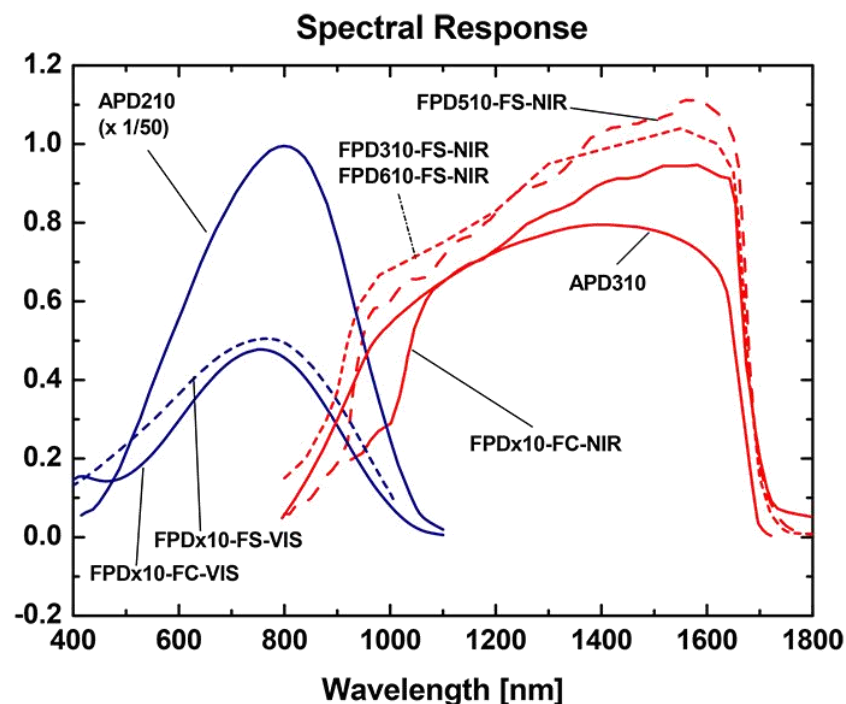

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Fotodetectores de Fibras Ópticas MMF e SMF

Parâmetro	Significado	Dica Prática
Responsividade	Eficiência na conversão de luz em sinal elétrico	Maior responsividade = melhor aproveitamento do sinal recebido
Sensibilidade	Menor potência óptica detectável pelo receptor	Quanto mais negativa (dBm) , maior a distância suportada

Fotodetector	Tipo de Fibra	Responsividade (A/W)	Sensibilidade (dBm)	O que o Técnico Precisa Saber
PIN	MMF SMF	Média	Boa	Mais comum no mercado , estável, menor custo e menor ruído. Ideal para enlaces curtos e médios.
APD	SMF	Alta	Muito alta (mais negativa)	Possui ganho interno , maior alcance, exige alimentação e controle térmico. Ideal para longas distâncias.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!



www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Funcionamento das Fibras Ópticas MMF e SMF

Fonte: <https://www.ispblog.com.br/2022/07/07/luz-atraves-da-fibra/>

Cone de Aceitação da Fibra Óptica

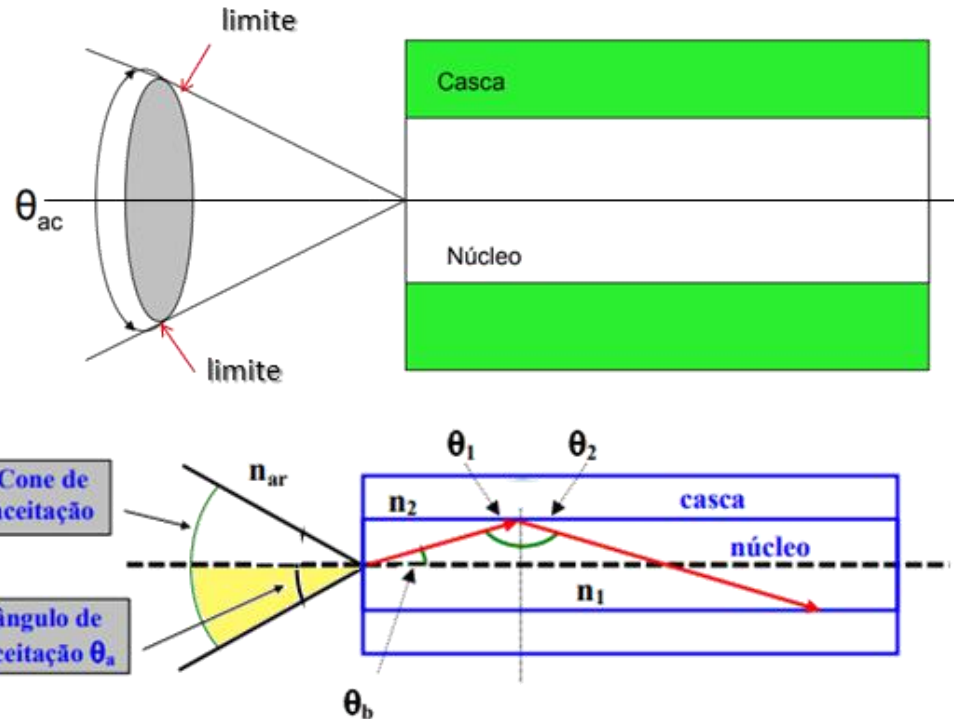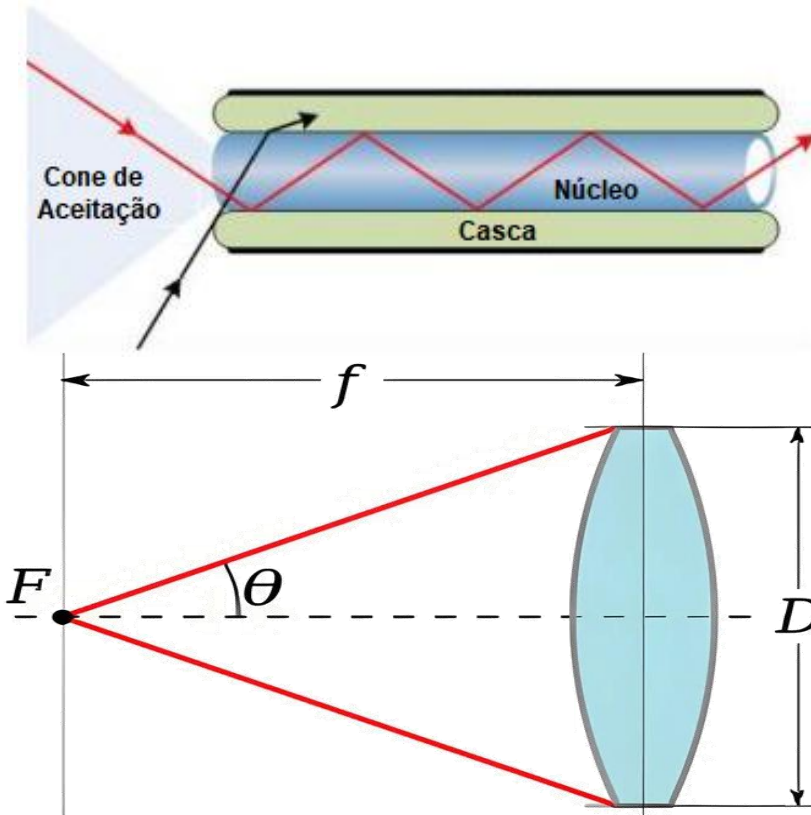

Fonte: https://pir2.forumeiros.com/t138652-exercicio-de-fibra-optica#google_vignette

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!


www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Funcionamento das Fibras Ópticas MMF e SMF

Fonte: <https://www.ispblog.com.br/2016/06/06/links-de-fibra-optica/>


⚡ Sinal Elétrico

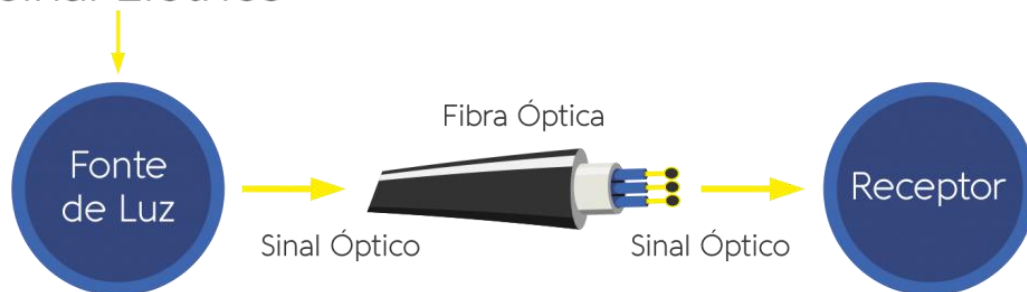


LED



LASER

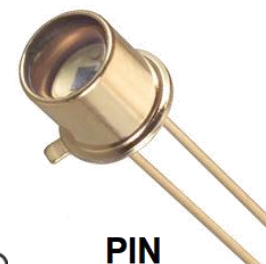


PIN

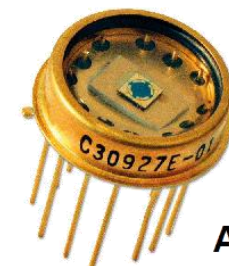

APD

⚡ Sinal Elétrico

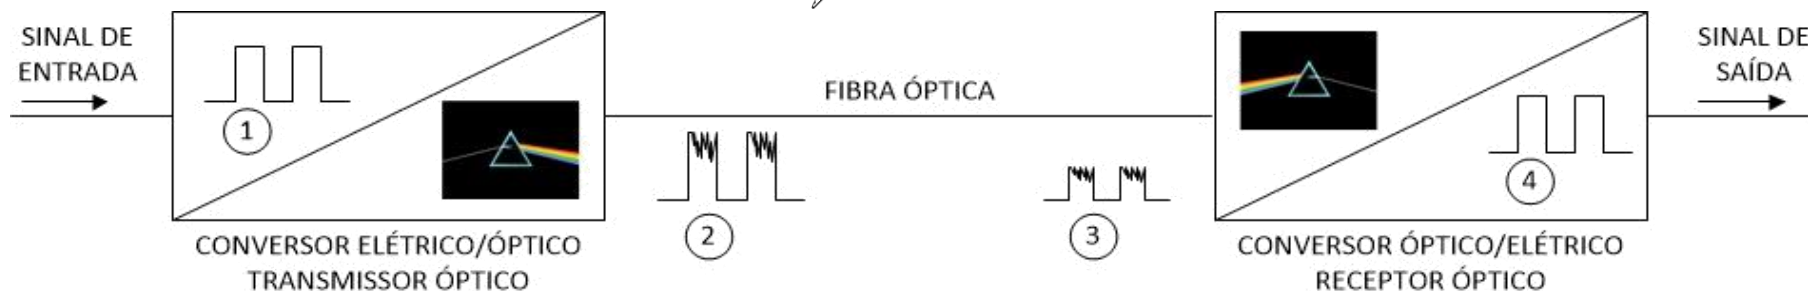

Fonte: <https://www.ispblog.com.br/2019/04/10/evolucao-das-fibras-opticas-aplicadas-em-data-centers/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Funcionamento da Fibra Óptica (MMF e SMF)

Etapa / Elemento	O que é	Função no Enlace Óptico
Sinal de Entrada (Elétrico)	Informação em forma de sinal elétrico (bits 0 e 1).	Dados gerados por switch, roteador, servidor, etc.
Conversor Elétrico/Óptico (Transmissor Óptico)	Dispositivo que converte sinal elétrico em sinal luminoso .	Prepara o sinal para transmissão na fibra óptica.
Fonte de Luz – LED	Emissor de luz menos concentrado .	Usado em MMF , curtas distâncias e menores velocidades.
Fonte de Luz – VCSEL	Laser de feixe mais focado (emissão vertical).	Usado em MMF , maiores taxas e melhor eficiência.
Fonte de Luz – LASER (ILD)	Feixe altamente concentrado e coerente.	Usado em SMF , longas distâncias e alta capacidade.
Cone de Aceitação	Ângulo máximo pelo qual a luz pode entrar na fibra e ser guiada.	Garante que a luz entre com o ângulo correto para ocorrer reflexão total interna .
Fibra Óptica MMF	Fibra com núcleo largo , múltiplos modos de propagação.	Curta/média distância , maior dispersão modal.
Fibra Óptica SMF	Fibra com núcleo estreito , modo único.	Longa distância , baixa dispersão e alta performance.
Conversor Óptico/Elétrico (Receptor Óptico)	Dispositivo que converte luz novamente em sinal elétrico .	Permite que o equipamento final interprete os dados .
Fotodiodo PIN	Detector óptico simples e rápido.	Usado na maioria dos receptores de curta e média distância.
Fotodiodo APD	Detector óptico com ganho interno.	Usado em longas distâncias , maior sensibilidade.
Sinal de Saída (Elétrico)	Informação convertida novamente em forma elétrica .	Dados prontos para processamento pelo equipamento de destino .

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!





www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Comprimento de Onda das Fibras Ópticas MMF e SMF

Fonte: <https://www.senko.com/pt/exploring-the-role-of-wavelengths-in-optical-networks/>

ATENUAÇÃO DA FIBRA ÓPTICA

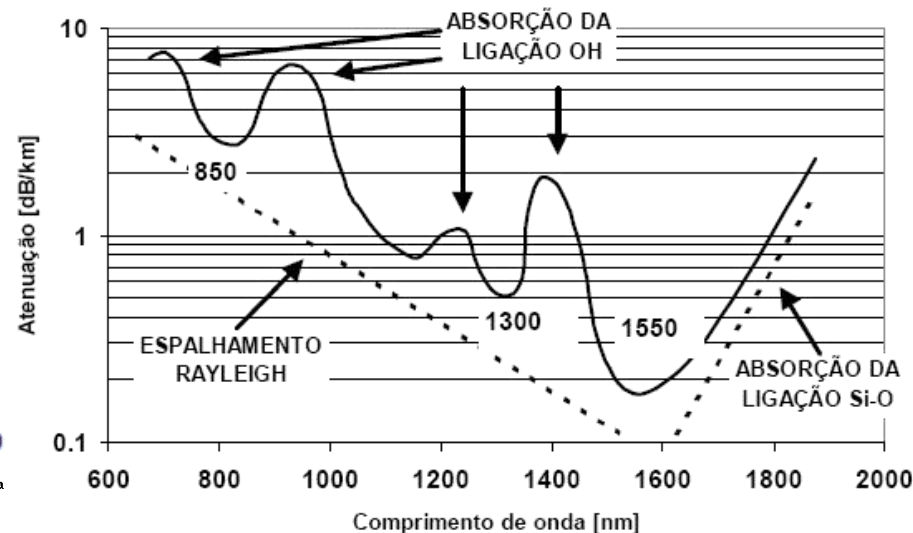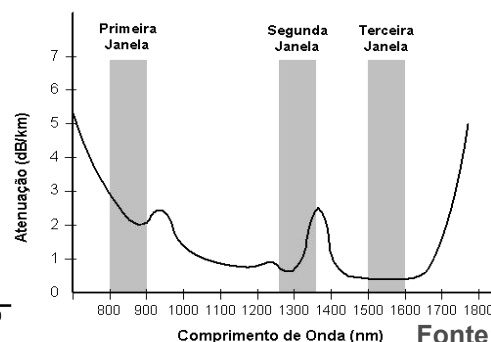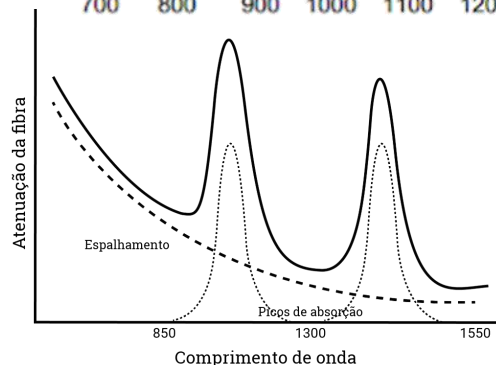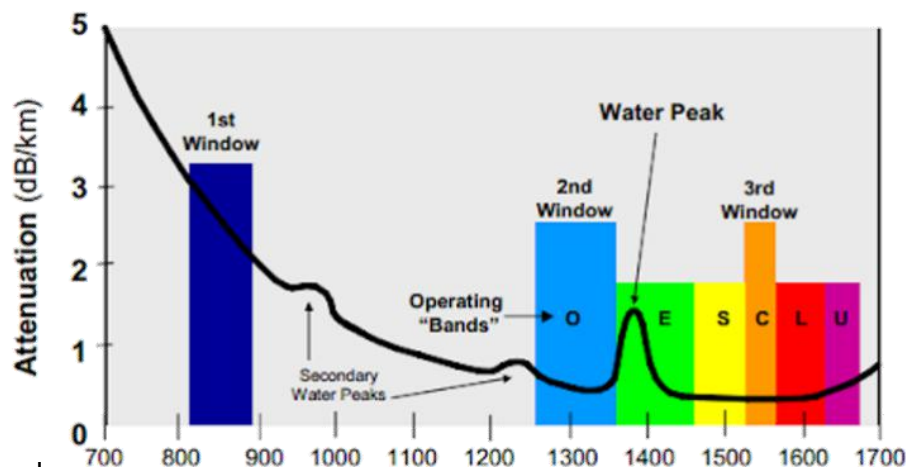

Atenuação máxima das fibras ópticas dB/km	Multimodo OM1, OM2, OM3 e OM4		Multimodo OM5		Multimodo OS1a			Monomodo OS2		
Comprimento de onda	850 nm	1300 nm	850 nm	1300 nm	1310 nm	1383 nm	1550 nm	1310 nm	1383 nm	1550 nm
Atenuação	3,5	1,5	3,0	1,5	1,0	1,0	1,0	0,4	0,4	0,4

Fonte: https://www.gta.ufrj.br/grad/04_2/wdm/item2.htm

Fonte: <https://a3aengenharia.com.br/conteudo/artigos-tecnicos/fibra-optica/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Comprimento de Onda Fibra Óptica (MMF e SMF)

Tipo de Fibra	Classificação	Comprimento(s) de Onda (nm)	Característica Principal	Observação Importante
MMF	OM1 OM2	850 nm 1300 nm	Curta distância , maior dispersão modal	Uso mais antigo , menor capacidade. (LED)
MMF	OM3 OM4 OM5	850 nm	Alta taxa de dados em curta/média distância	Muito usada em Data Centers (VCSEL) .
SMF	OS1	1310 nm	Baixa dispersão	Uso interno , menor alcance que OS2.
SMF	OS2	1310 nm 1550 nm	Longas distâncias e baixa atenuação	Padrão atual para backbone e telecom.
SMF (Low Water Peak)	G.652.D	1260 a 1625 nm	Elimina o Pico d'Água	Permite uso total da fibra (CWDM) .

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Pico d'Água (Water Peak) Fibra Óptica (MMF e SMF)

Conceito	O que é	Impacto na Fibra Óptica
Pico d'Água (Water Peak)	Região de alta atenuação em torno de 1383 nm	Limita o uso dessa faixa em fibras antigas.
Íon Hidroxila (OH⁻)	Impureza do processo de fabricação da fibra	Principal causa do Pico d'Água .
Low Water Peak Fiber	Fibra com baixo teor de OH⁻	Permite transmissão contínua entre 1260–1625 nm .


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tipos de Fibras Ópticas MMF (Multimodo)

Fonte: <https://www.qsfptek.com/pt/qt-news/om1-om2-om3-om4-om5-comparision.html>

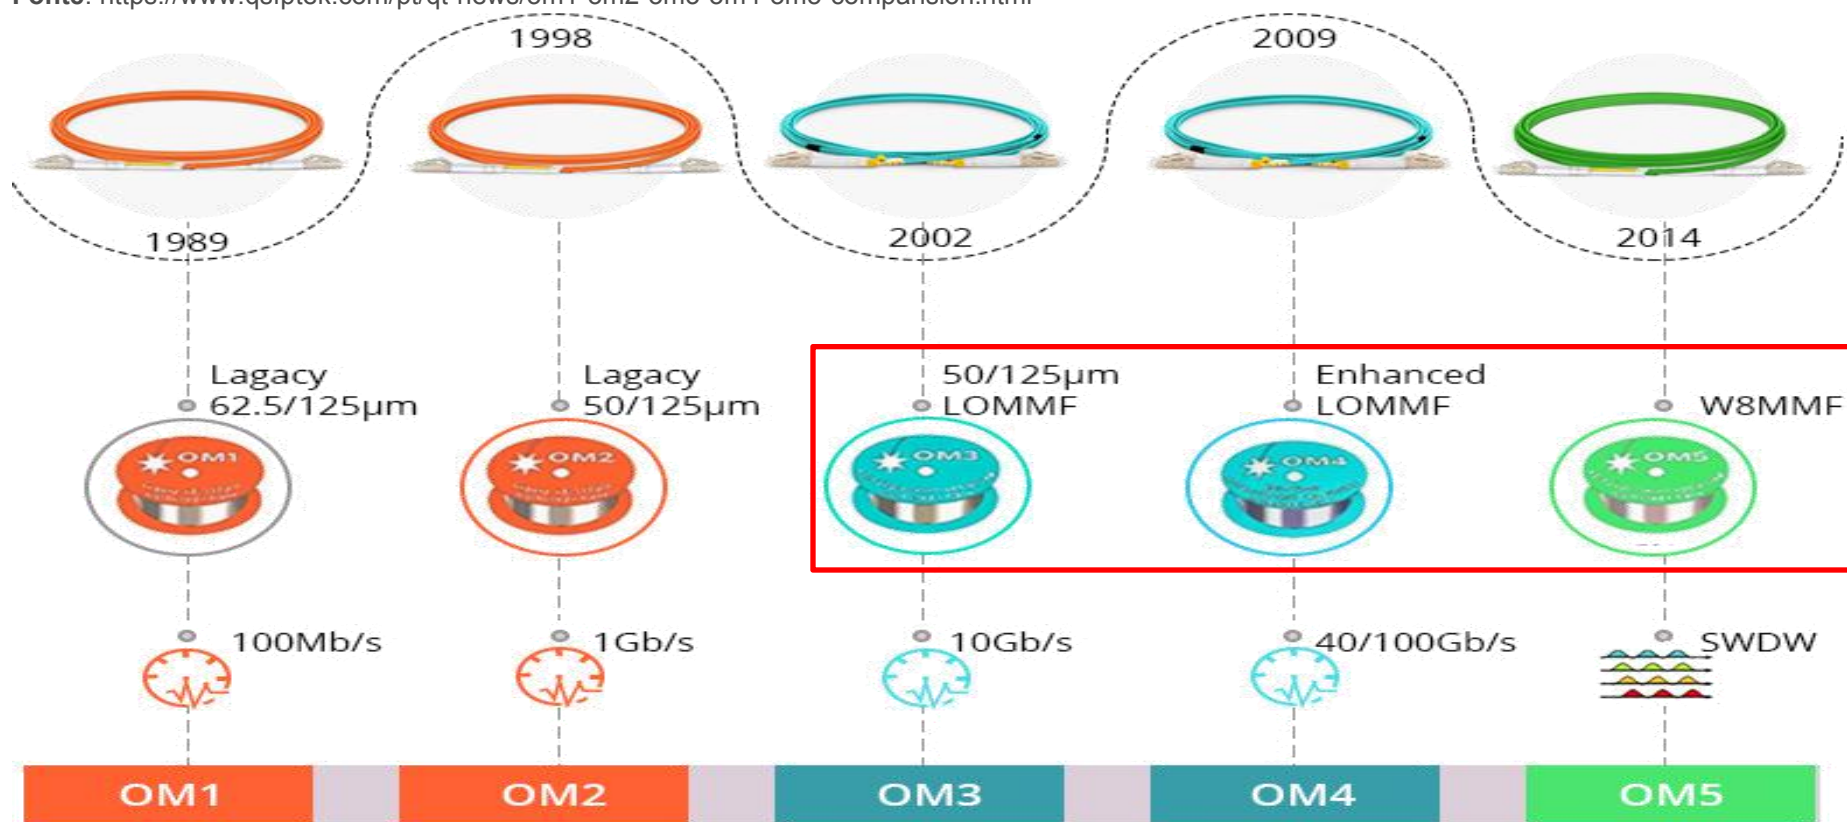

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Fibras Ópticas Multimodo - Classificação OM

Tipo de Fibra	Diâmetro do Núcleo / Casca	Fonte de Luz	Comprimento de Onda	Principais Características	Uso Típico
OM1	62,5 / 125 μm	LED	850 / 1300 nm	Maior dispersão modal , menor largura de banda	Redes legadas , prédios antigos
OM2	50 / 125 μm	LED	850 / 1300 nm	Menor dispersão que OM1	Redes locais básicas
OM3	50 / 125 μm	VCSEL	850 nm	Alta largura de banda , otimizada para laser	Data centers e LAN modernas
OM4	50 / 125 μm	VCSEL	850 nm	Maior alcance que OM3	Data centers de Alta Velocidade
OM5	50 / 125 μm	VCSEL	850–953 nm	Suporte a múltiplos comprimentos de onda (SWDM)	Data centers de Alta Densidade



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tipos de Fibras Ópticas SMF (Monomodo)

Fonte: <https://www.bonelinks.com/os1-vs-os2-fiber/>

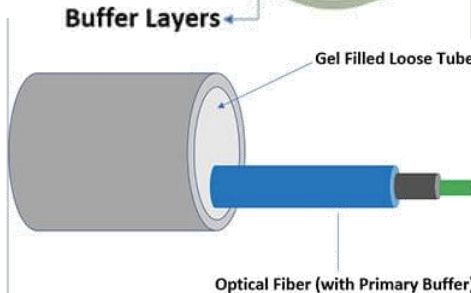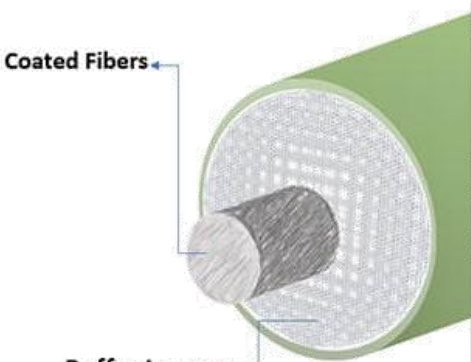

OS1


Designed for indoor applications

Tight-buffered Structure


- Used for Building backbones, data center interconnects
- higher signal loss, works well for short distances up to 10km.



9/125µm Single mode
Yellow



1~10Gb/s, up to 10km
attenuation 1 dB/km

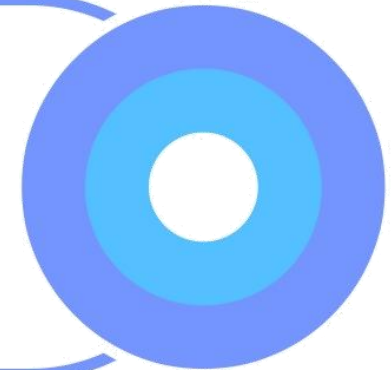

A better choice for outdoor applications

Loose-tube Structure

- Used for Metropolitan Area Networks (MANs), FTTH backhaul.
- lower signal loss, supports longer distances up to 200km.



9/125µm Single mode
Yellow



10~100Gb/s, up to 200km
attenuation 0.4 dB/km



OS2

Fonte: <https://resources.l-p.com/knowledge-center/single-mode-fiber-os1-vs-os2-comparison-indoor-outdoor-use>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Fibras Ópticas Monomodo - Classificação OS

Classificação	Norma ITU-T Associada	Ambiente de Uso	Características Principais	Quando Escolher
OS1	ITU-T G.652.A / G.652.B	Interno (Indoor)	Maior atenuação , menor resistência ambiental	Backbone interno de prédios e racks
OS2	ITU-T G.652.C / G.652.D	Externo (Outdoor)	Baixa atenuação , maior alcance	Redes externas , metropolitanas e backbone
OS2 – Low Water Peak	ITU-T G.652.D	Interno ou Externo	Sem pico d'água (OH⁻) , maior faixa espectral	CWDM, DWDM e redes modernas
OS2 – Longa Distância	ITU-T G.655 / G.656	Externo (Outdoor)	Otimizada para dispersão em longas distâncias	Enlaces longos e telecom (Internet)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde









Multiplexação das Fibras Ópticas MMF e SMF

FDM (Frequency Division Multiplexing)

TDM (Time Division Multiplexing)

WDM (Wavelength Division Multiplexing)

Fonte: <https://vitolavecchia.altervista.org/caratteristiche-e-differenza-tra-fdm-e-tdm-in-telecomunicazioni/>

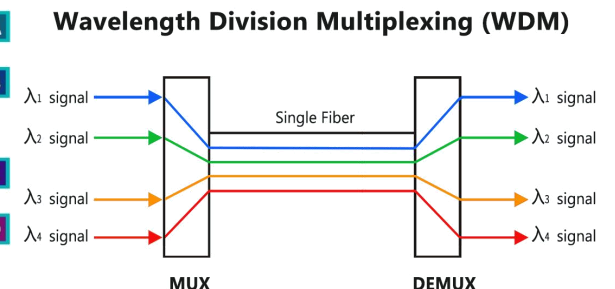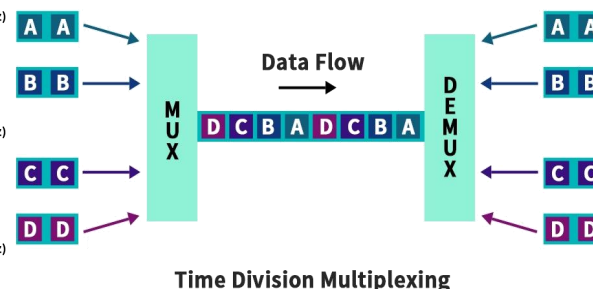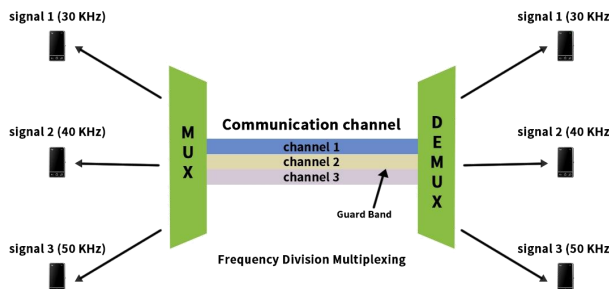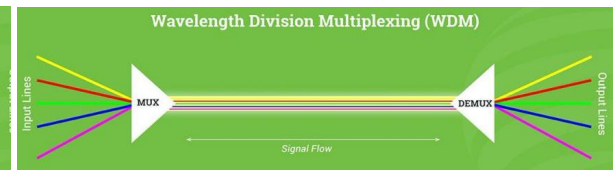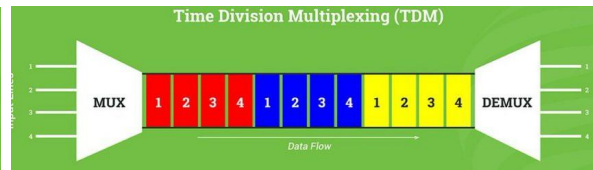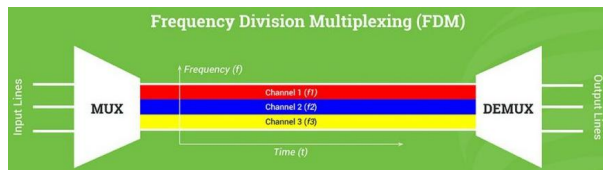

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Tipos de Multiplexação em Redes de Comunicação

Tipo de Multiplexação	Nome Completo	O que é	Meio Utilizado	Uso Típico
FDM	Frequency Division Multiplexing	Divide o meio em faixas de frequência distintas.	Rádio, TV a cabo, cobre	Sistemas analógicos e RF.
TDM	Time Division Multiplexing	Divide o meio em intervalos de tempo (slots).	Cobre e fibra óptica*	Telefonia digital, redes digitais.
WDM	Wavelength Division Multiplexing	Divide a fibra em comprimentos de onda distintos.	Fibra óptica	Backbone, telecom, data centers.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Versões de WDM em Fibra Óptica - MMF e SMF

Versão WDM	Tipo de Fibra	O que é	Comprimentos de Onda	Uso Típico
SWDM	MMF (OM5)	Short Wavelength Division Multiplexing – multiplexação em curtos comprimentos de onda	850 nm a 953 nm	Data centers de alta densidade (OM5)
CWDM	SMF	Coarse Wavelength Division Multiplexing – canais com espaçamento largo	1270 nm a 1610 nm	Redes metropolitanas e corporativas
DWDM	SMF	Dense Wavelength Division Multiplexing – canais muito próximos	1525 nm a 1565 nm (C-Band)	Backbone, telecom, longas distâncias


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde




Microbending e Macrobending nas Fibras Ópticas

Microbending (Microcurvatura)

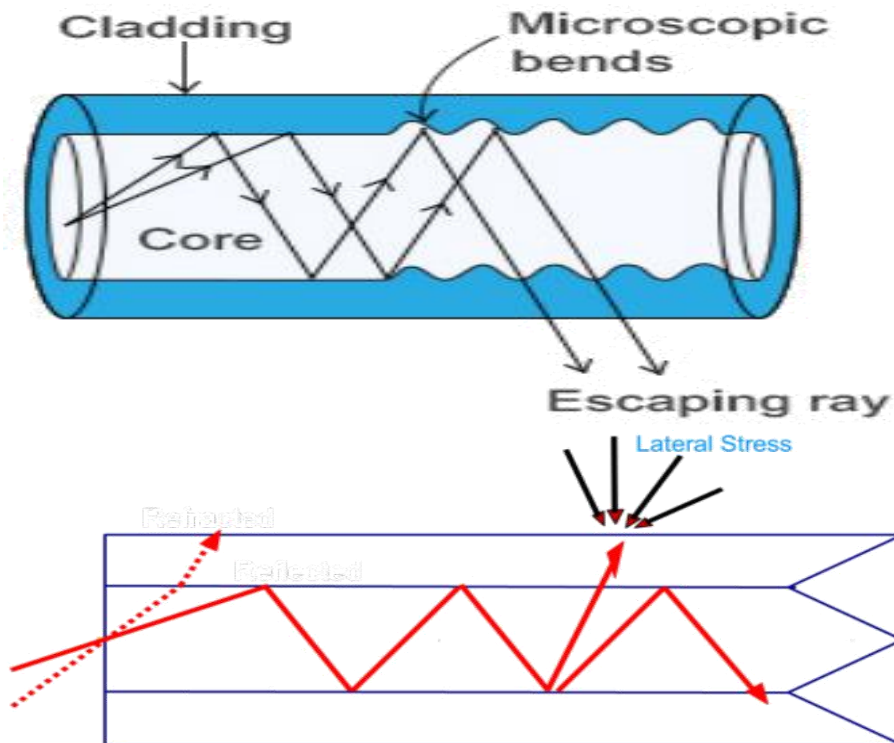

Macrobending (Macrocurvatura)

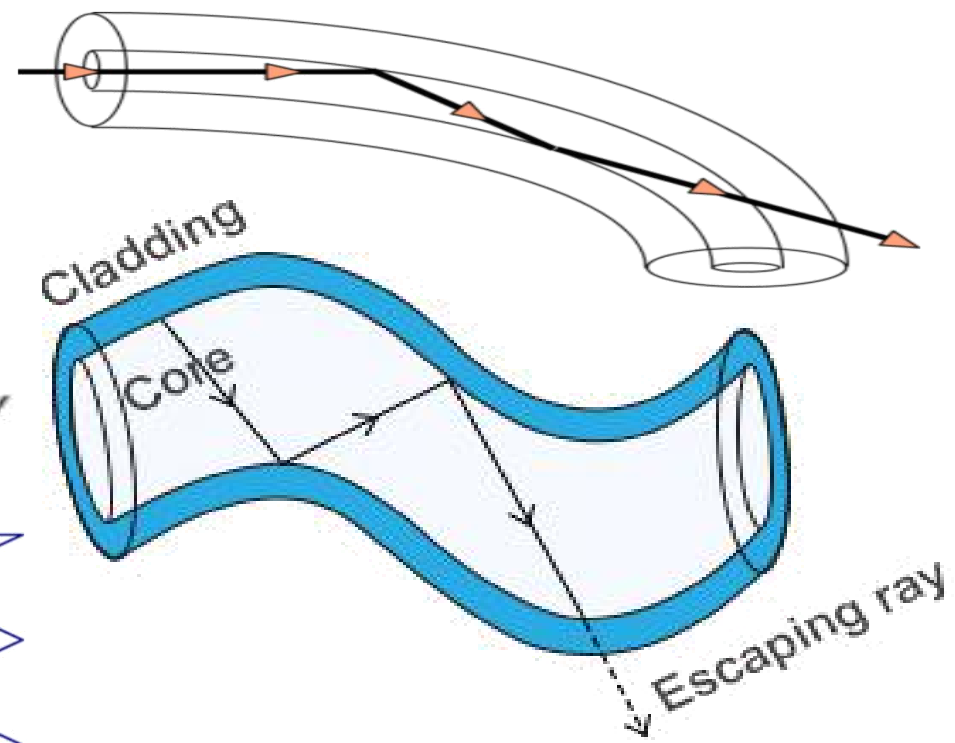

Fonte: <https://www.ofsoptics.com/a-focus-on-the-critical-optical-parameter-attenuation/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!






www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Insertion Loss e Return Loss nas Fibras Ópticas

Insertion Loss (Perda de Inserção - IL)

Return Loss (Perda de Retorno - RL)

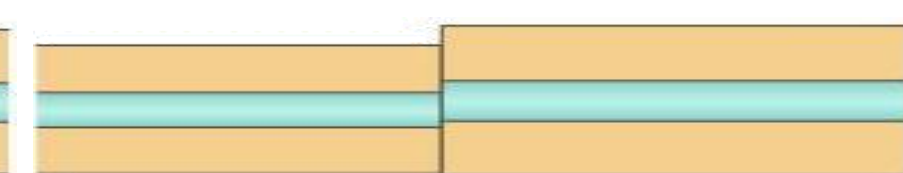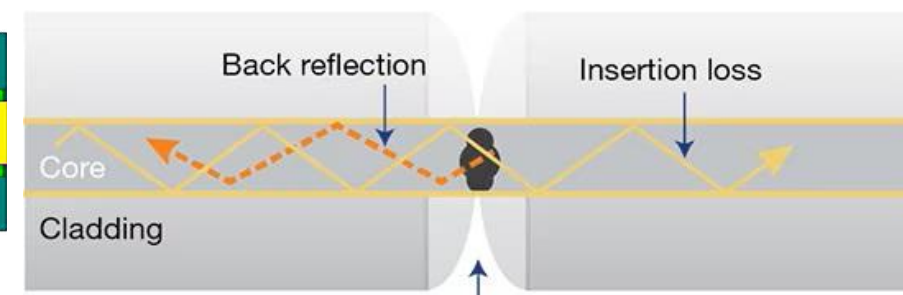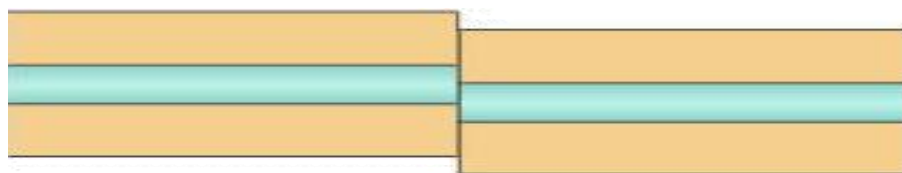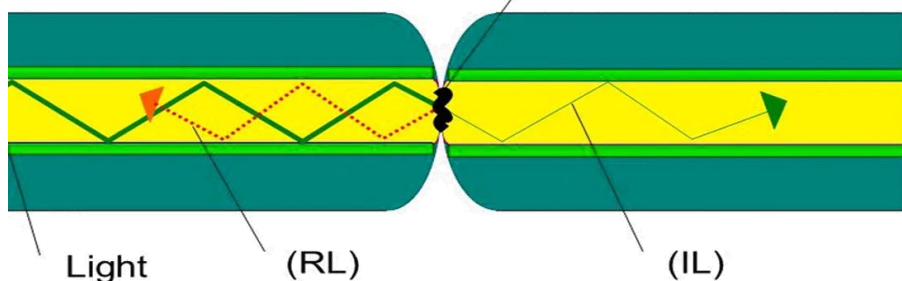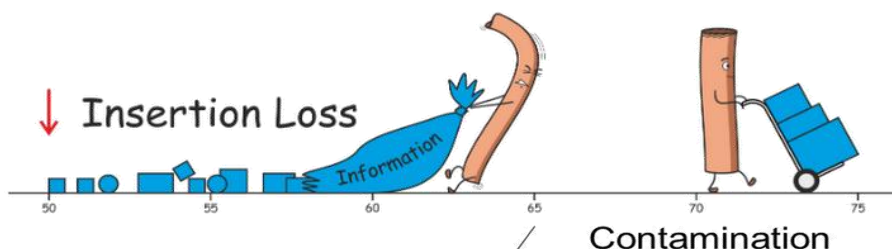

Fonte: <https://www.gl-fiber.com/news/what-is-insertion-loss-return-loss>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Curvaturas e Perdas em Fibras Ópticas (MMF e SMF)


Tema	Conceito	O que é	Impacto em MMF	Impacto em SMF
Microbending	Microcurvatura	Pequenas deformações microscópicas na fibra , causadas por pressão, aperto ou fabricação do cabo.	Pode causar atenuação perceptível , principalmente em enlaces curtos.	Mais crítico , pois o núcleo é menor e mais sensível.
Macrobending	Macrocurvatura	Curvatura visível da fibra , abaixo do raio mínimo de curvatura permitido.	Perda de sinal , geralmente menos crítica que na SMF.	Alta perda de sinal , pode causar falha total do enlace.
Insertion Loss (IL)	Perda de Inserção	Perda total de potência óptica ao longo do enlace (emendas, conectores e fibra).	Valores maiores são mais toleráveis devido a enlaces curtos.	Exige valores baixos , devido a longas distâncias.
Return Loss (RL)	Perda de Retorno	Parte da luz refletida de volta à fonte por descontinuidades ópticas.	Menos crítica , especialmente com LED/VCSEL.	Muito crítica , pode afetar lasers e enlaces longos.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Scattering (Espalhamento) nas Fibras Ópticas (MMF e SMF)

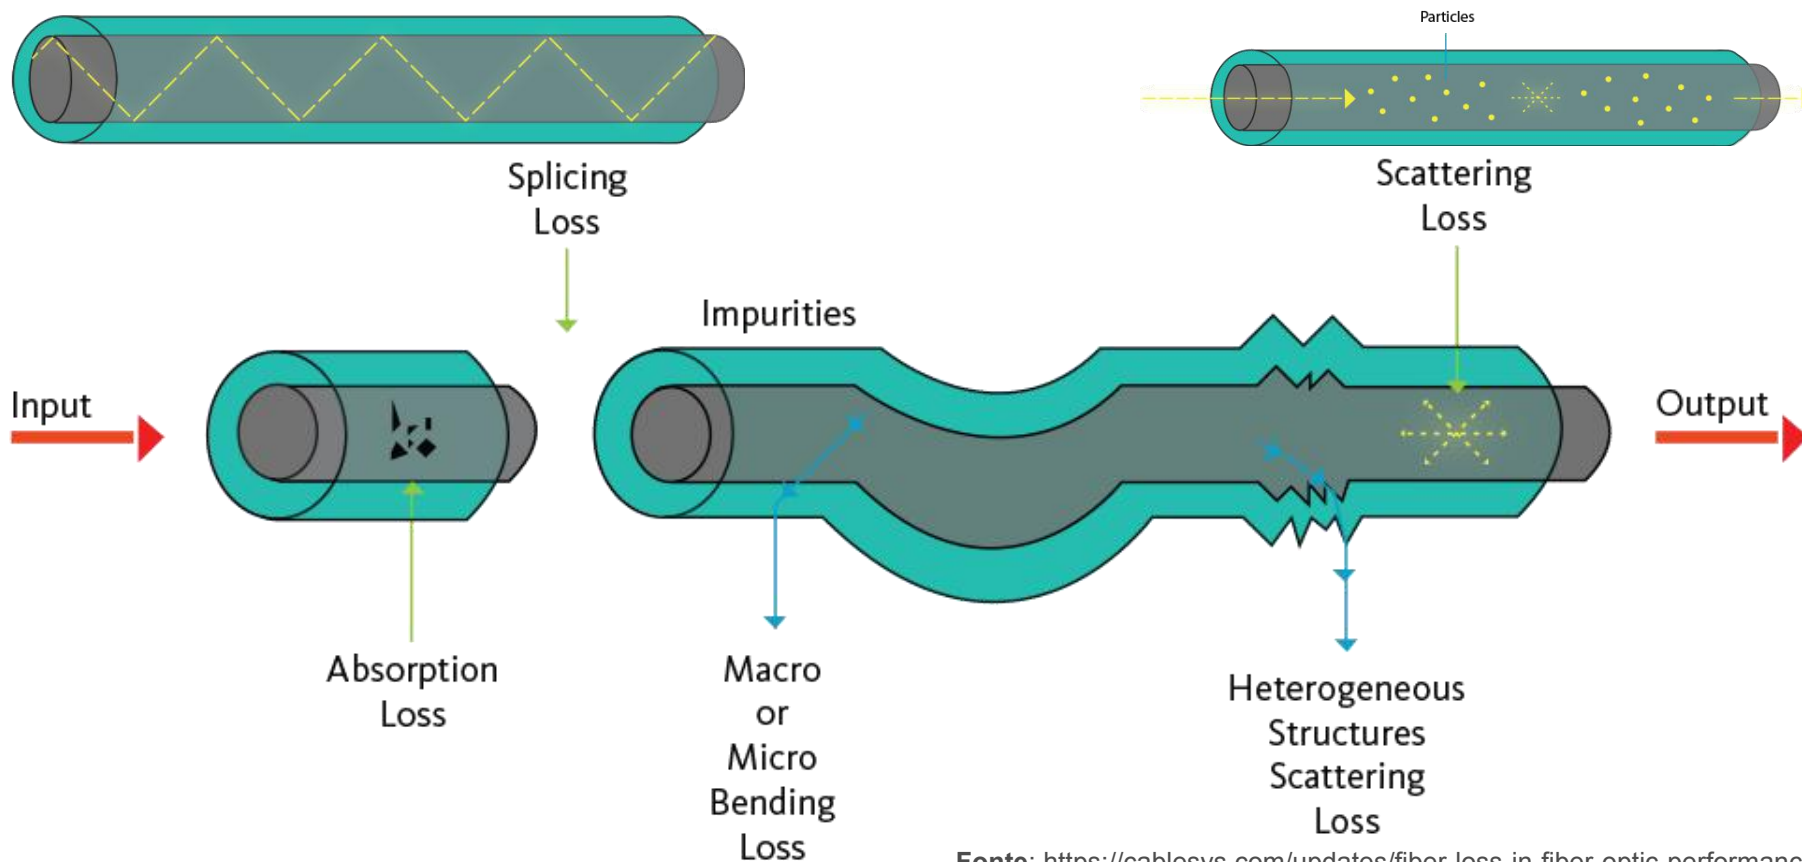

Fonte: <https://cablesys.com/updates/fiber-loss-in-fiber-optic-performance/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Scattering (Espalhamento) em Fibras Ópticas - MMF e SMF


Tipo de Espalhamento	O que é	Ocorre em	Principal Problema Gerado
Rayleigh Scattering	Espalhamento causado por irregularidades microscópicas no vidro da fibra.	MMF SMF	Atenuação do sinal (principal perda intrínseca da fibra).
Mie Scattering	Espalhamento causado por imperfeições maiores no núcleo/casca .	MMF SMF	Perdas adicionais por defeitos de fabricação ou emendas ruins.
Brillouin Scattering	Interação da luz com ondas acústicas no material .	Principalmente SMF	Limita potência máxima em enlaces longos.
Raman Scattering	Interação da luz com vibrações moleculares do material .	Principalmente SMF	Pode gerar ruído e interferência entre canais WDM.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Não Circularidade nas Fibras Ópticas (MMF e SMF)

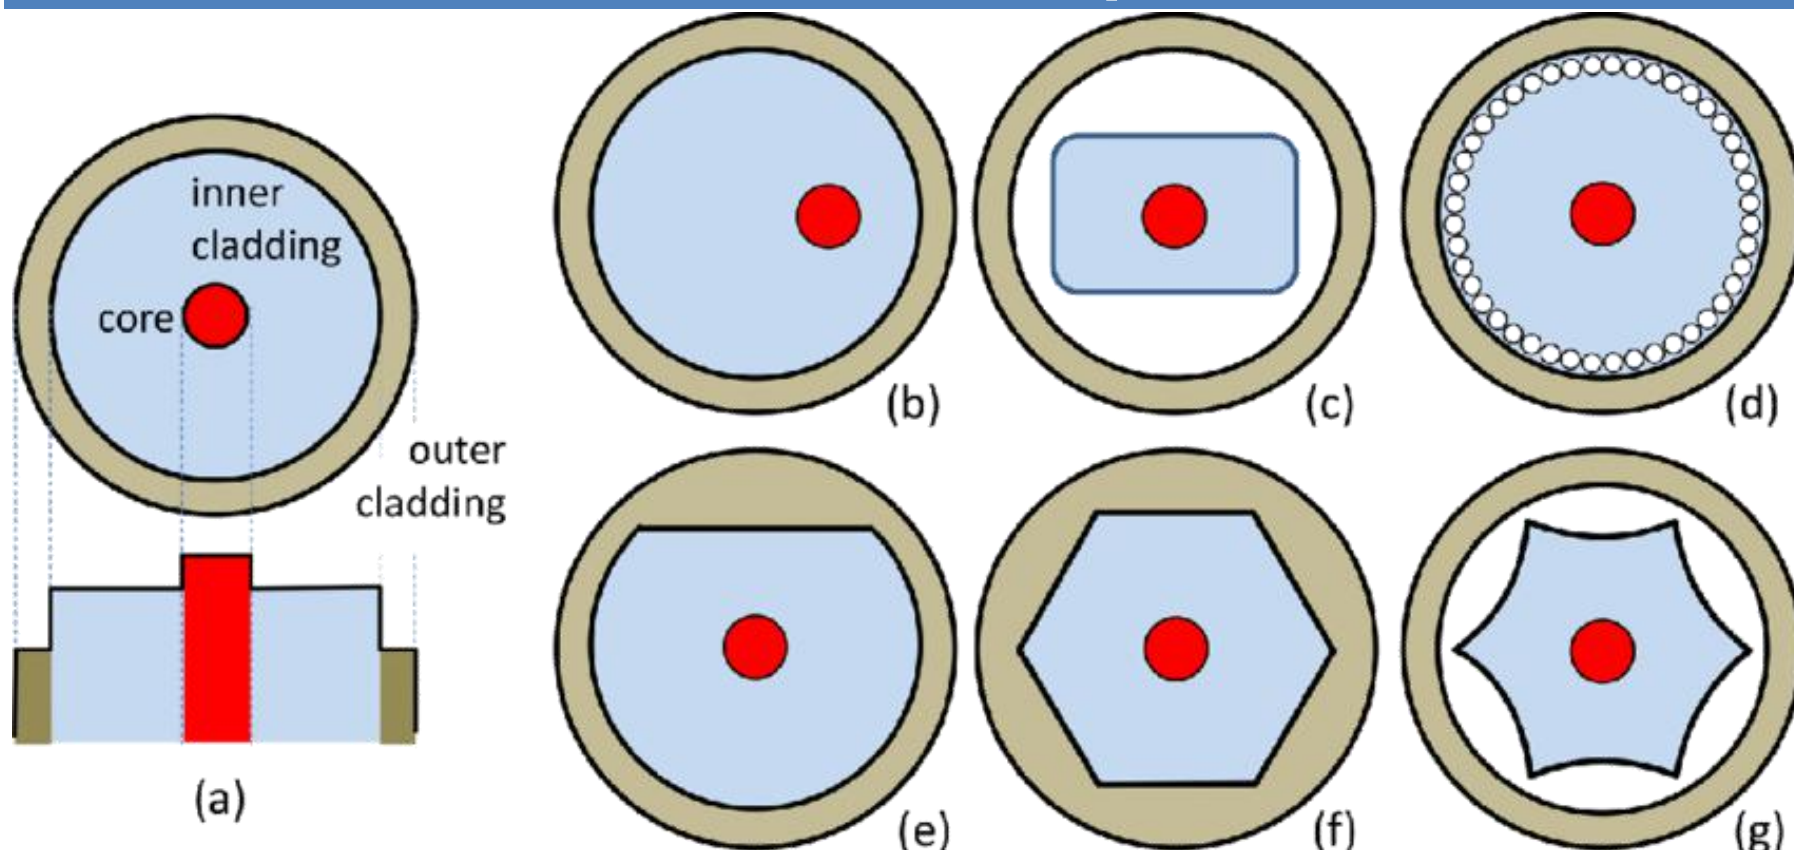

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Cladding-pumped-fiber-cross-section-shapes-a-circular-cladding-fiber-cross-section_fig4_348734328

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Dispersão por Não Circularidade do Núcleo e da Casca (MMF e SMF)

Aspecto	O que é	Ocorre em	Impacto em MMF	Impacto em SMF
Não Circularidade do Núcleo	Núcleo com formato levemente oval em vez de perfeitamente circular.	MMF SMF	Aumenta dispersão intermodal.	Pode gerar dispersão por polarização (PMD) .
Não Circularidade da Casca	Casca fora do eixo ou com formato irregular.	MMF SMF	Dificulta o alinhamento em emendas e conectores.	Aumenta perdas e PMD.
Excentricidade Núcleo–Casca	Núcleo deslocado do centro da casca.	MMF SMF	Maior perda por acoplamento imperfeito.	Crítica em enlaces longos.
Birefringência Induzida	Diferença de índice causada por deformação geométrica.	SMF	Pouco relevante.	Gera dispersão por modo de polarização (PMD) .

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosenti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Padronização das Cores dos Conectores de Fibras Ópticas (MMF e SMF)

Cor Bege ou Cinza (PC)




Cor Azul (UPC)



SC/UPC

0°

Cor Verde (APC)

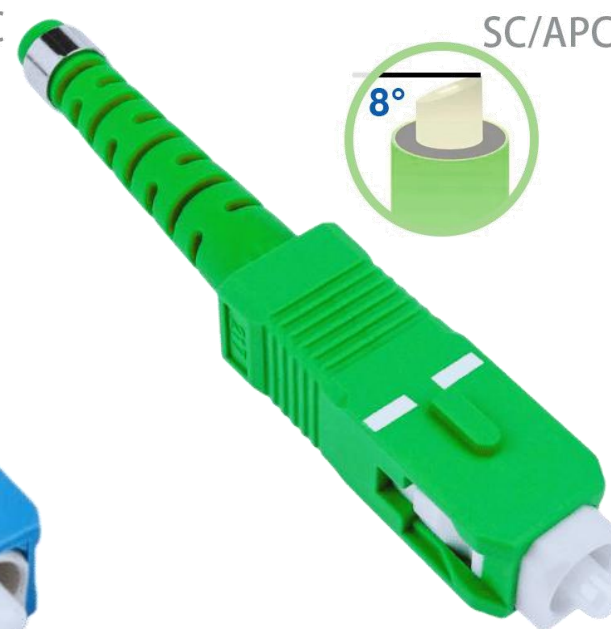

SC/APC

8°

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Conectores de Fibra Óptica - Identificação por Cores(MMF e SMF)




Cor do Conector	Tipo de Fibra	Polimento	Característica Principal	Uso Típico
Bege Cinza	Multimodo (MMF)	PC UPC	Identificação padrão de fibras multimodo	Redes locais, data centers
Azul	Monomodo (SMF)	UPC	Baixa perda de inserção	Backbone, enlaces longos
Verde	Monomodo (SMF)	APC	Baixíssima reflexão (ângulo de 8°)	Telecom, CATV, PON

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Padronização dos Polimentos de Conectores de Fibra Óptica (MMF e SMF)

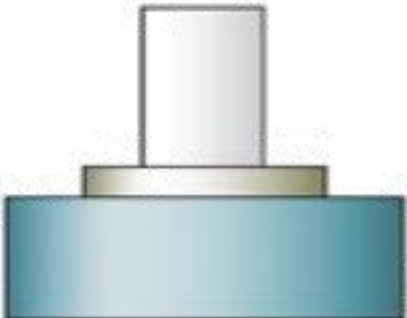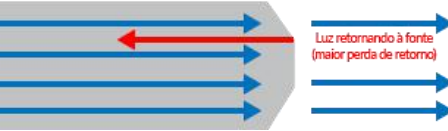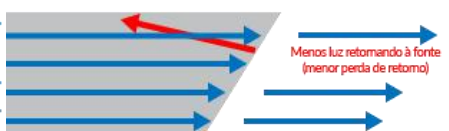FLAT (Flat Polish)	PC (Physical Contact)	UPC (Ultra Physical Contact)	APC (Angled Physical Contact)
FF Flat Fiber Connector  FLAT $< -30\text{dB}$ Back Reflection 	PC Physical Contact Connector  Physical Contact Connector  PC $< -35\text{dB}$ Back Reflection 	UPC Ultra Physical Contact Connector  Ultra Physical Contact Connector   Luz retornando à fonte (maior perda de retorno) 	APC Angled Physical Contact Connector  Angled Physical Contact Connector   Menos luz retornando à fonte (menor perda de retorno) 

Fonte: <https://www.gbicc-shop.de/CHOOSING-THE-BEST-TYPE-OF-FIBER-CONNECTOR-CONSIDERING-PC-UPC-AND-APC>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Padronização dos Polimentos de Conectores de Fibra Óptica (MMF e SMF)



Polimento	Nome Completo	Superfície	Perda de Retorno (RL) Típica	Uso Típico
Flat	Flat Polish	Superfície plana	≈ -20 a -30 dB	Padrão antigo , não recomendado atualmente
PC	Physical Contact	Levemente convexa	≈ -35 a -40 dB	MMF e SMF em redes antigas
SPC	Super Physical Contact	Convexidade melhorada	≈ -45 dB	Transição PC → UPC
UPC	Ultra Physical Contact	Alta convexidade	≈ -50 a -55 dB	Padrão atual para MMF e SMF
APC	Angled Physical Contact	Convexa com ângulo de 8°	≤ -60 dB	Telecom, CATV, PON

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Momento: Padre Quevedo 01 - “Isso non Ecziste”

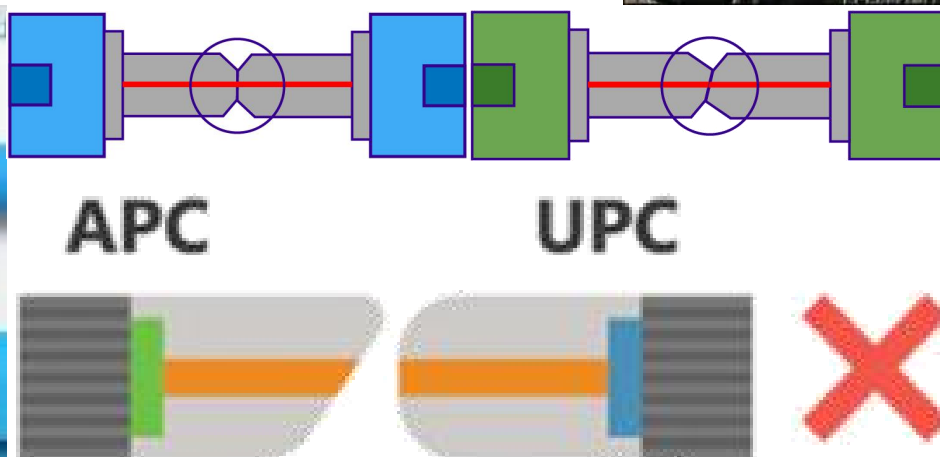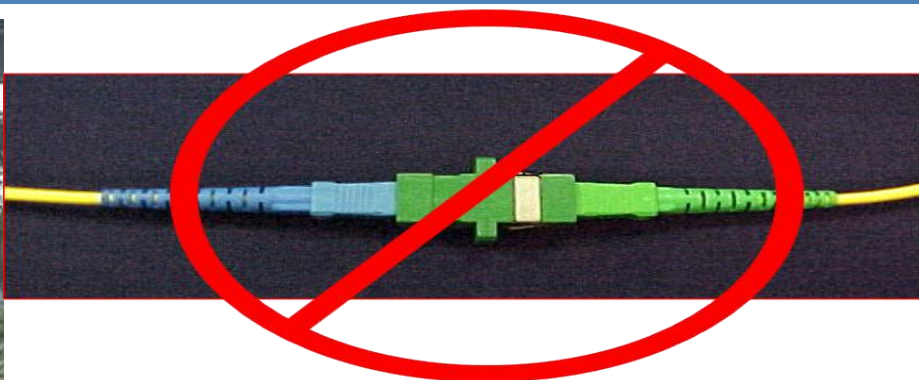


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Principais Tipos de Conectores de Fibras Ópticas (MMF e SMF)

Fonte: <https://aimifiber.com/pt/para-que-serve-um-cabo-de-conex%C3%A3o-de-fibra-%C3%B3ptica/>

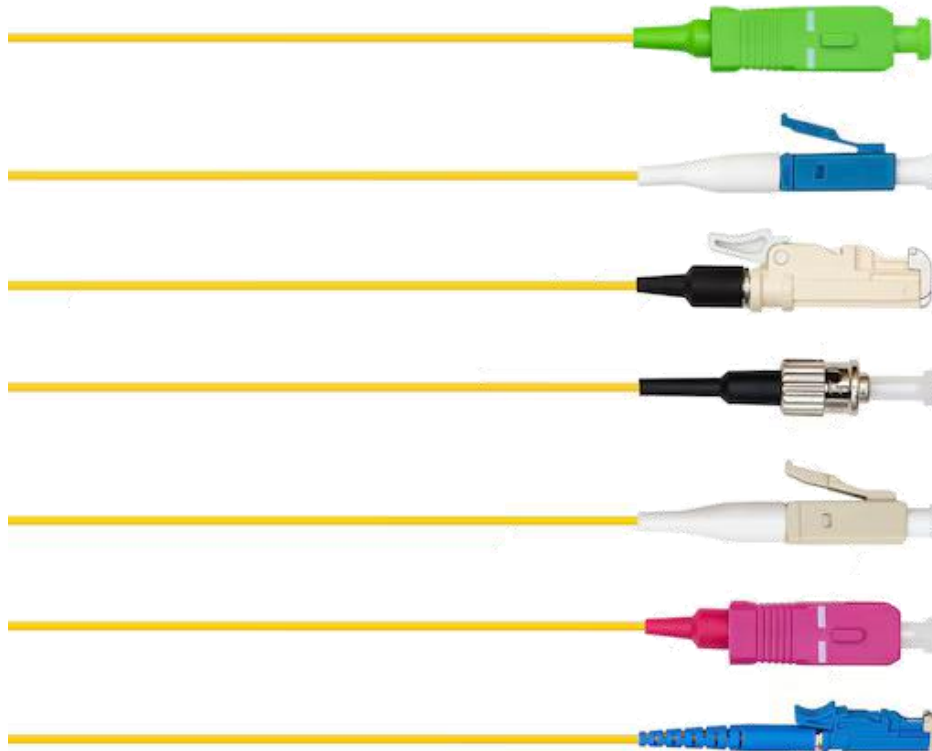

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!


www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Conectores Simplex e Duplex de Fibras Ópticas (MMF e SMF)

Conectores Simplex (Único)

Conectores Duplex (Duplo TX/RX)

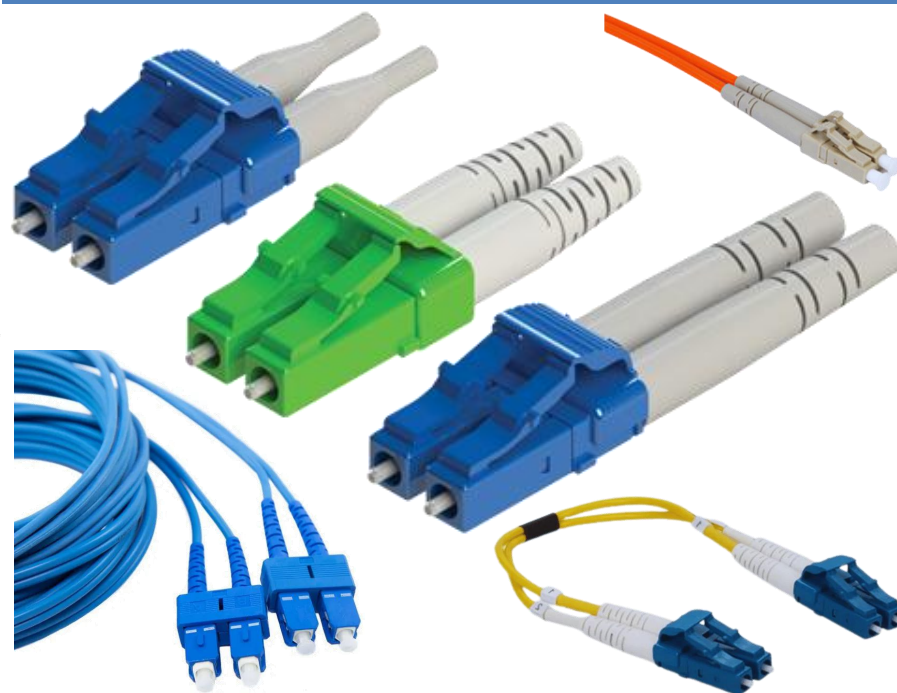

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Principais Plugues (Conectores) de Fibra Óptica - Simplex e Duplex

Conector	Tipo	Uso Comum	Fibra	Observações Importantes
SC	Simplex / Duplex	Redes estruturadas, telecom	MMF SMF	Push-pull, robusto, muito usado
LC	Simplex / Duplex	Datacenter, switches, SFP, GBIC	MMF / SMF	Pequeno, alta densidade
ST	Simplex	Redes legadas (descontinuado)	MMF SMF	Bayonet (giro), comum em MMF
FC	Simplex	Telecom, ambientes críticos	SMF	Rosqueado, alta estabilidade
MT-RJ	Duplex	Redes estruturadas (legado)	MMF	Dois núcleos em um único conector
E2000	Simplex / Duplex	Telecom, redes de alta qualidade	SMF	Tampa automática, baixa RL
MU	Simplex / Duplex	Alta densidade (menos comum)	SMF	Similar ao LC, padrão japonês
MPO	Multiface (8–24 fibras)	Datacenter, backbone	MMF SMF	Alta densidade, polaridade crítica
MTP	Multiface (8–24 fibras)	Datacenter premium	MMF / SMF	Versão aprimorada do MPO


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde




Cabos de Fibras Ópticas (MMF e SMF)

Cabos Indoor (Interno)

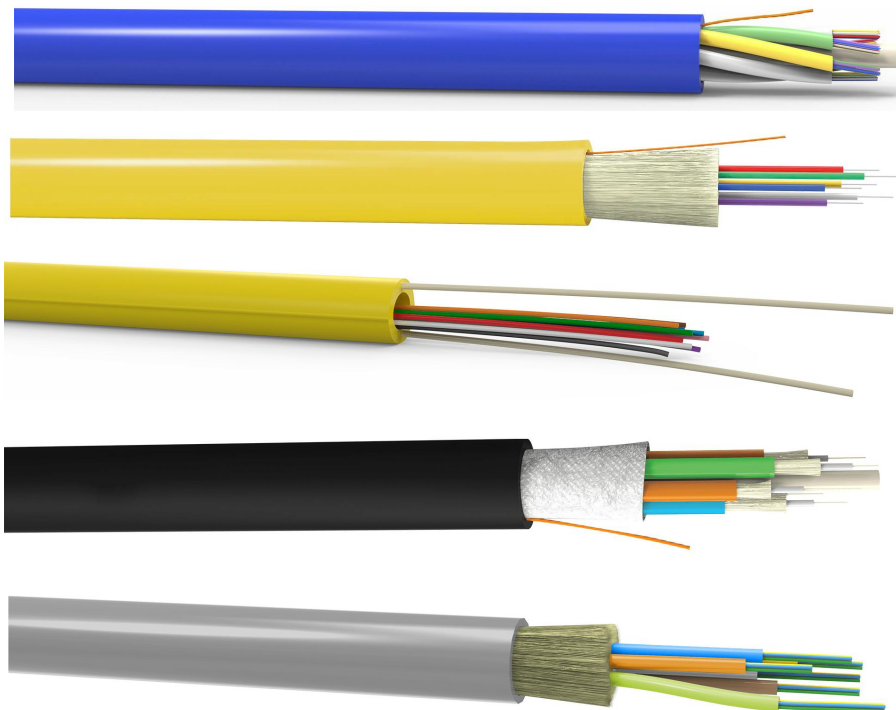

Cabos Outdoor (Externo)

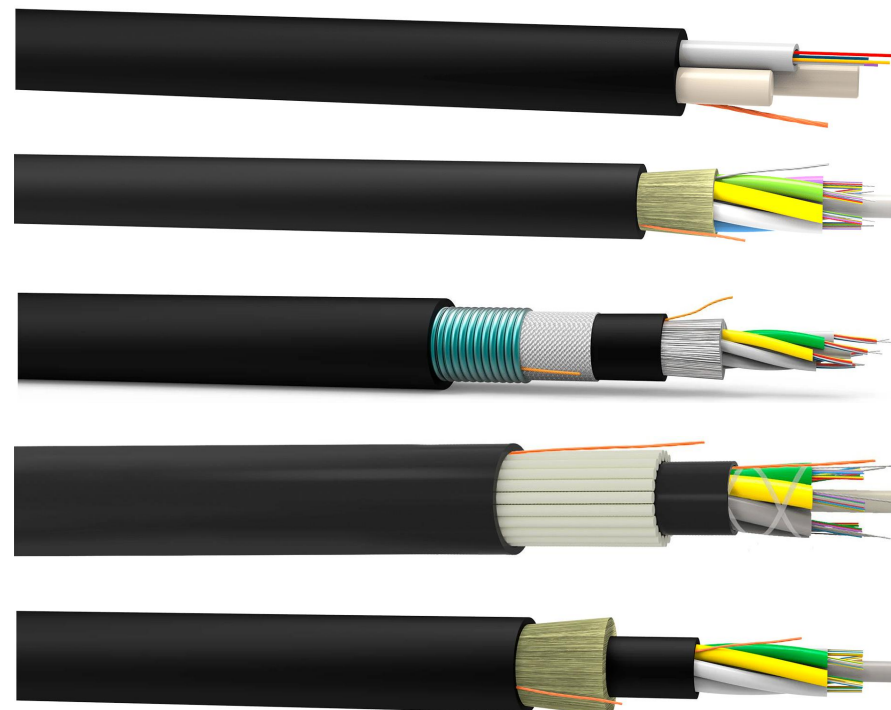

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde




Tipos de Tubo Loose Fibras Ópticas (MMF e SMF)

Totalmente Seco (Fully Dry/Water-blocking)

Seco (Dry-block/Water-blocking)

Geleado (Gel-filled)

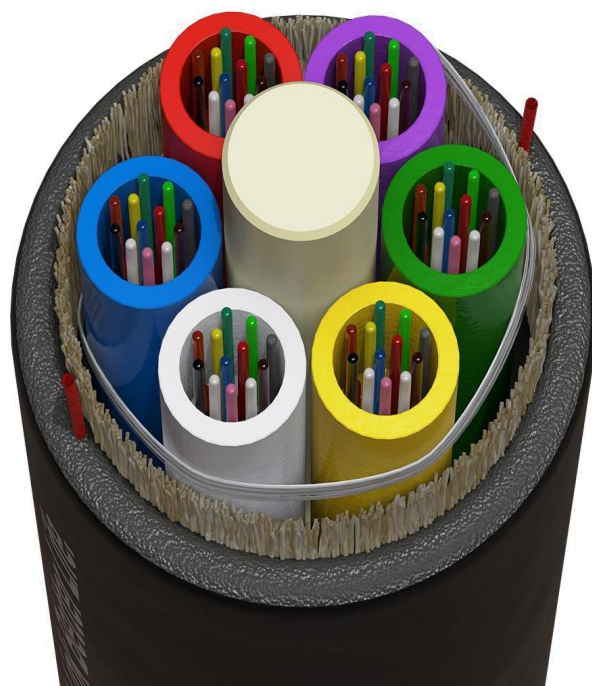

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Cabos de Fibra Óptica - Indoor × Outdoor (MMF e SMF)

Tipo de Cabo	Ambiente	Características Principais	MMF	SMF	Uso Típico
Indoor (Interno)	Ambientes fechados	Não resistente à água	✓	✓	Datacenter, salas técnicas
Outdoor (Externo)	Externo / subterrâneo / aéreo	Proteção UV e umidade	⚠	✓	Backbone, acesso
Indoor/Outdoor	Misto	Dupla proteção	⚠	✓	Entrada de edifícios

Tipo de Tubo Loose	Característica	Proteção contra Água	MMF	SMF	Observação
Totalmente Seco (Fully Dry)	Fios bloqueadores (sem gel)	Alta	⚠	✓	Padrão moderno
Seco (Dry Block)	Fita ou pó expansivo	Média/Alta	⚠	✓	Fácil manutenção
Geleado (Gel-filled)	Gel hidrofóbico	Muito alta	⚠	✓	Redes antigas
Ribbon (Fita)	Fibras em fita	Alta	✗	✓	Alta densidade
Microcabo (Microduct)	Diâmetro reduzido	Alta	✗	✓	FTTx moderno

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde




Nomenclatura ABNT para Cabo de Fibra Óptica (MMF e SMF) - Etapa: 01

Fonte: <https://www.dtelecom.com.br/post/nomenclatura-abnt-para-cabo-de-fibra-%C3%B3ptica>

Entenda a nomenclatura

CFOAC-BLI A/B-CM-01-FO-CO-LSZH

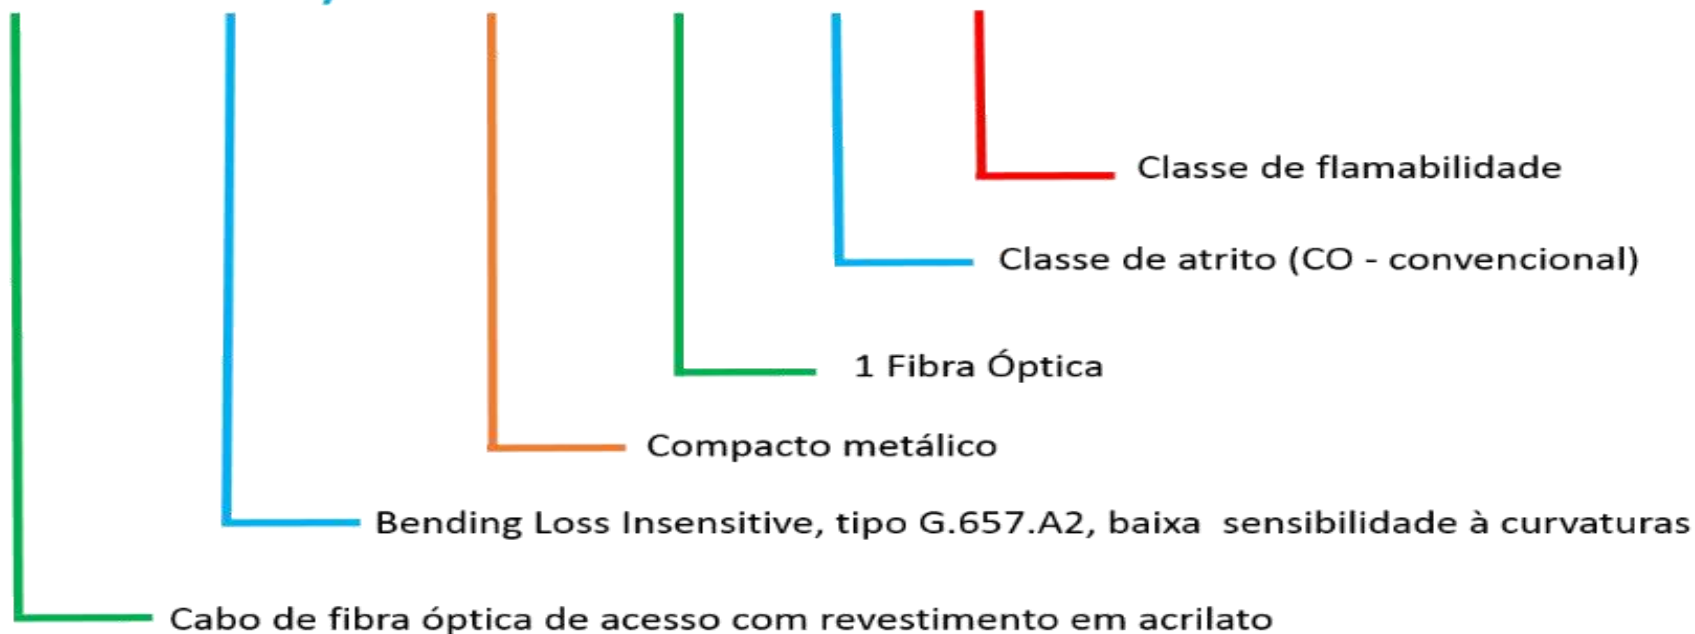

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Nomenclatura ABNT para Cabo de Fibra Óptica (MMF e SMF) - Etapa: 02

Fonte: <https://www.dttelcom.com.br/post/nomenclatura-abnt-para-cabo-de-fibra-%C3%B3ptica>

REDE AÉREA AUTO-SUSTENTADA PARA LONGOS VÃOS

C F O A - X - LV - AS - Y - W - Z - K - V

Característica Especial
TS - Núcleo Totalmente Seco

Tipos de Revestimento
RT - Resistente ao Trilhamento
NR - Normal
RC - Retardante à Chama

Número de Fibras Ópticas

G - Núcleo Geleado, S - Núcleo Seco

Carga Máxima de Operação (5, 10, 12, 15, 20 e 25kN)

AS - Auto-Sustentado

Longos Vãos

Tipos de Fibras: MM - Multimodo
SM - Monomodo
NZD - Dispersão Não Zero

Revestimento de Fibra "Acrilato"

Óptica

Fibra

Cabo

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Nomenclatura ABNT para Cabo de Fibra Óptica (MMF e SMF) - Etapa: 02

Fonte: <https://www.dttelcom.com.br/post/nomenclatura-abnt-para-cabo-de-fibra-%C3%B3ptica>

REDE INTERNA

C F O I - X - Y - Z - W - V

Característica Especial

TS - Núcleo Totalmente Seco

Grau de Proteção do Cabo Frente à Chama

COG - Cabo Óptico General

COR - Cabo Óptico "Riser"

COP - Cabo Óptico "Plenum"

LSZH - Cabo Óptico com Baixa Emissão de Fumaça "Low Smoke and Zero Halogen"

Número de Fibras Ópticas

Formação do Núcleo: MF - Monofibra
EO - Elemento Óptico
UB - Unidade Básica
UT - Tubo Único

Para Cable Compacto:

CM - Cabo Metálico ou CD - Cabo Dielétrico (CA) Classe de Atrito: (CO - Convencional, BA - Baixo Atrito)

Tipos de Fibras: MM - Multimodo
SM - Monomodo
NZD - Dispersão Não Zero

Interno

Óptica

Fibra

Cabo

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela de Cores das Fibras Ópticas (MMF e SMF)

Cores das Fibras Ópticas MMF ou SMF

Cores dos Tubos Loose dos Cabos Ópticos

Fibra	Cor – Padrão ABNT	Cor - Padrão EIA598-A
1	Verde	Azul
2	Amarelo	Laranja
3	Branco	Verde
4	Azul	Marrom
5	Vermelho	Cinza
6	Violeta	Branco
7	Marrom	Vermelho
8	Rosa	Preto
9	Preto	Amarelo
10	Cinza	Violeta
11	Laranja	Rosa
12	Aqua	Aqua

Grupo	Cor – Padrão ABNT	Cor - Padrão EIA598-A
1	Verde	Azul
2	Amarelo	Laranja
3	Branco	Verde
4	Branco	Marrom
5	Branco	Cinza
6	Branco	Branco
7	Branco	Vermelho
8	Branco	Preto
9	Branco	Amarelo
10	Branco	Violeta
11	Branco	Rosa
12	Branco	Aqua

Fonte: <https://www.infranewstelecom.com.br/codigo-de-cores-em-fibras-opticas/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!


www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Sequência dos Tubos Loose das Fibras Ópticas (MMF e SMF)

Fonte: <https://www.infranewstelecom.com.br/codigo-de-cores-em-fibras-opticas/>


Piloto

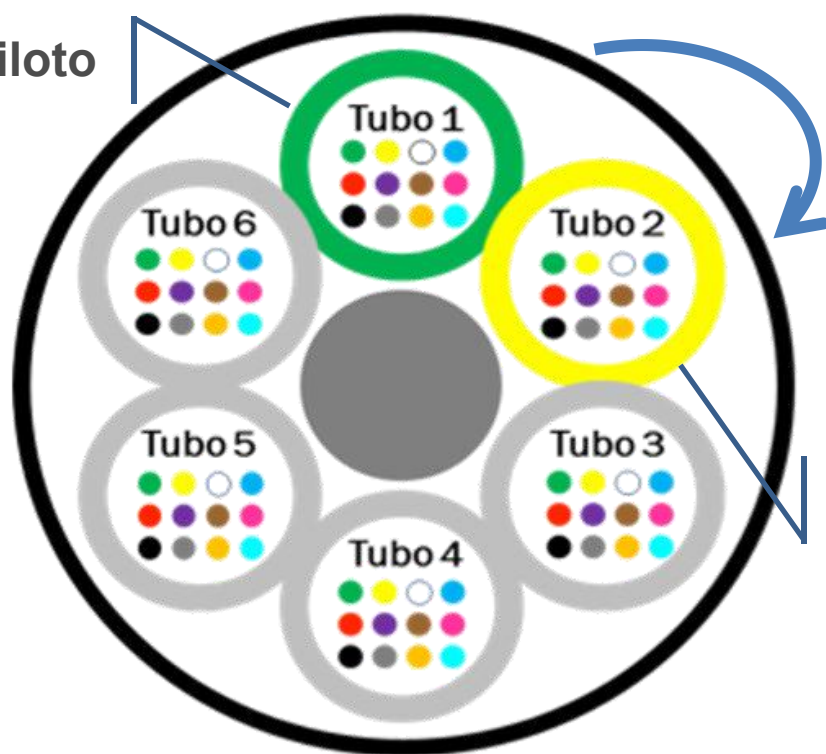

Sentido Horário

Piloto

Direcional

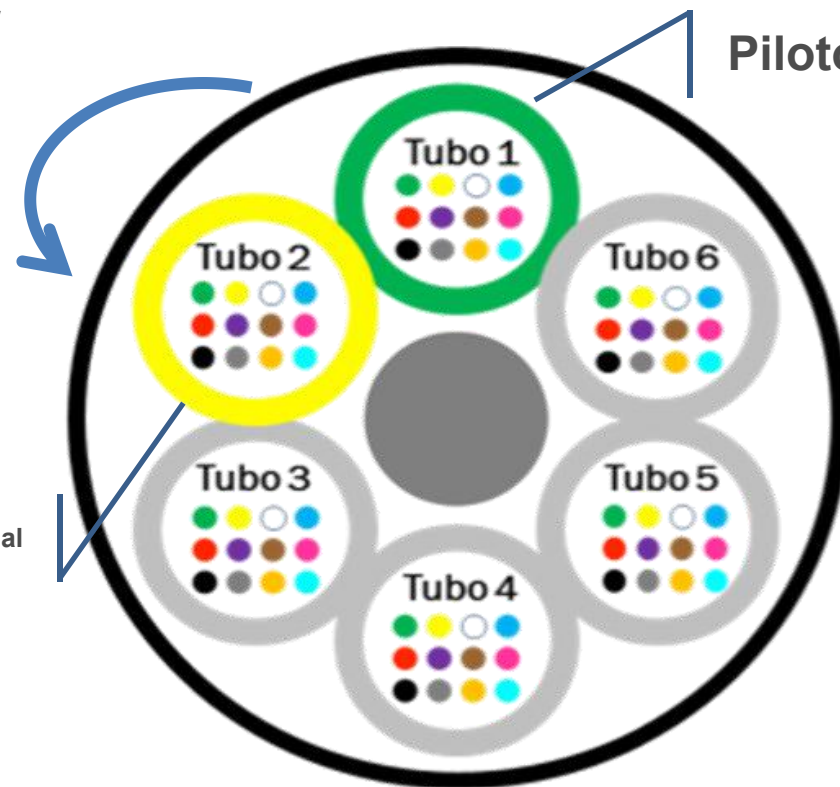

Sentido Anti-Horário

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosenti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela de Cores 144FO das Fibras Ópticas (MMF e SMF)

CABO DE 48 A 144 FO		CORES DAS FIBRAS											
CORES DOS TUBOS	T1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	T2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	T3	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	T4	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	T5	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	T6	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
	T7	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
	T8	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
	T9	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
	T10	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	T11	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
	T12	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144

Fonte: <https://www.infranewstelecom.com.br/codigo-de-cores-em-fibras-opticas/>


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Raio de Curvatura dos Cabos de Fibras Ópticas (SMF) ITU-T G.652 e G.657.x

Fonte: <https://www.viavisolutions.com/pt-br/node/132398>

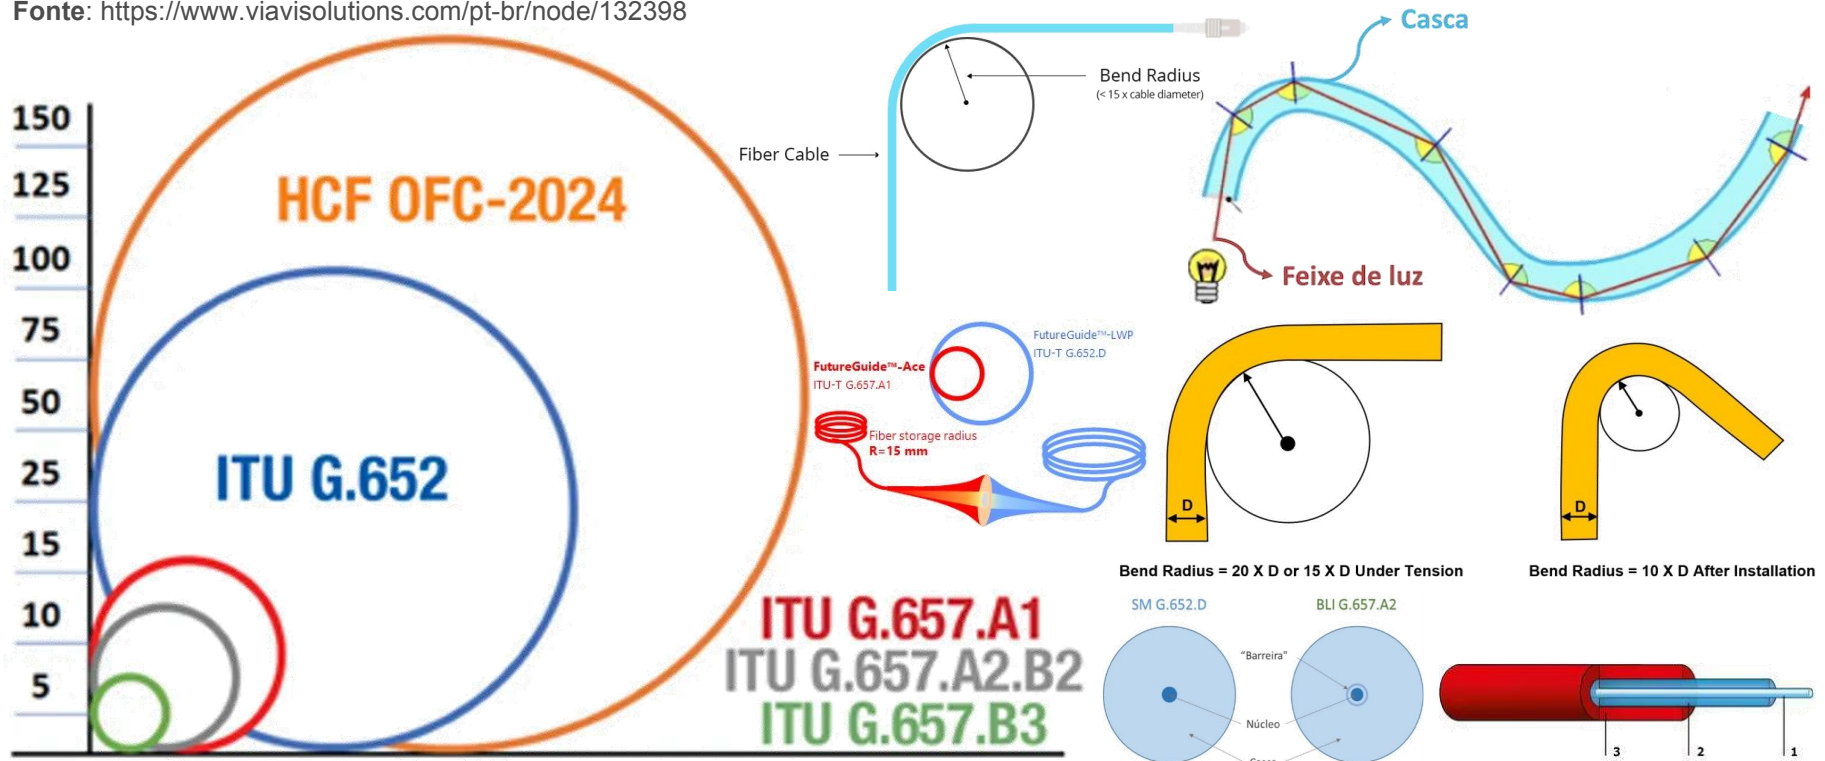

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Fibras Ópticas ITU-T G.652 × G.657 - Uso em FTTx / PON

Característica	ITU-T G.652	ITU-T G.657
Tipo de Fibra	SMF – Monomodo	SMF – Monomodo
Uso com MMF	× Não	× Não
Aplicação Principal	Backbone e distribuição	Acesso e Drop FTTH
Uso em redes PON	✓ Sim	✓ Sim
Ambiente	Externo e interno	Interno e curvas fechadas
Núcleo / Casca	9/125 µm	9/125 µm
Comprimentos de onda	1310, 1550, 1625 nm	1310, 1550, 1625 nm
Water Peak	G.652.D → Low Water Peak	Low Water Peak
Compatibilidade	Total: G.652 e G.657	Total com G.652

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Raio de Curvatura (Ponto-chave para o Técnico) G.652/657

Fibra	Raio mínimo típico	Observação
G.652	~30 mm	Sensível a dobras
G.657.A1	~10 mm	Boa flexibilidade
G.657.A2	~7,5 mm	Uso comum em FTTH
G.657.B3	~5 mm	Ideal para ambientes internos

Cenário	Fibra Recomendada
Backbone / Distribuição	G.652.D
CEO → CTO	G.652 ou G.657
Drop do Assinante (Residencia)	G.657.A2 ou B3
Ambientes com muitas curvas	G.657



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tipos de Fusões das Fibras Ópticas (MMF e SMF)

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/The-different-types-of-band-alignment-in-core-shell-materials-In-each-band-structure_fig4_338623388

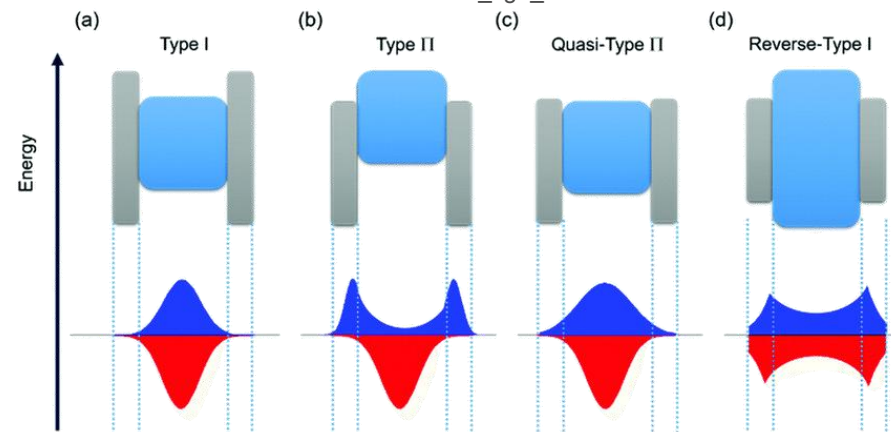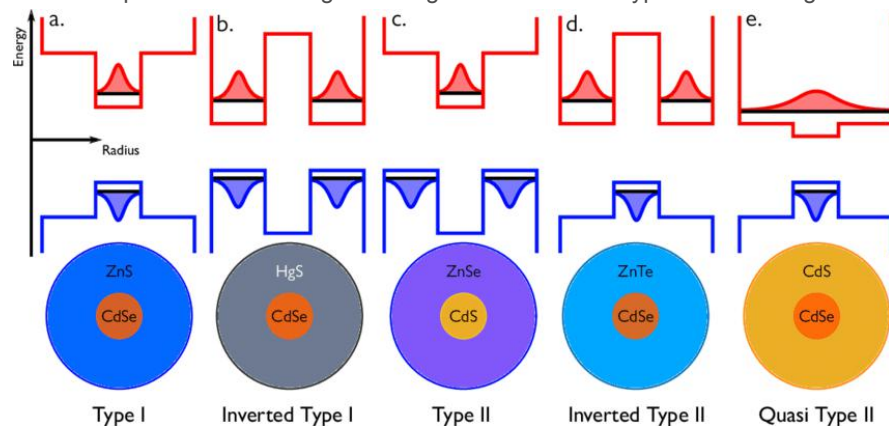

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Principais Tipos de Fusão em Fibra Óptica (MMF e SMF)

Tipo de Fusão	Como Funciona	Aplicação	MMF	SMF	Observações Importantes
Fusão por Arco Elétrico (Fusion Splicing)	As fibras são alinhadas e fundidas por arco elétrico	Redes LAN, MAN, WAN, backbone	✓	✓	Menor perda , método padrão atual
Fusão por Alinhamento de Núcleo (Core Alignment)	Alinha os núcleos das fibras antes da fusão	Redes críticas e longas distâncias	⚠	✓	Mais precisa , ideal para SMF
Fusão por Alinhamento de Casca (Cladding Alignment)	Alinha pela casca da fibra	Redes locais e acessos	✓	⚠	Menor custo , comum em MMF
Emenda Mecânica (Mechanical Splice)	União por conector mecânico (sem arco)	Reparos temporários	✓	✓	Maior perda e reflexão
Emenda Pré-polida (Mechanical Pre-polished)	Conector com fibra pré-alinhada	Instalações rápidas	✓	⚠	Prática , mas não ideal para longas distâncias

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



DIO (Distribuidor Interno Óptico) de Fibras Ópticas (MMF e SMF) Interna




Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Bandejas de Fibras Ópticas (MMF e SMF) Interna

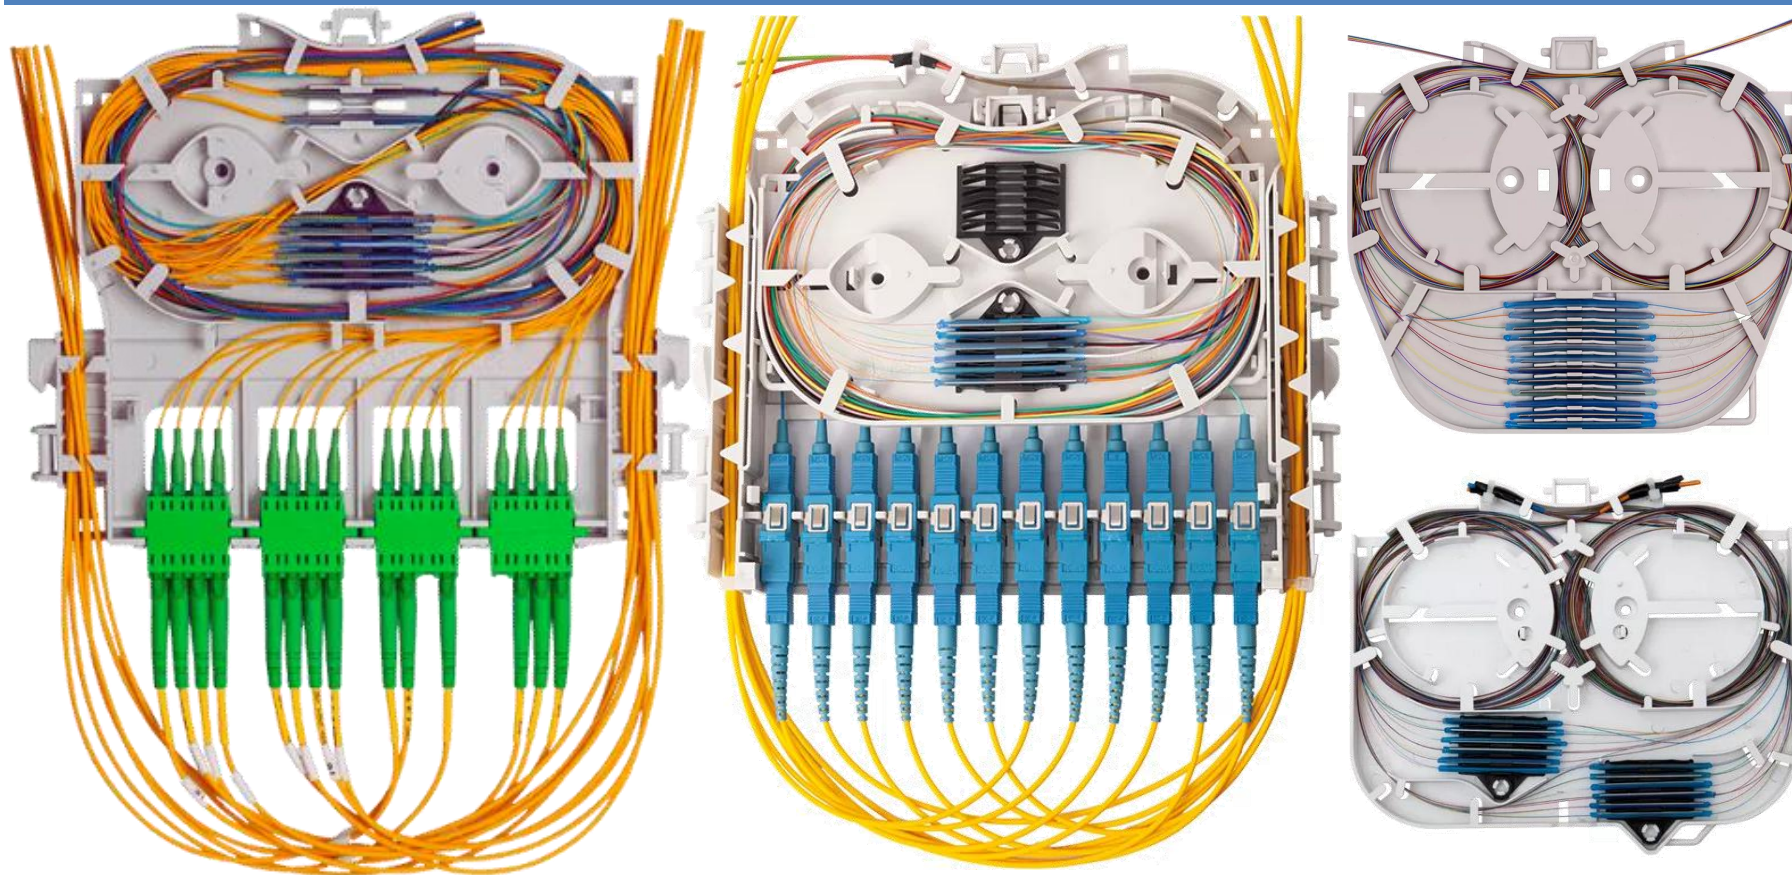

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



CEO (Caixa de Emenda Óptica) de Fibras Ópticas (SMF) Externa



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



CTO (Caixa de Terminação Óptica) de Fibras Ópticas (SMF) Externa



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



CTO-P (Caixa de Terminação Óptica) Pre-Conectorizada de Fibras Ópticas (SMF) Externa

Fonte: <https://www.cdntelecom.com.br/redes-precon>



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: DIO, CEO e CTO em Fibras Ópticas (MMF e SMF)

Sigla	Nome	Função Principal	Tipo de Fibra	Uso Típico
DIO	Distribuidor Interno Óptico	Terminação, organização, manobra e cross-connection	MMF SMF	Datacenter, CPD, salas técnicas
CEO	Caixa de Emenda Óptica	Proteção e organização de fusões	SMF (principal)	Redes externas, backbone, acesso
CTO	Caixa de Terminação Óptica	Terminação final para atendimento ao usuário	SMF	FTTH, FTTx, acesso óptico


Equipamento	MMF	SMF	Observação Técnica
DIO	✓ Sim	✓ Sim	Ambiente interno e controlado
CEO	⚠ Raro	✓ Sim	MMF não é padrão em redes externas
CTO	✗ Não	✓ Sim	CTO é exclusiva de redes de acesso (FTTH)



Splitters Passivo e Ativo de Fibra Óptica

Splitters Passive (Passivo)

Splitters Active (Ativo)

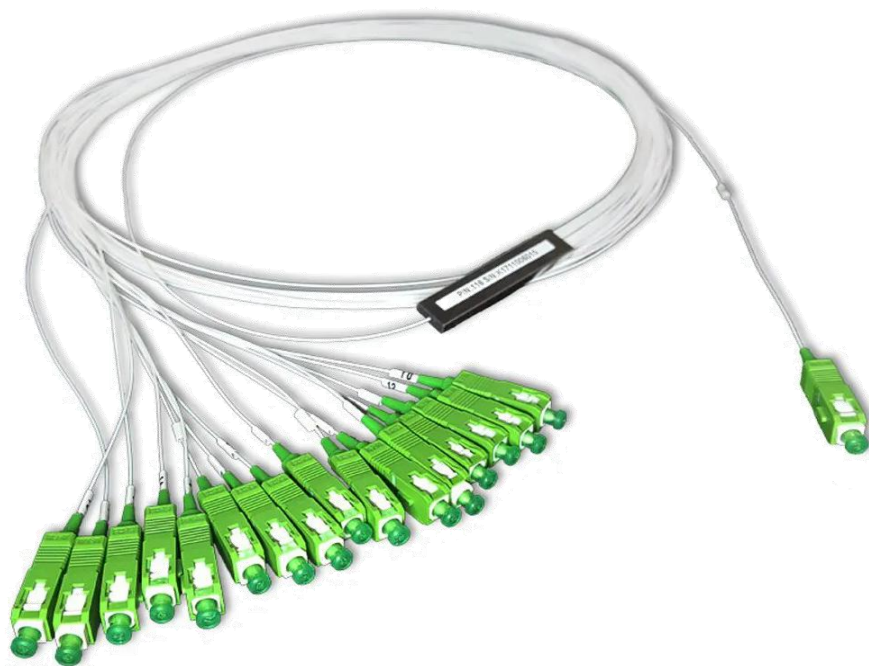

Splitter **não** Energizado



Splitter Energizado


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tipos de Splitters para Fibra Óptica (SMF)

Splitters Balanceados


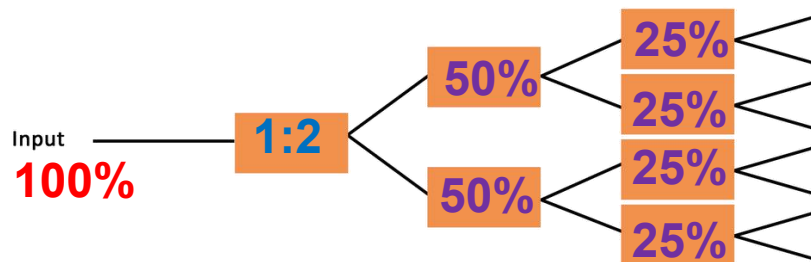


Schematic diagram of 1xN optical splitter

Fórmula:

$$\text{Percentual de Saída} = 100\% \div 2^n$$

Splitters Não Balanceados

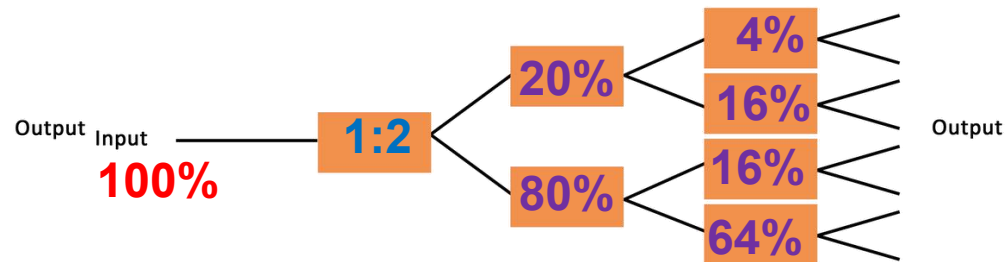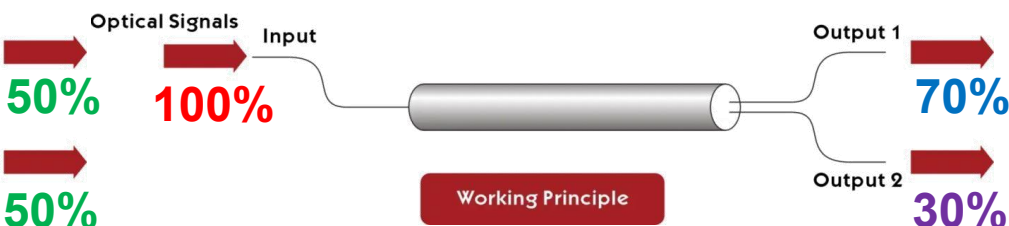

Schematic diagram of 1xN optical splitter

Fórmula:

$$\text{Saída} = \text{Entrada} \times \text{Percentual Splitter} \div 100$$

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!


www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Técnicas de Splitters Ópticos para Fibras Ópticas (SMF)

Splitters FBT
(Fused Biconical Taper)


FBT SPLITTER

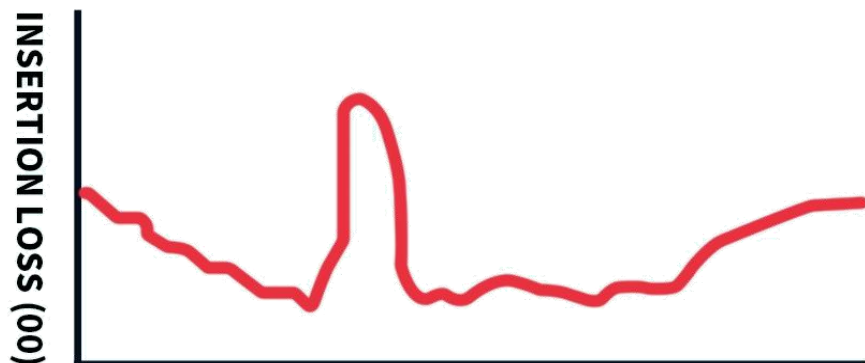

Window 850nm|1310nm|1550nm

Splitters PLC
(Planar Lightwave Circuit)

PLC SPLITTER

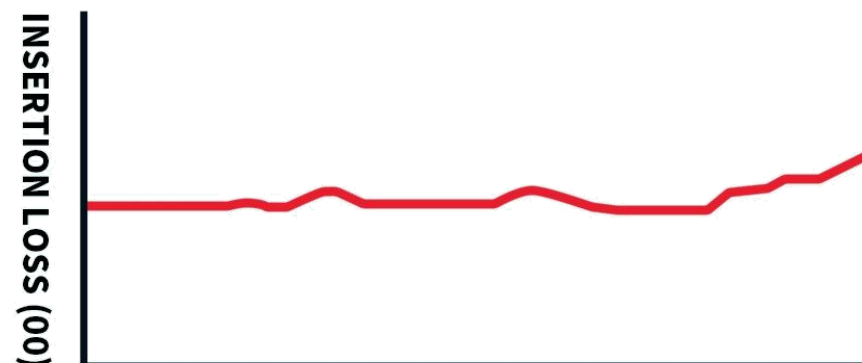






Whole Range [1260-1650nm]

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Splitters Ópticos para Fibras Ópticas (SMF)

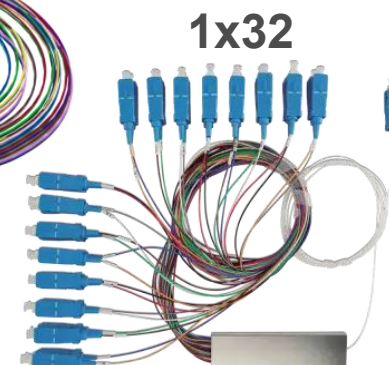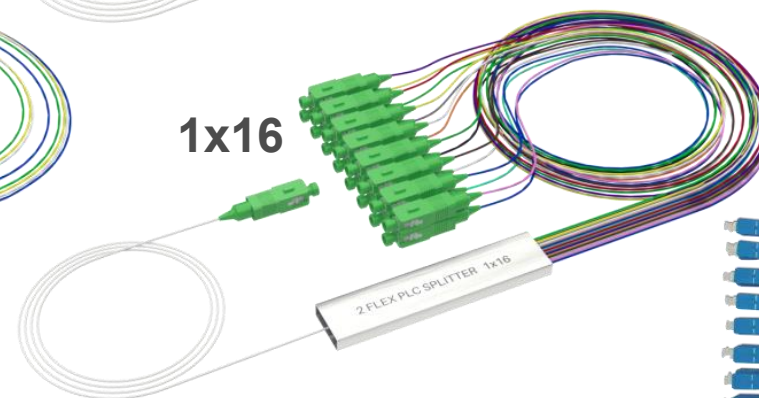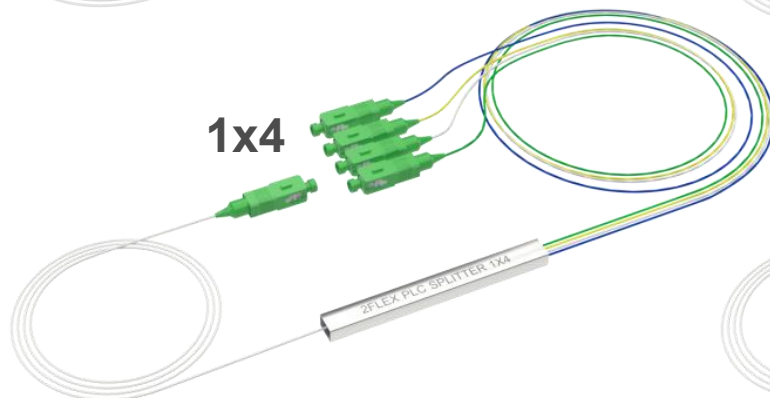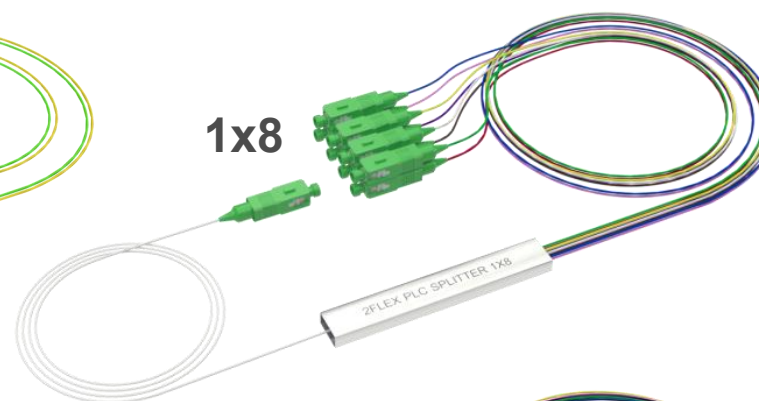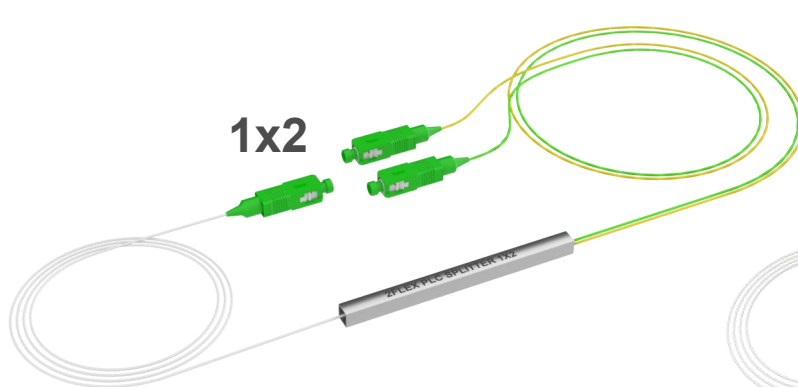

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Splitters Óptico para Fibras Ópticas (SMF)

Tipo de Splitter	O que é	Relação de Divisão	Tipo de Fibra	Uso Típico
Balanceado	Divide o sinal em partes iguais	1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64	SMF	FTTH, PON
Não Balanceado	Divide o sinal em partes desiguais	10/90, 20/80, 30/70	SMF	Monitoramento, CATV

Fibra	Existe Splitter?	Observação Técnica
SMF	✓ Sim	Padrão absoluto em redes PON
MMF	✗ Não (uso comercial)	MMF não suporta divisão passiva eficiente

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!



www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Acopladores e Atenuadores de Fibras Ópticas (MMF e SMF)

Acopladores Ópticos

Atenuadores Ópticos

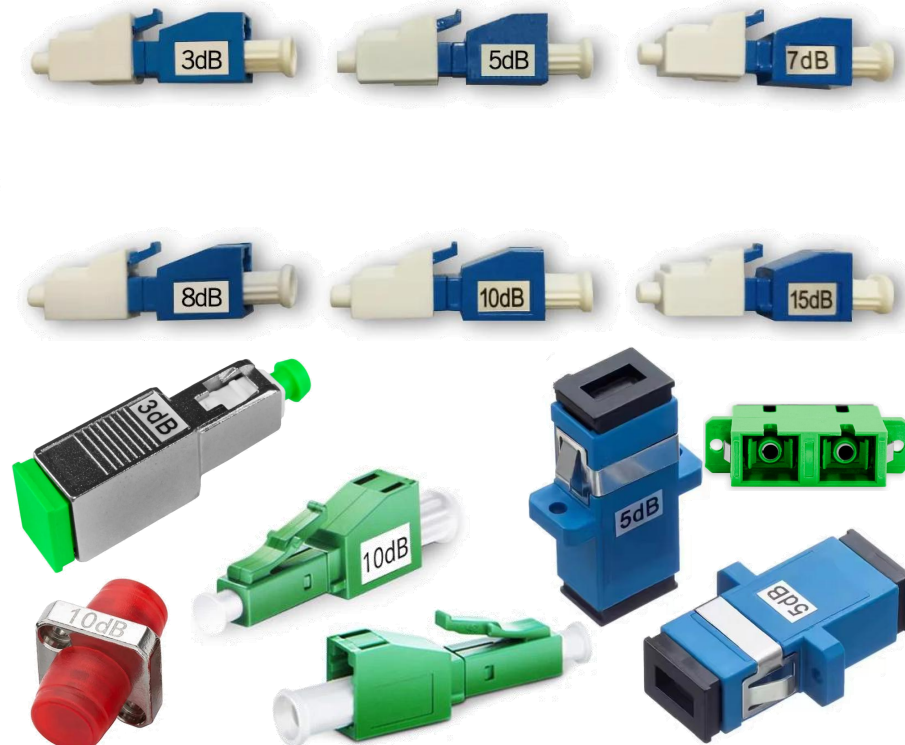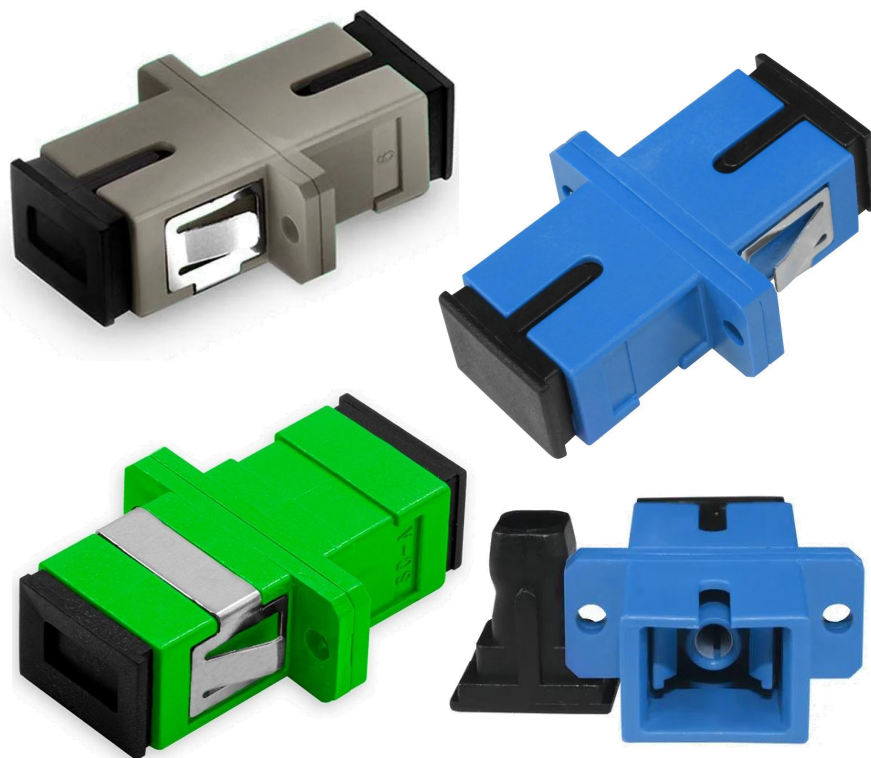

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Acopladores e Atenuadores em Fibras Ópticas (MMF e SMF) - Etapa: 01

Dispositivo	O que é	Função Principal	Tipo de Fibra	Uso Típico
Acoplador Óptico	Elemento passivo que interliga dois conectores	Unir fibras sem fusão	MMF SMF	DIO, patch panel
Atenuador Óptico	Elemento passivo que reduz o nível do sinal	Ajustar potência óptica	MMF SMF	Redes PON, testes e comissionamento

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Acopladores e Atenuadores em Fibras Ópticas (MMF e SMF) - Etapa: 02

Característica	Acopladores Ópticos – Visão Prática
Tipos comuns	SC, LC, ST, FC
Polimento	PC, UPC, APC
Atenuação típica	$\leq 0,2$ dB
Cor	Segue o tipo de fibra/polimento
Observação	Conectores devem ser do mesmo tipo e polimento
Característica	Atenuadores Ópticos – Visão Prática
Valores comuns	1, 3, 5, 10, 15, 20 dB
Tipo	Fixo ou variável
Conectores	SC, LC (mais comuns)
Polimento	UPC ou APC
Aplicação	Evitar saturação do receptor

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Acopladores e Atenuadores em Fibras Ópticas (MMF e SMF) - Etapa: 03

Item	MMF	SMF
Acoplador	✓ Sim	✓ Sim
Atenuador	⚠ Raro	✓ Comum
Uso típico	Datacenter	PON / FTTH

Quando usar Atenuador? (Regra prática)	Necessário?
Sinal muito alto no ONT	✓ Sim
Enlace curto em PON	✓ Sim
Datacenter MMF	⚠ Raro
Backbone longo	✗ Geralmente não

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



GBIC, SFP e Transceivers de Fibras Ópticas (MMF e SMF)

GBIC (Antigo) Plug SC

SFP (Small Form-factor Pluggable) Plug LC

Transceivers SC - LC



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Slots de Transceivers e Switches Fiber para Fibras Ópticas (MMF e SMF)

Slots (Chassis) de Transceivers

Switches Fiber (Portas de Fibra)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: GBIC, SFP e Transceivers de Fibra Óptica (MMF e SMF)

Item	O que é	Conector	Tipo de Fibra	Distância Típica	Observações Importantes
GBIC (Gigabit Interface Converter)	Transceiver antigo, maior fisicamente	SC	MMF SMF	MMF: até 550 m SMF: até 10 km	Obsoleto, usado em equipamentos antigos
SFP (Small Form-factor Pluggable)	Transceiver compacto e hot-swap	LC	MMF SMF	MMF: até 550 m SMF: 10 km, 20 km, 40 km	Padrão atual em switches e roteadores
SFP+ (Plus)	Evolução do SFP (10 Gbps)	LC	MMF SMF	MMF: até 300 m SMF: até 80 km	Usado em backbone e uplinks
SFP28	Transceiver 25 Gbps	LC	SMF (principal)	Até 10 km	Datacenters e redes de alta capacidade
QSFP / QSFP+ / QSFP28	Transceiver multi-lane (40G / 100G)	LC ou MPO	MMF SMF	Variável	Usado em datacenters

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Slots (Chassis) de Transceivers e Switches Fiber (Portas de Fibra) Fibra Óptica (MMF e SMF)

Tipo	O que é	Observações
Slot SFP/SFP+	Espaço no equipamento para transceiver	Permite troca conforme fibra/distância
Chassis Modular	Equipamentos com vários slots	Backbone, operadoras, datacenter
Porta Fixa de Fibra	Transceiver já embutido	Menos flexível

Tipo de Switch	Característica	Uso
Switch com Slots SFP	Portas configuráveis	Redes corporativas
Switch com Portas Ópticas Fixas	LC ou SC direto	FTTH, provedores
Switch Híbrido	RJ-45 + SFP	Acesso e distribuição
OLT (PON)	Portas PON (SMF)	FTTx

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tipos de SFP para Fibras Ópticas (MMF e SMF)

Fonte: <https://www.fotech.com.tr/en/blog/what-is-sfp>

Fonte: <https://www.lightoptics.co.uk/blogs/news/what-is-the-sfp-module-2024-best-sfp-transceiver-guide>



RJ45



LC



SC



MTP/MPO



Dual MPO



SFP/SFP+



XFP



Xenpak / X2 Converter



SFP28



QSFP+



CFP/CFP2/CFP4



QSFP28



SFP+ Cable



Compact SFP



SFP+ Tunable



SFP/SFP+ Copper



QSFP+ Cable



X2 Converter

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Principais informações técnicas de SFPs / Transceivers para compatibilidade - Etapa: 01

Tipo de Fibra Óptica	O que verificar	Impacto no Projeto
Tipo de Fibra	MMF ou SMF	× Nunca misturar
Padrão SMF	G.652 / G.657	G.657 ideal para FTTx
Classe MMF	OM1 / OM2 / OM3 / OM4	Define distância máxima
Conector	LC / SC / MPO	Compatibilidade física
Velocidade	Transceiver	Aplicação Típica
1 Gbps	SFP	Acesso, FTTH, switches
10 Gbps	SFP+	Backbone, uplink
25 Gbps	SFP28	Datacenter
40 Gbps	QSFP+	Core (Núcleo)
100 Gbps	QSFP28	Core / Datacenter

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Principais informações técnicas de SFPs / Transceivers para compatibilidade - Etapa: 02

Janela Óptica (nm)	Uso	Tipo de Fibra
850 nm	Curta distância	MMF
1310 nm	Média distância	SMF
1490 nm	Downstream PON	SMF
1550 nm	Longa distância / CATV	SMF
1270–1610 nm	CWDM	SMF
DWDM (C-band)	Longa distância	SMF
Classe do SFP	Distância Suportada	Observação
SX (Short Range)	Até 550 m	MMF – 850 nm
LX (Long Range)	Até 10 km	SMF – 1310 nm
EX (Extended Range)	Até 40 km	SMF
ZX (Extended Range)	Até 80 km	SMF
BX (BiDi - Bi-Directional)	10–40 km	Uma fibra

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Principais informações técnicas de SFPs / Transceivers para compatibilidade - Etapa: 03

Potência de Transmissão	O que significa
Tx Power (dBm)	Potência óptica enviada
Valor típico	-9 dBm a +5 dBm
Quanto maior	Maior alcance

Sensibilidade do Receptor	Importância
Rx Sensitivity (dBm)	Menor potência que o receptor aceita
Quanto mais negativo	Melhor
Exemplo	-28 dBm é melhor que -18 dBm

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Principais informações técnicas de SFPs / Transceivers para compatibilidade - Etapa: 04

Orçamento Óptico	Explicação
Orçamento Óptico	Tx Power – Rx Sensitivity
Define	Distância + perdas máximas
Deve ser	Maior que as perdas do enlace
Exemplo	Tx: +3 dBm Rx: -28 dBm Orçamento = 31 dB
Atenuação do Enlace	Perda Típica
Fibra SMF	~0,35 dB/km (1310 nm)
Fibra SMF	~0,22 dB/km (1550 nm)
Emenda por fusão	~0,1 dB
Conector	~0,2–0,5 dB
Splitter PON	3 a 17 dB

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Principais informações técnicas de SFPs / Transceivers para compatibilidade - Etapa: 05

Compatibilidade de Fabricante	Observação
Vendor lock-in	Alguns switches bloqueiam SFP genérico
Codificação	SFP precisa estar “codificado”
Firmware	Pode afetar reconhecimento
Recursos Especiais Importantes	Para que serve
DOM / DDM	Monitoramento de potência, temperatura
BiDi (Bi-Directional)	Usa 1 fibra apenas
CWDM / DWDM	Multiplexação de canais
Industrial	Temperatura estendida

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Ferramentas para Cortar Cabos de Fibra Óptica



Alicate de Corte Diagonal



Alicate de Corte Reto



Alicate de Corte Diagonal Reto



Tesoura Kevlar

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Ferramentas para a Decapagem de Fibra Óptica



Roletador Capa Óptica



Roletador Tubo Loose



Decapador Cabo Drop Flat



Decapador Revestimento



Stripper Fiber

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Ferramentas para a Decapagem de Fibra Óptica



Estile Profissional



Decapador Longitudinal



Decapador Longitudinal Tubo Loose



Alicate de Corte Progressivo

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosenti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Ferramentas para Clivar (Clivador) de Fibra Óptica



Clivador FC-6S



Clivador HB-6C



Clivador S09

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Ferramentas para Limpar Fibra Óptica



Álcool Isopropílico



Pote Dispensador



Lenço Antiestático/Fiapo



Canetas Limpa Conector




Bomba de Ar

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!


www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Ferramentas para Testar a Fibra Óptica - Etapa: 01

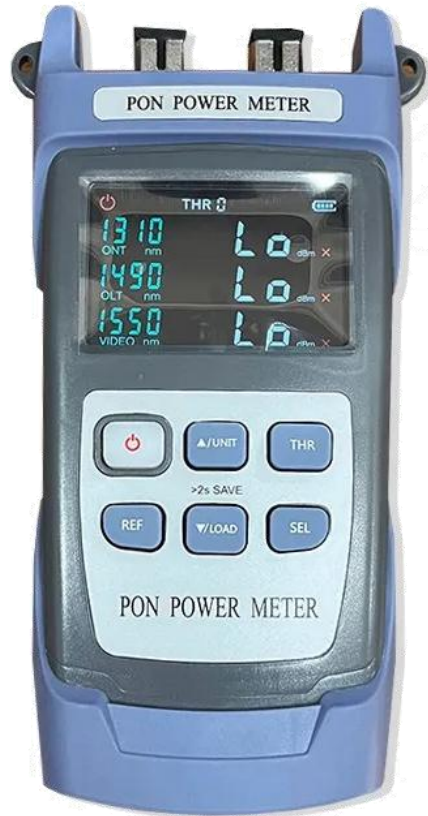

PON Power Meter Basic

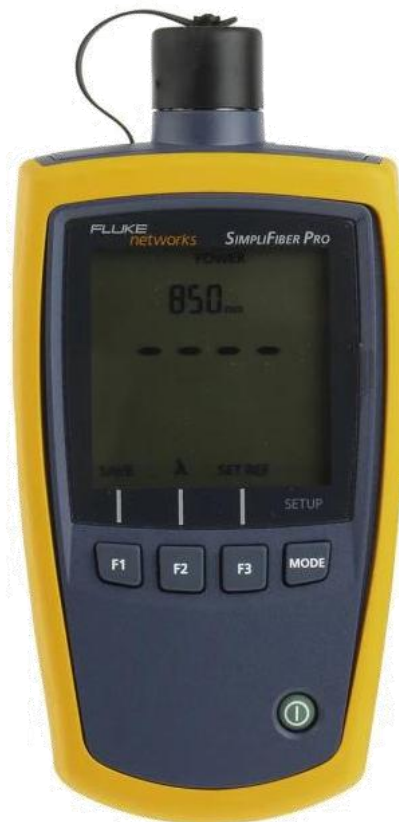

Power Meter Professional (Fluke SimpliFiber Pro)



Power Meter Basic

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: PON Power Meter (SMF)

Teste / Medição	O que o equipamento mede	Tipo de Fibra	Uso Prático em Campo
Potência Óptica (Rx)	Nível de sinal recebido (dBm)	SMF	Verificar se o sinal PON está dentro do padrão
Potência Óptica (Tx)	Nível de sinal transmitido (dBm)	SMF	Testes de ativação e validação
Identificação de Comprimento de Onda	Detecta 1310 / 1490 / 1550 nm	SMF	Confirma se a porta PON está correta
Teste de Perda Total do Enlace	Atenuação acumulada do link	SMF	Avaliar qualidade da instalação
Teste Pass/Fail (Threshold)	Compara sinal com limites pré-definidos	SMF	Liberação rápida do cliente
Deteção de Saturação	Excesso de potência no receptor	SMF	Indica necessidade de atenuador
Leitura em Tempo Real	Variações instantâneas do sinal	SMF	Diagnóstico de instabilidade

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Teste Básico de Insertion Loss com Power Meter (SMF)



Patch SMF direto (Referência / Baseline)

Perda esperada: **~0,2 a 0,5 dB**



Dois Patch + Acoplador

Perda esperada: **~0,6 a 1,0 dB**



Patch + DIO (Situação real de campo)

Perda esperada: **~0,6 a 1,0 dB**




Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Teste Básico de PON com Power Meter (FTTx / SMF)

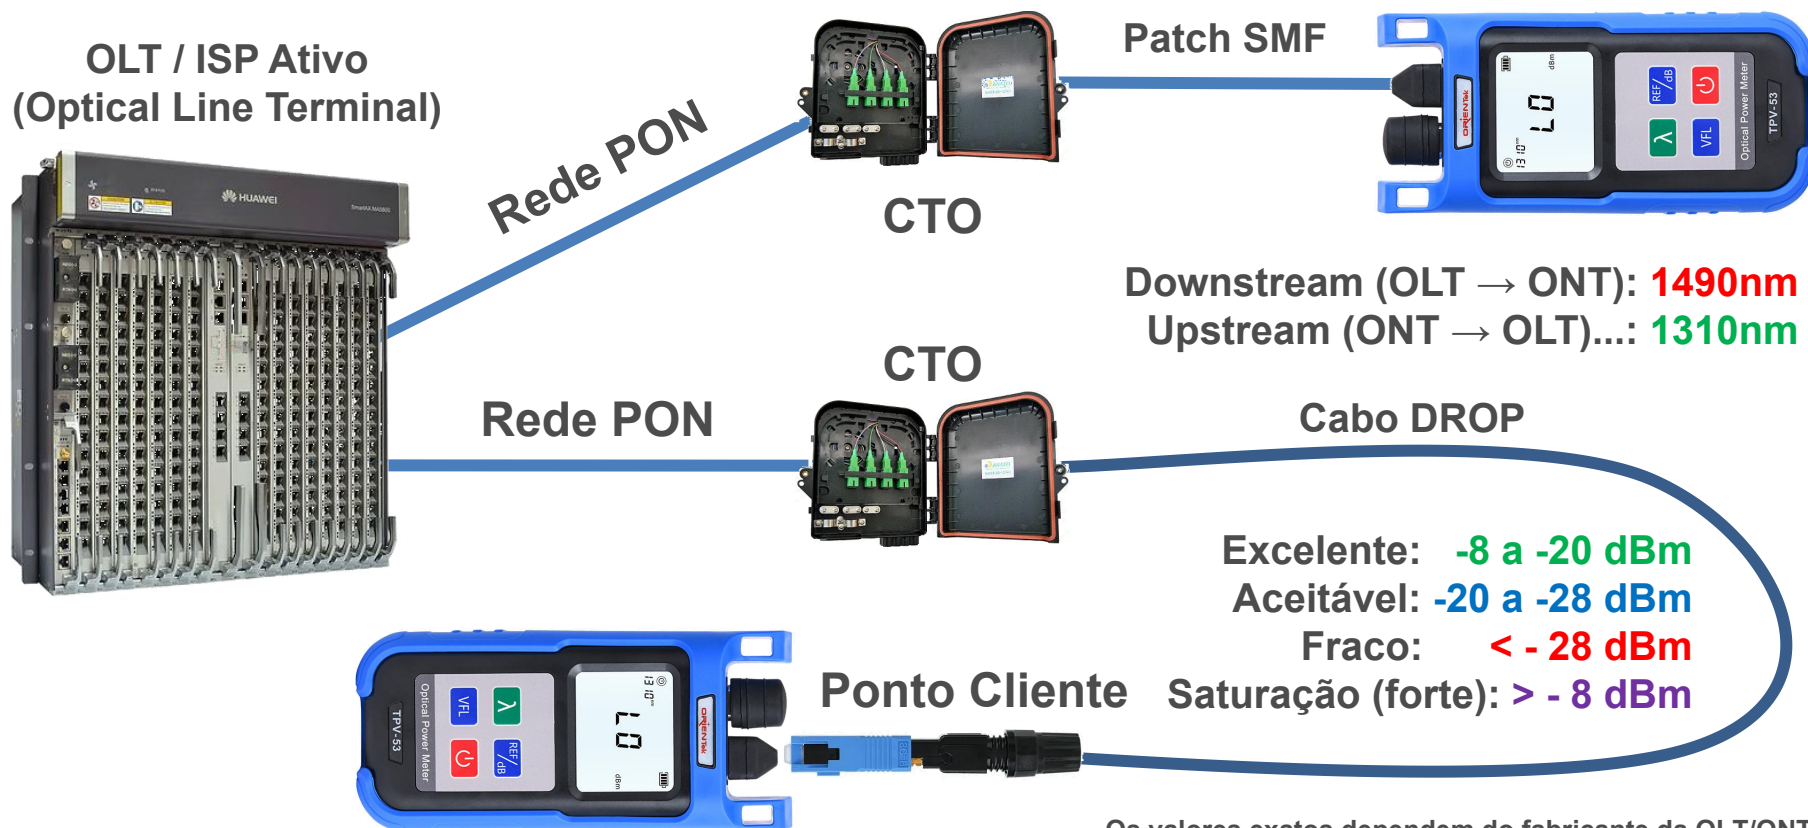

Os valores exatos dependem do fabricante da OLT/ONT.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Ferramentas para Testar a Fibra Óptica - Etapa: 02



Laser Tester Fiber

Identificador de Fibra Ativa

Microscópio Óptico

Fiber Inspector Professional

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) Fibra Óptica



OTDR Fiber Basic



OTDR Fiber Professional (Fluke Versiv 2)



OTDR Fiber Basic

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: OTDR Fibra Óptica (MMF e SMF)

Recurso / Teste	O que o OTDR faz	MMF	SMF	Uso Prático em Campo
Medição de Comprimento	Mede a distância total da fibra	✓	✓	Validar enlace instalado
Atenuação Total do Link	Mede perda total (dB)	✓	✓	Avaliar qualidade do enlace
Atenuação por Evento	Mede perda em fusões e conectores	✓	✓	Verificar falhas de instalação
Localização de Eventos	Identifica ponto exato de falhas	✓	✓	Manutenção e reparo
Reflexão (Reflectance)	Mede retorno óptico (ORL)	⚠	✓	Diagnóstico de conectores
Quebra / Rompimento	Localiza fibra rompida	✓	✓	Atendimento corretivo
Mapa de Eventos	Lista todos os eventos da fibra	✓	✓	Leitura rápida em campo
Zona Morta (Dead Zone)	Avalia distância mínima entre eventos	✓	✓	Análise de enlaces curtos
Teste Bidirecional	Mede perdas nos dois sentidos	⚠	✓	Certificação profissional
Comparação de Traços	Compara antes/depois	✓	✓	Aceitação e manutenção
Análise de Conectores	Avalia perdas e reflexões	⚠	✓	FTTH e backbone

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Máquinas de Fusão de Fibra Óptica (MMF e SMF)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Máquinas de Fusão de Fibra Óptica - MMF e SMF



Tipo de Máquina	Como Alinha a Fibra	MMF	SMF	Uso Típico
Alinhamento por Casca (Cladding Alignment)	Alinha pela casca	✓	⚠	Redes Locais
Alinhamento por Núcleo (Core Alignment)	Alinha o núcleo	⚠	✓	Backbone e FTTH
Máquina Universal (MMF/SMF)	Detecta automaticamente	✓	✓	Uso Profissional
Máquina Compacta / Drop	Otimizada para cabos drop	⚠	✓	FTTH
Máquina Ribbon	Fusão de fibras em fita	✗	✓	Alta densidade

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Ferramentas para Identificar (Rotular) Fibra Óptica

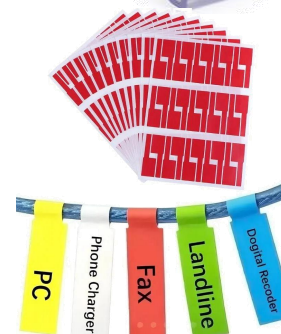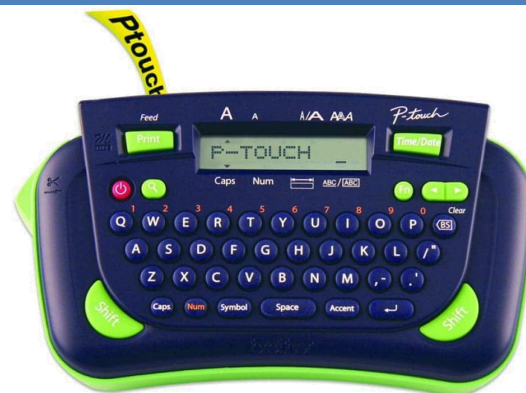

Fita Mágica
Fita Invisível




Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Ferramentas para Identificar (Rotular) Profissional

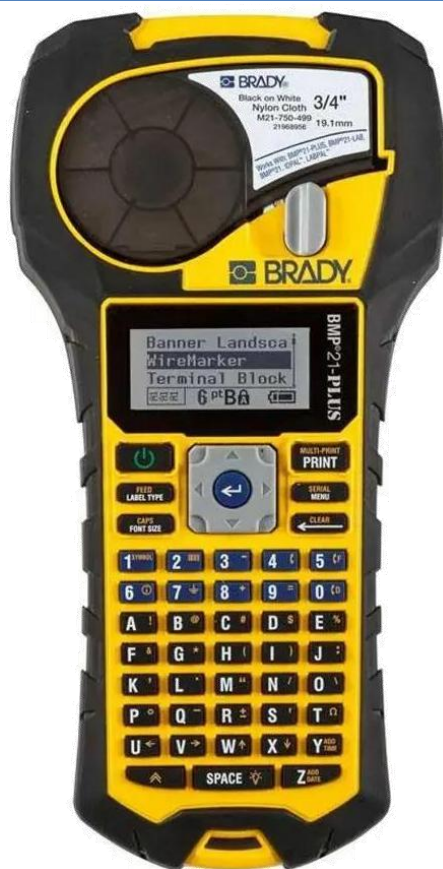

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida - Recursos Técnicos dos Rotuladores Profissionais

Recurso Técnico	Tipo / Unidade	Função / Descrição Técnica
Impressão de Etiquetas para Cabos	Termotransferência	Permite criar etiquetas duráveis e resistentes para identificação de cabos e conectores.
Suporte a Formatos Industriais	Wrap, Flag, Heat Shrink	Impressão em formato envolvente (wrap-around), tipo bandeira (flag) e tubo termo retrátil.
Banco de Dados de Cabos/Componentes	Pré-programado / Manual	Permite inserir códigos de identificação de porta, rack, patch panel, etc.
Teclado com Atalhos de Rede	QWERTY ou ABC	Teclas de atalho para tipos de etiqueta como: cabo, painel, bloco de conexões, faceplate.
Comunicação com PC / Software	USB / Wi-Fi / App	Permite criar etiquetas via software e enviar para o rotulador .
Compatibilidade com Tamanhos Diversos	3,5mm a 24mm+	Aceita fitas de várias larguras e materiais para diferentes aplicações.
Impressão em Tubo Termo Retrátil	Shrink Tube	Impressão direta em tubo termo retrátil para cabos, garantindo durabilidade e segurança.
Etiquetas Resistentes a Ambientes Severos	Água, UV, Óleo, Abrasão	Fitas industriais suportam ambientes externos, painéis elétricos, CFTV e áreas técnicas.
Alimentação Elétrica Variada	Bateria / Adaptador	Uso em campo (portátil) com baterias recarregáveis ou uso contínuo.
Corte Automático da Fita	Manual / Automático	Evita desperdício e melhora a produtividade com corte automático.
Memória Interna e Etiquetas Salvas	Até 100+ etiquetas	Armazena modelos prontos de etiquetas para uso rápido em campo.
Impressão com Código de Barras	Code39, QR, etc.	Permite inserir códigos para rastreamento de cabos, ativos de rede ou inventário técnico.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Etiquetas Profissional Internas e Externa para Fibra Óptica (MMF e SMF)

Etiquetas para Fibra Óptica




Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Softwares (Open Source) de DCIM (Data Center Infrastructure Management)

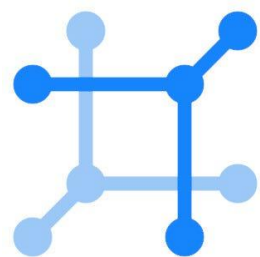

netbox

{php}IPAM

Open-source IP address management



SNIPE-IT

OPEN SOURCE ASSET MANAGEMENT

RackTables



iTop

Ralph 3

DCIM & Asset Management System



GLPI




Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Principais Tecnologias de Cabeamento de Redes

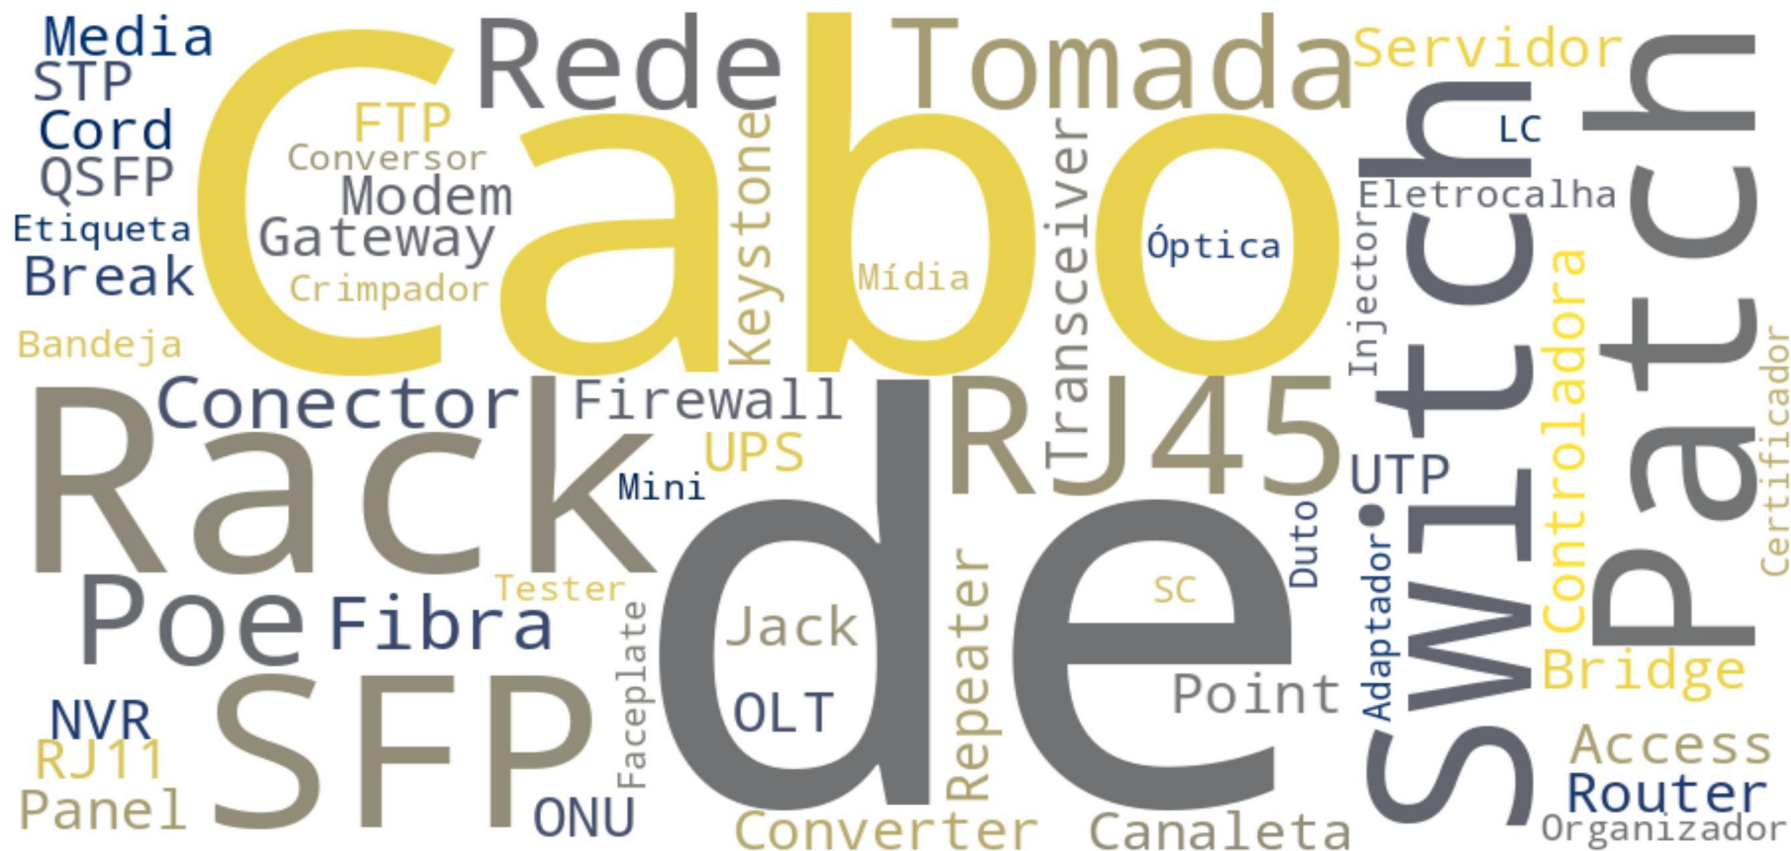


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



ROG - Redes Orientada a Gambiarras

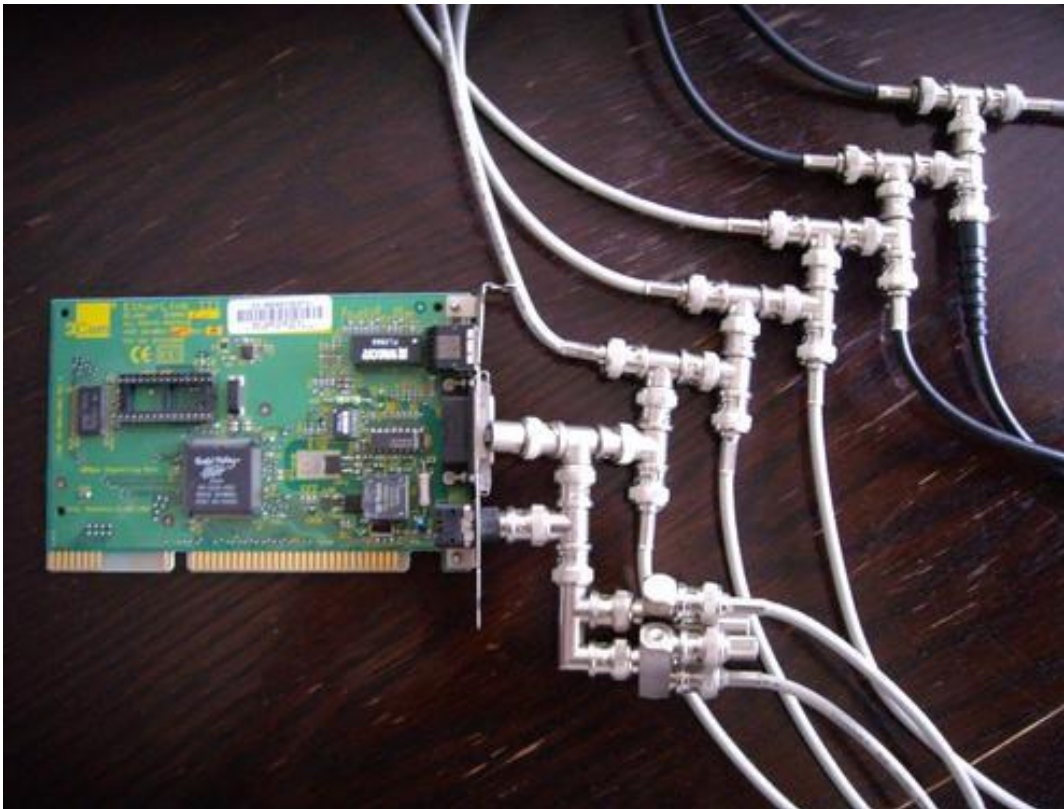

"Solicitamos que todos os usuários fechem seus aplicativos, principalmente: facebook, twitter, youtube, instagram, etc.

Estamos passando por algumas instabilidade na rede, informaremos sobre a volta dos serviços em breve"

Setor de TIG (Tecnologia da Informação em Gambiarras)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde