BIZON

ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ									
Наименование изделия:	1. (Наименование автомобиля:	ОПИСАНИЕ Рекомендов анная нагрузка на шар	С ИЗДЕЛІ Период выпуска	Рекомендованн ая нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами	Класс ТСУ (тах разовая нагрузка)	Другие особенности			
Фаркоп	Acura RDX	75 кг	2007-	750 кг / 1500 кг	4 (120 кг / 3000 кг)	FA 0856-E			


Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Nº п/п	Наименование	Кол -во
1	305.856 Рама ТСУ	1
2	305.417-03 Кронштейн ТСУ	1
3	745.671 Кронштейн	1
4	745.671-01 Кронштейн	1
5	713.006-01 Сцепной шар	1
6	747.027 Палец	1
7	Шплинт DIN 11024	1

№ п/п	Наименование	Кол -во
	Комплект крепежа 273.672	
8	301.233 Закладная гайка М10	4
9	Болт М10х35	4
10	Болт М12х40	4
11	Болт М10х1,25х40	2
12	Гайка М12	2
13	Гайка М24	1
14	Шайба гроверная 10	4
15	Шайба гроверная 12	6
16	Шайба гроверная 24	1
17	Шайба 10	4
18	Шайба 12	8
19	Шайба 24	1

3. УСТАНОВКА

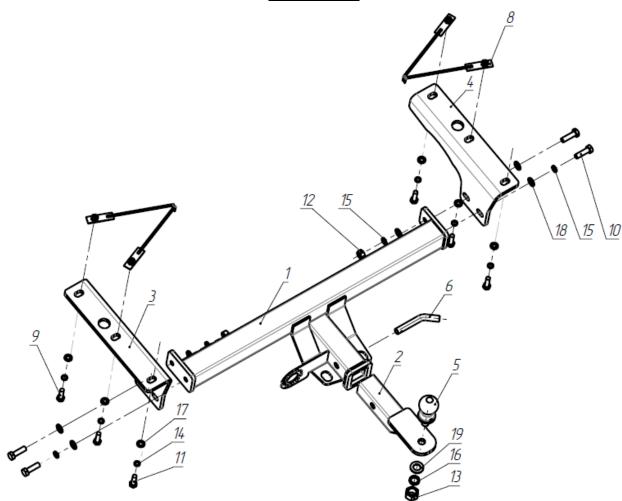

Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!

ООО «НТИ-ГРУПП», 109202, Россия, г. Москва, ул. Шоссе Перовское 21. **Телефон**: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345; **Адрес сайта**: www.farkop-bizon.ru фаркоп-бизон.рф

- 1. Установить в лонжероны закладные гайки 8.
- 2. Закрепить кронштейны 3 и 4 к штатным резьбовым отверстиям в лонжеронах а/м болтами M10x1,25x40, и к закладным гайкам болтами M10x35.
- 3. Установить раму 1, закрепить ее болтами М12х40 к кронштейнам 3 и 4.
- 4. Затянуть крепеж.
- 5. Вставить кронштейн ТСУ 2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 6 и шплинтом 7.
- 6. Установить сцепной шар 5 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 11. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.
- Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После $1000\,\mathrm{km}$ пробега $\mathrm{a/m}$ с прицепом рекомендуется подтянуть крепеж. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию TCУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов M6 - $10\,\mathrm{Hm}$, M8 - $25\,\mathrm{Hm}$, M10 - $50\,\mathrm{Hm}$, M12 - $85\,\mathrm{Hm}$.









Фаркопы «БИЗОН» - Высокое качество и надежность!