

Ferragens Dobradiças

O que a dobradiça faz, como se escolhe olhando a porta, e por que a escolha errada não tem conserto.

Como usar esta apostila

Ela não é para ler de uma vez. É para consultar na hora de decidir — e por isso cada assunto tem número: 1.2 é sempre "Reta, curva e super curva", nesta edição e nas próximas. Quando alguém disser "ver 1.2", é aqui.

Quatro caixas se repetem, e cada uma tem um papel:

O RODAPÉ

Toda página traz o QR da versão viva. Se a apostila na sua mão estiver velha, o QR abre a atual e você vê a diferença sozinho.

Folha impressa vale **12 meses**.

PADRÃO VALVIC

REV. 1 · SET/2026

A decisão da casa: marca, modelo e medida que usamos. **Leva sempre data de revisão** — quando trocamos de fornecedor, é esta caixa que muda.

ERRO COMUM

O que dá errado, como se percebe antes, e **quanto custa** em dinheiro e em tempo. Sem número, seria conselho.

NA PRÁTICA

O jeito de fazer na bancada, incluindo o atalho de quem tem vinte anos de ofício.

A CONFIRMAR

O que ainda **não** está definido pela casa. Aparece assim, honestamente, em vez de um número inventado. Se você souber a resposta, procure o Encarregado de Produção.

Uma regra que vale para tudo aqui

Onde a medida depende do modelo da ferragem, esta apostila ensina **onde encontrar** e **o que a medida significa** — e não crava um número. Número que a bancada desmente é pior que nenhum: ele parece autoridade.

Índice

ABERTURA

Como usar esta apostila	2
-------------------------------	---

1 · DOBRADIÇAS

1.1 Caneco, braço e calço	5
1.2 Reta, curva e super curva	6
1.3 O ângulo de abertura	8
1.4 Quantidade, regulagem e fecho	9
Antes de seguir — confira se pegou	10

EM PRODUÇÃO — PRÓXIMOS CAPÍTULOS

2 · Corrediças	—
3 · Articuladores e básculas	—
4 · Sistemas deslizantes	—
5 · Puxadores, perfis e iluminação	—

FECHO

O que ainda falta confirmar	11
-----------------------------------	----

ESTA É A EDIÇÃO 1

Sai com o **capítulo 1 completo**. Os capítulos 2 a 5 entram nas próximas edições, na ordem acima. O índice já mostra onde eles vão — para você saber o que existe e o que ainda não.

FOTO • 210 × 105 mm — a fotografar
as três dobradiças abertas sobre a bancada

01

Dobradiças

DEPOIS DESTA CAPÍTULO VOCÊ SABE

- Escolher a dobradiça certa olhando a porta: sobreposta, parcialmente sobreposta ou embutida.
- Separar duas coisas que quase todo mundo mistura: curvatura e ângulo.
- Definir o ângulo pelo que está atrás da porta, não pelo tamanho dela.
- Saber quantas dobradiças a porta pede, e regular as três direções.

O que custa errar: braço errado obriga a refurar a porta. Furo de caneco de 35 mm não tem conserto — a porta vai para o lixo e volta ao corte. **R\$ 180 e três dias**, com a obra parada esperando.

1.1 Caneco, braço e calço

A dobradiça de móvel tem três partes, e vale saber o nome de cada uma porque é assim que se pede na loja e se conversa na bancada.

O caneco — também chamado copo — é a parte redonda que entra na porta. Ele tem **35 mm de diâmetro**, e isso não muda entre marcas nem entre modelos: a broca de 35 serve para tudo. Existem canecos de 26 e de 40 mm, mas em móvel planejado o de linha é o 35.

O braço liga o caneco ao calço. É nele que está a diferença entre reta, curva e super curva — assunto de 1.2.

O calço — ou base — é a peça que parafusa na face interna da lateral. Os dois furos ficam a **48 mm um do outro**, deslocados **6 mm** do centro do caneco. É o padrão 48/6, e é o que faz o gabarito de um fabricante servir no de outro.

NA BANCADA

A curvatura vem **gravada no braço**. Não confie na cor da embalagem: fornecedor troca embalagem, não troca gravação.

caneco	Ø 35 mm
furo à borda	3 a 5 mm
centro	21 a 23 mm
base	padrão 48/6
porta	15 a 22 mm

Onde o furo do caneco fica na porta

A distância entre a borda da porta e a beirada do furo é a **distância do furo**, e ela fica entre **3 e 5 mm** conforme a tabela do modelo. Some o raio do caneco — 17,5 mm — e você tem onde marcar o centro: **21 a 23 mm da borda**.

ERRO COMUM

Furar mais perto da borda do que a tabela manda, para "ganhar" recobrimento. O copo fica com parede fina, e na primeira regulagem o MDF racha na borda. A porta não tem conserto: volta ao corte.

PADRÃO VALVIC

REV. 1 · SET/2026

Linha Gold usa **Hettich Sensys 8645i**, caneco 35 mm, 110°, com amortecimento integrado — e a corrediça oculta soft-close no mesmo módulo. A ferragem faz parte da **garantia de 10 anos**: não se substitui por equivalente sem autorização.

1.2 Reta, curva e super curva

Antes de tudo, separe duas coisas que quase todo mundo mistura. A **curvatura do braço** diz **onde a porta pousa** em relação à lateral. O **ângulo** diz **quanto ela abre**. São independentes: existe reta de 110° e existe super curva de 110°.

Feita essa separação, a curvatura vira uma conta simples: **ela é o quanto da lateral a porta deixa de cobrir**.

Numa lateral de 18 mm, que é a nossa, dá para conferir olhando o desenho.

A CONTA

Lateral 18 mm.

Cobre 18 → braço **0**

Cobre 9 → braço **9,5**

Cobre 0 → braço **16**

Quem entende isso escolhe a dobradiça olhando o desenho do arquiteto, sem decorar tabela.

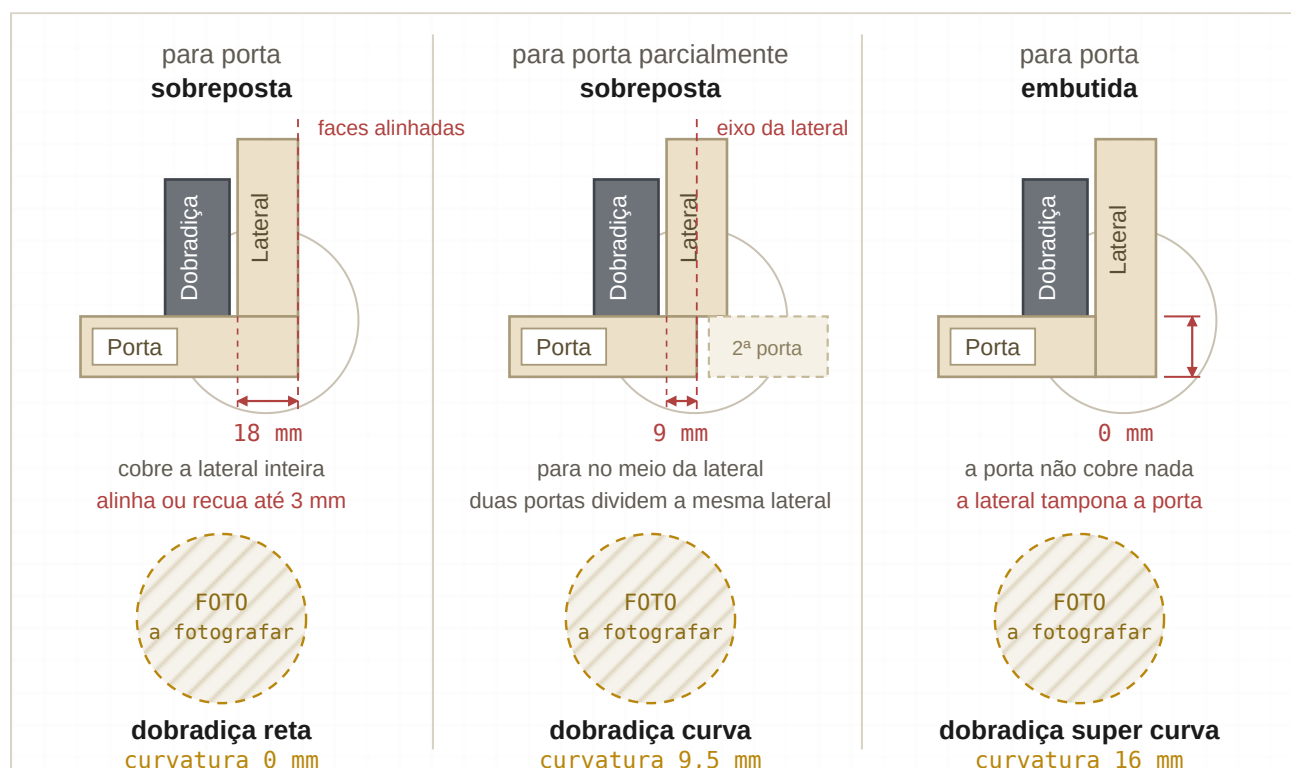


Fig. 1.3 — Esquema do canto do móvel: a lateral em pé, a porta deitada e a dobradiça entre as duas. **A curvatura do braço é o quanto da lateral a porta deixa de cobrir.** Na sobreposta a porta cobre os 18 mm e alinha com a face externa — ou recua até 3 mm, nunca avança. Na parcial ela para no meio, cobre 9 mm. Na embutida ela não cobre nada, e é a lateral que tampona a porta.

As três, uma a uma

Reta — curvatura 0. A porta cobre a lateral inteira, **alinhada com a face externa ou recuada até 3 mm para dentro. Nunca avançando para fora.** É a dobradiça da porta que fecha sozinha um vão, e de qualquer módulo em que a lateral não aparece.

As três, uma a uma · continuação

Curva — curvatura 9,5. A porta para no meio da lateral. É o que se usa quando **duas portas dividem a mesma lateral** — cada uma pega a sua metade, e entre elas fica a folga. Na Hettich, essa é a montagem chamada **Alta**.

Super curva — curvatura 16. A porta fica dentro do vão e **é a lateral que tampona a porta**: de frente, quem aparece é a lateral, e a porta some atrás dela. Pede folga em volta e é a que mais sofre com parede fora de prumo. Na Hettich, montagem **Super alta**.

DOBRADIÇA	CURVATURA	A PORTA	HETTICH CHAMA
Reta	0 mm	cobre a lateral inteira, rente	Baixa
Curva	9,5 mm	para no meio da lateral	Alta
Super curva	16 mm	não cobre — a lateral tampona	Super alta

ERRO COMUM

Pedir a dobradiça pela cor da caixa, ou pegar a que sobrou na prateleira. Braço errado não regula: ou a porta bate na lateral, ou sobra folga que não fecha. E como o caneco já está furado, a correção é **porta nova – R\$ 180 e três dias**.

Como perceber antes: a curvatura vem gravada no braço. Confira a gravação contra o projeto **antes** de furar, não depois.

NA PRÁTICA

Na dúvida entre reta e curva, olhe a lateral no desenho: se ela aparece na frente do móvel dividindo duas portas, é curva. Se ela some atrás de uma porta só, é reta.

1.3 O ângulo se escolhe pelo que está atrás da porta

O ângulo não é conforto, é **acesso**. A pergunta certa não é "que tamanho tem a porta", e sim "**o que precisa sair de dentro**". Gaveta interna e prateleira extraível exigem que a folha saia da frente do vão — e isso só acontece com grande ângulo.

ÂNGULO	PARA QUÊ	ATENÇÃO
95° – 110°	Porta comum de armário e de cozinha	É o padrão. Não serve com gaveta interna
155°	Módulo com gaveta interna ou prateleira extraível	É o "grande ângulo", especificado para isso
165° – 175°	Armário de canto e canto de 90°	Confira o vão livre antes de fechar o projeto
45° · 90° · 270°	Móvel em ângulo e aplicações especiais	Item de encomenda, não de estoque

ERRO COMUM

Especificar 110° num módulo que tem gaveta interna. A gaveta raspa na folha da porta todas as vezes que abre — e o cliente sente isso como móvel malfeito, não como ferragem errada. A correção é **volta de equipe à obra e refuração da porta**.

Como perceber antes: na conferência do projeto, todo módulo com gaveta interna recebe uma marca. A dobradiça desses vai comprada à parte.

PADRÃO VALVIC

REV. 1 · SET/2026

Todo módulo com **gaveta interna sai com 155°**. A conferência é no projeto, antes da compra — nunca na montagem.

A CONFIRMAR

O ângulo padrão que a casa compra para porta comum — 95°, 100° ou 110° — e se há exceção para porta de cozinha. Perguntar ao Encarregado de Produção.

1.4 Quantas, e como se regula

A quantidade sai da **altura da porta**. Porta pesada — maciço, vidro, portas muito largas — ganha uma a mais que a tabela.

ALTURA DA PORTA	DOBRADIÇAS	ONDE APARECE
até 900 mm	2	aéreo, balcão, módulo baixo
~1600 mm	3	porta de roupeiro, coluna
~2000 mm	4	porta de piso a teto
~2400 mm	5	pé-direito alto

A regulagem nas três direções

A dobradiça de caneco regula depois de montada, e é isso que salva a montagem quando a parede não está no prumo. São três ajustes independentes:

AJUSTE	FAIXA	RESOLVE
Recobrimento (lateral)	± 2 mm	porta encostando na vizinha, ou folga desigual
Profundidade	+3 / -2 mm	porta empenada em relação à frente do móvel
Altura	no calço	porta caída ou desalinhada com a vizinha

NA PRÁTICA

A Sensys **fecha sozinha a partir de 35°** de abertura. Se a porta não puxa sozinha nesse ponto, não é defeito da mola: é regulagem de profundidade fora do lugar, ou calço errado.

A CONFIRMAR

Qual calço a Valvic usa. A Hettich trabalha com 0 · 1,5 · 3,0 mm; outras linhas usam 0 · 3 · 6 · 9 mm. **Calço não é intercambiável entre marcas** — trocar muda o recobrimento e desregula a porta. E a distância do furo à borda da nossa furação padrão, dentro da faixa de 3 a 5 mm.

Antes de seguir

Confira se pegou

- ☐ Sei nomear as três partes da dobradiça e dizer para que serve cada uma.
- ☐ Sei dizer, olhando a porta montada, se ela é sobreposta, parcial ou embutida.
- ☐ Sei que curvatura e ângulo são coisas diferentes, e sei explicar a diferença.
- ☐ Sei escolher o ângulo pelo que tem atrás da porta, não pelo tamanho dela.
- ☐ Sei onde marcar o centro do caneco e o que acontece se furar perto demais.
- ☐ Sei quantas dobradiças a porta pede pela altura dela.
- ☐ Sei regular as três direções e sei o que cada uma corrige.

TAREFA PRÁTICA

Pegue uma porta de 900 mm na bancada. Marque a furação das dobradiças, diga em voz alta quantas vão e por quê, e justifique a escolha do braço olhando a lateral do módulo. Depois de montada, regule até o rebaixo ficar igual dos dois lados e a porta puxar sozinha no fim do curso.

Quem confirma: Encarregado de Produção (fábrica) ou Encarregado de Montagem (obra). Sem a tarefa feita, o capítulo 2 não começa.

Anotações

O que ainda falta confirmar

Esta apostila nasceu de pesquisa conferida entre fabricantes e material de montador. O que está escrito, está sustentado. **O que a casa ainda não decidiu aparece aqui**, em vez de virar número inventado.

PERGUNTA	POR QUE SÓ A PRODUÇÃO RESPONDE
Qual calço usamos	Hettich trabalha com 0 / 1,5 / 3,0 mm; outras linhas com 0 / 3 / 6 / 9. Calço não é intercambiável entre marcas.
Distância do furo à borda	A faixa de mercado é 3 a 5 mm. Qual usamos na furação padrão de 18 mm define o recobrimento de todo projeto.
Ângulo padrão de compra	95°, 100° ou 110° para porta comum — e se há exceção para cozinha.
Hardt, Hettich ou Blum	Hettich e Blum são as marcas de projeto e de garantia; Hardt é a maior parte da compra real. A apostila ensina o que usamos ou o que existe?
Pistão: comum ou inversa	Nosso registro diz "força inversa em básculas/aéreos", e isso não fecha: báscula abre para cima, e porta que abre para cima pede pistão comum. Vale para o capítulo 3.

COMO ESTA APOSTILA MELHORA

Cada resposta vira uma caixa **Padrão Valvic** datada, e esta página encolhe. Quando ela ficar vazia, o capítulo está fechado.

Antes de qualquer capítulo ir para a gráfica, **quem monta olha os desenhos**. Fonte de fabricante acerta o catálogo; só quem monta sabe como a peça de fato assenta.

Base técnica desta edição: Hettich Brasil (Sensys 8645i e 8657i), Blum (CLIP top BLUMOTION e catálogo 2022/2023), FGVTVN, Soprano, Häfele Brasil, Portal do Montador de Móveis, Guia do Marceneiro, Guia da Marcenaria, Completa e Canal da Marcenaria. Registro completo com as divergências entre fontes: valvic-academy/referencias/pesquisa-ferragens.md