


HƯỚNG DẪN ĐẦU NỐI BỘ ĐIỀU KHIỂN CỬA CUỐN

***Bước 1:** Sd dt chụp lại vị trí, màu dây phía sau nút bấm âm tường (để xem lại khi cần).

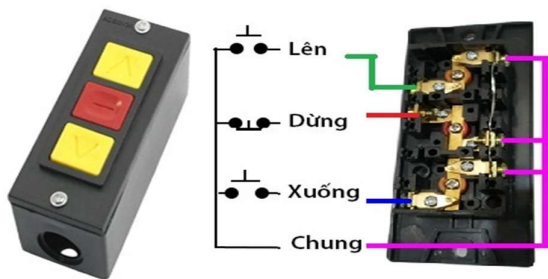

*Bước 2:


- Cần xác định xem loại động cơ là gì? CHÂN STOP và CHÂN COM là tiếp điểm thường đóng hay thường mở (Xem trên nút bấm âm tường).

+ Nếu là tiếp điểm thường đóng (NC) thì sử dụng dây "Dừng" là dây màu "Đen"


+ Nếu là thường mở (NO) thì sử dụng dây màu "Xanh lá".

- Lưu ý: Nếu không xác định được bằng mắt, thì sd đồng hồ VOM để đo thông mạch (ngắt điện trước khi đo).

COM (Dây Chung)

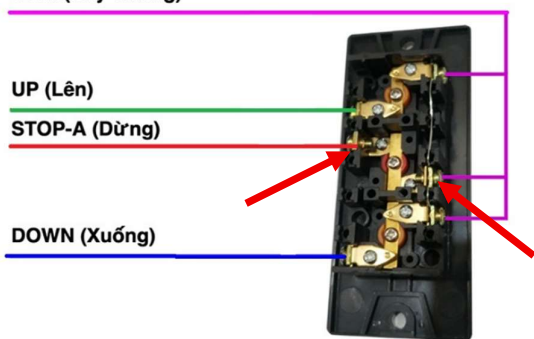


Công tắc âm tường

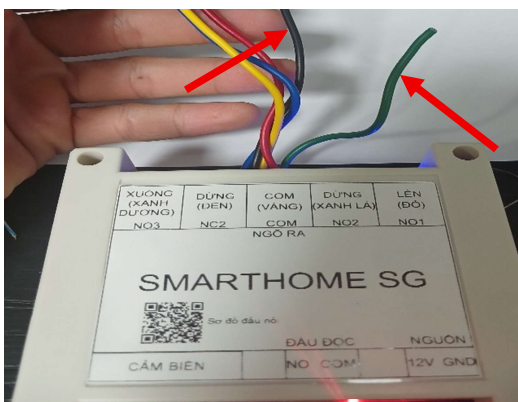


*Bước 3: Đấu nối

- Nếu **KHÔNG** muốn dùng lại công tắc âm tường thì xem sơ đồ đấu nối này

(xem không rõ thì mở file **Sơ đồ đấu nối cửa cuốn (Có CB) v1**).

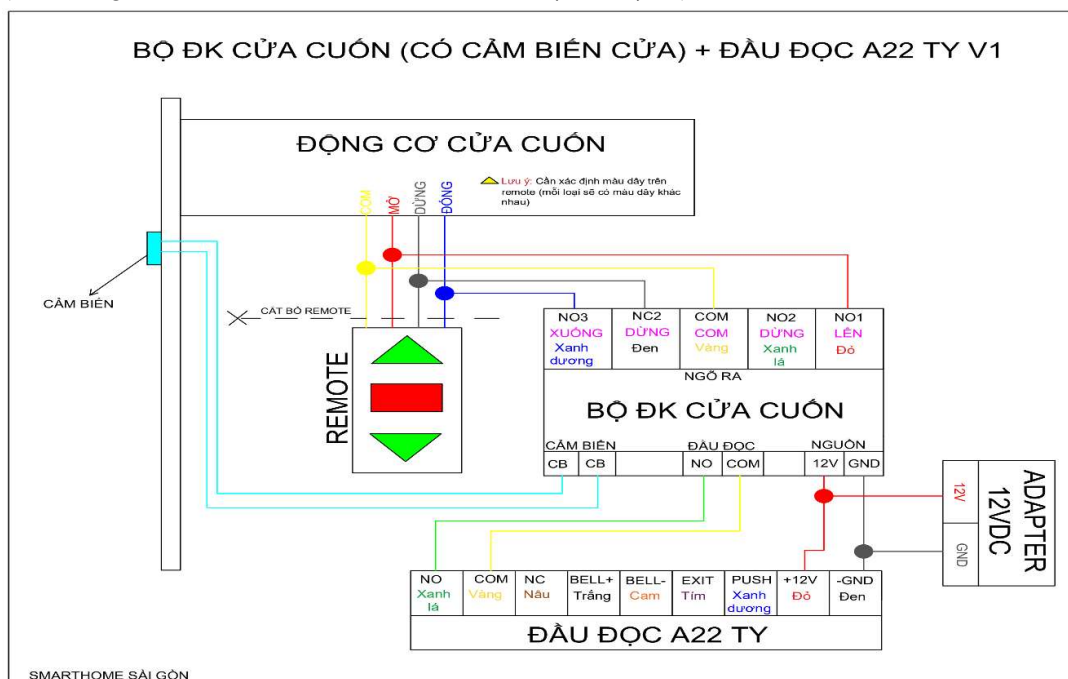

- Nếu **muốn** dừng lại công tắc âm tường thì xem sơ đồ đầu nối này (xem không rõ thì mở file **Sơ đồ đầu nối cửa cuốn (Có CB) v2**).

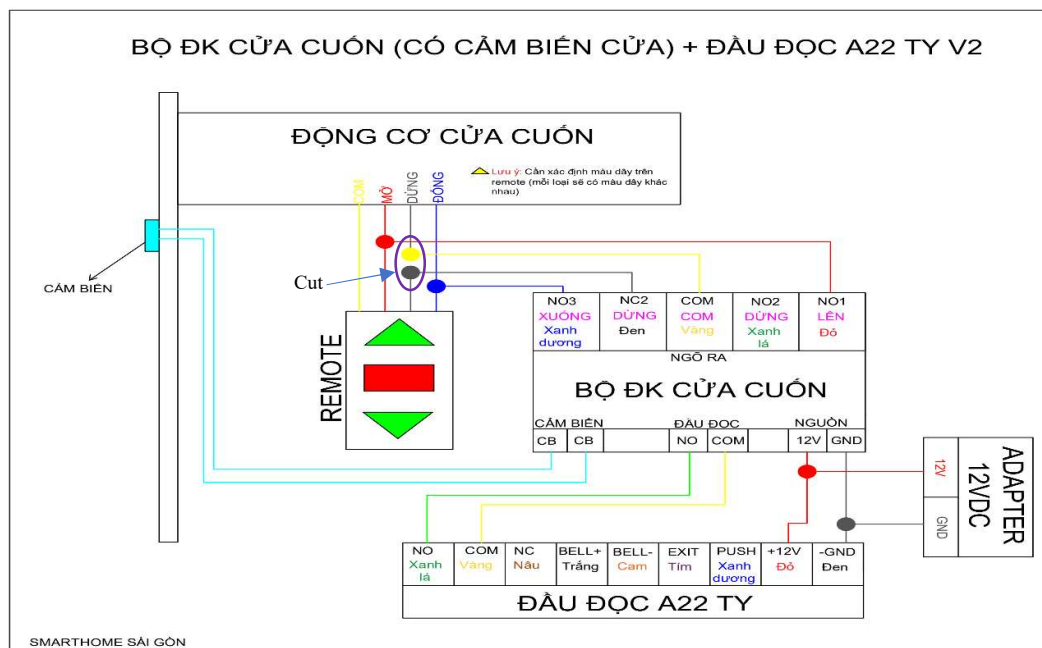

*Bước 4: Vận hành

- Trước tiên dùng remote RF cầm tay, cho cửa đóng hoàn toàn (nếu không có Remote RF thì chập tạm dây Vàng và Xanh dương trên bộ điều khiển để đóng cửa. **CHÚ Ý: Điện giật**).
- Sau đó, nhấn mở, cửa chạy lên sẽ dừng đúng vị trí **Cảm Biến**.
- Lúc này có thể sử dụng **ĐẦU ĐỌC VÂN TAY** để điều khiển đóng/ mở cửa.