

# Chapitre 1

## Dynamic systems and state models

In this first chapter we give first of all the definition of the dynamic systems group which is studied in the book, as well as the terminology and the used notations, and we illustrate it with some examples from engineering sciences. We explain then what recover the notions of modelling and analysis of dynamic systems. The chapter ends by a brief description of the nine other chapters content.

### 1.1. Definitions and examples

In this book, we will study dynamic systems described by sets of first-order differential equations of the shape

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= f_1(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_m), \\ \dot{x}_2 &= f_2(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_m), \\ &\vdots \quad \vdots \\ \dot{x}_n &= f_n(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_m),\end{aligned}\tag{1.1}$$

where  $f_i$  are applications from  $\mathbb{R}^{n+m}$  to  $\mathbb{R}$ , while the  $x_i$  and  $u_i$  are scalar functions of time  $t$ , which is an independant variable. The quantity  $\dot{x}_i$  represents the derivative of the variable  $x_i$  relative to time  $t$ . The variables  $x_1, x_2, \dots, x_n$  are called *state variables* and contain all the necessary information on the *state* of the system in the present to be able to measure its evolution in the future, by means of equations (1.1), knowing the future values of the variables  $u_1, u_2, \dots, u_m$ . These are called *entries* of the system, and represent the outside's influence on the studied

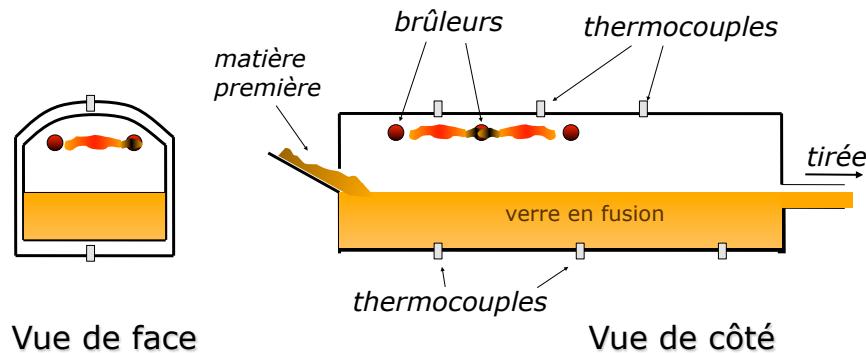


FIGURE 1.1 – A glass furnace

system. We often write, in a condensed way,

$$\dot{x} = f(x, u) \quad (1.2)$$

where  $f$  is an application from  $\mathbb{R}^{n+m}$  to  $\mathbb{R}^n$  while  $x$  and  $u$  are vectorial functions of time.

Such a system of equations is called *state model*. The goal of this book is to treat the *modelling*, i.e. obtaining such equations for diverse applications of engineering sciences, and the *analysis*, i.e. the determination of main properties of these systems, deducted from the equations. Let us begin with some examples to illustrate our subject.

### Example 1.1. A glass furnace

The first example is an industrial process, illustrated in figure 1.1. It is about a furnace whose walls are built in refractory material and in which we melt a mixture of sand, lime and other additives to obtain glass. This fusion is obtained thanks to an energy input inside the furnace, for instance coming from a gas burner placed above the bath of glass. The molten glass is extracted from the furnace in a continuous way to feed machines downstream. By making the assumption that the temperature of the glass is homogeneous in the furnace and that this one is perfectly isolated, we can write the following equations, corresponding to the mass balance and to the energy balance of the process. We thus write that the mass or energy change in the considered system, by unit of time, equals the sum of what goes into the system, in terms of mass and heat, decreased by what gets out of it, always during the same unit of time :

$$\begin{aligned} \frac{dM}{dt} &= P_{in} - P_{out}, \\ \frac{d}{dt}(CTM) &= Q_{in} + C_{in}T_{in}P_{in} - CT P_{out}, \end{aligned} \quad (1.3)$$

with the following meaning of variables and parameters of the model :

- $M$  : mass of the glass in fusion in the furnace (kg),
- $T$  : temperature of the glass in fusion in the furnace (K),
- $T_{in}$  : temperature of the raw material put in the furnace (K),
- $C$  : specific heat of the glass ( $J/K \times kg$ ),
- $C_{in}$  : specific heat of the raw material ( $J/K \times kg$ ),
- $Q_{in}$  : heat quantity supplied by unit of time (J/s),
- $P_{in}$  : mass put in the furnace by unit of time (kg/s),
- $P_{out}$  : mass extracted by unit of time (kg/s).

We indicated units for each of the sizes defined above. The dimensional coherence of the equations is the first check to be made in an exercise of transforming a mathematical model into equations.

In order to put the system of equations (1.3) under the shape of a state model (1.1), we define the state variables :

- $x_1 \triangleq M$  : mass of the glass in fusion (kg),
- $x_2 \triangleq CT$  : heat quantity by unit of mass of glass in fusion ( $J/kg$ ),

and the input variables :

- $u_1 \triangleq P_{in}$  : mass put in the furnace by unit of time (kg/s),
- $u_2 \triangleq P_{out}$  : mass extracted by unit of time (kg/s),
- $u_3 \triangleq Q_{in}$  : head supplied by unit of time (J/s).

We obtain the following state model :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= u_1 - u_2, \\ \dot{x}_2 &= \frac{u_1(\alpha - x_2) + u_3}{x_1},\end{aligned}\tag{1.4}$$

where the constant parameter  $\alpha = C_{in}T_{in}$  is the heat quantity of the material put in the furnace by unit of mass.

Note that other choices for the state variables and input variables are possible (see exercise 1.2).  $\square$

### Example 1.2. A chemical reactor

In a chemical reactor (Figure 1.2), a reaction transforming a reactive A into a product B takes place in liquid phase with a certain temperature  $T$ . The reactor is fed with reactive A via a valve which introduces the reactive with concentration  $A_{in}$  with a variable volume flow  $q_{in}$  which is a monotonous increasing function of the

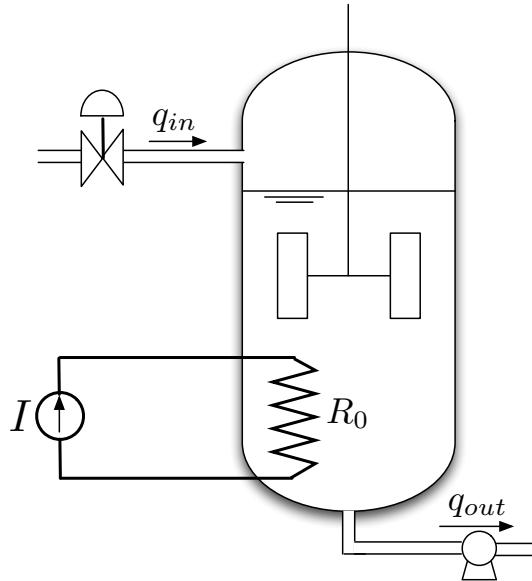


FIGURE 1.2 – Chemical reactor

valve opening  $w : q_{in} = \phi(w)$ . The content of the reactor is extracted by a pump with a flow  $q_{out}$ . We assume that the reaction is endothermic and then requires a heat input  $W$  supplied by a heating resistance  $R_0$  fed by a variable current source  $I$  as illustrated in the figure. Moreover, we assume that the reactor is perfectly mixed. The reaction (i.e. the transformation of the reactive A in produced B) takes place with a reaction speed which follows a kinetic of the first order, i.e. proportional to the quantity of reactive A in the reactor. The coefficient of proportionality is a function of the temperature and verify the law of Arrhenius,  $k(T) = k_0 \exp(-\frac{E}{RT})$ .

We describe the evolution of this system by writing the equations of volumetric, mass and heat balances :

$$\begin{aligned}\frac{dV}{dt} &= q_{in} - q_{out}, \\ \frac{d}{dt}(AV) &= q_{in}A_{in} - q_{out}A - k(T)AV, \\ \frac{d}{dt}(BV) &= -q_{out}B + k(T)AV, \\ \frac{d}{dt}(CTV) &= CT_{in}q_{in} - CTq_{out} - hk(T)AV + R_0I^2,\end{aligned}$$

with :

$V$  : liquid volume in the reactor,  
 $A$  : concentration of reactive A in the reactor,  
 $B$  : concentration of reactive B in the reactor,  
 $k_0$  : reaction speed's constant,  
 $E$  : activation energy,  
 $R$  : Boltzmann constant,  
 $C$  : specific heat,  
 $h$  : reaction enthalpy.

The other notations are defined above. We can define the state variables

$x_1 = A$  : reactive concentration in the reactor,  
 $x_2 = B$  : product concentration in the reactor,  
 $x_3 = V$  : volume of the reactionnal environment,  
 $x_4 = T$  : temperature of the reactionnal environment,

and the input variables

$u_1 = w$  : valve opening,  
 $u_2 = q_{out}$  : withdrawal rate,  
 $u_3 = I$  : electrical current supplied in the heating resistance,

we obtain the following state model :

$$\begin{aligned}
 \dot{x}_1 &= \phi(u_1) \frac{A_{in} - x_1}{x_3} - k(x_4)x_1, \\
 \dot{x}_2 &= -\phi(u_1) \frac{x_2}{x_3} + k(x_4)x_1, \\
 \dot{x}_3 &= \phi(u_1) - u_2, \\
 \dot{x}_4 &= \frac{1}{x_3} [\phi(u_1)(T_{in} - x_4) + \frac{R_0}{C}u_3^2] - \frac{h}{C}k(x_4)x_1.
 \end{aligned}$$

*Continuous and isotherms* reactors constitute an interesting particular case. It is about reactors for which the volume  $V$  and the temperature  $T$  are maintained constant by adequate regulation devices. The state model is then reduced to the first two equations of the model above :

$$\begin{aligned}
 \dot{x}_1 &= \frac{\phi(u_1)}{V}(A_{in} - x_1) - k(T)x_1, \\
 \dot{x}_2 &= -\frac{\phi(u_1)}{V}x_2 + k(T)x_1.
 \end{aligned} \tag{1.5} \quad \square$$

### Example 1.3. Ladybirds and aphids

Aphids are permanent pests for the rosebushes cultures. The biological fight against these devastating species is an alternative to the treatments by pesticides, which are less and less effective in front of the resistances developed by aphids. The *Harmonia axyridis* ladybirds (Fig. 1.3) are used in this biological fight because



FIGURE 1.3 – *Harmonia axyridis*

they feed on aphids with great voracity. They are active by spring, that is by the appearance of the aphids colonies in rose gardens. To increase the predatory efficiency of ladybirds, the French institute of agronomic research (INRA) developed a ladybirds variety « home-bodies » who do not fly (and therefore are not likely to leave the cultures).

We wish to establish a model describing the evolution of the number of aphids  $x_1(t)$  and of ladybirds  $x_2(t)$  under the following assumptions :

1. if there are no ladybirds, the population of aphids has enough food (rosebushes leaves) to have an exponential growth with a specific constant rate of growth ;
2. ladybirds eat more aphids if their population is bigger ;
3. the predation by ladybirds is the only source of aphids natural mortality ;
4. ladybirds have a constant specific rate of natural mortality ;
5. the gardener, who is not very smart, spreads a pesticide which kills indifferently aphids and ladybirds with a variable manuring rate  $u(t)$ .

The following state model expresses the balance of the number of aphids and ladybirds :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= ax_1 - bx_1x_2 - cux_1, \\ \dot{x}_2 &= dx_1x_2 - ex_2 - fux_2.\end{aligned}\tag{1.6}$$

where  $a, b, c, d, e, f$  are positive constants. We can verify that every term of this model formalizes one of the assumptions above. This check is left as exercise.

This type of model was originally introduced by the Italian mathematician V. Volterra who tried to understand the fluctuations in the efficiency of the fishing in Adriatic sea at the beginning of the twentieth century. Obviously, it is a rather big simplification of the reality. The model doesn't take into account numerous factors that can influence the evolution of the populations (weather conditions, other available resources, other predators, migration of the populations etc.). As our example shows it, an important application of this type of model is the fight against pests in the agriculture. It often happens that the harmful population is controlled by predator introductions. The model is then an interesting tool for the design of intervention programs on the ground.  $\square$

#### Example 1.4. A DC motor

We now examine the electromechanical device shown in figure 1.4. This is a DC

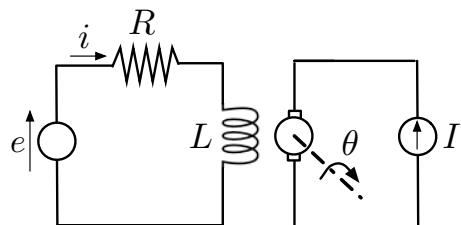


FIGURE 1.4 – DC motor

motor which can be controlled by both the stator voltage  $e$  and the rotor current  $I$ . The stator circuit equation is given by

$$e = Ri + L \frac{di}{dt}$$

where  $R$  and  $L$  are the resistance and inductance of the circuit,  $e$  is the control voltage and  $i$  is the current. The couple exerted on the rotor is given by  $C = \Phi I$  where  $I$  is the rotor current and  $\Phi$  is the magnetic flow proportional to the excitation current  $\Phi = Ki$ . We therefore obtain

$$C = KiI.$$

It remains to model the mechanical part of the system. Noting  $\theta$  the angular position of the rotor,  $J$  its moment of inertia and  $F$  the viscous friction coefficient, the application of Newton's law leads to :

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + F \frac{d\theta}{dt} = C.$$

We can define the state variables  $x_1 = \theta, x_2 = \dot{\theta}, x_3 = i$ , the inputs  $u_1 = e, u_2 = I$ , and we obtain the following state model :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= -\frac{F}{J}x_2 + \frac{K}{J}x_3u_2, \\ \dot{x}_3 &= -\frac{R}{L}x_3 + \frac{1}{L}u_1.\end{aligned}\tag{1.7}$$

□

The four examples we just discussed are intended to show that equation (1.2) actually helps to build models of dynamic systems in various application areas of engineering as we treated successively examples about thermodynamics, chemical engineering, ecology and electronics. They will also help to understand better the terminology that is introduced in the next section.

## 1.2. Terminology and notations

As the previous examples illustrated it, we study *dynamic systems* whose behavior is described by a *state model* composed by a set of differential equations written under condensed shape :

$$\dot{x} = f(x, u).\tag{1.8}$$

We consider this state model from an initial time  $t_0$ . The state  $x \in \mathbb{R}^n$  and the entry  $u \in \mathbb{R}^m$  are vectorial functions of time that we can sometimes note  $x(t)$  and  $u(t)$ . However, the argument  $t$  is often omitted without confusion.

For a given system, the entry  $u(t)$  is a priori any function of the time. However, we always assume that it is a *piecewise continuous* and *bounded* function :  $u(t) \in \mathcal{U}$  where  $\mathcal{U}$  is a set of piecewise continuous and bounded of  $\mathbb{R}$  to  $\mathbb{R}^m$  functions.

For a given value of the initial state  $x(t_0) = x_0$  and an input  $u(t)$  given, the solution  $x(t) \quad t \geq t_0$  of the differential system (1.8) is called *path* of the system. Sometimes, when it will be necessary for the presentation clarity, the path will be denoted  $x(t, x_0, u)$ . We always assume that such a path exists at any time  $t \geq t_0$ , is unique and is a continuous function of time. Graphically, a path may be displayed by a continuous curve in  $\mathbb{R}^{n+1}$ . The path projection in the *state space*  $\mathbb{R}^n$  (also called *phase space*) is called an *orbit* of the system.

When the input  $u(t)$  can be freely chosen in  $\mathcal{U}$ , we say that the system  $\dot{x} = f(x, u)$  is a *forced* system, or a *controlled* system. The term *forced* is used to mean that starting from an initial state  $x_0$ , the shape of the path is somehow forced by the choices we made of an input  $u(t)$ . Similarly, in an automatic context, the term *controlled* means that the system state can be manipulated in the state space by suitable manipulation of the input  $u(t)$ .

In the next chapters however, we will be interested in the solution of the equation  $\dot{x} = f(x, u)$  when the input is actually a constant fixed a priori :  $u(t) = \bar{u} \quad \forall t \geq t_0$ . In that case, we write the state model as  $\dot{x} = f(x, \bar{u})$ . We sometimes also write

$$\dot{x} = f_{\bar{u}}(x)$$

to express more clearly that  $f$  is only a function of  $x$ , parameterized by the constant  $\bar{u}$ . In such a case, there is only one possible path moving freely at the start of an initial state  $x_0$ . By fixing in advance the input at a constant value, we have no longer the ability to control the paths of the system and say that the system is a *free* system (we also say an *autonomous* system, or *stationary* system). The path is sometimes called free response of the system.

When we are interested in the solution of the equation  $\dot{x} = f(x, u)$  for *one* input  $u(t)$  that is not constant over time but specific (for example a sine wave), we may as well forget that we selected an input in  $\mathcal{U}$  and simply write :

$$\dot{x} = f(x, t)$$

A dynamic system represented this way is called a *non-autonomous* or *unstationary* system.

We will sometimes consider various special cases of the general state model (1.8). We distinguish in particular ;

### **Affine systems relative to the input**

$$\dot{x} = f(x) + \sum_{i=1}^m u_i g_i(x) \triangleq f(x) + G(x)u$$

where  $f$  and the  $g_i$  are applications from  $\mathbb{R}^n$  to  $\mathbb{R}^n$ . The state model (1.4) of a glass furnace is of this form with the following definitions :

$$f(x) = 0, \quad G(x) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ (\alpha - x_2)/x_1 & 0 & 1/x_1 \end{pmatrix}.$$

### **Affine systems relative to the state**

$$\dot{x} = \sum_{i=1}^m x_i a_i(u) + b(u) \triangleq A(u)x + b(u)$$

where  $b$  and the  $a_i$  are applications from  $\mathbb{R}^m$  to  $\mathbb{R}^n$ . The state model of an isothermal continuous chemical reactor (1.5) is of this form with the following definitions :

$$A(u) = \begin{pmatrix} -\left(\frac{\phi(u_1)}{V} + k(T)\right) & 0 \\ k(T) & -\frac{\phi(u_1)}{V} \end{pmatrix},$$

$$b(u) = \begin{pmatrix} \frac{\phi(u_1)A_{in}}{V} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

### The bilinear systems

These systems are affine relative both to the state and the input

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \left( A_0 + \sum_{i=1}^m u_i A_i \right) x + B_0 u, \\ &= A_0 x + (B_0 + \sum_{i=1}^n x_i B_i) u, \end{aligned}$$

where the  $A_i$  ( $i = 0, \dots, m$ ) are matrices of dimension  $(n \times n)$  and the  $B_i$  ( $i = 0, \dots, n$ ) are matrices of dimension  $(n \times m)$ . The state model of a DC motor (1.7) is of this form with the following definitions :

$$A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{B}{J} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{R}{L} \end{pmatrix} \quad A_1 = 0$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{K}{J} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{L} & 0 \end{pmatrix}.$$

### Linear systems

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

where  $A$  is a matrix of dimension  $(n \times n)$  and  $B$  is a matrix of dimension  $(n \times m)$ . If we consider the state model of the DC motor assuming that the rotor current

source is constant ( $I = \text{constant}$ ), we obtain an example of a linear system with

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{B}{J} & \frac{KI}{J} \\ 0 & 0 & -\frac{R}{L} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{L} & 0 \end{pmatrix}.$$

### 1.3. Modeling and analysis

A dynamic system, as we conceive it in this book, is thus a part of the *concrete reality* that seems relevant in an engineering problem and that we choose to isolate in thought to describe its behavior in mathematical terms using a model. In particular, we are interested in characterize quantitatively the evolution over time of the *state* of the system. For this, we use [deterministic, lumped parameters state models](#) which consist of ordinary differential equations.

However, other modeling approaches of dynamic systems are possible. For the various examples described in the section 1.1 we could have build [deterministic, distributed parameters state models](#) composed of partial differential equations. This is how, in the example of the glass furnace, we made the hypothesis that the temperature was uniform across the glass bath. This is a simplistic view, but very useful to build simple and effective models for instance in view of the control and optimization of the dynamic behavior of the furnace. However, if this hypothesis is not accepted and we want to study the spatial variations of temperature, we can develop a state model consisting of partial differential equations describing the evolution over time of the temperature and velocity of the fluid fields in the molten glass bath. Neither model is better than the other. They simply are different models obtained for different objectives, usually corresponding to different spatial and temporal scales.

The interaction between the system and the « outside world » is represented by the inputs of the model  $u_i(t)$  which are, as we mentioned above, functions of time, real and deterministic. In reality, a given system is often subject to random influences that can be represented by introducing stochastic inputs, i.e. random functions  $u_i(t)$  (also called stochastic processes). We then obtain stochastic state models whose state variables are themselves random functions and whose study uses different mathematical techniques than those used in this book.

The state model of a dynamic system is thus a simplified mathematical representation of the behavior of the system. Yet, when it will not affect the clarity of the argumentation, we will often consider these two notions as equivalent in order to simplify the presentation. We will then speak of the dynamic system  $\dot{x} = f(x, u)$ , implying that we actually speak of a deterministic state model of the system.

The *modeling* of a dynamic system, as we conceive it in this book, is thus the exercise that aims to, given a discursive and qualitative description of the system, establish a mathematical description of it as a state model. Without being unnecessarily complicated, the resulting model should be an effective tool for solving the engineering problem posed for the system considered. The assumptions adopted for modeling should be clearly identified and highlighted.

In the first part of the book, we will show how the modeling approach can be systematized for different relevant classes of systems in engineering. We will successively discuss mechanical systems, electrical and electromechanical systems, **compartment systems** and **reaction systems** in Chapters 2-5. In each case, we will describe the basic physical principles and how they are used to obtain the state models. In Chapter 6, we will see how to define and use *state transformations* to obtain equivalent models of a given system.

However, we do not intend to describe and justify in detail all the physical principles of the different disciplines which constitute the art of engineering. In more complex modeling cases than those covered in this book, the reader should refer to the literature of the disciplines. However, we hope that the unifying character of the state model concept in engineering sciences will be clearly perceived.

After obtaining the model, we can analyze its properties and derive a certain number of lessons, or on the appropriateness of the model itself, or on the properties of the dynamic system which is the subject of modeling. It is to this analysis that the second part of the book is dedicated.

In Chapters 7, 8 and 9, we analyze the behavior of dynamic systems whose inputs are *constant* :  $\dot{x} = f(x, \bar{u})$ . In Chapter 7, we first examine the conditions of existence of equilibrium states and invariant subsets of the state space. Chapter 8 is devoted to the study of **plan systems**, i.e. systems whose state vector is of dimension 2. We examine in particular the behavior of the system near the equilibrium states, as well as periodic trajectories and bifurcations. The purpose of Chapter 9 is to analyze the stability of equilibrium states by the Lyapunov's method and characterize the basins of attraction.

Finally, in Chapter 10, we look at the issue of controllability of dynamical systems that can be formulated as follows : for a forced dynamic system  $\dot{x} = f(x, u)$ , under what conditions and how we can determine the input functions  $u_i(t)$  to conduct the system of a given initial  $x_0$  state to a given final state  $x_f$  in a prescribed time. The answer to this question obviously has important implications in many engineering problems such as **the steering of electro-mechanical devices** or the conduct of industrial processes.

## 1.4. Exercices

### Exercise 1.1. A glass furnace

For the glass melting furnace that has been described in this chapter :

1. Establish a state model whose state variables are the mass  $M$  and the stored heat  $C_T M$ .
2. Establish a state model whose state variables are the temperature  $T$  and the stored heat  $C_T M$ .
3. Indicate how to change the state model to take into account the heat loss to the outside through the walls of the furnace.
4. The state model was built under the implicit assumption of near-instantaneous fusion of the raw material. Imagine how to easily modify the model to explicitly include the fusion (indication : cut the oven into two compartments of variable mass, one containing the not yet molted material and the other one containing the melt).

### Exercise 1.2. Beetles and aphids

1. Justify each term of the model (1.6) explaining how it formalizes one of the modeling assumptions.
2. Is the model (1.6) affine in the input, affine in the state, bilinear, linear ?
3. The model (1.6) was established with two populations : the aphids ( $x_1$ ) and the beetles ( $x_2$ ). The adult beetle can ingest up to 100 aphids per day, but the larvae is even more voracious, it can ingest up to 150 per day. By formulating additional relevant modeling assumptions, establish a more accurate state model distinguishing adult beetles and larvae (i.e. a model with three state variables : aphids ( $x_1$ ), larvae ( $x_2$ ) and adult beetles ( $x_3$ )).



## Chapitre 2

# Articulated mechanical systems

The subject of this chapter is setting in equations state models of mechanical systems formed of a set of rigid bodies connected by joints. The systematic modeling method that we will study is applicable to many practical examples of mechanical systems such as vehicles (cars, trains, planes, ...) or robots. This method results from a systematic application of Newton's law.

In order to simplify the notations and calculations, we will limit ourselves to the establishment of the motion equations in a two-dimensional space (i.e. in a plane). The extension to the case of a movement in a three-dimensional space is conceptually simple but more difficult to visualize.

We first consider the case of a single rigid body without friction. Then, we discuss the modeling of an articulated system consisting of several rigid bodies. The modeling method is described in detail using an example of a [robot manipulator](#) with two degrees of freedom. Finally, we discuss how to extend the model to take into account friction, the elasticity of the joints and the non-holonomic constraints.

### 2.1. Dynamics of a rigid body in the plane

We consider a rigid body moving in a plane in which an orthonormal inertial basis  $0, X_B, Y_b$  is fixed arbitrarily (Fig.2.1). A vector  $\vec{W}$  is attached to the body. The position of the body is completely specified by the 3 coordinates  $x, y, \theta$  :

- $x, y$  are the Cartesian coordinates of the center of mass  $G$  in the fixed basis  $0, X_b, Y_b$  ;
- $\theta$  is the orientation of the vector  $\vec{W}$  with respect to the fixed basis  $0, X_b, Y_b$ .

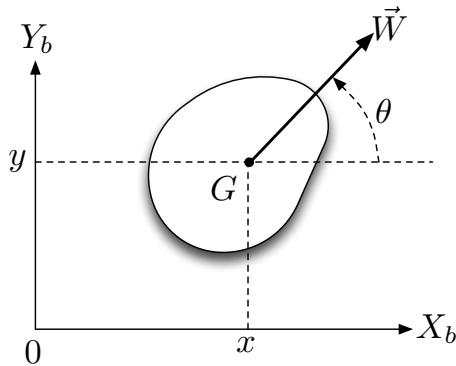


FIGURE 2.1 – Coordinates of a rigid body in plane

We define the three-dimensional vector describing the position of the body :

$$q \triangleq \begin{pmatrix} x \\ y \\ \theta \end{pmatrix}. \quad (2.1)$$

A direct application of Newton's laws, coordinate by coordinate, then leads to the following general equations of motion :

— Equations of translation of the center of mass :

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= F_x, \\ m\ddot{y} &= F_y. \end{aligned}$$

— Equation of rotation around the center of mass :

$$I\ddot{\theta} = T.$$

where  $m$  is the mass of the body,  $I$  is its moment of inertia with respect to the center mass,  $F_x$  and  $F_y$  denotes the projections of the resultant of the forces applied to the body on the axes  $0X_b$  and  $0Y_b$  respectively and  $T$  is the resultant of the torques applied for the rotation of the body around the center of mass.

These general equations of motion form the basis of the establishment of the system state model as we will illustrate it in an example.

### Example 2.1. Modeling of the dynamics of a rocket.

We consider a rocket moving in a plane perpendicular to the ground. This rocket is propelled by two jet engines arranged symmetrically with respect to the body of the rocket as shown in Figure 2.2. The equations of motion are established under the **modeling assumption** that the rocket is a rigid body of constant mass.

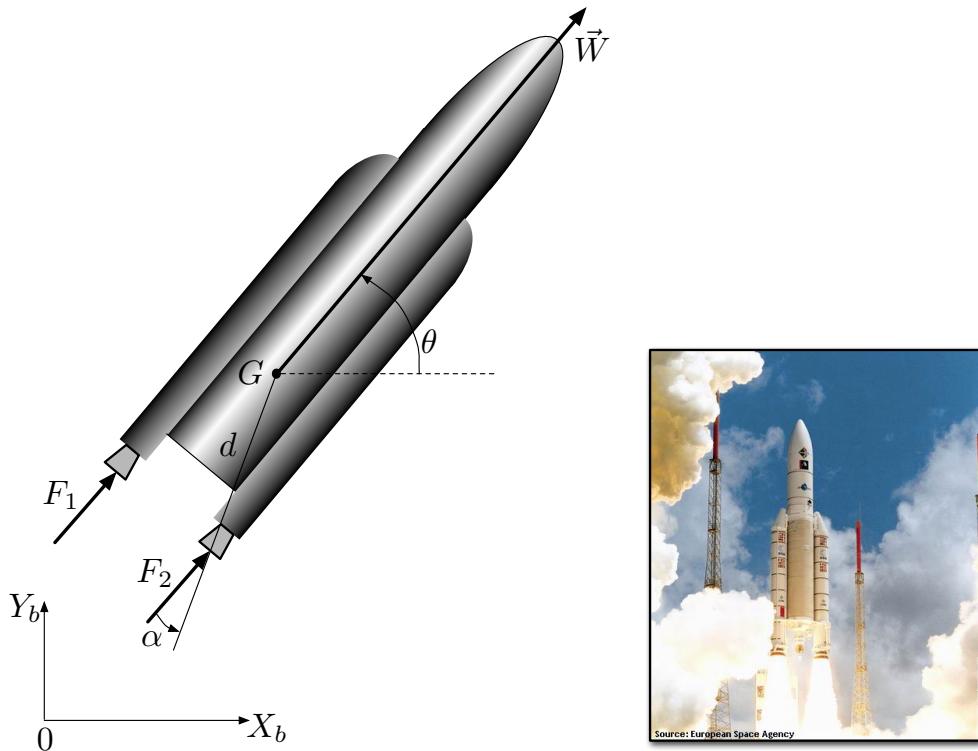


FIGURE 2.2 – Modeling of the dynamics of a rocket -  
Photo of the Ariane rocket during takeoff  
(© ESA)

— Equations of translation :

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= F_x = (F_1 + F_2) \cos \theta, \\ m\ddot{y} &= F_y = (F_1 + F_2) \sin \theta - mg_0. \end{aligned} \quad (2.2)$$

— Equation of rotation :

$$I\ddot{\theta} = T = (F_2 - F_1)d \sin \alpha. \quad (2.3)$$

In these equations,  $(x, y)$  is the position of the center of mass  $G$ ,  $\theta$  the angle of the vector  $\vec{W}$  with respect to the horizontal,  $F_1, F_2$  the thrusts of the reactors,  $m$  the mass of the rocket,  $I$  its moment of inertia,  $d, \alpha$  geometrical parameters (Fig.2.2) and  $g_0$  the gravitational constant.

The equations (2.2)-(2.3) can be put in the standard form of a state model  $\dot{x} = f(x, u)$  of dimension 6 with two inputs if we introduce the following notations :

*State variables :*

$$x_1 = x, \quad x_2 = y, \quad x_3 = \theta, \quad x_4 = \dot{x}, \quad x_5 = \dot{y}, \quad x_6 = \dot{\theta}.$$

*Input variables :*

$$u_1 = F_1, \quad u_2 = F_2.$$

The state model is written as follows :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_4, \\ \dot{x}_2 &= x_5, \\ \dot{x}_3 &= x_6, \\ \dot{x}_4 &= \frac{\cos x_3}{m}(u_1 + u_2), \\ \dot{x}_5 &= -g_0 + \frac{\sin x_3}{m}(u_1 + u_2), \\ \dot{x}_6 &= \frac{d \sin \alpha}{I}(u_2 - u_1). \quad \square\end{aligned}$$

A special situation appears when the considered body is subject to a set of forces whose resultant is zero but which are not all applied at the same point. The equations of motion can be written as :

$$\begin{aligned}m\ddot{x} &= 0 \\ m\ddot{y} &= 0 \\ I\ddot{\theta} &= T\end{aligned}$$

In such a case, it is common, in some applications, to not specify the forces that are behind the torque  $T$ , but to directly consider this one as the cause of the movement. We say, for simplicity, that the body is subjected to a *torque*. Thus, for example, we will talk about the torque provided by an engine to rotate a [robot manipulator](#) segment.

The state model obtained in the example of the rocket is non-linear with respect to the state variables and affine in the input variables. This will be the case for most applications of interest for which the translational and rotational equations describing the dynamics of a rigid body can be written in the general matrix form :

$$J\ddot{q} + b(q) = B(q)u.$$

In this equation  $J$  is the inertia matrix (diagonal and constant),  $b(q)$  represents the effect of gravity and  $B(q)$  is a matrix (called kinematic) non-linearly depending on the state variables. We deduce that the state model is written in the following general form :

$$\begin{aligned}\dot{q} &= v, \\ \dot{v} &= J^{-1}[-b(q) + B(q)u],\end{aligned}$$

where  $v \triangleq \dot{q}$  is called *vector of generalized velocities*.

## 2.2. Dynamics of articulated mechanical systems

We now consider the case of an articulated mechanical system with  $N$  body. The general procedure for setting in equations the state model can be summarized as follows :

1. Fix an inertial reference frame in the system configuration space and  $N$  moving frames attached to the centers of mass of the  $N$  bodies of the system.
2. Write the **path and bonding constraints** equations faced by the movement of the system. Deduce the number of degrees of freedom.
3. Write the equations of motion (translation and rotation) for each of the coordinates by including the bonding forces related to the constraints (method of Lagrange coefficients).
4. Remove the coefficients of Lagrange and redundant coordinates.

We will now detail the procedure, explaining the new concepts (degrees of freedom, Lagrange coefficients, redundant coordinates) that have been mentioned, and illustrate it with a typical example : the development of the dynamic model of a **robot manipulator** with two degrees of freedom.

### First step : Defining coordinate

An inertial reference frame is set in the configuration space  $\Omega$  of the system.  $N$  moving frames are attached to the centers of mass of the  $N$  bodies of the system. The position of the system is at any time characterized by the coordinate vector

$$\xi = (x_1 \ y_1 \ \theta_1 \dots x_N \ y_N \ \theta_N)^T$$

of dimension  $3N$ .

### Step Two : Expression of geometric constraints

The movement of an articulated mechanical system may be subject to two types of constraints (called geometric) : **path constraints** on the one hand and bonding constraints between the bodies on the other hand. These constraints are expressed as a set of algebraic relations between the coordinates which we will note

$$\Psi(\xi) = 0,$$

where  $\Psi$  is an application  $\Omega \rightarrow \mathbb{R}^p$  of class  $C^1$  and  $p$  denotes the number of constraints. According to the implicit function theorem, in a neighborhood of any point  $\xi$  of the configuration space, there is a partition  $\xi = (q, \bar{q})$  of the coordinates vector such that :

- the dimension (noted  $\sigma$ ) of  $\bar{q}$  is equal to the rank of the Jacobian matrix of the application  $\Psi$  :

$$\sigma \triangleq \dim \bar{q} = \text{rank} \frac{\partial \Psi}{\partial \xi};$$

- we can express the coordinates  $\bar{q}$  depending on coordinates  $q$  :

$$\bar{q} = \phi(q). \quad (2.4)$$

This means that we can use the expression (2.4) to remove the *redundant coordinates*  $\bar{q}$  of the system description. The size of the vector  $q$  of the coordinates that are preserved is the *number of degrees of freedom* of the system, denoted  $\delta$  :

$$\delta \triangleq 3N - \sigma.$$

### Step Three : Equations of motion

Then we write the equations of motion (translation and rotation) for each of the coordinates by including the bonding forces related to the constraints. The partition  $(q, \bar{q})$  of the coordinates induces a similar partition of the set of equations of motion as follows :

$$J\ddot{q} + b(q, \bar{q}) = B(q, \bar{q})u + w, \quad (2.5)$$

$$\bar{J}\ddot{\bar{q}} + \bar{b}(q, \bar{q}) = \bar{B}(q, \bar{q})u + \bar{w}. \quad (2.6)$$

In these equations, vectors  $w$  and  $\bar{w}$  represent the bonding forces that ensure that the constraints are satisfied at any time during the movement of the system. It is shown in the mechanical basic works that these binding forces are expressed as follows :

$$\begin{aligned} w &= -A(q)\lambda, \\ \bar{w} &= \lambda. \end{aligned}$$

where  $\lambda$  is the vector of *Lagrange coefficients* (of dimension  $\sigma$ ) and  $A(q)$  is the matrix of dimension  $\delta \times \sigma$  defined as follows :

$$A(q) \triangleq \left( \frac{\partial \phi}{\partial q} \right)^T.$$

### Step Four : Eliminate redundant coordinates

In the equation (2.6),  $\lambda$  is expressed as :

$$\lambda = \bar{J}\ddot{\bar{q}} + \bar{b}(q, \bar{q}) - \bar{B}(q, \bar{q})u.$$

En substituant cette expression dans (2.5) et en utilisant (2.4), on obtient :

$$\begin{aligned} J\ddot{q} + A(q)\bar{J}\ddot{\bar{q}} + b(q, \phi(q)) + A(q)\bar{b}(q, \phi(q)) \\ = (B(q, \phi(q)) + A(q)\bar{B}(q, \phi(q)))u. \end{aligned} \quad (2.7)$$

Il ne reste plus alors qu'à éliminer  $\ddot{\bar{q}}$ . Pour cela on différencie deux fois l'expression (2.4) :

$$\begin{aligned} \dot{\bar{q}} &= A^T(q)\dot{q} \\ \ddot{\bar{q}} &= A^T(q)\ddot{q} + \dot{A}^T(q)\dot{q}. \end{aligned} \quad (2.8)$$

En substituant cette dernière expression (2.9) dans (2.7) et en introduisant les notations suivantes :

$$\begin{aligned} M(q) &\triangleq J + A(q)\bar{J}A^T(q), \\ f(q, \dot{q}) &\triangleq A(q)\bar{J}\dot{A}^T(q)\dot{q}, \\ g(q) &\triangleq b(q, \phi(q)) + A(q)\bar{b}(q, \phi(q)), \\ G(q) &\triangleq B(q, \phi(q)) + A(q)\bar{B}(q, \phi(q)), \end{aligned}$$

on obtient finalement le modèle dynamique général d'un système mécanique articulé sous la forme suivante :

$$M(q)\ddot{q} + f(q, \dot{q}) + g(q) = G(q)u. \quad (2.10)$$

Dans cette équation :

- $q$  est le vecteur (de dimension  $\delta$ ) des coordonnées nécessaires à la description du système,
- $M(q)$  est la matrice d'inertie (de dimensions  $\delta \times \delta$ ) symétrique et définie positive,
- $f(q, \dot{q})$  est le vecteur (de dimension  $\delta$ ) qui représente les forces et les couples résultant des liaisons relatives aux contraintes ; il peut aussi s'écrire sous la forme

$$f(q, \dot{q}) = C(q, \dot{q})\dot{q}$$

où  $C(q, \dot{q})$  est la matrice de dimensions  $\delta \times \delta$  définie comme suit :

$$C(q, \dot{q}) \triangleq A(q)\bar{J}\dot{A}^T(q),$$

- $g(q)$  est un vecteur (de dimension  $\delta$ ) représentant les forces et les couples résultant de la gravité,
- $u$  est le vecteur (de dimension  $m$ ) des forces et couples appliqués au système,
- $G(q)$  est une matrice cinématique de dimensions  $\delta \times m$ .

Une fois le modèle dynamique général (2.10) établi, il ne reste qu'à en déduire le modèle d'état du système :

$$\begin{aligned}\dot{q} &= v, \\ \dot{v} &= M^{-1}(q)[-f(q, v) - g(q) + G(q)u].\end{aligned}$$

Dans ces équations d'état,  $q$  est le vecteur des coordonnées de position et  $v = \dot{q}$  est le vecteur des coordonnées de vitesse.

### Example 2.2. Modèle dynamique d'un robot manipulateur.

Un robot manipulateur est formé d'un ensemble de segments rigides articulés. Les articulations sont de type rotoïde ou de type prismatique. Une articulation rotoïde permet un mouvement relatif de rotation entre deux segments. Une articulation prismatique permet un mouvement relatif de translation entre deux segments.

Les robots sont actionnés par des moteurs encastrés produisant des forces de translation pour les articulations prismatiques et des couples de rotation pour les articulations rotoïdes.

Nous considérons le robot manipulateur représenté à la figure 2.3 et formé d'un segment rigide se déplaçant horizontalement (corps 1) auquel est articulé un deuxième segment rigide pouvant effectuer un mouvement de rotation (corps 2). Le mouvement du système est provoqué par la force  $F$  appliquée horizontalement au premier segment et le couple de rotation  $T$  appliqué au deuxième segment. Le repère inertiel et les différentes coordonnées sont indiquées sur la figure.

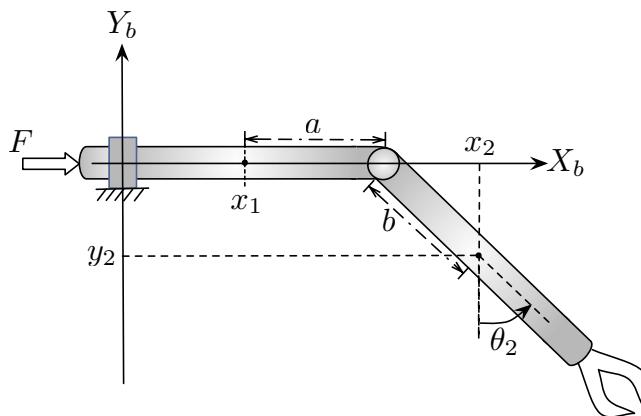


FIGURE 2.3 – Modélisation d'un robot manipulateur

Ce système est soumis aux contraintes suivantes :

*Contraintes de parcours :*

$$\begin{aligned} y_1 &= 0, \\ \theta_1 &= 0. \end{aligned}$$

*Contraintes de liaison :*

$$\begin{aligned} x_2 - b \sin \theta_2 - x_1 - a &= 0, \\ y_2 + b \cos \theta_2 &= 0. \end{aligned}$$

Les contraintes de parcours expriment le fait que le corps 1 ne peut se déplacer qu'horizontalement. Les contraintes de liaison expriment la relation existant entre les coordonnées cartésiennes des centres de masse des deux corps en raison de leur articulation. La matrice jacobienne des contraintes s'écrit comme suit :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -b \cos \theta_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -b \sin \theta_2 \end{pmatrix}.$$

On observe que cette matrice est de plein rang  $\sigma = 4$  et donc que le système possède  $\delta = 2$  degrés de liberté (comme on pouvait s'y attendre). On observe aussi que l'on peut définir la partition  $(q, \bar{q})$  des coordonnées comme suit :

$$q = \begin{pmatrix} x_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix}, \quad \bar{q} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \theta_1 \\ x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}.$$

Il est aisément vérifiable que dans tout l'espace de configuration, les coordonnées  $\bar{q}$  peuvent s'exprimer comme une fonction explicite  $\bar{q} = \phi(q)$  des coordonnées  $q$  :

$$y_1 = 0, \tag{2.11}$$

$$\theta_1 = 0, \tag{2.12}$$

$$x_2 = x_1 + b \sin \theta_2 + a, \tag{2.13}$$

$$y_2 = -b \cos \theta_2. \tag{2.14}$$

On pourra donc éliminer les coordonnées  $\bar{q} = (y_1, \theta_1, x_2, y_2)^T$  de la description du système et ne conserver que les coordonnées  $q = (x_1, \theta_2)^T$ . La matrice  $A(q)$  s'écrit :

$$A(q) = \left( \frac{\partial \phi}{\partial q} \right)^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & b \cos \theta_2 & b \sin \theta_2 \end{pmatrix}$$

Les équations du mouvement s'écrivent :

$$m_1\ddot{x}_1 = F - \lambda_3, \quad (2.15)$$

$$I_2\ddot{\theta}_2 = -\lambda_3 b \cos \theta_2 - \lambda_4 b \sin \theta_2 + T, \quad (2.16)$$

$$m_1\ddot{y}_1 = -m_1 g_0 + \lambda_1, \quad (2.17)$$

$$I_1\ddot{\theta}_1 = \lambda_2, \quad (2.18)$$

$$m_2\ddot{x}_2 = \lambda_3, \quad (2.19)$$

$$m_2\ddot{y}_2 = -m_2 g_0 + \lambda_4. \quad (2.20)$$

En combinant les contraintes (2.11), (2.12) avec les équations du mouvement (2.17), (2.18) on déduit les valeurs suivantes de  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  :

$$\lambda_1 = m_1 g_0, \quad \lambda_2 = 0.$$

Ces valeurs expriment les forces de liaison appliquées aux deux corps pour satisfaire les contraintes de parcours le long du mouvement du système.

D'autre part, en éliminant  $\lambda_3$  et  $\lambda_4$  entre les équations du mouvement (2.15), (2.16), (2.19), (2.20), on obtient :

$$\begin{pmatrix} m_1\ddot{x}_1 \\ I_2\ddot{\theta}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b \cos \theta_2 & b \sin \theta_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_2\ddot{x}_2 \\ m_2\ddot{y}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F \\ T - b m_2 g_0 \sin \theta_2 \end{pmatrix}. \quad (2.21)$$

En dérivant deux fois les contraintes (2.13), (2.14), on obtient :

$$\begin{pmatrix} m_2\ddot{x}_2 \\ m_2\ddot{y}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & b \cos \theta_2 \\ 0 & b \sin \theta_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_2\ddot{x}_1 \\ m_2\ddot{\theta}_2 \end{pmatrix} + m_2 b \dot{\theta}_2^2 \begin{pmatrix} -\sin \theta_2 \\ \cos \theta_2 \end{pmatrix}. \quad (2.22)$$

En substituant (2.22) dans (2.21), on obtient finalement le modèle du système sous la forme désirée :

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) = G(q)u, \quad (2.23)$$

avec

$$M(q) = \begin{pmatrix} m_1 + m_2 & m_2 b \cos \theta_2 \\ m_2 b \cos \theta_2 & I_2 + m_2 b^2 \end{pmatrix},$$

$$C(q, \dot{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -m_2 b \dot{\theta}_2 \sin \theta_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$g(q) = \begin{pmatrix} 0 \\ b m_2 g_0 \sin \theta_2 \end{pmatrix},$$

$$G(q)u = \begin{pmatrix} F \\ T \end{pmatrix}.$$

□

### 2.3. Propriétés de la matrice d'inertie

1. La matrice d'inertie  $M(q)$  est symétrique et définie positive. En effet, elle est la somme d'une matrice diagonale  $J$  dont les éléments sont positifs et d'une matrice symétrique et semi-définie positive  $A(q)\bar{J}A^T(q)$ .
2. La dérivée temporelle de la matrice d'inertie  $\dot{M}(q)$  vérifie la relation suivante :

$$\begin{aligned}\dot{M}(q) &= A(q)\bar{J}A^T(q) + \dot{A}(q)\bar{J}A^T(q), \\ &= C(q, \dot{q}) + C^T(q, \dot{q}).\end{aligned}$$

Cette relation implique que la matrice

$$\dot{M}(q) - 2C(q, \dot{q}) \quad (2.24)$$

est antisymétrique.

3. La matrice d'inertie  $M(q)$  vérifie la relation suivante :

$$\frac{\partial}{\partial q}(\dot{q}^T M(q) \dot{q}) = \dot{q}^T C(q, \dot{q}). \quad (2.25)$$

La vérification de cette expression est laissée à titre d'exercice.

### 2.4. Articulations élastiques

Nous avons considéré jusqu'à présent des systèmes mécaniques articulés formés uniquement de corps rigides sans possibilité de flexibilité ou de souplesse dans les liaisons et les articulations. Une telle hypothèse n'est pas réaliste dans de nombreuses applications. Une manière simple d'introduire de la souplesse dans les articulations d'un système mécanique articulé est de placer un petit ressort (fictif) de masse nulle dans les liaisons entre corps comme indiqué sur la figure 2.4. Ce ressort exerce une force de rappel sur chacun des deux corps auxquels il est attaché. Cette force s'applique au point de fixation du ressort et est une fonction monotone croissante de l'élongation du ressort. Elle s'ajoute aux autres forces appliquées au système dans l'écriture des équations du mouvement. Lorsque de l'élasticité est ainsi introduite dans une articulation entre deux corps du système, il va de soi que la ou les contraintes de liaison correspondantes disparaissent et que le nombre de degrés de liberté est augmenté corrélativement. Nous illustrons la méthode sur un exemple simple d'un système à deux corps.

**Example 2.3. Système à deux corps avec une articulation élastique.**

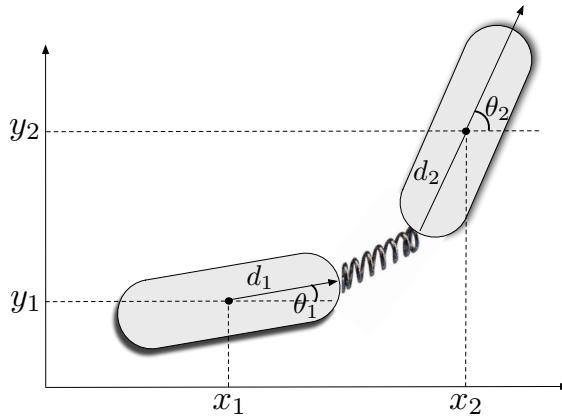


FIGURE 2.4 – Modélisation d'une articulation élastique

Nous considérons le système à deux corps représenté sur la figure 2.4. Les équations du mouvement des deux corps s'écrivent comme suit :

$$m_1 \ddot{x}_1 = F_1, \quad (2.26)$$

$$m_1 \ddot{y}_1 = F_2, \quad (2.27)$$

$$I_1 \ddot{\theta}_1 = F_2 d_1 \cos \theta_1 - F_1 d_1 \sin \theta_1, \quad (2.28)$$

$$m_2 \ddot{x}_2 = -F_1, \quad (2.29)$$

$$m_2 \ddot{y}_2 = -F_2, \quad (2.30)$$

$$I_2 \ddot{\theta}_2 = F_1 d_2 \sin \theta_2 - F_2 d_2 \cos \theta_2, \quad (2.31)$$

où  $F_1$  et  $F_2$  désignent les amplitudes des composantes des forces de rappel appliquées aux deux corps en raison de la présence du ressort.

Les coordonnées cartésiennes des points de fixation du ressort sur les deux corps s'expriment comme suit :

$$\tilde{x}_1 = x_1 + d_1 \cos \theta_1,$$

$$\tilde{x}_2 = x_2 - d_2 \cos \theta_2,$$

$$\tilde{y}_1 = y_1 + d_1 \sin \theta_1,$$

$$\tilde{y}_2 = y_2 - d_2 \sin \theta_2.$$

L'élongation du ressort est définie comme le vecteur de composantes  $\epsilon_1$  et  $\epsilon_2$  :

$$\epsilon_1 = \tilde{x}_2 - \tilde{x}_1 \quad \epsilon_2 = \tilde{y}_2 - \tilde{y}_1$$

Les forces de rappel  $F_1$  et  $F_2$  sont modélisées comme des fonctions monotones croissantes des composantes de l'élargissement (voir Figure 2.5) :

$$F_1 = r(\epsilon_1) \quad F_2 = r(\epsilon_2)$$

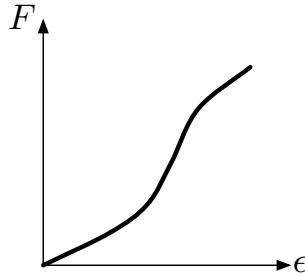


FIGURE 2.5 – Articulations élastiques : force de rappel en fonction de l'élongation

Souvent, pour des raisons de simplicité, on adopte un modèle linéaire c-à-d :

$$\begin{aligned}F_1 &= k_0(\tilde{x}_2 - \tilde{x}_1) = k_0((x_2 - x_1) - (d_1 \cos \theta_1 + d_2 \cos \theta_2)), \\F_2 &= k_0(\tilde{y}_2 - \tilde{y}_1) = k_0((y_2 - y_1) - (d_1 \sin \theta_1 + d_2 \sin \theta_2)),\end{aligned}$$

où la constante  $k_0$  est appelée *constante de rappel* du ressort. Dans ce cas, les équations du mouvement (2.26)-(2.31) se réécrivent comme suit :

$$\begin{aligned}m_1 \ddot{x}_1 &= k_0((x_2 - x_1) - (d_1 \cos \theta_1 + d_2 \cos \theta_2)), \\m_1 \ddot{y}_1 &= k_0((y_2 - y_1) - (d_1 \sin \theta_1 + d_2 \sin \theta_2)), \\I_1 \ddot{\theta}_1 &= k_0 d_1 ((x_1 - x_2 + d_1 \cos \theta_1 + d_2 \cos \theta_2) \sin \theta_1 \\&\quad + (y_2 - y_1 - d_1 \sin \theta_1 - d_2 \sin \theta_2) \cos \theta_1), \\m_2 \ddot{x}_2 &= -k_0((x_2 - x_1) - (d_1 \cos \theta_1 + d_2 \cos \theta_2)), \\m_2 \ddot{y}_2 &= -k_0((y_2 - y_1) - (d_1 \sin \theta_1 + d_2 \sin \theta_2)), \\I_2 \ddot{\theta}_2 &= k_0 d_2 ((x_2 - x_1 - d_1 \cos \theta_1 - d_2 \cos \theta_2) \sin \theta_2 \\&\quad + (y_1 - y_2 + d_1 \sin \theta_1 + d_2 \sin \theta_2) \cos \theta_2).\end{aligned}\quad \square$$

Cet exemple montre que dans le cas d'un système mécanique articulé, le modèle dynamique général (2.10) est modifié comme suit :

$$M(q)\ddot{q} + f(q, \dot{q}) + g(q) + k(q) = G(q)u \quad (2.32)$$

où apparaît le terme additionnel  $k(q)$  qui représente l'effet des forces de rappel du à la présence d'articulations élastiques dans le système.

## 2.5. Frottement

La présence de forces de frottement est un autre phénomène physique que nous avons négligé jusqu'ici et qui a souvent un effet important sur le mouvement

des systèmes mécaniques. En particulier, dans le cas d'articulations élastiques modélisées comme dans la section précédente, la présence d'un amortissement par le frottement est indispensable si l'on veut éviter de développer des modèles qui soient le siège d'oscillations persistantes peu conformes à la réalité expérimentale.

Il y a plusieurs manières d'introduire le frottement dans la description d'un système mécanique articulé. Nous retiendrons ici la plus simple qui consiste à supposer que le mouvement de chacune des coordonnées  $q_i$  du vecteur des coordonnées généralisées  $q = (q_1, q_2, \dots, q_\delta)$  est affecté par une force de frottement séparée ne dépendant que de la vitesse  $(\dot{q}_i)$  de cette même coordonnée et notée  $h_i(\dot{q}_i)$ . Le vecteur de ces forces de frottement est lui-même noté

$$h(\dot{q}) = \begin{pmatrix} h_1(\dot{q}_1) \\ h_2(\dot{q}_2) \\ \vdots \\ h_\delta(\dot{q}_\delta) \end{pmatrix}$$

de sorte que le modèle dynamique général (2.32) est augmenté comme suit :

$$M(q)\ddot{q} + f(q, \dot{q}) + g(q) + k(q) + h(\dot{q}) = G(q)u.$$

La forme la plus courante des fonctions  $h_i(\dot{q}_i)$  est la suivante :

$$h_i(\dot{q}_i) = \alpha_i \text{sign}(\dot{q}_i) + \beta_i(\dot{q}_i).$$

Dans cette équation le premier terme  $\alpha_i \text{sign}(\dot{q}_i)$  représente le frottement sec tandis que le deuxième terme  $\beta_i(\dot{q}_i)$  représente le frottement visqueux. Le coefficient  $\alpha_i$  est constant. La fonction  $\beta_i$  est monotone croissante avec  $\beta(0) = 0$ . On remarquera que la fonction  $h$  est discontinue à l'origine, ce qui peut entraîner des difficultés pour la simulation et l'analyse du système. Dans les applications qui seront considérées dans ce livre, sauf indication contraire, nous supposerons que le frottement sec est négligé ( $\alpha_i = 0$ ).

## 2.6. Energie et équation d'Euler-Lagrange

L'énergie cinétique  $E_C$  d'un système mécanique articulé est définie comme suit :

$$E_C(q, \dot{q}) = \frac{1}{2}\dot{q}^T M(q)\dot{q}.$$

L'énergie potentielle  $E_P$  est une primitive de la somme des forces dérivant d'un potentiel, c'est à dire les forces de gravité et les forces de rappel des ressorts :

$$\frac{\partial E_P(q)}{\partial q} = g^T(q) + k^T(q).$$

L'énergie totale  $E_T$  est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle :

$$E_T = E_C + E_P.$$

L'évolution de l'énergie totale au cours du mouvement du système est examinée en calculant sa dérivée temporelle :

$$\begin{aligned}\dot{E}_T &= \frac{\partial E_C}{\partial \dot{q}} \ddot{q} + \frac{\partial E_C}{\partial q} \dot{q} + \frac{\partial E_P}{\partial q} \dot{q} \\ &= \dot{q}^T [M(q) \ddot{q} + \frac{1}{2} \dot{M}(q) \dot{q} + g(q) + k(q)].\end{aligned}\quad (2.33)$$

En substituant l'expression de  $M(q)\ddot{q}$  extraite de l'équation générale du mouvement (2.23), on obtient :

$$\dot{E}_T = \frac{1}{2} \dot{q}^T [\dot{M}(q) - 2C(q, \dot{q})] \dot{q} + \dot{q}^T [G(q)u - h(\dot{q})].$$

Le premier terme du membre de droite de cette équation est nul car la matrice  $\dot{M}(q) - 2C(q, \dot{q})$  est antisymétrique (voir plus haut). Il reste donc :

$$\dot{E}_T = \dot{q}^T [G(q)u - h(\dot{q})].$$

Lorsque le système n'est soumis à aucune autre force que celles qui dérivent d'un potentiel, l'énergie totale est constante tout au long du mouvement :

$$G(q)u - h(\dot{q}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{E}_T = 0.$$

Dans ce cas, on dit que le système est *conservatif*.

En utilisant les propriétés (2.24) et (2.25), on vérifie aussi que l'énergie cinétique satisfait la relation suivante :

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial E_C}{\partial \dot{q}} \right)^T - \left( \frac{\partial E_C}{\partial q} \right)^T = M(q) \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \dot{q}.$$

Il s'en suit qu'une expression alternative de l'équation générale du mouvement (2.23) est donnée par l'expression :

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L(q, \dot{q})}{\partial \dot{q}} \right)^T - \left( \frac{\partial L(q, \dot{q})}{\partial q} \right)^T = G(q)u - h(\dot{q})$$

avec :

$$L(q, \dot{q}) \triangleq E_C(q, \dot{q}) - E_P(q, \dot{q}).$$

Cette équation porte généralement le nom d'*équation d'Euler-Lagrange* et la quantité  $L(q, \dot{q})$  est appelée *Lagrangien* du système.

## 2.7. Systèmes non-holonomes

Les systèmes non-holonomes sont des systèmes mécaniques articulés dont les contraintes de parcours peuvent dépendre non seulement des positions  $q$  mais aussi des vitesses  $\dot{q}$ . Lorsque ces contraintes ne peuvent être intégrées pour produire des contraintes de parcours qui dépendent exclusivement des coordonnées de configuration, elles sont appelées *non-holonomes*. Cette situation se présente dans de nombreuses applications pratiques, notamment dans le domaine de l'automobile, dans le domaine aéronautique et en robotique. Nous considérons le cas particulier d'un système ayant  $\delta$  degrés de liberté qui est soumis à  $m$  contraintes non-holonomes indépendantes ( $m < \delta$ ) qui sont linéaires par rapport aux vitesses :

$$N^T(q)\dot{q} = 0$$

avec la matrice  $N^T(q)$  de dimensions  $(m \times \delta)$  et de plein rang. Définissons la matrice  $S(q)$ , de dimensions  $\delta \times (\delta - m)$  et de plein rang, telle que :

$$N^T(q)S(q) = 0.$$

Les contraintes sont équivalentes au fait que le vecteur des vitesses  $\dot{q}$  appartient à l'espace engendré par les colonnes de la matrice  $S(q)$  ou, autrement dit, qu'il existe un vecteur  $\eta$  de dimension  $(\delta - m)$  tel que :

$$\dot{q} = S(q)\eta. \quad (2.34)$$

Les équations du mouvement s'écrivent sous la forme standard :

$$M(q)\ddot{q} + f(q, \dot{q}) + g(q) + N(q)\lambda = G(q)u,$$

en y ajoutant le terme  $N(q)\lambda$  qui représente les forces de liaison qui garantissent que les contraintes sont satisfaites le long du mouvement (voir section 1.2.3). On élimine les multiplicateurs de Lagrange  $\lambda$  en prémultipliant cette équation par  $S^T(q)$  :

$$S^T(q)M(q)\ddot{q} + S^T(q)[C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q)] = S^T(q)G(q)u.$$

Finalement, en utilisant la relation (2.34), on obtient l'expression :

$$J(q)\ddot{\eta} + F(q, \eta) = S^T(q)G(q)u \quad (2.35)$$

avec

$$\begin{aligned} J(q) &= S^T(q)M(q)S(q) \\ F(q, \eta) &= S^T(q)M(q)\{[\partial_q S(q)]S(q)\eta\}\eta + S^T(q)f(q, S(q)\eta). \end{aligned}$$

Le modèle dynamique général d'un système non-holonomme est ainsi constitué des équations (2.34) et (2.35) que l'on peut écrire sous la forme d'un modèle d'état :

$$\begin{aligned}\dot{q} &= S(q)\eta \\ \dot{\eta} &= J^{-1}(q)[-F(q, \eta) + S^T(q)G(q)u].\end{aligned}$$

On observe que le vecteur d'état :

$$\begin{pmatrix} q \\ \eta \end{pmatrix}$$

est de dimension  $(2\delta - m)$  avec les coordonnées  $\eta$  homogènes à des vitesses.

## 2.8. Exercices

### Exercise 2.1. Robots manipulateurs

On a représenté à la figure 2.6 trois configurations de robots planaires à deux degrés de liberté. Pour chacune de ces configurations :

1. Etablir le modèle dynamique du système et le modèle d'état correspondant. Expliciter les matrices  $M(q)$ ,  $C(q, \dot{q})$  et  $G(q)$  ainsi que le vecteur  $g(q)$ .
2. Vérifier que le modèle est conservatif et qu'il satisfait l'équation d'Euler-Lagrange.
3. Indiquer comment se modifient les équations du modèle si les segments sont soumis à un frottement visqueux proportionnel au carré de la vitesse.  $\square$

### Exercise 2.2. Modélisation de la dynamique d'une fusée

On considère une fusée propulsée par un moteur à réaction orientable comme indiqué sur la figure 2.7 et se déplaçant dans un plan vertical. L'orientation du moteur est pilotée par un actionneur hydraulique fournissant un couple  $T$ . Le moteur lui-même fournit une force de propulsion  $F$ .

1. Etablir les équations du modèle d'état du système, sous l'hypothèse que les deux parties de la fusée (corps principal et moteur) sont des corps rigides de masse constante.  $\square$

### Exercise 2.3. Modélisation dynamique du module d'excursion lunaire

Lors de la mission Apollo 11, les astronautes Armstrong et Aldrin se sont posés sur la lune au moyen du LEM (Lunar Excursion Module ; Fig. 2.8). On considère les hypothèses de modélisation suivantes :

- a) le LEM est un corps rigide
- b) le mouvement est vertical
- c) les forces agissant sur le système sont la poussée  $F$  et l'attraction lunaire

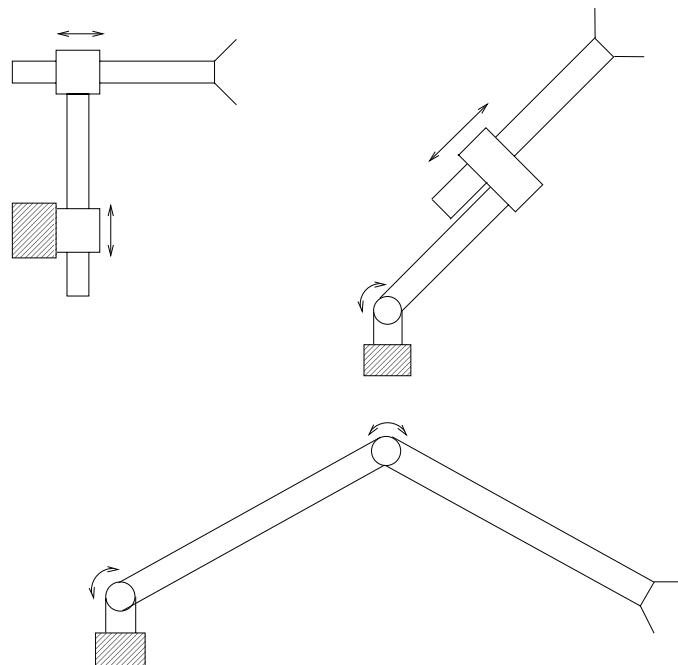


FIGURE 2.6 – Configurations de robots manipulateurs planaires

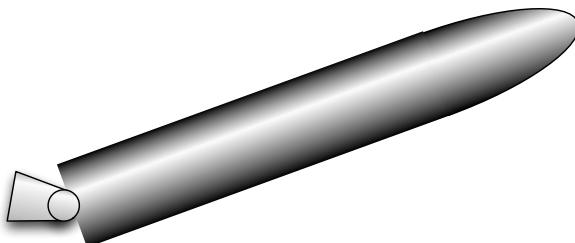


FIGURE 2.7 – Fusée à moteur orientable

- d) la masse de combustible embarqué constitue une partie importante (non négligeable) de la masse totale du LEM
  - e) la masse de combustible consommée par unité de temps est proportionnelle à  $F$ .
1. Etablir un modèle d'état du système qui satisfait ces hypothèses de modélisation.
  2. Quelles sont les principales limites de validité de ce modèle ? □

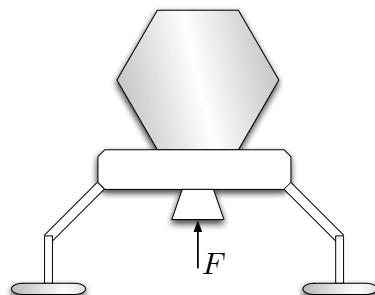


FIGURE 2.8 – Module d'excursion lunaire

**Exercise 2.4. Un train pendulaire**

Un train pendulaire est un train qui peut se déplacer à très grande vitesse dans les virages sans qu'il soit nécessaire d'incliner les voies. Pour cela chaque voiture est

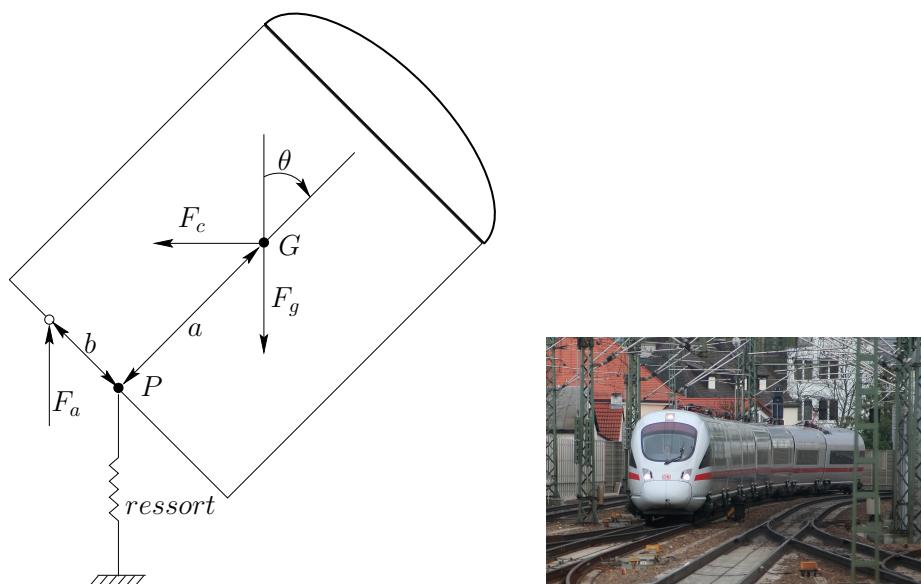


FIGURE 2.9 – Un train pendulaire

munie d'un dispositif actif qui applique une force verticale à la caisse de la voiture pour contrebalancer l'effet de la force « centrifuge ». Ceci est illustré sur la figure 2.9 où une section de la caisse d'une voiture est représentée schématiquement avec  $F_g$  la force de gravité (appliquée au centre de masse  $G$ ),  $F_c$  la force "centrifuge" et  $F_a$  la force appliquée. On suppose que la ligne d'action de la force  $F_a$  est verticale

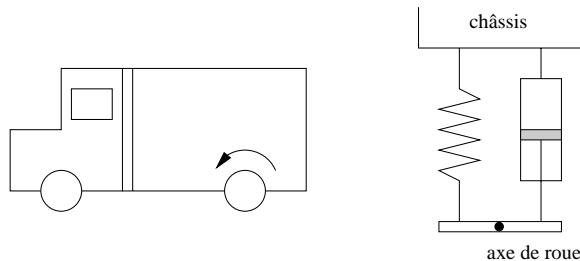


FIGURE 2.10 – Modélisation de la dynamique d'un camion

quelle que soit la position angulaire  $\theta$  de la caisse. D'autre part la suspension de la voiture est schématisée par un ressort vertical qui exerce une force proportionnelle à son élongation. Le point d'application  $P$  du ressort est *constraint de se déplacer verticalement*. Etablir un modèle d'état du système.  $\square$

### Exercice 2.5. Modélisation de la dynamique d'un camion

On considère un camion se déplaçant en ligne droite (Fig. 2.10), sous les hypothèses de modélisation suivantes :

- a) Le camion est un système articulé composé de corps rigides (caisse et roues).
  - b) Le camion est équipé d'une propulsion arrière (le couple développé par le moteur est transmis aux roues arrières).
  - c) Les roues roulent sans glisser.
  - d) Les roues sont reliées au châssis par un système de suspension composé d'un ressort linéaire et d'un amortisseur à frottement visqueux de masse négligeable. Ce système de suspension ne permet que des déplacements verticaux.
1. Etablir un modèle d'état du système qui satisfait ces hypothèses de modélisation (se limiter à deux corps : le châssis et une roue motrice).
  2. Quelles sont les principales limites de validité de ce modèle ?  $\square$

### Exercice 2.6. Un bateau

Un bateau muni d'un moteur orientable de type « hors-bord » se déplace sur un fleuve comme illustré à la figure 2.11 (vue du dessus). Le fleuve est de largeur constante ( $= 2L$ ). La poussée du moteur est représentée par le vecteur de longueur  $F$  (= grandeur de la force de propulsion) et d'orientation  $\beta$ . Le bateau est aussi soumis à la force du courant du fleuve qui est une fonction parabolique de l'abscisse  $y$  : le courant est nul aux deux bords et maximum au milieu du fleuve. Quand le moteur est à l'arrêt, le bateau est entraîné à la vitesse du courant par la force de frottement de l'eau sur la coque.

1. Etablir un modèle d'état du système. Pour simplifier, on peut supposer que :
  - a) le bateau est un corps rigide de masse constante ;
  - b) le plan d'eau est quasi-horizontal et la gravité n'influence pas le mouvement du bateau ;
  - c) la force exercée par le courant s'applique ponctuellement au centre de masse du bateau (on néglige le fait que la force du courant peut s'exercer de manière variable en divers points de la coque).
2. Quelle doit être la capacité de propulsion du moteur pour que l'on ait la garantie que le bateau pourra remonter le courant ?  $\square$

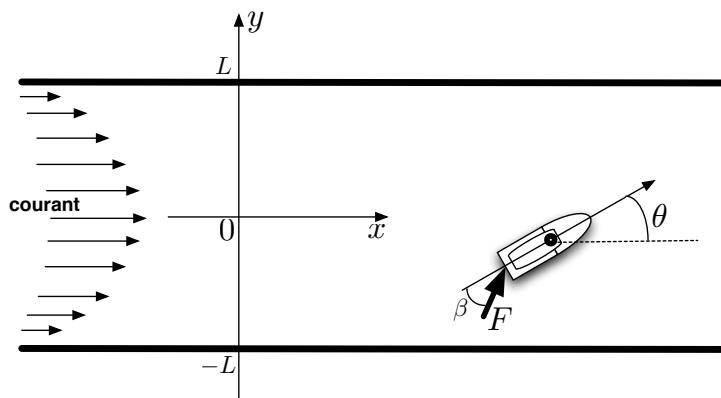


FIGURE 2.11 – Un bateau



## Chapitre 3

# Systèmes électriques et électromécaniques

Ce chapitre traite de la modélisation de systèmes dont la dynamique est essentiellement caractérisée par la présence de courants électriques, c'est à dire par le mouvement de charges électriques dans des matériaux conducteurs (par exemple des fils métalliques). Nous étudierons tout d'abord la mise en équation du modèle d'état des réseaux électriques. Nous étudierons ensuite les systèmes électromécaniques (en particulier les machines électriques) qui combinent en une description unifiée les équations d'état des réseaux électriques avec celles des systèmes mécaniques telles que nous les avons présentées au chapitre précédent.

### 3.1. Les systèmes électriques

Un système électrique est défini comme une boîte noire munie de bornes, qui sont des points de contact électriques chacun soumis à un voltage  $V_i$  et laissant entrer un courant  $I_i$  (voir fig. 3.1).

Le comportement du système est donné par l'ensemble de toutes les trajectoires  $(I_1(t), V_1(t), I_2(t), V_2(t), \dots, I_k(t), V_k(t))_{t \in \mathbb{R}}$  possibles pour le système. Cet ensemble de trajectoires possède des symétries. En effet, les lois de l'électricité nous enseignent que les potentiels ne sont définis qu'à une constante près. Autrement dit, si  $(I_1(t), V_1(t), I_2(t), V_2(t), \dots, I_k(t), V_k(t))_{t \in \mathbb{R}}$  est une trajectoire possible, alors  $(I_1(t), V_1(t) + V, I_2(t), V_2(t) + V, \dots, I_k(t), V_k(t) + V)_{t \in \mathbb{R}}$  est également une trajectoire possible. De plus, dans la quasi-totalité des circuits réalisés aujourd'hui, il n'y a pas d'accumulation de charge électrique : le système reste neutre électriquement, ce qui implique que  $I_1(t) + I_2(t) + \dots + I_k(t) = 0$  à tout instant  $t$ .

Notons que la puissance transmise au circuit par l'environnement au temps

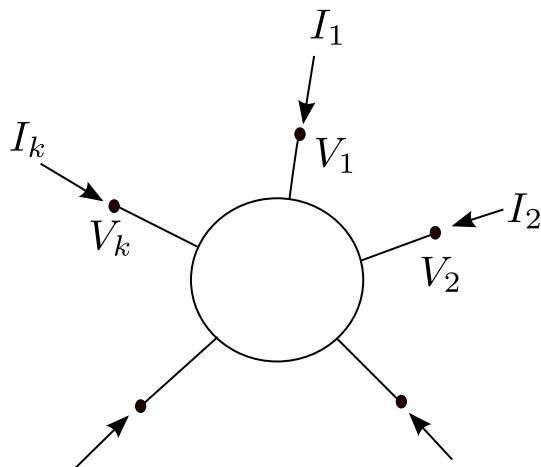


FIGURE 3.1 – Système électrique

$t$  est  $\sum_i V_i(t)I_i(t)$ . Cette formule a un sens physique univoque grâce aux deux relations ci-dessus : translater tous les voltages d'une constante ne modifie pas la puissance reçue.

Les circuits électriques les plus simples ont seulement deux bornes, nommés pour cela dipôles. Dans ce cas, il suffit de deux variables pour caractériser les trajectoires : la différence de potentiel, ou tension,  $v(t) = V_1 - V_2$  et le courant  $i(t) = I_1(t) = -I_2(t)$  (voir fig. 3.2). Les sens du courant et la tension sont choisis de manière conventionnelle. La tension représente donc l'énergie nécessaire pour déplacer une charge électrique unitaire à travers le dipôle. On peut également avoir des tripôles (systèmes à trois bornes, tels que les transistors) ou des quadrupôles (par exemple les transformateurs).

Dans ce cours, nous ne considérons que les circuits dont le comportement (l'ensemble des trajectoires possibles) peut être décrit par un modèle d'état comme défini au Chapitre 1, où chaque variable extérieure (tension ou courant) est pris, soit comme une entrée  $u_i$ , soit comme une sortie  $y_i$ . Les variables d'état peuvent être des tensions, courant, flux ou charges, comme on le verra. Ce type de modèle d'état cantonné aux équations différentielles est restrictif, en ce qu'il nous interdit par exemple de modéliser commodément les éléments de délai, dont le comportement vérifie une équation de délai de type  $y(t) = u(t - 1)$  (donc non différentielle).

### 3.2. Dipôles élémentaires

Nous considérons deux types de dipôles élémentaires : les impédances et les sources.

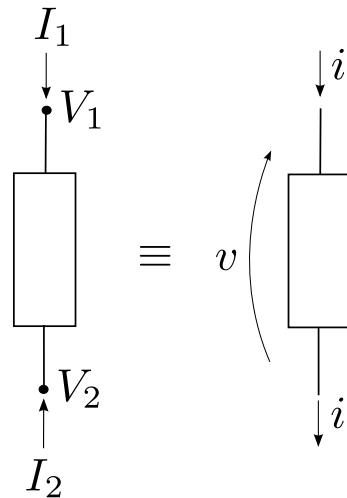


FIGURE 3.2 – Dipôle électrique

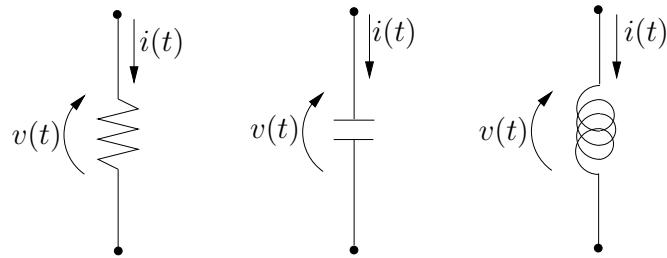


FIGURE 3.3 – Impédances : résistance, capacité, induction

### Les impédances

1. *Les résistances.* Les résistances sont des éléments qui transforment l'énergie électrique en chaleur. Elles sont représentées par le symbole de la figure 3.3 et sont caractérisées par une relation algébrique entre la tension  $v(t)$  et le courant  $i(t)$  :

$$r(v(t), i(t)) = 0.$$

Dans le cas d'une résistance linéaire, cette relation se particularise comme suit (loi d'Ohm) :

$$v(t) = Ri(t).$$

2. *Les capacités.* Les capacités sont des éléments qui accumulent les charges électriques. Elles sont représentées par le symbole de la figure 3.3 et sont

caractérisées par la relation suivante entre la charge  $Q(t)$  et le courant  $i(t)$  :

$$i(t) = \frac{dQ(t)}{dt}.$$

La charge  $Q(t)$  est une fonction de la tension :  $Q(v(t))$ . Cette relation peut aussi s'écrire sous la forme suivante :

$$i(t) = c(v(t)) \frac{dv(t)}{dt} \quad \text{où} \quad c(v) \triangleq \frac{\partial q}{\partial v}.$$

Dans le cas d'une capacité linéaire, cette relation se particularise comme suit :

$$Q(t) = Cv(t) \quad \text{où} \quad i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}.$$

3. *Les inductances.* Les inductances sont des éléments qui emmagasinent l'énergie d'un champ magnétique. Elles sont représentées par le symbole de la figure 3.3 et sont caractérisées, en vertu de la loi de Faraday, par la relation suivante entre le flux magnétique  $\phi(t)$  et la tension  $v(t)$  :

$$v(t) = \frac{d\phi}{dt}. \quad (3.1)$$

On dit que la tension  $v(t)$  est *induite* par la variation de flux  $\phi(t)$  d'où le nom d'inductance. D'une manière générale, cette variation de flux peut être produite par un matériau magnétique en mouvement dans les parages de l'inductance, ou encore par un courant électrique variable circulant dans un conducteur situé à proximité de l'inductance. Dans cette section, nous considérerons uniquement le cas particulier des *auto-inductances* où le flux est produit uniquement par le courant traversant le dipôle lui-même. Dans ce cas le flux est une fonction du courant :  $\phi(i(t))$  et la relation (3.1) s'écrit aussi sous la forme suivante :

$$v(t) = l(i(t)) \frac{di(t)}{dt} \quad \text{où} \quad l(i) \triangleq \frac{\partial \phi}{\partial i}.$$

Dans le cas d'une (auto)inductance linéaire, cette relation se particularise comme suit :

$$\phi(t) = Li(t) \quad \text{où} \quad v(t) = L \frac{di(t)}{dt}.$$

## Les sources

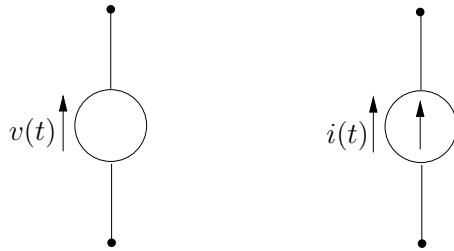


FIGURE 3.4 – Sources de tension et de courant

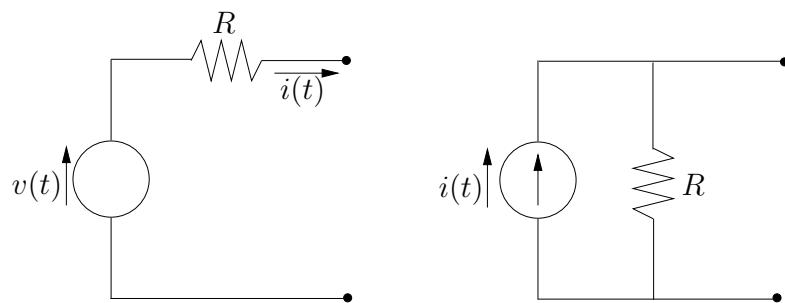


FIGURE 3.5 – Sources avec résistances internes

1. *Les sources de tension* représentées par le symbole de la figure 3.4 sont des dipôles définis par la tension  $v(t)$  indépendamment du courant qu'ils débitent.
2. *Les sources de courant* représentées par le symbole de la figure 3.4 sont des dipôles définis par le courant  $i(t)$  qu'ils débitent indépendamment de la tension à leurs bornes.

Il est important de bien comprendre que les impédances et les sources sont des modèles conceptuels idéaux qui n'ont pas d'existence physique. Les différents éléments dont sont constitués les circuits électriques réels comme par exemple des bobines, des condensateurs ou des batteries sont en pratique modélisés par des assemblages appropriés d'inductances et de sources. Par exemple une source de tension ou de courant est toujours modélisée avec son inévitable résistance interne, comme indiqué sur la fig. 3.5.

### 3.3. Equivalence entre systèmes ouverts et fermés

Nous avons vu un système électrique comme "ouvert", c'est-à-dire muni de variables d'entrées et de sortie, qui sont des courants ou des tensions. L'ajout de

sources permet toutefois de considérer un système fermé équivalent. Par exemple un dipôle dont la tension  $v(t)$  est l'entrée, peut être fermé par une source de tension variable qui délivre précisément la tension  $v(t)$  (voir fig. 3.6). Il est quelquefois commode pour l'analyse de se ramener à un graphe fermé.

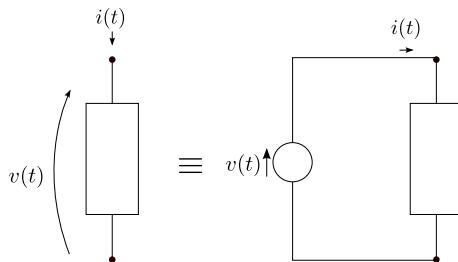


FIGURE 3.6 – Équivalence entre un circuit ouvert et un circuit fermé : le cas d'un dipôle dont l'entrée est la tension, et la sortie le courant

Si le dipôle est conçu pour fournir de l'énergie à l'extérieur ( $v(t)i(t) > 0$ ), alors on peut également fermer le circuit par la charge supposée absorber l'énergie, qu'on modélise souvent comme une (grande) résistance de charge. Ceci est une restriction, car la charge pourrait être autre chose qu'une résistance. Par exemple un moteur est plutôt de nature inductive.

### 3.4. Réseaux électriques et mise en équation du modèle d'état

Les systèmes électriques complexes sont généralement créés par l'interconnection en réseau d'un nombre fini de systèmes élémentaires. Dans ce chapitre nous considérons les réseaux formés de dipôles élémentaires (impédances et sources). Il est clair qu'un tel réseau a une structure de graphe dont les branches sont formées par les dipôles. Un exemple de réseau et de graphe associé est donné à la figure 3.7 qui représente un pont d'impédances. Les flèches sur le graphe indiquent le sens conventionnel choisi pour le courant dans chacune des branches. Nous considérons des réseaux électriques fermés (au moyen de sources de tension et/ou de courant, voire avec des résistances de charge) **connexes** comportant  $N$  noeuds et  $M$  branches. Un graphe est connexe lorsqu'il existe toujours un chemin du graphe reliant deux noeuds quelconques.

Définissons deux notions utiles par la suite : les mailles et les coupes d'un réseau électrique.

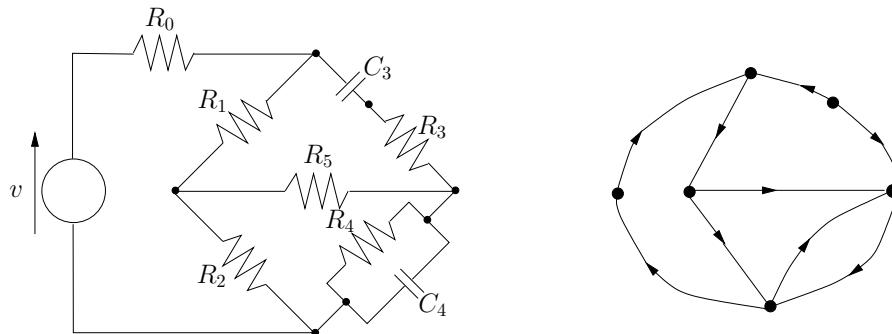


FIGURE 3.7 – Pont d'impédances

Une *maille* est un cycle, c'est-à-dire un chemin "fermé" sans répétition de noeud.

Une *coupe* est ensemble de branches dont l'extraction partage un réseau connexe en au moins deux sous-réseaux connexes séparés.

L'établissement du modèle d'état d'un réseau électrique est basé sur les lois de Kirchhoff qui s'énoncent comme suit :

- Loi de Kirchhoff des courants : la somme algébrique des courants dans les branches incidentes à un noeud est nulle.
- Loi de Kirchhoff des tensions : la somme algébrique des tensions dans une maille est nulle.

Si le graphe est fermé, la somme des équations de Kirchhoff de courant sur tous les  $N$  noeuds donne l'égalité triviale  $0 = 0$ , car chaque courant intervient deux fois avec un signe opposé. Il y a  $N - 1$  équations de Kirchhoff indépendantes sur les courants. Pour toute coupe, on trouve également que la somme des courants sur les branches de la coupe est nulle, ce qui est obtenu en sommant les équations de Kirchhoff des courants sur tous les noeuds d'un côté de la coupe.

Pour trouver le nombre d'équations indépendantes de Kirchhoff sur les mailles dans un réseau fermé, considérons un arbre sous-tendant du graphe, c'est-à-dire un sous-graphe connexe, sans maille et incident à tous les noeuds. Un tel arbre a  $N - 1$  arêtes. Chaque branche du réseau ajoutée à cet arbre crée une et une seule nouvelle maille indépendante. On peut ainsi créer  $M - N + 1$  équations de maille qui se trouvent être indépendantes.

Les variables d'état d'un réseau sont les courants dans certaines inductances et les tensions aux bornes de certaines capacités. Pour établir le modèle d'état d'un réseau, il suffit de procéder comme suit :

1. Ecrire  $N - 1$  équations de Kirchhoff pour les courants.
2. Ecrire  $M - N + 1$  équations de Kirchhoff linéairement indépendantes pour

les tensions.

3. Ecrire les lois de définition des impédances correspondant aux tensions ou aux courants intervenant dans les équations de Kirchhoff
4. Eliminer les tensions et les courants redondants.

Il est à noter que si un circuit comporte plusieurs branches successives formant un dipôle composé de plusieurs dipôles élémentaires en série, les lois de Kirchhoff de courant sur les noeuds intermédiaires seront triviales. De même les équations de Kirchhoff de maille ne feront intervenir que la tension totale du dipôle, et non les tensions élémentaires isolément. En ce qui concerne l'écriture des équations de Kirchhoff, on peut donc compter ce dipôle composé comme créant une seule branche et deux noeuds.

Si le réseau contient une maille de capacités, il est clair que la tension aux bornes d'une de ces capacité peut être écrite comme la somme (signée) des autres, créant une relation linéaire en variables d'état. A contrario, lorsque le réseau ne contient pas de mailles de capacités, toutes les tensions aux bornes des capacités sont des variables d'état indépendantes. De même, toute coupe d'inductances impose une relation linéaire entre les courants qui les traversent, puisque leur somme (signée) est nulle. Un de ces courants n'est donc pas pris comme variable d'état indépendante. A contrario, lorsqu'un réseau ne contient pas de coupes d'inductances, tous les courants dans les inductances sont des variables d'état indépendantes.

#### Example 3.1. Circuit redresseur avec filtre LC

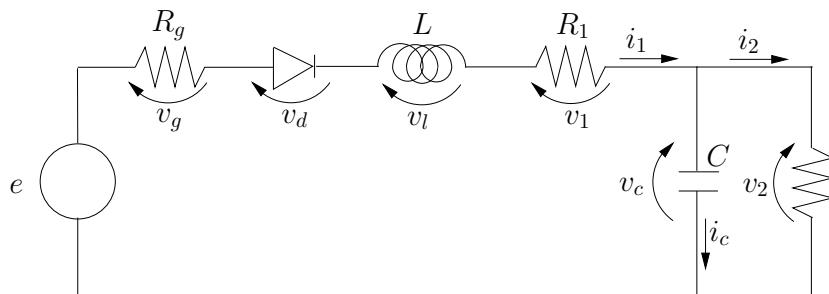


FIGURE 3.8 – Circuit redresseur

La figure 3.8 représente un circuit redresseur à diode avec un filtre formé d'une capacité et d'une inductance. La diode est une résistance nonlinéaire dont la caractéristique courant-tension s'exprime comme suit :

$$i = i_0 [e^{\frac{v}{\alpha}} - 1]$$

où  $\alpha$  est une constante proportionnelle à la température et inversement proportionnelle à la charge de l'électron, tandis que  $i_0$  désigne le courant de fuite de la diode.

Il est clair que ce circuit ne contient ni maille de capacités ni coupe d'inductances. Donc son modèle d'état comportera deux variables d'état : la tension  $v_c$  aux bornes de la capacité et le courant  $i_1$  dans l'inductance.

Le circuit comporte  $N = 6$  noeuds et  $M = 7$  branches. Toutefois on peut par commodité regrouper les dipôles en série en une seule branche, ce qui nous laisse  $N = 2$  noeuds et  $M = 3$  branches. Pour établir le modèle d'état du système, on écrit  $N - 1 = 1$  équation de Kirchhoff pour les courants :

$$i_c - i_1 + i_2 = 0,$$

et  $M - N + 1 = 2$  équations de Kirchhoff pour les tensions :

$$\begin{aligned} v_c - v_2 &= 0, \\ v_g + v_d + v_\ell + v_1 + v_c - e &= 0. \end{aligned} \tag{3.2}$$

Ces équations sont complétées par les équations de définition des divers éléments du circuit :

$$\begin{aligned} v_g &= R_g i_1, \\ v_d &= \alpha \ln \frac{i_0 + i_1}{i_0}, \\ v_\ell &= L \frac{di_1}{dt}, \\ i_c &= C \frac{dv_c}{dt}, \\ v_1 &= R_1 i_1, \\ v_2 &= R_2 i_2. \end{aligned}$$

En éliminant les 7 variables  $i_2, i_c, v_g, v_d, v_\ell, v_1, v_2$  entre ces 9 équations, on obtient aisément les deux équations suivantes :

$$\begin{aligned} R_g i_1 + \alpha \ln \frac{i_0 + i_1}{i_0} + L \frac{di_1}{dt} + R_1 i_1 + v_c - e &= 0, \\ C \frac{dv_c}{dt} - i_1 + \frac{v_c}{R_2} &= 0. \end{aligned}$$

En définissant les variables d'état et d'entrée comme suit :

$$x_1 = i_1, \quad x_2 = v_c, \quad u = e, \tag{3.3}$$

on obtient finalement les équations d'état :

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -\frac{R_1 + R_g}{L} x_1 - \frac{\alpha}{L} \ln \left( \frac{i_0 + x_1}{i_0} \right) - \frac{1}{L} x_2 + \frac{1}{L} u, \\ \dot{x}_2 &= \frac{1}{C} x_1 - \frac{1}{R_2 C} x_2 \end{aligned}$$

■

Lorsque le réseau contient des mailles de capacités ou des coupes d'inductances, on cherche une forêt (sous-graphe sans maille) de capacités de taille maximale, et une non-coupe d'inductances de taille maximale. Le nombre de capacités et d'inductances ainsi sélectionnées est le nombre de variables d'état indépendantes.

On peut montrer aisément que ceci revient trouver un arbre qui contienne le plus grand nombre possible de capacités, tel que le co-arbre (i.e. le sous-réseau complémentaire de l'arbre) contienne le plus grand nombre possible d'inductances. Le nombre de variables d'état indépendantes est alors la somme du nombre de capacités de l'arbre et du nombre d'inductances du co-arbre.

### 3.5. Les systèmes électromécaniques

Un système mécanique pourrait être défini similairement à un système électrique, dont les bornes sont soumises, non pas à des courants et des voltages, mais à des forces  $F_i$  et des vitesses  $v_i = \dot{q}_i$  (à ne pas confondre avec le symbole de tension). La translation de toutes les vitesses  $v_i(t)$  vers  $v_i(t) + v$  ne modifie pas le comportement du système, par relativité galiléenne. La somme des forces  $\sum_i F_i(t)$  est en générale nulle à tout moment dans les systèmes mécaniques de l'ingénieur. L'énergie mécanique transmise au système est dans ces conditions univoquement définie comme  $\sum_i F_i(t)v_i(t)$ . Certaines forces ou vitesses sont choisies comme entrées, et d'autres comme sorties. Un exemple de dipôle mécanique est la combinaison de deux forces opposées  $F_1(t) + F_2(t) = 0$  s'appliquant à des points différents, qui peut être résumé à un couple  $T$  et une vitesse angulaire  $\omega$  (voir Chapitre 2).

Un système électromécanique est bien sûr défini comme une boîte noire dont certaines variables sont de nature électrique et d'autres de nature mécanique (voir fig. 3.9).

Par exemple un quadrupôle électromécanique dont les variables sont  $v(t)$ ,  $i(t)$ ,  $T(t)$ ,  $\omega(t)$  peut modéliser un générateur si  $T\omega < 0, vi > 0$  (énergie électrique convertie en énergie mécanique) ou un moteur si  $T\omega > 0, vi < 0$  (énergie mécanique convertie en énergie électrique).

Concrètement, un système électromécanique se présente souvent comme un système mécanique articulé (à  $p$  degrés de liberté) qui peut être construit partiellement dans un matériau magnétique et dont certains corps portent un ou plusieurs circuits électriques inductifs (bobines, enroulements, etc.). Les équations constitutives d'un système électromécanique comportent dès lors une partie mécanique et une partie électrique.

Les deux sections suivantes expliquent, via quelques rappels d'électromagnétisme, comment les variables électromagnétiques (charges, flux, courants, tensions) et mécaniques (positions, vitesses, forces généralisées) peuvent interagir.

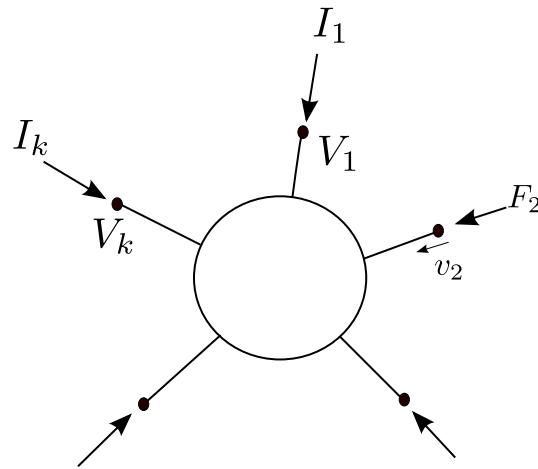


FIGURE 3.9 – Système électromécanique

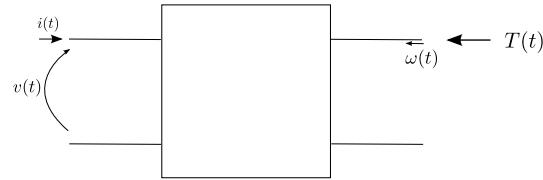


FIGURE 3.10 – Quadrupôle électromécanique

### 3.6. Influence d'un mouvement mécanique sur les grandeurs électriques

La loi de Faraday  $E_i = \frac{d\phi_i}{dt}$  décrit la force électromotrice (tension) subie par une inductance traversée par un flux magnétique  $\phi_i$ . Jusqu'ici on a supposé que ce flux était créé uniquement par le courant  $I_i$  qui la traverse (auto-inductance). Pour une relation linéaire  $\phi_i = L_i I_i$ , on obtient la loi constitutive  $V_i = L_i \dot{I}_i$ .

En réalité chaque courant  $I_j$  génère un champ magnétique et donc un flux dans l'inductance  $i$ . Ce flux dépend de  $I_j$ , mais aussi de la position relative des conducteurs qui portent ces courants, éventuellement variable dans le temps à cause d'un mouvement mécanique des pièces qui supportent les conducteurs. Généralement seuls les courants qui traversent une inductance génèrent un champ magnétique non négligeable. Si  $\phi_i$  dépend linéairement de chaque  $I_j$ , on peut écrire

$$\phi_i = \sum_j L_{ij} I_j, \quad (3.4)$$

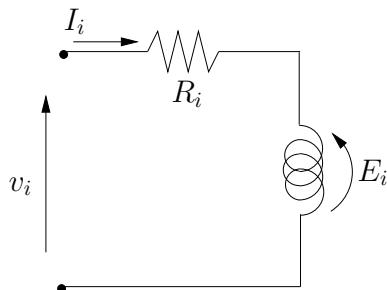


FIGURE 3.11 – Circuit élémentaire

où  $L_{ii}$  est l'auto-inductance. En notation matricielle cela donne

$$\Phi = L(q)I, \quad (3.5)$$

où  $L(q)$  est une matrice symétrique d'inductance dépendant des positions généralisées  $q$  de la partie mécanique. En combinant ceci avec l'équation de Faraday pour chaque inductance, on arrive aux équations d'état

$$E = \sum_k \frac{\partial L}{\partial q_k} \dot{q}_k I + L \dot{I}, \quad (3.6)$$

qui mêlent positions, vitesses, courants et tensions.

La composante électrique des systèmes électromécaniques visités dans ce chapitre est souvent élémentaire, réduite à un ensemble d'inductances, chacune en série avec une résistance représentant l'inévitable résistance interne ou bien une résistance de charge, qui représente la consommation utile d'énergie électrique éventuellement générée par le système (voir fig. 3.11). Dans ce cas, les tensions aux bornes des circuits s'écrivent de manière matricielle

$$V = RI + E \quad (3.7)$$

où  $R$  est la matrice  $\text{diag}\{R_i, i = 1, m\}$  et les vecteurs  $V$ ,  $I$  et  $E$  sont définis comme suit :

$$\begin{aligned} V^T &= (v_1, v_2, \dots, v_m), \\ I^T &= (I_1, I_2, \dots, I_m), \\ E^T &= (E_1, E_2, \dots, E_m). \end{aligned}$$

### 3.7. Création d'un mouvement mécanique par les grandeurs électromagnétiques

Un champ magnétique exerce une force dite de Lorentz sur chaque porteur de charge en mouvement. En intégrant cette force sur tous les porteurs de charge mis en mouvement par un courant électrique dans un conducteur on obtient une force macroscopique, dite de Laplace.

En général, on peut montrer que la force de Laplace sur la coordonnée  $q_k$  est

$$F_k = \frac{1}{2} \sum_i \frac{\partial \phi_i}{\partial q_k} I_i = \frac{1}{2} I^T \frac{\partial L}{\partial q_k} I, \quad (3.8)$$

la dernière égalité concernant les inductances linéaires. Dans ce dernier cas, on peut déduire directement l'expression  $F_k$  en supposant que la force dérive d'une énergie potentielle contenue dans les inductances qui génèrent les champs magnétiques, exprimée par  $\frac{1}{2} I^T L(q_k) I$ .

#### Example 3.2. Un système électromécanique de positionnement.

Le schéma de principe d'un électro-aimant utilisé pour un positionnement de précision est indiqué à la figure 3.12. L'électro-aimant  $A$  est muni d'une bobine

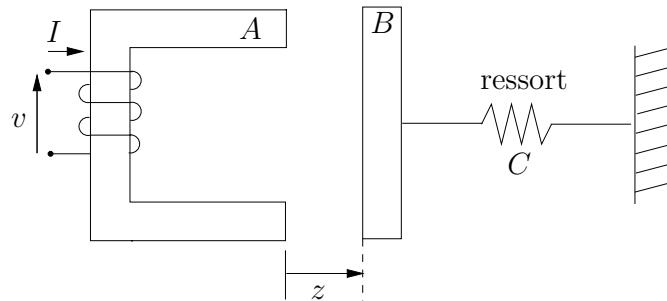


FIGURE 3.12 – Système électro-mécanique de positionnement

inductrice dans laquelle circule un courant inducteur  $I$ . La pièce métallique  $B$  est mobile et soumise à une force de rappel linéaire par le ressort  $C$ .

Le flux magnétique varie proportionnellement au courant  $I$  et inversément proportionnellement à la distance  $z$  dans l'entrefer :

$$\phi(I, z) = \frac{\alpha I}{1 + \beta z}.$$

Ceci est une instance de la loi d'Ohm magnétique (ou loi d'Hopkinson), qui exprime le flux magnétique (équivalent du courant, flux de charges électriques) comme le

ratio entre la force magnétomotrice (proportionnelle au courant) et la réluctance (résistance du matériau au flux magnétique), qui est proportionnelle à la longueur du circuit.

La tension induite dans le circuit s'écrit donc :

$$\begin{aligned} e &= \frac{d\phi}{dt} = \frac{\partial\phi}{\partial I} \frac{dI}{dt} + \frac{\partial\phi}{\partial z} \frac{dz}{dt} \\ &= \frac{\alpha}{1+\beta z} \frac{dI}{dt} - \frac{\alpha\beta I}{(1+\beta z)^2} \frac{dz}{dt}. \end{aligned}$$

La force d'origine électromagnétique s'exerçant sur la pièce mobile s'écrit :

$$F_{em} = \frac{1}{2} I \frac{\partial\phi}{\partial z} = -\frac{\alpha\beta}{2} \left( \frac{I}{1+\beta z} \right)^2.$$

En accord avec l'intuition physique, on observe que cette force tend à rapprocher la pièce  $B$  de l'électro-aimant quel que soit le sens du courant  $I$ .

On peut alors écrire les équations dynamiques du système.

#### — *Equation mécanique*

$$m\ddot{z} = k(z_o - z) + F_{em} \quad (3.9)$$

$$= k(z_o - z) - \frac{\alpha\beta}{2} \left( \frac{I}{1+\beta z} \right)^2 \quad (3.10)$$

où  $m$  désigne la masse de la pièce  $B$ ,  $k$  la constante de rappel du ressort et  $z_o$  la position du ressort au repos.

#### — *Equation électrique*

$$V = RI + e \quad (3.11)$$

$$= RI + \frac{\alpha}{1+\beta z} I - \frac{\alpha\beta I}{(1+\beta z)^2} \dot{z} \quad (3.12)$$

où  $R$  désigne la résistance du circuit électrique.

En introduisant les définitions suivantes des variables d'état :

$$x_1 = z, \quad x_2 = \dot{z}, \quad x_3 = I$$

et de la variable d'entrée :

$$u = V,$$

on obtient finalement le modèle d'état du système :

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad (3.13)$$

$$\dot{x}_2 = \frac{k}{m}(z_o - x_1) - \frac{\alpha\beta}{2m} \left( \frac{x_3}{1 + \beta x_1} \right)^2, \quad (3.14)$$

$$\dot{x}_3 = \frac{\beta x_2 x_3}{1 + \beta x_1} - \frac{R}{\alpha}(1 + \beta x_1)x_3 + \frac{1 + \beta x_1}{\alpha}u. \quad (3.15)$$

■

### 3.8. Les machines électriques tournantes

Les machines électriques tournantes constituent une catégorie particulière de systèmes électromécaniques formés de deux corps. Le premier, appelé *rotor*, est en rotation autour d'un axe dont la position est fixe par rapport au second appelé *stator*. Ces deux corps sont munis de différents enroulements inducteurs ayant pour fonction de réaliser les conversions électromécaniques dont ces machines sont le siège.

Lorsque le stator est lui-même fixe par rapport au repère inertiel, une machine électrique ne comporte qu'un seul degré de liberté mécanique : l'angle de rotation du rotor noté  $\theta$ . La partie mécanique de la dynamique du système se réduit dès lors à une équation scalaire de la forme :

$$J\ddot{\theta} + h(\dot{\theta}) = T_{em} + T_a \quad (3.16)$$

où  $h(\dot{\theta})$  représente le couple de frottement,  $T_{em}$  le couple d'origine électromagnétique et  $T_a$  l'ensemble des autres couples extérieurs appliqués au rotor.

D'autre part, la partie électrique de la dynamique a la forme générale (3.7) :

$$V = RI + E.$$

Dans la plupart des machines courantes, lorsque les effets de saturation magnétique sont négligeables (ou négligés), on peut représenter les flux  $\phi_{ij}$  par une expression de la forme :

$$\phi_{ij} = L_{ij}(\theta)I_i$$

qui est linéaire par rapport au courant inducteur  $I_i$  mais qui dépend de la position angulaire  $\theta$  du rotor suivant une loi  $L_{ij}(\theta)$  généralement périodique. On définit la matrice (symétrique) d'inductances :

$$L(\theta) \triangleq [L_{ij}(\theta)]$$

et sa dérivée par rapport à  $\theta$  :

$$K(\theta) \triangleq \frac{\partial L(\theta)}{\partial \theta}.$$

Alors, l'application de la théorie qui a été présentée à la section précédente conduit à des équations générales de couplage électromécanique de la forme suivante :

$$E = L(\theta) \frac{dI}{dt} + \frac{d\theta}{dt} K(\theta) I, \quad (3.17)$$

$$T_{em} = \frac{1}{2} I^T K(\theta) I. \quad (3.18)$$

En combinant les équations (3.16),(3.7),(3.17) et (3.18) on obtient le modèle général des machines électriques :

$$\begin{aligned} L(\theta) \dot{I} &= -\omega K(\theta) I - RI + V, \\ \dot{\theta} &= \omega, \\ J \dot{\omega} &= \frac{1}{2} I^T K(\theta) I - h(\omega) + T_a. \end{aligned}$$

C'est ce modèle général qui est à la base de l'établissement des modèles d'état particuliers dans les applications. Souvent, mais ce n'est pas une norme, le vecteur des tensions  $V$  ou le couple  $T_a$  sont paramétrés par des variables d'entrée convenablement choisies qui représentent l'influence extérieure sur le comportement de la machine. Voici un exemple. D'autres exemples sont donnés en exercices.

### Example 3.3. Machine élémentaire à deux enroulements

Nous considérons une machine électrique dont le rotor et le stator sont des cylindres concentriques avec un enroulement sur le stator et un enroulement sur le rotor (voir Fig. 3.13). Les auto-inductances statorique et rotorique  $L_s$  et  $L_r$  sont constantes. L'inductance mutuelle  $L_{sr}$  est une fonction périodique cosinusoidale de l'angle  $\theta$  :

$$L_{sr}(\theta) = L_o \cos \theta.$$

Les matrices  $L(\theta)$  et  $K(\theta)$  s'écrivent comme suit :

$$L(\theta) = \begin{pmatrix} L_s & L_o \cos \theta \\ L_o \cos \theta & L_r \end{pmatrix} \quad K(\theta) = \begin{pmatrix} 0 & -L_o \sin \theta \\ -L_o \sin \theta & 0 \end{pmatrix}.$$

Les vecteurs des courants et tensions induites sont notés

$$I = \begin{pmatrix} I_s \\ I_r \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} e_s \\ e_r \end{pmatrix}.$$

Les équations de couplage électromécanique (3.17), (3.18) se particularisent comme suit :

$$\begin{aligned} e_s &= L_s \dot{I}_s + L_o \cos \theta \dot{I}_r - \dot{\theta} L_o \sin \theta I_r, \\ e_r &= L_r \dot{I}_r + L_o \cos \theta \dot{I}_s - \dot{\theta} L_o \sin \theta I_s, \\ T_{em} &= -L_o \sin \theta I_s I_r. \end{aligned}$$

Le circuit rotorique est alimenté par une source de courant  $I_r$  constante. Une telle machine peut être utilisée soit comme génératrice (qui transforme la puissance mécanique fournie par le couple extérieur  $T_a$  en puissance électrique délivrée par la force électromotrice statorique  $e_s$ ) soit comme moteur (qui transforme la puissance électrique fournie au stator par la source  $v_s$  en puissance mécanique délivrée par le couple électromagnétique  $T_{em}$ ).

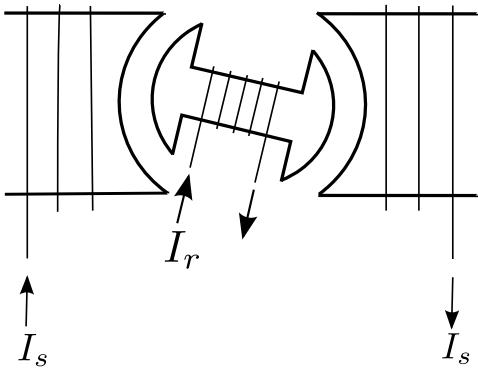


FIGURE 3.13 – Machine élémentaire à deux enroulements

Le système possède trois variables d'état :

$$\begin{aligned} x_1 &= I_s, \\ x_2 &= \theta, \\ x_3 &= \dot{\theta}, \end{aligned}$$

et deux variables d'entrée :

$$\begin{aligned} u_1 &= v_s, \\ u_2 &= T_a. \end{aligned}$$

Le modèle d'état du système s'écrit comme suit :

$$\begin{aligned} L_s \dot{x}_1 &= L_o I_r x_3 \sin x_2 - R_s x_1 + u_1, \\ \dot{x}_2 &= x_3, \\ J \dot{x}_3 &= -h(x_3) - L_o I_r x_1 \sin x_2 + u_2. \end{aligned}$$

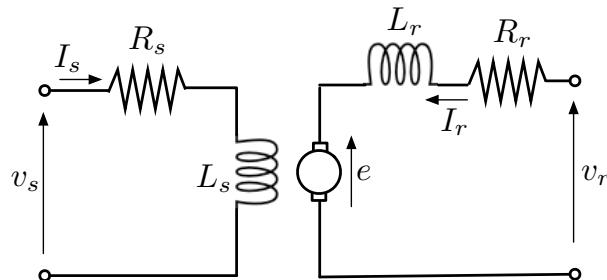


FIGURE 3.14 – Machine à courant continu

Dans le cas du fonctionnement en génératrice on peut également fermer la partie électrique du circuit par une résistance de charge  $R_L$ , on peut alors poser  $u_1 = R_L x$  et on obtient un modèle d'état avec pour seule entrée  $u_2 = T_a$ . ■

### 3.9. Les machines à courant continu

Les machines à courant continu (voir fig. 3.14) comportent généralement un enroulement statorique et un enroulement rotorique. L'enroulement du stator est le circuit inducteur dont le courant est noté  $I_s$ . L'enroulement du rotor est le circuit d'induit dont le courant est noté  $I_r$ .

Ainsi décrite, une machine à courant continu (ou machine DC) semble tout à fait similaire à la machine élémentaire à deux enroulements que nous avons étudiée à la section précédente. Il y a cependant une différence fondamentale : une machine DC est munie d'un système de commutation qui a pour effet de modifier le couplage électromécanique. Une description détaillée de l'effet de la commutation sur les équations de couplage sort du cadre de ce livre. Nous nous limitons ici à en donner les résultats. Lorsque les effets de saturation magnétique sont négligeables et lorsque la commutation n'introduit pas de nonlinéarité significative, les équations de couplage électromécanique d'une machine DC prennent la forme multilinéaire suivante :

$$\begin{aligned} e_s &= L_s \frac{dI_s}{dt}, \\ e_r &= L_r \frac{dI_r}{dt} + \frac{d\theta}{dt} K_e I_s, \\ T_{em} &= K_m I_r I_s. \end{aligned}$$

On notera la ressemblance, mais non la similitude, de ces équations avec les équa-

tions générales (3.17), (3.18) des machines électriques sans commutation qui ont été établies précédemment. On remarquera en particulier le défaut de symétrie entre la forme de  $e_s$  et celle de  $e_r$  qui est précisément dû à la commutation.

Selon la manière dont elles sont construites et dont elles sont mises en oeuvre, les machines à courant continu peuvent être utilisées soit comme moteurs soit comme génératrices. Voici quelques exemples courants de réalisation.

#### *Modèle général d'une machine DC*

Le système possède quatre variables d'état :

$$\begin{aligned}x_1 &= \theta, \\x_2 &= \dot{\theta}, \\x_3 &= I_s, \\x_4 &= I_r.\end{aligned}$$

Les entrées du système sont les tensions aux bornes du circuit inducteur  $v_s$  et du circuit d'induit  $v_r$ , ainsi que le couple extérieur  $T_a$  :

$$\begin{aligned}u_1 &= v_s, \\u_2 &= v_r, \\u_3 &= T_a.\end{aligned}$$

Le modèle d'état du système s'écrit comme suit :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2, \\J\dot{x}_2 &= -h(x_2) + K_m x_3 x_4 + u_3, \\L_s \dot{x}_3 &= -R_s x_3 + u_1, \\L_r \dot{x}_4 &= -R_r x_4 - K_e x_2 x_3 + u_2.\end{aligned}$$

#### *Moteur DC commandé par le stator.*

C'est un moteur DC dont le courant rotorique est fourni par une source de courant constante (voir figure 3.15) :

$$I_r = \text{constante}$$

Le système possède trois variables d'état :

$$\begin{aligned}x_1 &= \theta, \\x_2 &= \dot{\theta}, \\x_3 &= I_s.\end{aligned}$$

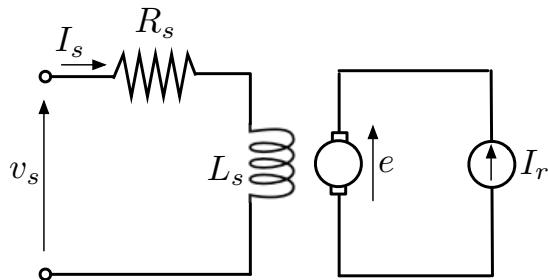


FIGURE 3.15 – Moteur DC commandé par le stator

Les entrées du système sont la tension aux bornes du circuit statorique  $v_s$  et le couple extérieur  $T_a$  :

$$\begin{aligned} u_1 &= v_s, \\ u_2 &= T_a. \end{aligned}$$

Le modèle d'état s'écrit comme suit :

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, \\ J\dot{x}_2 &= -h(x_2) + K_m I_r x_3 + u_2, \\ L_s \dot{x}_3 &= -R_s x_3 + u_1. \end{aligned}$$

#### *Moteur DC commandé par le rotor.*

C'est un moteur DC dont le courant statorique est fourni par une source de courant constante (voir figure 3.16) :

$$I_s = \text{constante}$$

Le système possède trois variables d'état :

$$\begin{aligned} x_1 &= \theta, \\ x_2 &= \dot{\theta}, \\ x_3 &= I_r. \end{aligned}$$

Les entrées du système sont la tension aux bornes du circuit rotorique  $v_r$  et le couple extérieur  $T_a$  :

$$\begin{aligned} u_1 &= v_r, \\ u_2 &= T_a. \end{aligned}$$

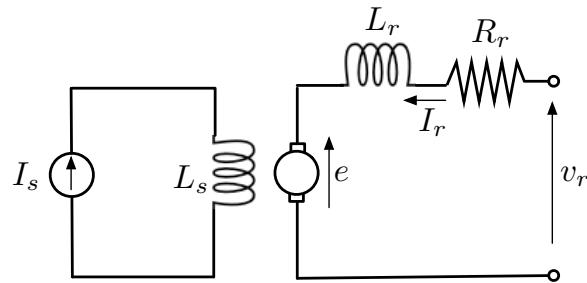


FIGURE 3.16 – Moteur DC commandé par le rotor

Le modèle d'état du système s'écrit comme suit :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2, \\ J\dot{x}_2 &= -h(x_2) + K_m I_s x_3 + u_2, \\ L_r \dot{x}_3 &= -R_r x_3 - K_e I_s x_2 + u_1.\end{aligned}$$

#### Générateur DC.

La génératrice a pour fonction de convertir une puissance mécanique en une puissance électrique débitée par le circuit rotorique sur une impédance de charge  $Z_L$  quelconque. Lorsque celle-ci est résistive ( $R_L$ ), le système possède trois variables d'état (voir figure 3.17) :

$$\begin{aligned}x_1 &= I_s, \\ x_2 &= I_r, \\ x_3 &= \omega.\end{aligned}$$

Les entrées du système sont la tension aux bornes du circuit statorique  $v_s$  et le

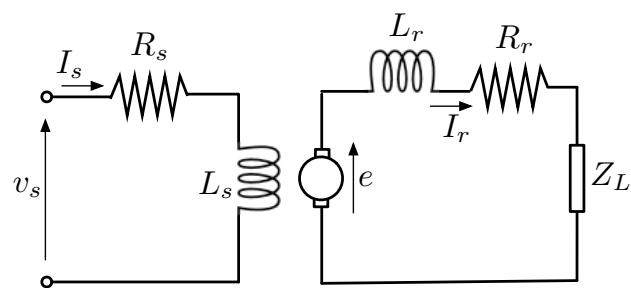


FIGURE 3.17 – Générateur DC

couple  $T_a$  :

$$\begin{aligned} u_1 &= v_s, \\ u_2 &= T_a. \end{aligned}$$

Le modèle d'état du système s'écrit comme suit :

$$\begin{aligned} L_s \dot{x}_1 &= -R_s x_1 + u_1, \\ L_r \dot{x}_2 &= -(R_r + R_L) x_2 - K_e x_3 x_1, \\ J \dot{x}_3 &= -h(x_3) + K_m x_1 x_2 + u_2. \end{aligned}$$

### 3.10. Exercices

#### Exercice 3.1. Un circuit linéaire

Etablir un modèle d'état du circuit linéaire représenté à la figure 3.18 avec la tension appliquée  $e$  et la résistance ajustable  $r$  comme variables d'entrée.  $\square$

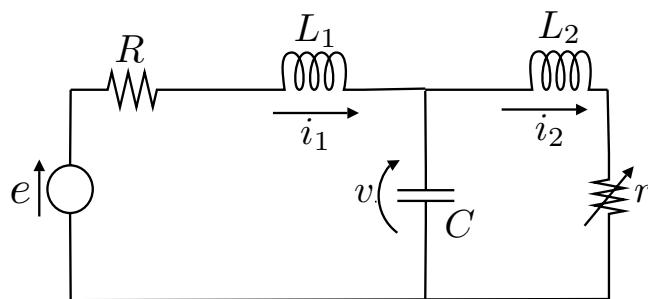


FIGURE 3.18 – Circuit linéaire

#### Exercice 3.2. Un pont doubleur de tension

Le schéma électrique d'un pont doubleur de tension est représenté à la figure 3.19. Etablir le modèle d'état de système sous l'hypothèse que tous les dipôles sont linéaires à l'exception des diodes.  $\square$

#### Exercice 3.3. Un transformateur

Le schéma électrique équivalent d'un transformateur est représenté à la figure 3.20.

1. Ce réseau électrique comporte-t-il des mailles de capacités et/ou des coupes d'inductances ? Explicitez votre réponse.

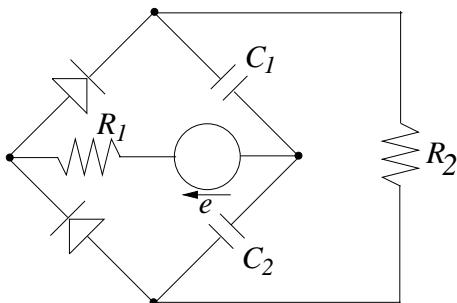


FIGURE 3.19 – Pont doubleur de tension

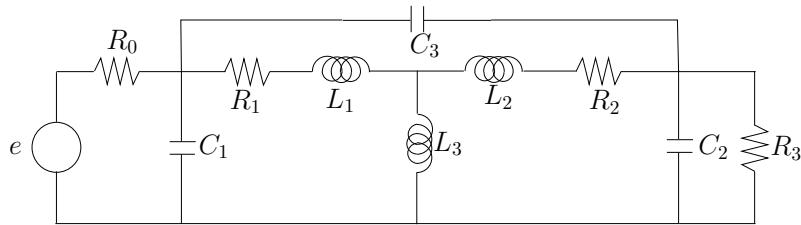


FIGURE 3.20 – Circuit équivalent d'un transformateur

2. Etablir le modèle d'état du système sous l'hypothèse que tous les dipôles sont linéaires.  $\square$

#### Exercice 3.4. Un circuit avec diode tunnel

Un circuit électrique est décrit par les équations d'état suivantes :

$$\begin{aligned} C\dot{x}_1 &= -h(x_1) + x_2, \\ L\dot{x}_2 &= -x_1 - Rx_2 + u. \end{aligned}$$

$x_1$  est la tension aux bornes d'une capacité linéaire,  $x_2$  est le courant dans une inductance linéaire,  $h(x_1) = x_1^3 - 10x_1^2 + 25x_1$  est la caractéristique d'une diode tunnel. Etablir le schéma du circuit.  $\square$

#### Exercice 3.5. Un convertisseur électromécanique

Le dispositif représenté à la figure 3.21 permet de transformer une puissance électrique fournie par la source de tension en un mouvement mécanique de translation. Il est constitué d'un noyau cylindrique en acier se déplaçant longitudinalement à l'intérieur d'un solénoïde.  $\square$

Proposez un modèle d'état de ce système sous les hypothèses de modélisation suivantes :

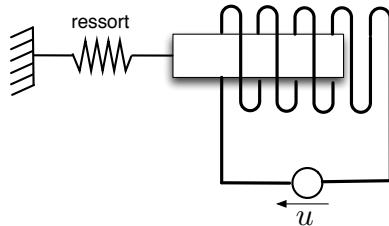


FIGURE 3.21 – Convertisseur électromécanique

1. Le mouvement du noyau est contraint à être horizontal par une glissière. Le frottement peut être considéré comme visqueux et linéaire.
2. Le noyau est plus court que le solénoïde.
3. Le flux dans le solénoïde est une fonction affine de la longueur  $h$  de la partie du noyau qui se trouve à l'intérieur du solénoïde.
4. Le flux est une fonction monotone croissante saturée du courant.
5. Le ressort est linéaire. □

#### Exercice 3.6. *Un moteur d'horlogerie*

Un petit moteur utilisé en horlogerie est schématisé à la figure 3.22. Le stator est muni d'un enroulement inducteur dont l'inductance  $L(\theta)$  est une fonction sinusoïdale de la position angulaire  $\theta$  du rotor.

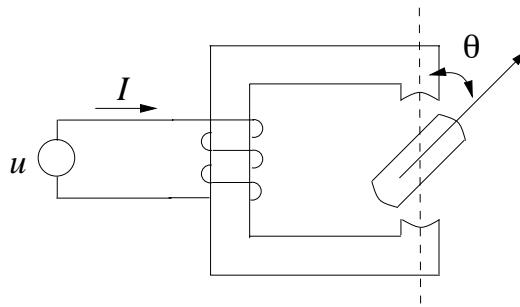


FIGURE 3.22 – Moteur d'horlogerie

1. Proposez un modèle pour la fonction  $L(\theta)$  et calculez le flux.
2. Etablir le modèle d'état du système sous l'hypothèse d'un frottement visqueux linéaire. Les entrées sont la tension  $u$  aux bornes de l'inducteur et le couple résistant  $T_a$ .
3. Quelle doit être la forme du signal d'entrée  $u$  lorsque  $T_a$  est constant pour que le rotor tourne à vitesse constante ? □

**Exercise 3.7. Unipolar off-phase synchronous machine**

This is a machine holding two stator windings (labelled  $a$  and  $b$ ) arranged in quadrature and a rotor winding (labelled  $r$ ). The self and mutual inductances of the stator windings vary depending on the angular position  $\theta$  of the rotor according to the following laws :

$$\begin{aligned}L_a &= L_o + L_1 \cos 2\theta \\L_b &= L_o - L_1 \cos 2\theta \\L_{ab} &= L_1 \sin 2\theta\end{aligned}$$

The self inductance of the rotor  $L_r$  is constant. The mutual inductances between the rotor and the stator windings are expressed in terms of  $\theta$  :

$$\begin{aligned}L_{ar} &= L_2 \cos \theta \\L_{br} &= L_2 \sin \theta\end{aligned}$$

1. Establish the coupling equations of the electromechanics system (see Section 3.4)
2. The rotor is supplied by a constant current source  $I_r$ . Establish the state model of this machine when it works as a motor (you might need to use the example 3.3).  $\square$

**Exercise 3.8. Elementary machine with two windings.**

Let's consider the elementary machine with two windings working as a generator, such as it is described in the example 3.3. Denote how to revise the state equations under the following hypothesis :

1. The electric charge of the stator circuit is capacitive
2. The rotor winding is closed using a short-circuit.  $\square$

**Exercise 3.9. DC motor with self-excitation**

A DC motor with self-excitation is designed such as the stator current and the rotor current are supplied by the same power source (see figure 3.23). Establish the state model of this system using the tension source  $u$  as the only input variable of this system.  $\square$

**Exercise 3.10. DC generator with self-excitation** Let's consider a DC generator with self-excitation. The rotor tension induced at constant rate is a *strictly increasing and bounded* function depending on the excitation current  $E(I_s)$  such as  $E(0) > 0$ . The generator provides a capacitive electric charge. The input control variable of the system is the angular velocity of the generator.

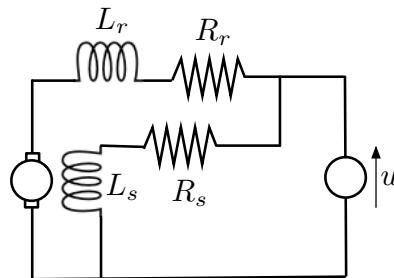


FIGURE 3.23 – DC motor with self-excitation

1. Propose an analytical form for the function  $E(I_s)$ .
2. Propose a state model for this system.
3. Justify the existence of a non-zero residual voltage  $E(0)$ . □

#### Exercise 3.11. DC motor with off-center load

A DC motor with independent excitations and controlled by the rotor current drives an off-center load (the motor shaft do not pass through the center of mass of the load : indeed, there is an unbalanced effect) through a transmission whose flexibility is significant. Propose a state model taking into account this features.

#### Exercise 3.12. DC-DC converters

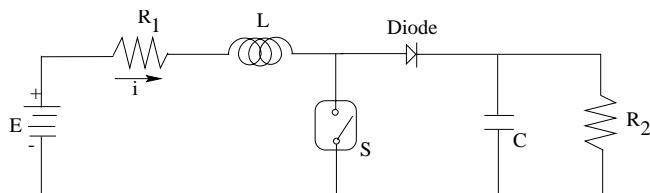


FIGURE 3.24 – DC-DC converter

The circuit depicted at the figure above describes a DC-DC converter. The device labelled "S" pictures an electronic switch of type MOSFET which is open and close periodically.

- Establish a state model of the system under the following modelling hypothesis :
- a) the voltage  $E$  of the supply battery is constant
  - b) both resistances  $R_1, R_2$ , the inductance  $L$  and the capacitor  $C$  are linear
  - c) the input variable is the commutation frequency of the switch. □

# Chapitre 4

# Compartments systems

The notion of compartments system is used to specify a wide set of systems for which the dynamic can be described by balanced equations. It is used in many engineering fields (such as chemistry engineering, biomedical engineering or ecology), in economy and social sciences as well.

## 4.1. Definitions and notations

A compartment is a conceptual tank or box for which the content (matter, energy, money, population...) can be quantified. The symbolic notation used is depicted at figure 4.1 where  $q_{in}$  and  $q_{out}$  are respectively the filling and emptying flows of the compartment expressed in quantity of content by time unit. These flows are always *positive*, by convention.

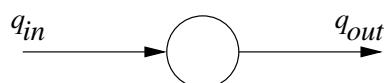


FIGURE 4.1 – Symbolic representation of a compartment.

A compartments system is made of one *network* of compartments interconnected and labelled 1 through  $n$ . To be clear, an example of system made of 3 compartments is shown at figure 4.2. The arrows specify the flows of content exchanged by the compartments in the network and with outside of the system.

In general, a compartments system is represented by an *oriented graph* whose nodes correspond to compartments and arcs to flows. The following notations are introduced :

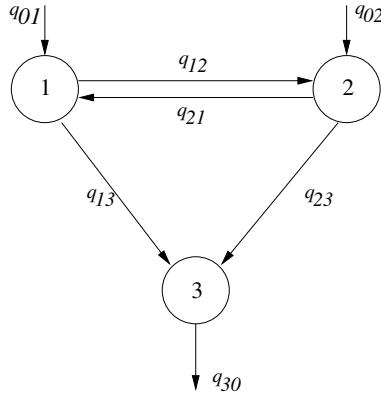


FIGURE 4.2 – An example of a compartments system graph.

$x_i$  is the quantity of content in the compartment of indices  $i$ , ( $i = 1, \dots, n$ ).

This quantity is always *positive*. Using a slight abuse of terms,  $x_i$  is used to depict the *level* of matter in the compartment  $i$ .

$q_{ij}$  specify the flow flowing from compartment  $i$  towards the compartment  $j$ , ( $i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, n$ ). As mentioned above, it is a variable which is always *positive* by convention.

#### Definition 4.1. Open or close system

A system is **open** when there exists a possibility to exchange matter with outside of the system. In this case :

$q_{io}$  specify the flow from compartment  $i$  towards the outside

$q_{oi}$  specify the flow from the outside towards the compartment  $i$

Otherwise, the system is said to be **close** :  $q_{io} = q_{oi} = 0$  for all  $i$ . □

#### Definition 4.2. System connected to entrances and exits

A compartment  $i$  is *connected to an exit* if there is a path  $i \rightarrow j \rightarrow k \rightarrow \dots \rightarrow \ell$  from this compartment ending in a compartment  $\ell$  from which there is an outgoing flow  $q_{\ell o}$ . The system is *completely connected to the exits* (CCO) if each compartment is connected to an exit.

A compartment  $\ell$  is *connected to an entry* if there is a path  $i \rightarrow j \rightarrow k \rightarrow \dots \rightarrow \ell$  ending in this compartment and coming from a compartment  $i$  in which there is an entering flow  $q_{oi}$ . The system is *completely connected to the entries* (CCI) if each compartment is connected to an entry. □

## 4.2. State model

The balanced equation of each compartment (also called continuity equation)

$$\dot{x}_i = \sum_{j=0}^n q_{ji}(t) - \sum_{j=0}^n q_{ij}(t) \quad i = 1, \dots, n$$

is the basic statement to establish the state model of a compartments system. This equation tells us that the variation, per unit of time, of the quantity contained in a compartment is the difference between the sum of the entering flows (or debits) and the sum of the outgoing flows (or debits). In practice, of course, the flows which are structurally null are not explicitly in the equation ((4.1)).

Computing the equations of the state model of a compartments system required two fundamental aspects.

First of all, the structure of the graph related to the system determines the number and the structure of the balanced equations ((4.1)); the variables  $x_i$  are the state variables whereas the order of the model is the number  $n$  of compartments.

To complete the state model, the flows should be specified in terms of the state variables and input variables :

$$q_{ij}(x, u)$$

where  $x$  and  $u$  are, as usual, the vector of states and entries. This modelling is the point of the next section.

The general form of the state equations of a compartments system is the following :

$$\dot{x}_i = \sum_{j=0}^n q_{ji}(x, u) - \sum_{j=0}^n q_{ij}(x, u) \quad i = 1, \dots, n$$

In this model, the physical meaning of the state variables  $x_i$  is obvious : these are the quantities contained in each compartment. But, the input variables  $u$  can be of different natures, depending on the applications, as the next examples will show.

If the *flows vector*  $q(x, u)$  is defined as containing, in an arbitrary order, all the flows  $q_{ij}(x, u)$  which are not structurally null, then the state model ((4.1)) can also be written in a more compact matrix form :

$$\dot{x} = Lq(x, u) \tag{4.1}$$

where  $L$  is the incident matrix of the oriented graph, whose coefficients all belong to  $(-1, 0, 1)$ .

**Example 4.3.** For the system depicted at figure 4.2, the state model is written as :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= q_{01}(x, u) - q_{12}(x, u) - q_{13}(x, u) + q_{21}(x, u) \\ \dot{x}_2 &= q_{02}(x, u) + q_{12}(x, u) - q_{21}(x, u) - q_{23}(x, u) \\ \dot{x}_3 &= q_{13}(x, u) + q_{23}(x, u) - q_{30}(x, u)\end{aligned}$$

If the flows vector is defined as :

$$q(x, u) \triangleq \begin{pmatrix} q_{01}(x, u) \\ q_{02}(x, u) \\ q_{12}(x, u) \\ q_{13}(x, u) \\ q_{21}(x, u) \\ q_{23}(x, u) \\ q_{30}(x, u) \end{pmatrix}$$

the state model is written in a matrix format ((4.1)) with the matrix  $L$  :

$$L \triangleq \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

□

### 4.3. Modelling of the flows

Depending on the applications, the functions  $q_{ij}(x, u)$  depicting the flows can take different types of forms. However, they must be defined in a way which guarantees the compartment system to be a *positive system*, that is a system for which each state variable remains positive along the trajectories. It is a likelihood guarantee of the model, because the state variables represent measures which do not have a physical meaning if they are negative.

#### Definition 4.4. Positive vector and positive orthant

A vector  $x = (x_1, \dots, x_n)^T$  is positive (notation  $x \geq 0$ ) if each of its component is a positive real number :  $x_i \geq 0$  for all  $i$ .

The positive orthant of dimension  $n$  (written  $\mathbb{R}_+^n$ ) is the set of all positive vectors of dimension  $n$ . □

#### Definition 4.5. Positive system

A dynamical system  $\dot{x} = f(x, u)$  is a positive system if, for every admissible input  $u(t)$ , its state is confined in the positive orthant when the initial state is positive :

$$x(t_0) \in \mathbb{R}_+^n \text{ et } u(t) \in \mathcal{U} \implies x(t) \in \mathbb{R}_+^n \quad \forall t \geq t_0. \quad \square$$

The following theorem gives a sufficient condition which can be easily used to check that a system is positive.

**Theorem 4.6.** A dynamical system  $\dot{x} = f(x, u)$  is a positive system if  $f(x, u)$  is differentiable and if

$$x \in \mathbb{R}_+^n \quad \text{et} \quad x_i = 0 \implies \dot{x}_i \geq 0 \quad \forall i. \quad \square$$

To ensure that a compartments system is a positive system, let's impose the following conditions on the flows functions  $q_{ij}(x, u)$  :

C1. The functions  $q_{ij}(x, u)$  are positive functions of their arguments on their definition domain :

$$q_{ij}(x, u) : \mathbb{R}_+^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}_+$$

C2. The functions  $q_{ij}(x, u)$  are continuous and differentiable functions of their arguments on their definition domain.

C3. As there cannot be an outgoing flow from an empty compartment, the functions  $q_{ij}(x, u)$  verify the condition :

$$x_i = 0 \implies q_{ij}(x, u) = 0$$

**Theorem 4.7.** Under conditions C1, C2, C3, a dynamical compartment system  $\dot{x} = Lq(x, u)$  is a positive system. ■

#### Example 4.8. Hydraulic system

Let's consider an hydraulic system made of a set of tanks located at different elevations and whose the liquid content flows "as waterfalls" from the highest tanks to the lowest tanks, thanks to gravity action. An example is illustrated at figure 4.3.

It is clearly a compartments system whose the associated graph is depicted at figure 4.4 and whose the continuity equations are written as :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= q_{01} - q_{12} - q_{13} \\ \dot{x}_2 &= q_{12} - q_{23} \\ \dot{x}_3 &= q_{13} + q_{23} - q_{30}\end{aligned}$$

In these equations, the state variables  $x_1, x_2$  et  $x_3$  specify, obviously, the volumes of water contained in the tanks; and the flows  $q_{ij}$  depict the debits flowing from the upper tanks toward the lower tanks. In order to complete the model, the flows should be expressed in terms of the state variables and the input signals, correctly chosen. The flow provided by the supply pump of the upper tank can obviously be chosen as an input variable. The outgoing flow  $q_{ij}$  of each tank is a positive function of the volume  $x_i$  of the tank. The form of this function depends on the

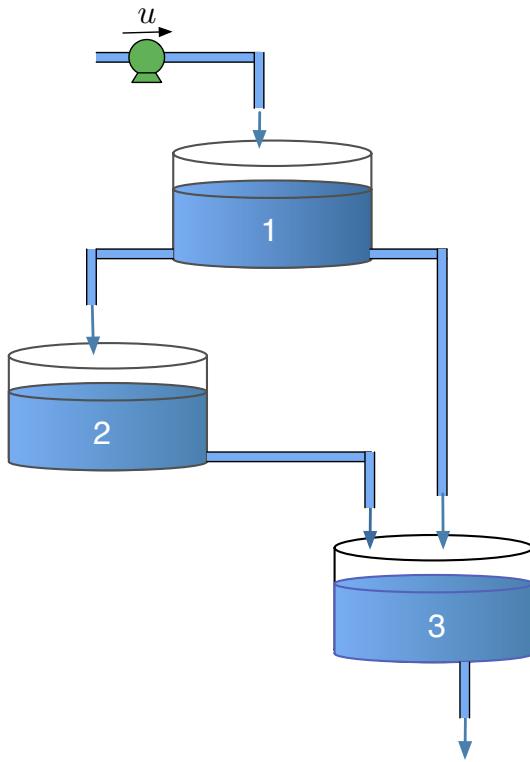


FIGURE 4.3 – Waterfall of tanks.

shape of the tanks and the configuration of the holes through which the water flows. Let's consider the case where the tanks have a constant horizontal section and where the flow goes through a rectangular hole located at the bottom of the tanks. The water elevation in a tank is expressed as :

$$h_i = \frac{x_i}{S_i}$$

where  $S_i$  specifies the section of the tank. According to the hydraulic laws, we know that when the elevation of the water  $h_i$  is big toward the elevation of the hole, the link between the debit and the elevation of the water is proportional to  $\sqrt{h_i}$  (Torricelli's law<sup>1</sup>). However, when the elevation of the water is lower than the

1. This law written by Torricelli in 1643 states that the speed  $v$  of the outgoing water of a tank of elevation  $h$  verifies  $v^2 = 2gh$ . It can be proven intuitively by analogy with a body in free fall : a elementary volume of water at the surface of the tank has a potential energy  $\rho gh$  and a kinetic energy  $\rho v^2/2$  when it reaches the exit of the tank, where  $\rho$  depicts the density. More rigorously, this can be deduced from Bernoulli's theorem without pressure loss or pump  $p + \rho g z + \rho v^2/2 = \text{constante}$ , where  $p$  depicts the pressure and  $z$  the elevation.

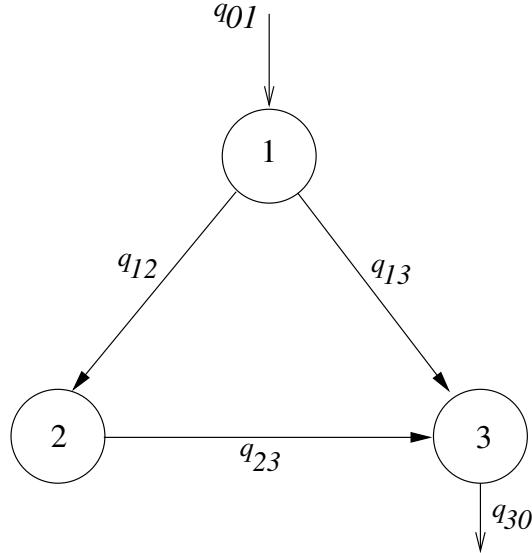


FIGURE 4.4 – Graph of the waterfall of tanks.

elevation of the hole, the flows becomes proportional to  $h_i\sqrt{h_i}$  (law of flows for a rectangular tank). A model of the following form can be given :

$$q_{ij} = \frac{\alpha_{ij} h_i \sqrt{h_i}}{\beta_{ij} + h_i}$$

where  $\alpha_{ij}$  et  $\beta_{ij}$  are positive constants. Indeed, this model verifies the property telling that, for low water elevations ( $h_i \ll \beta_{ij}$ ), the flow  $q_{ij}$  is proportional to  $h_i\sqrt{h_i}$  whereas for high water elevations ( $h_i \gg \beta_{ij}$ ), the flow  $q_{ij}$  is proportional to  $\sqrt{h_i}$ . The flows  $q_{ij}$  can be expressed in terms of  $x_i$  :

$$q_{ij}(x_i) = \frac{k_{ij} x_i \sqrt{x_i}}{S_i \beta_{ij} + x_i} \quad \text{avec } k_{ij} \triangleq \frac{\alpha_{ij}}{\sqrt{S_i}}$$

Finally, the state model can be written as :

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -\frac{k_{12} x_1 \sqrt{x_1}}{S_1 \beta_{12} + x_1} - \frac{k_{13} x_1 \sqrt{x_1}}{S_1 \beta_{13} + x_1} + u, \\ \dot{x}_2 &= \frac{k_{12} x_1 \sqrt{x_1}}{S_1 \beta_{12} + x_1} - \frac{k_{23} x_2 \sqrt{x_2}}{S_2 \beta_{23} + x_2}, \\ \dot{x}_3 &= \frac{k_{13} x_1 \sqrt{x_1}}{S_1 \beta_{13} + x_1} + \frac{k_{23} x_2 \sqrt{x_2}}{S_2 \beta_{23} + x_2} - \frac{k_{30} x_3 \sqrt{x_3}}{S_3 \beta_{30} + x_3}. \end{aligned} \tag{4.2}$$

Let's notice that the functions  $q_{ij}(x_i)$  verify the positivity conditions C1, C2 and C3.  $\square$

#### 4.4. Linear models driven by controlled external supplies

This is the most represented class of compartmental models within the literature. It is characterized by the following flow definitions :

1. Flows between compartments and system output flows are linear in function of the providing compartment level :

$$q_{ij} = k_{ij}x_i \quad k_{ij} > 0 \quad (i = 1, \dots, n; j = 0, \dots, n)$$

2. The system inputs  $u_\ell$  are proportional to the supply flow :

$$q_{0\ell} = k_{0\ell}u_\ell$$

In that case, the required information used to write the state model is entirely unclosed within the system graph. The state model can be represented as a linear system (see chapter 1) :

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

with the following structural features :

1. Matrix  $A$  is a *Metzler matrix* i.e. such that  $a_{ij} \geq 0$  for all  $i \neq j$
2. Matrix  $A$  is diagonally dominant i.e.

$$|a_{ii}| \geq \sum_{j \neq i} a_{ji}$$

3. Matrix  $B$  is a full rank *elementary matrix*, i.e. a matrix containing at most one non null element per line and per column.

**Example 4.9.** The compartmental system linear state model corresponds to the graph shown on 4.2 and can be written as :

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(k_{12} + k_{13}) & k_{21} & 0 \\ k_{12} & -(k_{21} + k_{23}) & 0 \\ k_{13} & k_{23} & -k_{30} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} k_{01} & 0 \\ 0 & k_{02} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \quad (4.3)$$

We observe that  $A$  is a diagonally dominant Metzler matrix and that  $B$  is a full rank elementary matrix ( $\text{rank} = 2$ ). ■

**Example 4.10. Physiological modelling** Physiologists are often interested in describing and analyzing biological or chemical substance propagation within mammal body. Those substances can stand for medicinal substances (Pharmacokinetic studies) or toxic substances voluntary or accidentally absorbed. They can also be natural substances such as hormones or proteins. Compartmental models are frequently used to process such studies : the mammal body is therefore represented as a more or less diversified group of interconnected vessels.

Let us consider the example on figure 4.5.

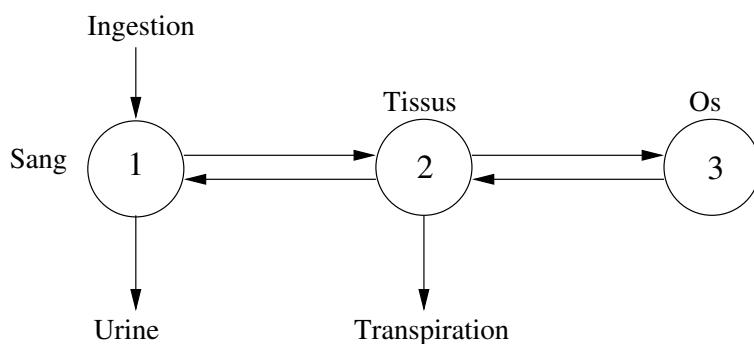


FIGURE 4.5 – Pharmacokinetic compartmental graph model

A toxic substance (lead for example) is absorbed by an animal and permeated in its blood. This substance progressively propagates within the body, from the blood to tissues at first, towards bones afterwards. It is secreted by sweating from one part and by urinating from the other part. The linear compartmental model corresponding to the graph on figure 4.5 is the following model :

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(k_{10} + k_{12}) & k_{21} & 0 \\ k_{12} & -(k_{20} + k_{21} + k_{23}) & k_{32} \\ 0 & k_{23} & -k_{32} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} k_{01} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} u.$$

In this model, the state variables are :  $x_1$ ,  $x_2$  et  $x_3$ , which stands for toxial substance quantities within the three compartments (blood, tissues and bones). The input variable  $u$  stands for the body ingestion flow. ■

## 4.5. Non linear model with controlled flows

We will now consider non linear compartmental systems which flows  $q_{ij}$  can be non linear functions whose arguments respect the C1 - C3 conditions. We already approached a non linear model in the vessels cascade example. However, flows between compartments were not depending on input variables  $u_\ell$  in that example. We will here consider a case where flows between compartments are explicit functions of input variables  $u_\ell$  allowing to monitor the debit between compartments. The symbolic representation presented on figure 4.6 shows the presence of such a monitoring variable.

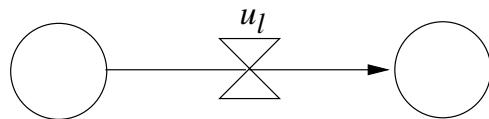


FIGURE 4.6 – Symbolic representation of a monitored flow

**Example 4.11. Vessels network** Let us consider the hydraulic system represented on figure 4.7. This vessels network corresponds to the vessel cascade example (4.8 with a small modification : the flow between vessel 2 and vessel 3 is now monitored by a pump. As this pump is controllable, we can consider the pumped debit  $F$  as an input variable.

The state model (4.2) we obtained for the vessels cascade is therefore simply modified as follows :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -q_{12}(x_1) - q_{13}(x_1) + u_1 \\ \dot{x}_2 &= q_{12}(x_1) - u_2 \\ \dot{x}_3 &= q_{13}(x_1) - q_{30}(x_3) + u_2\end{aligned}\tag{4.4}$$

where the state variables  $x_i$  stand for water volumes contained in vessels, input variable  $u_1$  corresponds to the first vessel supply debit, input variable  $u_2 = F$  corresponds to the pumped flow from the second vessel towards the third vessel and functions  $q_{ij}(x_i)$  are defined as follows :

$$q_{ij}(x_i) = \frac{k_{ij}x_i\sqrt{x_i}}{S_i\beta_{ij} + x_i}$$

We observe that this state model *cannot* represents a compartmental system respecting C1-C3 conditions. The flow  $q_{23} = u_2$  does indeed not respect the C3 condition and the system is not positive : simulations of this model can lead to negative vessels levels (even if the pumped debits remain positive) which is obviously conflicting with physical reality.

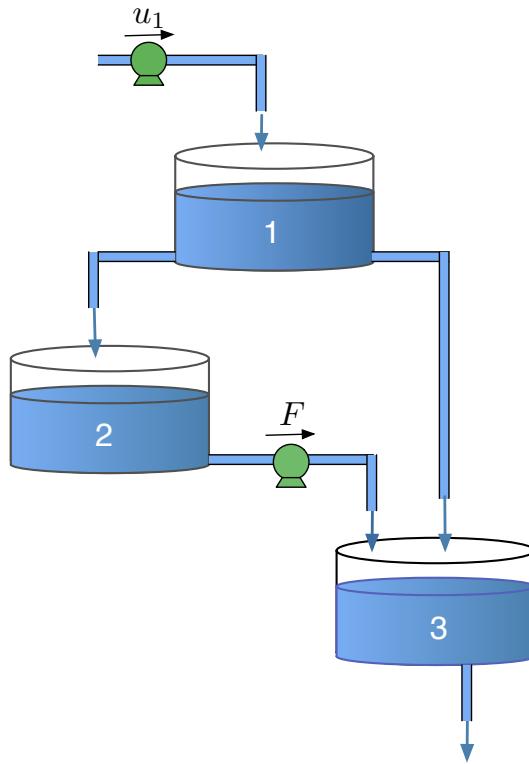


FIGURE 4.7 – Vessels networks

The model as stated indeed allows to pump water in the second vessel even when it is empty !

This problem can be easily avoided if the flow  $q_{23}$  (where the pumped debit is  $F$ ) is modeled such as it respects the physical reality and the C3 condition as :

$$q_{23}(x_2, u_2) = \phi(x_2)u_2$$

where  $\phi(x_2)$  is a positive function satisfying  $\phi(0) = 0$  and  $u_2$  represents the pump activation.

We therefore obtain a compartment system which graph is presented on figure 4.8 and the state model can be written as :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -q_{12}(x_1) - q_{13}(x_1) + u_1 \\ \dot{x}_2 &= q_{12}(x_1) - \phi(x_2)u_2 \\ \dot{x}_3 &= q_{13}(x_1) - q_{30}(x_3) + \phi(x_2)u_2\end{aligned}$$

■

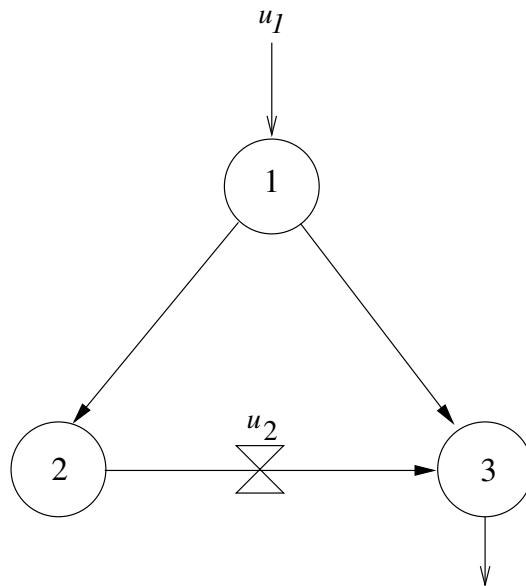


FIGURE 4.8 – Vessels network associated graph

The fundamental structural property of compartments linear systems can be generalized to non linear system with the following theorem.

**Theorem 4.12.** Given a compartments non linear system which flows  $q_{ij}$  satisfy C1-C3 conditions. Therefore, the flows can be written as follows :

$$\begin{aligned} q_{ij}(x, u) &= a_{ij}(x, u)x_i \quad (i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, n) \\ q_{i0}(x, u) &= a_{i0}(x, u)x_i \quad (i = 1, \dots, n) \\ q_{0i} &= k_{0i}u_i \end{aligned}$$

where functions  $a_{ij}(x, u)$  et  $a_{i0}(x, u)$ , defined on the positive orthant, are continuous.

Therefore, the system state model can be written as :

$$\dot{x} = A(x, u)x + Bu$$

where the matrix  $A(x, u)$  is a diagonally dominant Metzler matrix for all  $(x, u)$  in the positive orthant and  $B$  an elementary matrix. ■

We will end this chapter with another industrial classical compartmental system example.

**Example 4.13. Binary distillation process**

A binary distillation process is a process used to split a liquid load composed of two liquid chemical components. A *depropanizer* used to split propane from butane is a typical example of binary distillation process within the petrochemical industry.

The split is made by evaporation in an enclosed vessel called *round-bottom flask* (see figure 4.9). The *distillate* containing mainly the lightest component with

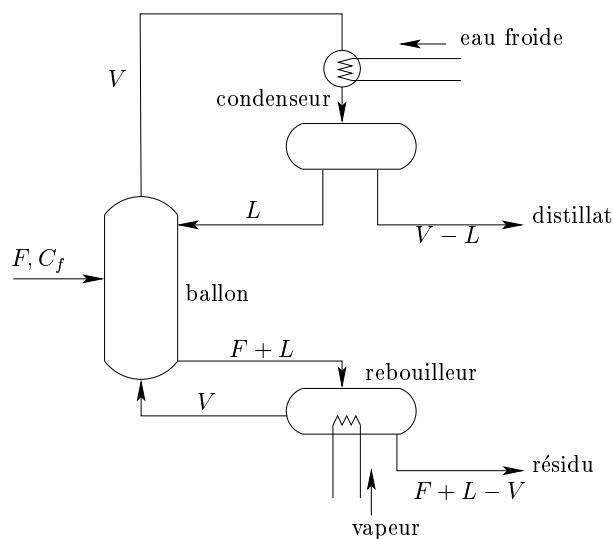


FIGURE 4.9 – Distillation process

a bit of the heaviest one exits from the top of the flask.

The *residue* containing mainly the heaviest component with a bit of the lightest one exits from the bottom of the flask.

The flask is filled by the liquid load with a molar debit  $F$  (mol/min). The steam flow spreading out the flask is cooled down and entirely condensed. The outgoing liquid is partially recycled toward the flask with a molar debit  $L$ .

The remaining part, called *distillate*, is extracted from the system.

At the bottom of the flask, the outgoing liquid is warmed up a boiler and the produced steam is recycled within the flask. The remaining part, called *residue*, is extracted from the system.

The distillation process dynamic is simplified by the following modeling assumptions and represented below :

1. the load is liquid and has the flask temperature ;
2. the liquid and steam state in the flask and the boiler are homogeneous and at equilibrium ;

3. the flask pressure is constant and there is no steam accumulation ; this assumption allows to omit pressure dependencies in the equations and implies that the steam debit  $V$  exiting the flask is equivalent to the input debit ;
4. the liquid extraction debits are adjusted such as the total molar masses of the components in liquid state remain constant : the distillate is therefore extracted with a molar debit  $V - L$ , the liquid at the bottom of the flask is extracted with a molar debit  $F + L$  and the residue is extracted with a molar debit  $F + L - V$ . Obviously, this implies that the inequality  $0 < L < V < F + L$  has to be verified.

Given this definition, the distillation process can be interpreted as a compartments system which dynamic model is based on balance equations of one of the two components in the flask, in the condenser and in the boiler. This compartments system graph is presented on figure 4.10 and the state equations are :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= u_2 k(x_2) - u_1 \frac{x_1}{m_1} - (u_2 - u_1) \frac{x_1}{m_1} \\ \dot{x}_2 &= u_1 \frac{x_1}{m_1} - (u_1 + u_3) \frac{x_2}{m_2} + u_2 (k(x_3) - k(x_2)) + u_3 c_f \\ \dot{x}_3 &= (u_1 + u_3) \left( \frac{x_2}{m_2} - \frac{x_3}{m_3} \right) + u_2 \left( \frac{x_3}{m_3} - k(x_3) \right)\end{aligned}$$

State variables  $x_i$  stand for the molar mass of the lightest component in the liquid

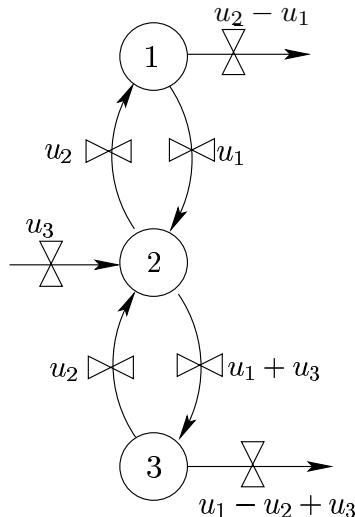


FIGURE 4.10 – Distillation process associated graph

state within the condenser (index 1), the flask (index 2) and the boiler(index 3) ;

Parameters  $m_i$  represent those total (and constant) molar masses : the ratio  $x_i/m_i$  corresponds to the *molar fraction*; parameter  $c_f$  molar fraction of the lightest component within the load ;

Input variables  $u_1 = L$ ,  $u_2 = V$  and  $u_3 = F$  are, respectively, molar debit of the reflux, the steam production and the supply. Finally, the function  $k(x)$  is a liquid-steam equilibrium relationship allowing to link the molar fraction of the lightest component leaving the liquid by vaporization to the molar fraction of the component in liquid state.

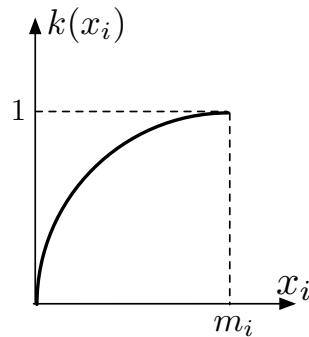


FIGURE 4.11 – Liquid-steam equilibrium relationship

This relationship is classically expressed as follows :

$$k(x_i) \triangleq \frac{\alpha x_i}{m_i + (\alpha - 1)x_i}$$

where the constant parameter  $\alpha > 1$  is called separation factor. This function, defined on the interval  $[0, m_i]$ , checks  $k(0) = 0$  and  $k(m_i) = 1$  (see figure 4.11).  $\square$

## 4.6. Exercises

### Exercise 4.1. A compartments system

Given the following dynamical system :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_3 - \log(1 + x_1) \\ \dot{x}_2 &= x_3 - x_2^2 \\ \dot{x}_3 &= x_2^2 - 2x_3 + u\end{aligned}$$

Demonstrate that it is a compartments system. Draw the associated graph. Compute the flows  $q_{ij}$ , the matrix  $L$  and the matrix  $A(x, u)$ .  $\square$

**Exercise 4.2. A hydraulic system**

A hydraulic system containing three vessels and two pumps is presented on figure 4.12.

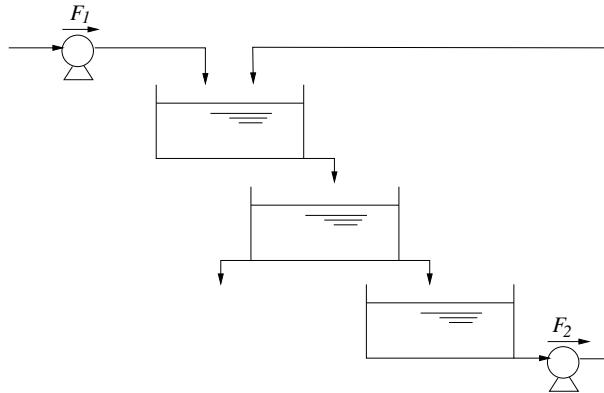


FIGURE 4.12 – Hydraulic system

1. Establish a state model for the system, where the volumetric debits  $u_1 = F_1$  and  $u_2 = F_2$  are input variables. Show that the obtained system is *not* a positive system.
2. Suggest an alternative definition for the input variable  $u_2$  which ensure a positive system.
3. Draw the obtained compartments graph model. □

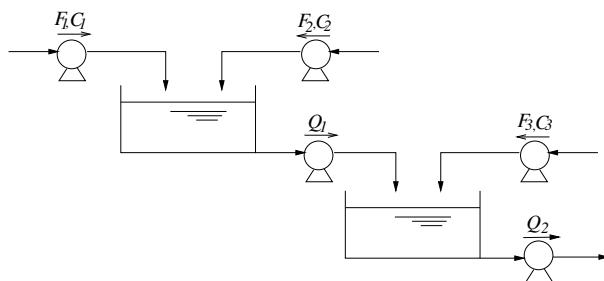


FIGURE 4.13 – Mixing vessels network

**Exercise 4.3. A mixing vessels network**

The system represented on figure 4.13 is designed for mixing three substances  $X_1, X_2, X_3$  whose supply concentrations are denoted  $C_1, C_2, C_3$  respectively.

The contained volumes in the two vessels are denoted  $V_1$  and  $V_2$ . The pump volumetric debits are denoted as  $Q_1, Q_2, F_1, F_2, F_3$ .

1. Establish a state model of the system with the following input variables :  $u_1 = Q_1/V_1, u_2 = Q_2/V_2, u_3 = C_1, u_4 = C_2, u_5 = C_3$ . The debits  $F_i, i = 1, \dots, 3$ , are supposed constants.
2. Justify the input variables  $u_1$  and  $u_2$  form.  $\square$

#### **Exercise 4.4. Compartments linear model**

Characterize the graph structure of a compartments linear model whose associated matrix  $A$  is :

1. bidiagonal
2. tridiagonal
3. lower triangular  $\square$

#### **Exercise 4.5. Distillation process model**

Determine the matrix  $A(x, u)$  of the distillation process model.  $\square$

#### **Exercise 4.6. Communicating vessels**

A system with two communicating vessels is represented on figure 4.14. The liquid flows freely between the two vessels and towards the outside under the hydrostatic pressure action.

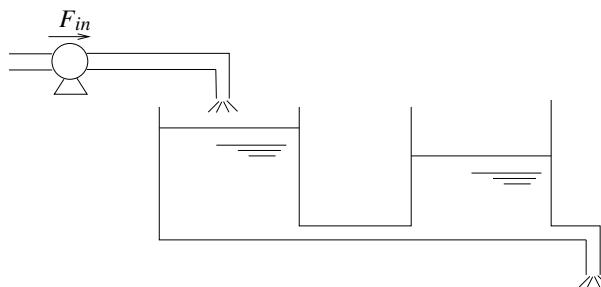


FIGURE 4.14 – Communicating vessels

1. Establish a state model of the system. The provided debit (by the supply pump) is the only input variable.
2. Show that it is a compartments system. Draw the associated graph. Explain the flow between the compartments.  $\square$



# Chapitre 5

## Systèmes réactionnels

La notion de système réactionnel recouvre une classe de systèmes dynamiques utilisés dans des domaines variés des sciences de l'ingénieur tels que le génie chimique, le génie biomédical, les biotechnologies ou l'écologie. Sous une hypothèse générale d'homogénéité spatiale, la dynamique des systèmes réactionnels est décrite par des équations différentielles de bilan. Ces équations sont obtenues par la combinaison d'un *réseau réactionnel* qui encode les réactions qui sont supposées se dérouler dans le système avec deux phénomènes physiques de base : les *cinétiques de réaction* d'une part et les *dynamiques d'échange* d'autre part. Ces divers éléments de la description des systèmes réactionnels seront présentés dans les sections qui vont suivre en commençant par les réseaux réactionnels.

### 5.1. Réseaux réactionnels

Un système réactionnel est caractérisé par un certain nombre de *réactions* entre des *espèces* de nature chimique ou biologique. Les espèces sont en nombre fini  $n$  et nous les désignons par les symboles suivants :


$$X_1, X_2, X_3, \dots, X_n.$$

Les réactions sont elles aussi en nombre fini  $m$  et se déroulent à l'intérieur d'un domaine géométriquement bien délimité. Par exemple un réacteur chimique s'il s'agit de réactions entre espèces chimiques, ou encore une niche écologique s'il s'agit d'interactions entre espèces animales. La frontière du domaine est elle aussi bien délimitée et elle sépare le système du monde extérieur.

Pour présenter la notion de réseau réactionnel, le plus simple est de commencer par un exemple.

#### Example 5.1. Réaction chimique

Le mécanisme de la réaction entre l'oxyde nitrique et l'hydrogène est décrit par le réseau réactionnel suivant qui comprend  $m = 4$  réactions mettant en oeuvre  $n = 6$  espèces chimiques :

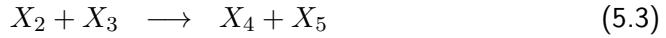

Les six espèces sont :  $X_1 = NO$ ,  $X_2 = N_2O_2$ ,  $X_3 = H_2$ ,  $X_4 = N_2$ ,  $X_5 = H_2O_2$ ,  $X_6 = H_2O$ .  $\square$

Un réseau réactionnel est donc un ensemble de  $m$  réactions de la forme suivante :

$$\sum_{i=1}^n \gamma_{ij} X_i \longrightarrow \sum_{i=1}^n \delta_{ij} X_i \quad j = 1, \dots, m \quad \gamma_{ij} \geq 0 \quad \delta_{ij} \geq 0.$$

Les coefficients  $\gamma_{ij}$  et  $\delta_{ij}$  sont des nombres réels positifs appelés *coefficients stoechiométriques*. Ils expriment la quantité nominale de l'espèce  $X_i$  qui est consommée ou produite par la  $j$ -ième réaction. Par exemple, la quatrième réaction du réseau ci-dessus signifie : une mole de  $X_3$  combinée à une mole de  $X_5$  produit deux moles de  $X_6$ .

Nous introduisons les notations matricielles suivantes :


$$\begin{aligned} \Gamma &= [\gamma_{ij}] \quad \text{matrice } n \times m \text{ avec éléments } \gamma_{ij} \\ \Delta &= [\delta_{ij}] \quad \text{matrice } n \times m \text{ avec éléments } \delta_{ij} \end{aligned}$$

La *matrice stoechiométrique* est définie comme suit :

$$C = \Delta - \Gamma.$$

Le rang  $p$  de cette matrice est appelé *rang du réseau réactionnel*. Il désigne le nombre de réactions indépendantes.

Par convention, toutes les réactions s'écrivent avec une flèche allant de la gauche vers la droite. Ainsi dans l'exemple ci-dessus, la réaction *réversible*  $2X_1 \rightleftharpoons X_2$  est encodée sous la forme de deux réactions simples distinctes :

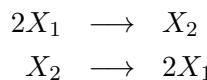

## Réactifs et produits

Les *réactifs* sont les espèces  $X_i$  qui apparaissent du côté gauche des réactions avec un coefficient  $\gamma_{ij} > 0$ .

Les *produits* sont les espèces  $X_i$  qui apparaissent du côté droit des réactions et avec un coefficient  $\delta_{ij} > 0$ .

Une espèce  $X_i$  peut être à la fois réactif dans une réaction et un produit dans la même ou dans une autre réaction. C'est le cas de l'espèce  $X_5$  dans l'exemple 5.1.

Un *produit terminal* est une espèce produite par une réaction au moins mais qui n'est réactif d'aucune réaction.

Un *réactif initial* est une espèce consommée par une réaction au moins mais qui n'est produite par aucune réaction.

A titre d'exemple, dans le réseau réactionnel (5.1) - (5.4), on peut identifier les sous-ensembles suivants :

Réactifs :  $X_1, X_2, X_3, X_5$

Produits :  $X_1, X_2, X_4, X_5, X_6$

Réactifs initiaux :  $X_3$

Produits terminaux :  $X_4, X_6$

## Catalyseurs et autocatalyseurs


Comme nous venons de l'indiquer, une espèce donnée peut apparaître des deux côtés d'une même réaction. C'est par exemple le cas de l'espèce  $X_2$  dans la réaction suivante :



Si  $\gamma_2 = \delta_2$ , l'espèce  $X_2$  est un *catalyseur*, c'est à dire une espèce qui n'est ni consommée, ni produite mais dont la présence est indispensable pour que la réaction ait lieu.

Si  $\gamma_2 < \delta_2$ , l'espèce  $X_2$  est un *autocatalyseur*, c'est à dire une espèce qui est un catalyseur de sa propre production.


Pour les réactions catalytiques et autocatalytiques, on utilise aussi une représentation alternative qui consiste à ne pas faire figurer le catalyseur à gauche de la réaction, mais à l'indiquer sous la flèche sans coefficient et à le pondérer à droite avec le coefficient  $\delta_2 - \gamma_2$  :

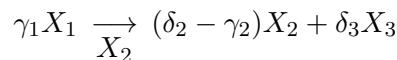

Parmi les exemples les plus typiques de réactions autocatalytiques on peut citer les réactions de polymérisation ou encore les réactions de croissance microbienne comme dans l'exemple ci dessous.

### Example 5.2. Fermentation alcoolique

Le mécanisme sous-jacent aux fermentations alcooliques peut être décrit par le réseau réactionnel suivant :

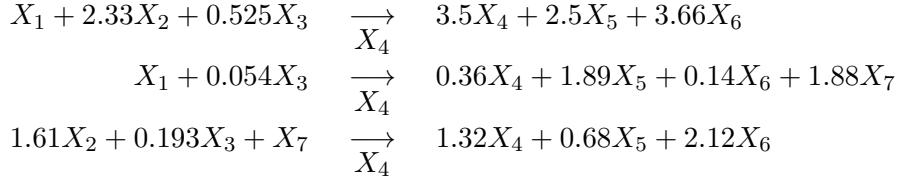

Les sept espèces sont : glucose  $X_1$ , oxygène  $X_2$ , ammoniaque  $X_3$ , levures  $X_4$ , dioxyde de carbone  $X_5$ , eau  $X_6$ , éthanol  $X_7$ .  $\square$

## 5.2. Modèle d'état des systèmes réactionnels

La présence de chacune des espèces à l'intérieur du système peut être quantifiée. On note  $x_i(t)$  la quantité de l'espèce  $X_i$  par unité de volume dans le système. Le vecteur des concentrations, qui sera aussi le vecteur d'état du modèle est noté :

$$x(t) \triangleq (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))^T.$$

Les vitesses de réaction, aussi appelées *cinétiques de réaction*, expriment la vitesse de consommation des réactifs et de formation des produits par unité de volume dans le système, selon le réseau réactionnel. Une vitesse de réaction  $r_j$  est associée à chaque réaction du réseau ( $j = 1, \dots, m$ ). Les vitesses de réaction sont fonction des concentrations  $x_i$  des différentes espèces, mais aussi éventuellement d'autres facteurs physico-chimiques qui sont en jeu dans le système tels, par exemple, la température ou la lumière. Nous considérons ici le cas particulier où elles ne dépendent que de l'état  $x$ . Le vecteur des cinétiques de réaction est noté :

$$r(x) \triangleq (r_1(x), r_2(x), \dots, r_m(x))^T.$$

Chacune des fonctions  $r_j : \mathbb{R}_+^n \rightarrow \mathbb{R}_+$  est à valeurs positives et définie sur l'orthant positif. Il est clair qu'une réaction ne peut se dérouler que si tous les réactifs sont présents en quantité non nulle dans le système. Autrement dit, la vitesse d'une réaction est nécessairement nulle si l'un des réactifs de la réaction est absent du système. En termes mathématiques, cette condition s'exprime comme suit :

### Hypothesis 5.3.

$$1) r_j(x) \geq 0 \quad \forall j \quad \forall x \in \mathbb{R}_+, \tag{5.5}$$

$$2) r_j(x) = 0 \text{ si } x_i = 0 \text{ pour une valeur de } i, \in I^{rj} \tag{5.6}$$

où  $I^{rj}$  désigne l'index de l'ensemble des réactifs (y compris les catalyseurs) mis en oeuvre dans la réaction d'indice  $j$ .  $\square$

Sur base de la description des réseaux réactionnels et des vitesses de réaction, on vérifie alors aisément que le bilan quantitatif de chaque espèce à l'intérieur du domaine du système s'écrit comme suit :

$$\dot{x}_i = \sum_{j=1}^m (\delta_{ij} - \gamma_{ij}) r_j(x(t)) + \frac{1}{V} (Q_{0i}(t) - Q_{i0}(t)).$$

Dans cette équation, les notations  $\delta_{ij}$ ,  $\gamma_{ij}$  (coefficients stoechiométriques) et  $r_j(x(t))$  (vitesses de réaction) ont été définies plus haut. La notation  $V$  désigne le volume (supposé constant) du domaine considéré. Les notations  $Q_{0i}(t)$  et  $Q_{i0}(t)$  désignent les flux de l'espèce  $X_i$  à travers la frontière du domaine :

$Q_{i0}(t)$  désigne le flux circulant du domaine vers l'extérieur,

$Q_{0i}(t)$  désigne le flux circulant de l'extérieur vers le domaine.

Cette équation de continuité exprime que la variation, par unité de temps, de la concentration de l'espèce  $X_i$  résulte de deux mécanismes :

- le terme  $\sum_{j=1}^m (\delta_{ij} - \gamma_{ij}) r_j(x(t))$  exprime la différence, par unité de volume, entre la somme des quantités produites et la somme des quantités consommées dans les réactions où cette espèce  $X_i$  est respectivement un produit ou un réactif;
- le terme  $Q_{0i}(t) - Q_{i0}(t)$  est la différence entre le flux entrant et le flux sortant de cette même espèce  $X_i$  à travers la frontière du domaine.

On dit que le système est *fermé* lorsque  $Q_{i0}(t) = Q_{0i}(t) = 0$  pour tout  $i$  et pour tout  $t$ , c'est à dire lorsqu'il n'y a aucun échange avec l'extérieur. Dans le cas contraire, on dit que le système est *ouvert*.

La mise en équation du modèle d'état d'un système réactionnel comporte donc trois aspects fondamentaux.

Premièrement, le réseau réactionnel détermine le nombre de variables d'état ainsi que la structure et la valeur numérique des coefficients de la matrice stoechiométrique  $C$ .

Ensuite se pose la question de la modélisation des vitesses de réaction  $r_j(x)$  en fonction des variables d'état  $x_i$ . Cette modélisation fera l'objet de la section suivante.

Il faut enfin modéliser les flux d'entrée et de sortie en fonction des variables d'état et d'entrée :

$$Q_{0i}(x, u) \quad Q_{i0}(x, u)$$

Cette modélisation sera illustrée par les divers exemples qui seront considérés ultérieurement.

La dynamique d'un système réactionnel est alors représentée par le modèle d'état suivant :

$$\dot{x} = Cr(x) + q_{in}(x, u) - q_{out}(x, u) \tag{5.7}$$

où la définition des vecteurs  $q_{in}(x, u)$  et  $q_{out}(x, u)$  est évidente. Il est clair que ce modèle d'état n'a de sens et ne peut donc être défini que dans l'orthant positif. On montre d'ailleurs facilement que, sous l'hypothèse 5.3, le système (5.7) est un système positif qui possède une structure de système à compartiments.

Pour un système fermé, les vecteurs  $q_{in}$  et  $q_{out}$  sont identiquement nuls et le modèle d'état se réduit à l'équation :

$$\dot{x} = Cr(x).$$

#### Hypothesis 5.4. Principe de conservation

Le noyau de la matrice stoechiométrique contient un vecteur positif :

$$\exists \omega = (\omega_1, \dots, \omega_n)^T \quad \omega_i > 0 \quad i = 1, \dots, n \quad \text{tel que } \omega \in \ker C^T.$$

Sous cette hypothèse on vérifie aisément que la quantité

$$z = \sum_{i=1}^m \omega_i x_i = \omega^T x$$

est un invariant du système (5.2) (c'est-à-dire que  $z(t)$  est constante le long des solutions du système). En effet

$$\dot{z} = \sum_{i=1}^n \omega_i \dot{x}_i = [\omega^T C]r(x) = 0$$

et la quantité entre crochets est nulle en vertu de l'hypothèse 5.4.

Cette hypothèse est fondamentale car elle exprime en fait que, en accord avec la réalité physique, un système réactionnel fermé est un système conservatif en ce sens que la quantité totale contenue dans le système est constante : les quantités produites compensent exactement les quantités consommées (moyennant le choix de coefficients de normalisation  $\omega_i$  appropriés) ou, comme disait Lavoisier, « rien ne se perd, rien ne se crée ».

### 5.3. Modélisation des cinétiques de réactions

Lorsqu'une réaction obéit au *principe d'action des masses*, une expression générale classique de fonction cinétique satisfaisant les conditions (5.5) - (5.6) est la suivante :

$$r_j(x) = k_j \prod_{i \in I^{rj}} x_i^{\nu_{ij}}$$

où  $k_j$  est la *constante de vitesse* de la  $j$ -ième réaction. Le principe d'action des masses consiste donc à exprimer chaque vitesse de réaction comme étant proportionnelle au produit des concentrations des réactifs de la réaction (y compris les

catalyseurs), chaque concentration étant élevée à la puissance positive  $\nu_{ij}$  appelée *ordre* de la  $j$ -ième réaction par rapport à la  $i$ -ième espèce. La *loi d'action des masses* correspond au cas particulier où  $\nu_{ij} = \gamma_{ij} \forall (i, j)$ , c'est à dire où les ordres de la réaction coïncident avec les coefficients stoechiométriques des réactifs.

Il arrive souvent que le principe d'action des masses ne suffise pas à rendre compte des vitesses de réaction observées expérimentalement. On est amené alors à généraliser le modèle de la façon suivante :

$$r_j(x) = k_j \prod_{i \in I^{r_j}} \rho_{ij}(x_i)$$

où les fonctions  $\rho_{ij} : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$  satisfont les conditions suivantes :

$$\begin{aligned} \rho_{ij}(x_i) &\geq 0 \quad \forall x_i \geq 0 \\ \rho_{ij}(0) &= 0 \end{aligned}$$

Souvent, les fonctions  $\rho_{ij}(x_i)$  sont monotones croissantes, comme sur la figure 5.1. Un des exemples les plus courants est connu sous le nom de cinétique de

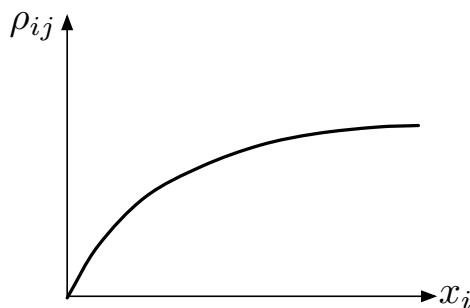


FIGURE 5.1 – Fonction cinétique monotone croissante

Michaelis-Menten représentée par la fonction

$$\rho_{ij}(x_i) = \frac{x_i}{K_{ij} + x_i}.$$

### Inhibiteurs et activateurs

Il peut arriver qu'une réaction soit ralentie par la présence d'un produit de la réaction ou d'une autre espèce quelconque apparaissant dans le réseau réactionnel. Un tel effet *inhibiteur* est modélisé en ajoutant un terme multiplicatif supplémentaire dans le modèle cinétique. Ce terme est une fonction décroissante de la concentration du composant inhibiteur. Les deux modèles suivants sont les

plus fréquents :

$$\text{inhibition hyperbolique : } \rho_{ij}(x_i) = \frac{K_{ij}}{K_{ij} + x_i}, \quad (5.8)$$

$$\text{inhibition exponentielle : } \rho_{ij}(x_i) = e^{-(K_{ij}x_i)}. \quad (5.9)$$

**Example 5.5.** Considérons le réseau réactionnel suivant :



Supposons que les cinétiques obéissent à la loi d'action des masses et que la première réaction soit de plus inhibée par le produit  $X_4$  de la seconde réaction selon une loi exponentielle (5.9). Les deux cinétiques de réactions auront la forme suivante :

$$\begin{aligned} r_1(x) &= k_1 x_1 x_2 e^{-(Kx_4)}, \\ r_2(x) &= k_2 x_3^2. \end{aligned} \quad (5.11) \quad \square$$

Il peut arriver aussi qu'une espèce quelconque apparaissant dans le schéma ait un effet accélérateur sans pour autant être indispensable à la réaction (ce n'est ni un réactif ni un catalyseur de la réaction). Un tel effet *activateur* est modélisé en ajoutant un terme multiplicatif supplémentaire dans le modèle cinétique. Ce terme est une fonction croissante de la concentration du composant activateur *qui ne s'annule pas à l'origine*.

## 5.4. Les réacteurs parfaitement mélangés

Les réacteurs chimiques ou biologiques parfaitement mélangés constituent l'un des exemples les plus typiques de système réactionnel. Ces réacteurs sont constitués d'un réservoir contenant un milieu réactionnel liquide qui est mélangé en permanence par un système d'agitation approprié et dont la composition est homogène. Les différents réactifs peuvent être fournis au réacteur sous forme liquide ou sous forme gazeuse. Les produits de réaction sont formés en solution dans le milieu réactionnel. Certains de ces produits peuvent être facilement gazéifiables et s'échapper librement du réacteur sous forme gazeuse. Le milieu réactionnel est soutiré du réacteur en vue de la récolte des produits.

### 5.4.1. Réacteurs continus

Un réacteur parfaitement mélangé fonctionne en *mode continu* lorsque les débits d'alimentation et de soutirage sont ajustés de sorte que le volume  $V$  du milieu réactionnel soit constant. On parle alors d'un réacteur continu parfaitement

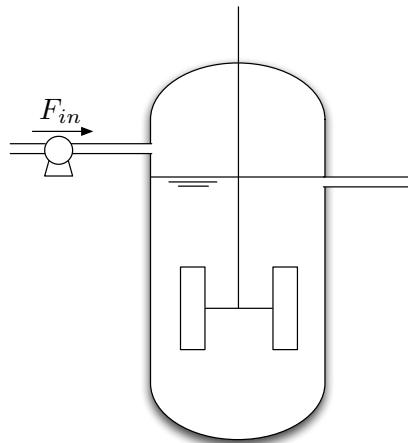


FIGURE 5.2 – Réacteur continu parfaitement mélangé

mélangé (acronyme CSTR pour *continuous stirred tank reactor*). Un exemple de réacteur de ce type est représenté à la figure 5.2. Le réservoir est muni d'une canalisation d'alimentation et d'un dispositif de trop-plein de manière à maintenir le volume constant.

On suppose que ce réacteur est le lieu d'un ensemble de  $m$  réactions impliquant  $n$  espèces chimiques  $X_1, X_2, \dots, X_n$ . Les concentrations des différentes espèces dans le milieu réactionnel sont notées  $x_i$ . Les diverses espèces sont fournies au réacteur en solution ou en suspension dans le flux d'alimentation avec des concentrations notées  $x_i^{in}$ . Le débit volumétrique d'alimentation est noté  $F_{in}$ . Avec ces notations et définitions, les équations de bilan des différentes espèces dans le réacteur s'écrivent sous la forme matricielle suivante :

$$\dot{x}V = Cr(x)V - F_{in}x + F_{in}x^{in}$$

où  $C$  est la matrice stoechiométrique du réseau réactionnel,  $r(x)$  le vecteur des vitesses de réactions,  $x$  le vecteur des concentrations  $x_i$  et  $x^{in}$  le vecteur des concentrations d'alimentation  $x_i^{in}$ .

En définissant la variable d'entrée

$$u \triangleq \frac{F_{in}}{V}$$

qui est le débit d'alimentation par unité de volume, appelé aussi *taux de dilution* (l'inverse du taux de dilution est le temps de séjour), on obtient le modèle d'état d'un réacteur continu parfaitement mélangé :

$$\dot{x} = Cr(x) - ux + ux^{in}.$$

On observe que ce modèle possède la structure (5.7) avec les définitions suivantes :

$$q_{out}(x, u) = ux \quad q_{in}(x, u) = ux^{in}.$$

### Example 5.6.

Nous considérons un réacteur chimique parfaitement mélangé dans lequel les deux réactions (6.1) se déroulent simultanément dans la phase liquide avec les cinétiques (5.11). Le réacteur est alimenté par les deux réactifs initiaux  $X_1$  et  $X_2$  en solution avec des concentrations d'alimentation  $x_1^{in}$  et  $x_2^{in}$ .

Le modèle d'état s'écrit

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 0 \\ 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 x_1 x_2 e^{-(K x_4)} \\ k_2 x_3^2 \end{pmatrix} + u \begin{pmatrix} x_1^{in} - x_1 \\ x_2^{in} - x_2 \\ -x_3 \\ -x_4 \end{pmatrix}$$

où les variables d'état  $x_1, x_2, x_3$  et  $x_4$  représentent les concentrations des différentes espèces dans le milieu réactionnel.  $\square$

#### 5.4.2. Réacteurs à volume variable

Considérons maintenant le réacteur représenté à la figure 5.3. Il est identique au précédent sauf que le trop-plein est remplacé par une canalisation de soutirage dont le débit volumétrique  $F_{out}$  est contrôlé par une pompe. Dans le cas particulier où ce débit  $F_{out}$  peut être nul par intermittence (pas de soutirage), on dit que le réacteur fonctionne en mode discontinu. L'équation matricielle de bilan massique

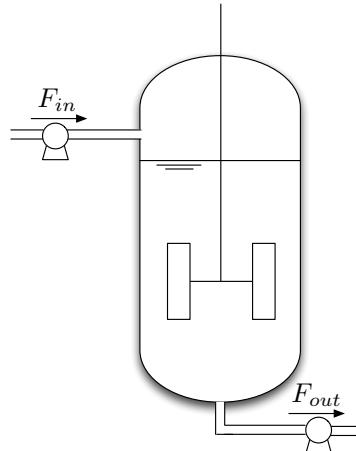


FIGURE 5.3 – Réacteur à volume variable

des différentes espèces s'écrit maintenant comme suit :

$$\frac{d}{dt}(xV) = Cr(x)V - F_{out}x + F_{in}x^{in}.$$

Le volume du milieu réactionnel peut varier si les débits d'alimentation et de soutirage sont différents. Les variations de volume sont décrites par l'équation de bilan volumétrique :

$$\dot{V} = F_{in} - F_{out}.$$

Si les deux débits volumétriques  $F_{in}$  et  $F_{out}$  sont choisis comme variables d'entrée  $u_1$  et  $u_2$ , on obtient le modèle d'état suivant :

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Cr(x) + \frac{u_1}{x_{n+1}}(x^{in} - x), \\ \dot{x}_{n+1} &= u_1 - u_2,\end{aligned}$$

avec la variable d'état supplémentaire  $x_{n+1}$  désignant le volume  $V$ .

Il est intéressant de choisir les débits par unité de volume  $u_1 = F_{in}/V$  et  $u_2 = F_{out}/V$  comme variables d'entrée. Dans ce cas, le modèle d'état s'écrit

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Cr(x) + u_1(x^{in} - x), \\ \dot{x}_{n+1} &= (u_1 - u_2)x_{n+1}.\end{aligned}$$

La première de ces deux équations décrit l'évolution de la composition du réacteur. Elle est indépendante de  $u_2$  et  $x_{n+1}$  et elle est identique à celle que nous avions obtenue pour un réacteur à volume constant (5.4.1).

### 5.4.3. Réacteurs non-isothermes

La vitesse d'une réaction chimique dépend aussi de la température du milieu réactionnel. Jusqu'ici nous n'avons pas pris cette dépendance en compte dans la modélisation : nous avons implicitement supposé la température régulée à une température parfaitement constante. En l'absence d'une telle régulation, c'est la constante de vitesse qui dépend de la température et la forme générale de la vitesse de la  $j$ -ième réaction s'écrit

$$r_j(x, T) = k_j(T)\rho_j(x)$$

où  $T$  désigne la température (en Kelvin) du milieu réactionnel et la fonction  $\rho_j(x)$  satisfait les conditions de l'hypothèse (5.5)-(5.6). La fonction  $k_j(T)$  est positive, bornée et  $k_j(0) = 0$ . Un exemple typique est donné par la *loi d'Arrhenius* représentée à la figure 5.4 :

$$k_j(T) = k_{0j} \exp\left(-\frac{E_j}{RT}\right)$$

où  $k_{0j}$  est une constante,  $E_j$  l'énergie d'activation de la réaction et  $R$  la constante de Boltzmann. C'est une fonction monotone croissante et bornée de la température. Dans certaines applications (notamment en biotechnologie) la fonction  $k_j$  peut aussi être non monotone.

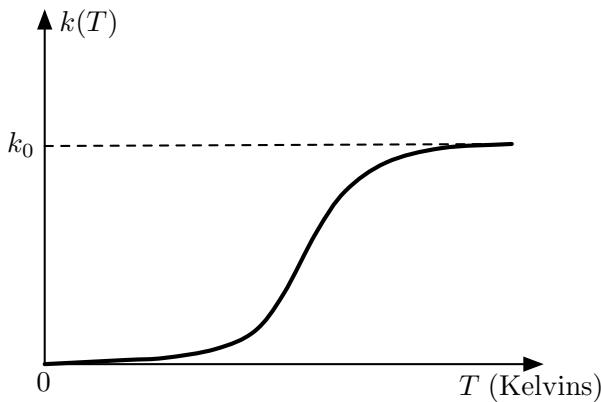


FIGURE 5.4 – Loi d'Arrhenius

Le modèle d'état d'un réacteur non isotherme est obtenu en ajoutant une équation de bilan énergétique aux équations de bilan massique et volumique. À titre d'exemple, considérons un réacteur continu muni d'un échangeur de chaleur. L'équation de bilan énergétique s'écrit comme suit :

$$\delta c_p V \dot{T} = \left( \sum_{j=1}^m \Delta H_j r_j(x, T) \right) V + \delta c_p F_{in}(T_{in} - T) + Q$$

où  $\delta$  représente la densité du milieu réactionnel,  $c_p$  la chaleur spécifique,  $\Delta H_j$  la chaleur de réaction,  $T_{in}$  la température du flux d'alimentation et  $Q$  le flux de chaleur échangé. Si on suppose que les paramètres  $\delta$ ,  $c_p$  et  $\Delta H_j$  sont constants, on obtient une équation de bilan thermique :

$$\dot{T} = \sum_{j=1}^m h_j r_j(x, T) + d(T_{in} - T) + q$$

où  $h_j = \Delta H_j / c_p \delta V$  est la chaleur spécifique de réaction,  $d = F_{in} / V$  est le taux de dilution et  $q = Q / c_p \delta V$ .

Les paramètres  $h_j$  peuvent être positifs ou négatifs. Si  $h_j$  est négatif, la réaction est endothermique : elle consomme de la chaleur qui est apportée dans le réacteur par l'échangeur de chaleur. Si  $h_j$  est positif, la réaction est exothermique : elle génère de la chaleur dans le réacteur qui doit être refroidi par l'échangeur de chaleur.

Le flux spécifique de chaleur échangée  $q$  est lui-même fonction de la température  $T$ . Un modèle simple exprime que  $q$  est proportionnel à la différence entre la température du réacteur  $T$  et la température d'entrée de l'échangeur  $T_w$  :

$$q = e(T_w - T).$$

Dans ce cas, le modèle d'état global du réacteur s'écrit :

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Cr(x) + d(x^{in} - x), \\ \dot{x}_{n+1} &= h^T r(x) + d(T_{in} - x_{n+1}) + e(T_w - x_{n+1}).\end{aligned}$$

avec la variable d'état supplémentaire  $x_{n+1}$  désignant la température  $T$ . Comme variables d'entrée, on peut choisir par exemple le taux de dilution  $d$  et le coefficient de transfert thermique  $e$  qui est proportionnel au débit de l'échangeur de chaleur.

## 5.5. Les systèmes écologiques

Le formalisme réactionnel et le modèle d'état (5.7) conviennent aussi pour la description d'une classe importante de systèmes écologiques (ou écosystèmes) dans lesquels des populations d'organismes vivants (végétaux ou animaux) se partagent un même habitat.

Le modèle mathématique d'un écosystème se présente comme un cas particulier de système réactionnel dans lequel :

- le réseau réactionnel décrit les interactions entre espèces : consommation de ressources inertes, pâturage sur des ressources végétales, préation, etc. Les réactions sont nécessairement autocatalytiques.
- les flux d'entrée représentent la fourniture de ressources au système par des agents extérieurs et l'immigration de certaines espèces.
- les flux de sortie représentent l'émigration des espèces vers l'extérieur, la capture par des agents extérieurs (chasse, pêche, récolte, cueillette, ...) ou simplement la mortalité naturelle des espèces.

Nous commençons par un exemple simple.

### Example 5.7. Des algues dans la lagune

Un nutriment organique provenant par exemple d'eaux ménagères résiduaires ou de fertilisants agricoles est déversé dans une lagune. Une population d'algues unicellulaires flottantes (phytoplancton) se développe à la surface de l'eau en se nourrissant de ce nutriment. Cette situation peut être schématisée par la réaction :



qui exprime que, dans le mécanisme de croissance des algues, le nutriment  $Y$  est transformé en matière vivante (ou biomasse)  $X$  avec un rendement  $k^{-1}$ . Comme tous les êtres vivants, les algues de la lagune peuvent aussi mourir.


La lagune peut dès lors être considérée comme un vaste réacteur qui transforme un réactif  $Y$  (le nutriment) en un produit  $X$  (la biomasse). Le réacteur est alimenté par un flux entrant de réactif (le nutriment déversé dans la lagune) tandis que la

mortalité provoque un flux sortant de produit. Sous une hypothèse d'homogénéité spatiale, la dynamique de ce réacteur est décrite par le modèle d'état

$$\begin{aligned}\dot{y} &= -kr(x, y) + v, \\ \dot{x} &= r(x, y) - dx.\end{aligned}\tag{5.13}$$

où  $y$  représente la concentration en nutriment,  $x$  la densité de la population d'algues,  $v$  le débit (par unité de volume) d'alimentation de la lagune en nutriment,  $dx$  la mortalité supposée proportionnelle à la densité de population (le coefficient  $d$  est le taux spécifique de mortalité) et  $r(x, y)$  la vitesse de réaction, c'est-à-dire ici la vitesse de croissance des algues.  $\square$

D'un point de vue plus général, la réaction (5.12) peut représenter la croissance d'une population quelconque d'organismes vivants (végétaux ou animaux)  $X$  qui, dans un habitat déterminé, consomme une ressource alimentaire  $Y$ . Cette ressource alimentaire peut être de la matière inerte (organique ou inorganique) comme dans l'exemple ci-dessus. Elle peut aussi être une autre espèce vivante (végétale ou animale) : on parle alors d'un modèle *proie - prédateur* dans lequel l'espèce ressource  $Y$  est la proie et l'espèce consommatrice  $X$  est le prédateur. D'évidence, cette réaction de croissance est autocatalytique puisque  $X$  représente nécessairement une population d'êtres vivants autoreproducteurs :

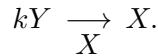

Il est dès lors naturel de considérer que la vitesse de croissance est proportionnelle à la densité de la population prédatrice et de représenter la fonction  $r(x, y)$  par un modèle de la forme :

$$r(x, y) \triangleq \mu(x, y)x$$

où la fonction  $\mu(x, y)$  est appelée *vitesse spécifique de croissance*. Cette fonction doit être définie de sorte que la vitesse de réaction vérifie les conditions (5.5) - (5.6), c'est-à-dire :

- $\mu(x, y)$  est une fonction positive définie sur l'orthant positif :

$$\mu(x, y) \geq 0 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^2.$$

- $\mu(x, 0) = 0$  : il ne peut y avoir de croissance en l'absence de ressource alimentaire.

La vitesse spécifique de croissance peut dépendre de nombreux facteurs environnementaux. Deux effets non linéaires typiques sont l'effet de *satiété* et l'effet de *surpopulation*.

**Effet de satiéte** : Lorsque la ressource alimentaire est rare, on observe généralement que la vitesse spécifique de croissance est une fonction croissante de la quantité de ressource disponible. Il existe cependant une limite physiologique à la vitesse de consommation de la ressource et donc à la vitesse de croissance. Ceci se modélise simplement en adoptant pour  $\mu(x, y)$  une fonction croissante saturée par rapport à  $y$ , telle que la vitesse de croissance devient indépendante de  $y$  au delà d'une concentration critique  $y_c$  :

$$\frac{\partial \mu(x, y)}{\partial y} \geq 0, \quad \mu(x, y) = \mu(x, y_c) \quad \forall y \geq y_c.$$

**Effet de surpopulation** : Même quand la ressource alimentaire est surabondante, la densité de la population est généralement limitée par l'espace disponible. Ceci se modélise en imposant que la vitesse spécifique de croissance  $\mu(x, y)$  soit une fonction décroissante de la densité  $x$  qui devient nulle quand la population atteint une valeur maximale  $x_m$  :

$$\frac{\partial \mu(x, y)}{\partial x} \leq 0, \quad \mu(x, y) = 0 \quad \forall x \geq x_m.$$

#### Example 5.8. Le modèle de Contois.

C'est un modèle classique de vitesse spécifique utilisé pour décrire la croissance de populations de micro-organismes :

$$\mu(x, y) = \frac{\mu_0 y}{y + Kx}.$$

On observe que ce modèle est bien une fonction croissante bornée de  $y$  (identique, à  $x$  fixé, au modèle de Michaelis-Menten) et décroissante (hyperbolique) de  $x$ . Cependant, les concentrations limites de satiéte  $y_c$  et de surpopulation  $x_m$  sont rejetées à l'infini.  $\square$

#### Example 5.9. Le modèle logistique

Il est courant d'adopter pour la vitesse spécifique de croissance une structure multiplicative de la forme :

$$\mu(x, y) = \sigma(y)\phi(x).$$

Cette structure permet de modéliser séparément les effets de satiéte et de surpopulation, par exemple de la manière suivante :

$$\sigma(y) = \begin{cases} \alpha y & \forall y \leq y_c \\ \alpha y_c & \forall y \geq y_c \end{cases}$$

$$\phi(x) = \begin{cases} (1 - \frac{x}{x_m}) & \forall x \leq x_m \\ 0 & \forall x \geq x_m \end{cases}$$

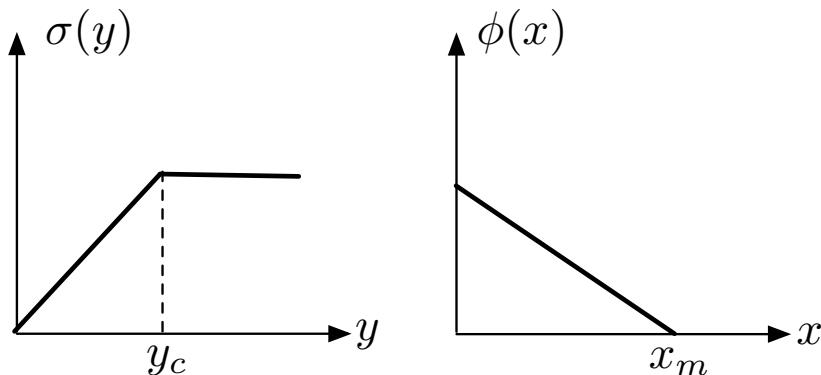


FIGURE 5.5 – Vitesse spécifique de croissance du modèle logistique

On observe que les fonctions  $\sigma$  et  $\phi$  sont linéaires et saturées (voir figure 5.5). Avec ces définitions, le modèle proie-prédateur (5.13) s'écrit, lorsque  $y \leq y_c$  et  $x \leq x_m$ ,

$$\begin{aligned}\dot{y} &= -k\alpha xy\left(1 - \frac{x}{x_m}\right) + v, \\ \dot{x} &= \alpha xy\left(1 - \frac{x}{x_m}\right) - dx.\end{aligned}$$

Par contre, quand la ressource alimentaire est fournie au système en quantité suffisante pour en maintenir la concentration au dessus de sa valeur critique ( $y(t) \geq y_c \forall t$ ), alors la dynamique de la population prédatrice devient *indépendante de la quantité de ressource alimentaire disponible* et s'écrit simplement :

$$\dot{x} = \sigma_c x \left(1 - \frac{x}{x_m}\right) - dx \quad (5.14)$$

où  $\sigma_c = \alpha y_c$ . La fonction  $\phi(x) = (1 - x/x_m)$  est généralement dénommée *modèle logistique* dans la littérature. Par extension, le modèle (5.14) est appelé modèle logistique de croissance d'une population sur une ressource alimentaire non limitante.  $\square$

Nous avons considéré jusqu'ici un modèle simple ne faisant intervenir que deux espèces  $X$  et  $Y$ . Cette description s'étend sans difficulté à des écosystèmes plus complexes dans lesquels plusieurs espèces biologiques, végétales ou animales, peuvent coexister et interagir au sein d'un même habitat. Voici un exemple.

#### Example 5.10. Un écosystème aquatique

Un écosystème aquatique, comme tout système écologique naturel, est généralement caractérisé par la cohabitation de trois types d'espèces biologiques : des


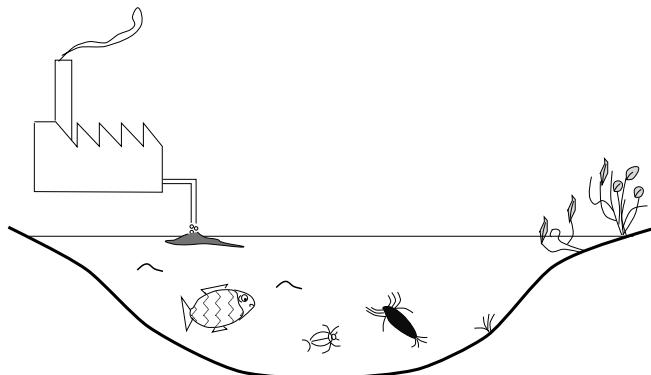


FIGURE 5.6 – Ecosystème aquatique

espèces végétales, des espèces animales herbivores et des espèces animales carnivores. A titre d'exemple, considérons un étang (voir figure 5.6) dans lequel est déversé un nutriment organique  $X_1$ . Un population d'algues (phytoplancton)  $X_2$  se développe par consommation de ce nutriment. Une population de petits crustacés herbivores  $X_3$  pâture sur le phytoplancton qui constitue sa ressource alimentaire principale. Une population de poissons carnivores  $X_4$  assure son développement et sa subsistance par la consommation des crustacés. La respiration animale consomme l'oxygène  $X_5$  en solution dans l'eau produit par la photosynthèse. Cette description est schématisée par le réseau réactionnel suivant :

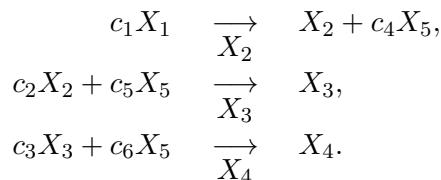

Un modèle d'état du système est établi sous les hypothèses de modélisation et avec les notations suivantes.

- Le nutriment organique est déversé avec un débit par unité de volume  $v$ .
- les trois espèces biologiques sont sujettes à une mortalité naturelle. Les coefficients de mortalité sont notés  $d_i, i = 2, 3, 4$ .
- Les poissons sont de plus l'objet d'une pêche dont l'intensité est proportionnelle à la densité de la population. Le coefficient de proportionnalité est noté  $d_1$ .
- La cinétique de croissance des algues est décrite par le modèle logistique, avec une dépendance de Michaelis-Menten par rapport à la concentration en nutriment.
- Les deux cinétiques de croissance des populations animales sont décrites par le modèle de Contois avec une dépendance de Michaelis-Menten par

rapport à la concentration en oxygène dissous.

Le modèle d'état de cet écosystème aquatique s'écrit :

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \\ \dot{x}_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c_1 & 0 & 0 \\ 1 & -c_2 & 0 \\ 0 & 1 & -c_3 \\ 0 & 0 & 1 \\ c_4 & -c_5 & -c_6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\mu_1 x_1 x_2}{x_1 + K_1} \left(1 - \frac{x_2}{x_{2c}}\right) \\ \frac{\mu_2 x_2 x_3}{x_2 + K_2 x_3} \frac{x_5}{x_5 + K_4} \\ \frac{\mu_3 x_3 x_4}{x_3 + K_3 x_4} \frac{x_5}{x_5 + K_5} \end{pmatrix}$$

$$- \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_1 + d_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} v \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Les variables d'état  $x_2, x_3, x_4$  désignent les densités des trois populations biologiques tandis que  $x_1$  et  $x_5$  désignent respectivement les concentrations en nutriment et en oxygène dissous.  $\square$

## 5.6. Exercices

### Exercice 5.1. Un procédé chimique

Une installation de génie chimique est représentée à la figure 5.7. Une réaction réversible  $A + B \leftrightarrow C$ , obéissant à la loi d'action des masses, se déroule dans le réacteur. Le séparateur est supposé opérer une séparation parfaite et instantanée

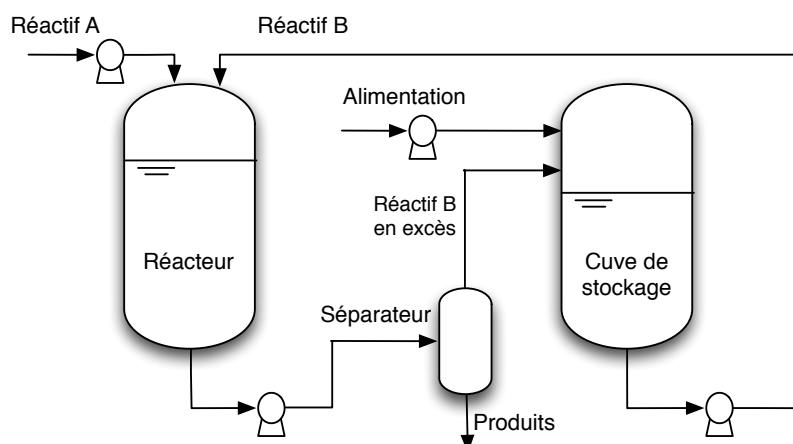


FIGURE 5.7 – Un procédé chimique

des trois espèces chimiques. Le réactif  $B$  est recyclé via une cuve de stockage. Le réactif  $A$  et le produit  $C$  sont soutirés du système. Proposer un modèle d'état du système.  $\square$

### Exercice 5.2. Réacteur avec alimentations séparées

Nous avons considéré dans ce chapitre que les différentes espèces qui alimentent un réacteur sont fournies ensemble par une canalisation unique (voir par exemple la figure 5.2). Un tel dispositif peut avoir l'inconvénient de voir les réactions débuter dans la canalisation d'amenée avant d'atteindre le réacteur. Cet inconvénient est évité si les réactifs sont introduits dans le réacteur par des canalisations séparées. Reconsidérons l'exemple 5.6 avec des alimentations séparées pour les deux réactifs  $X_1$  et  $X_2$  (voir figure 5.8) :

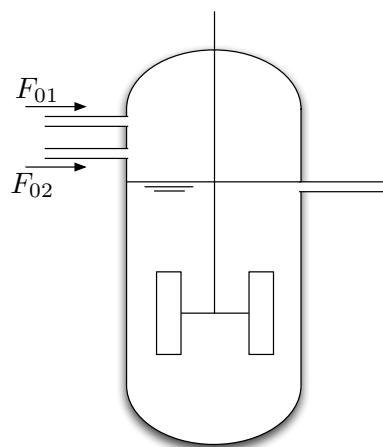


FIGURE 5.8 – Réacteur continu avec alimentations séparées

1. Etablir un modèle d'état du système si les variables d'entrée sont les deux débits volumique d'alimentation  $F_{01}$  et  $F_{02}$ .
2. Un cas particulier intéressant est celui où le réacteur est alimenté à débit volumique total constant ( $F_{01} + F_{02} = \text{constante}$ ). Seule la composition de l'alimentation est variable. En pratique cela peut être réalisé en ajustant complémentairement les deux débits  $F_{01}$  et  $F_{02}$  avec une vanne à quatre voies (voir figure 5.9) de manière que leur somme soit constante. On choisit le débit  $F_{01}$  comme unique variable d'entrée et on définit le taux de dilution constant  $d = (F_{01}+F_{02})/V$ . Etablir le modèle d'état du système et montrer qu'il s'écrit sous la forme (5.7).  $\square$

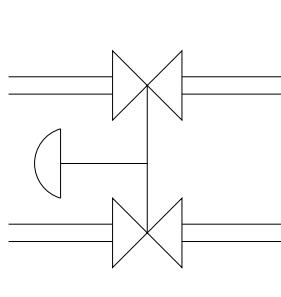


FIGURE 5.9 – Alimentations séparées avec vanne à quatre voies

### Exercice 5.3. Réactifs et produits gazeux

Le modèle d'état (5.4.1) d'un réacteur continu parfaitement mélangé peut être étendu au cas de réactifs ou de produits gazeux. Supposons tout d'abord que le réacteur soit alimenté par un réactif  $X$  sous forme gazeuse (par exemple de l'oxygène) avec un débit massique  $Q_{in}$  (voir figure 5.10). Le réactif barbote

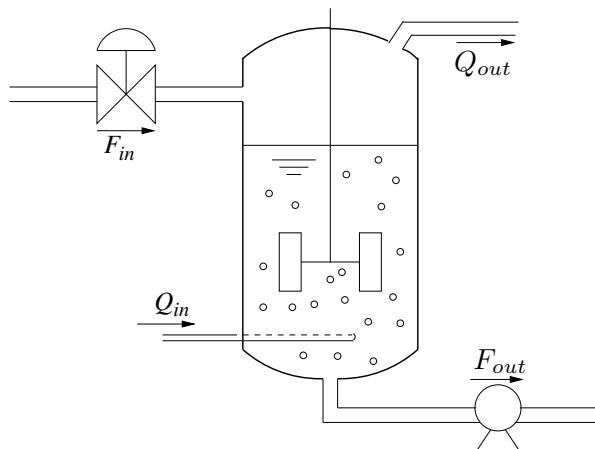


FIGURE 5.10 – Réacteur avec réactifs et produits gazeux

dans le milieu liquide où il est partiellement dissous. L'excès de réactif non-dissous s'échappe librement du réacteur sous forme gazeuse avec un débit massique  $Q_{out}$ . La quantité de réactif mise en solution par unité de temps est donc  $Q_{in} - Q_{out}$ . En se basant sur la loi de Henry et en négligeant la dynamique du transfert gaz-liquide, on peut modéliser cette quantité comme étant proportionnelle au débit gazeux d'alimentation d'une part et au déficit de saturation d'autre part :

$$Q_{in} - Q_{out} = aQ_{in}(x^{sat} - x)$$

où  $x$  désigne la concentration de l'espèce  $X$  en solution et  $x^{sat}$  la concentration de saturation de cette même espèce dans la phase liquide.

Considérons maintenant qu'un produit de réaction  $X$  (par exemple du  $CO_2$ ) formé en solution est gazéifiable. Il s'échappe du milieu réactionnel avec un débit massique  $Q_{out}$ . Sous une hypothèse d'équilibre entre les phases liquide et gazeuse, on peut considérer que ce débit est proportionnel à la concentration du produit  $X$  en solution dans le milieu réactionnel :

$$Q_{out} = dx$$

1. Comme dans l'exemple 5.6, considérons un réacteur continu dans lequel les deux réactions (6.1)-(??) se déroulent simultanément dans la phase liquide avec les cinétiques (5.11). Cette fois, nous supposons cependant que le réactif  $X_2$  et le produit  $X_4$  sont sous forme gazeuse. On demande d'établir le modèle d'état du système sous les hypothèses de modélisation suivantes :
  - Le réacteur est alimenté par le réactif initial  $X_1$  en solution avec un débit volumétrique  $F_{in}$  et une concentration d'alimentation  $x_1^{in}$ .
  - Le réactif  $X_2$  est injecté dans le réacteur sous forme gazeuse. La quantité de réactif  $X_2$  mise en solution par unité de temps est notée  $aQ_{in}(x_2^{sat} - x_2)$ .
  - Les produits  $X_3$  et  $X_4$  sont formés en solution dans le milieu réactionnel. Le produit  $X_4$  est gazéifiable et s'échappe du réacteur avec un débit gazeux  $dx_4$ .
2. Si les variables d'entrée sont le débit volumétrique d'alimentation liquide par unité de volume de milieu réactionnel  $u_1 = F_{in}/V$  et le débit massique d'alimentation gazeuse par unité de volume de milieu réactionnel  $u_2 = Q_{in}/V$ , montrer que le modèle d'état possède la structure (5.7).  $\square$

#### Exercice 5.4. Une réacteur biochimique

Un réacteur biochimique fonctionnant en mode CSTR met en jeu trois espèces : une population bactérienne  $X_1$ , du glucose  $X_2$ , et du lactose  $X_3$ .

La dynamique du réacteur est décrite par le modèle d'état suivant ( $x_i$  désigne la concentration de l'espèce  $X_i$ ) :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_1 x_2 - u x_1, \\ \dot{x}_2 &= -x_1 x_2 + x_1 x_3 - u x_2, \\ \dot{x}_3 &= -x_1 x_3 + u(c - x_3) \quad c > 0.\end{aligned}$$

1. Quel est le schéma réactionnel ?
2. L'entrée  $u$  est positive :  $u > 0$ . Que représente-t-elle physiquement ?

3. Montrer que le système est positif.  $\square$

#### Exercice 5.5. Des coccinelles et des pucerons

Montrer que le système (1.6) du chapitre 1 modélisant l'interaction entre les populations de coccinelles et de pucerons est un système réactionnel.  $\square$

#### Exercice 5.6. Une station d'épuration biologique aérobie

Une station d'épuration biologique aérobie est schématisée à la figure 5.11. Le bassin d'aération est alimenté par des eaux usées (débit  $F_{in}$ ) contenant un

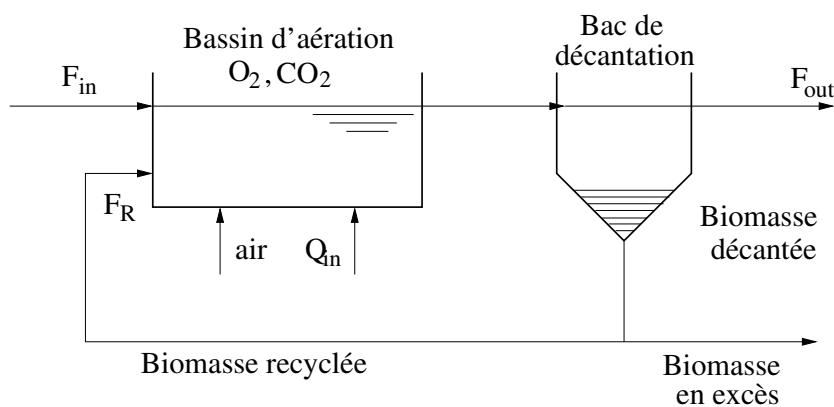



FIGURE 5.11 – Station d'épuration biologique aérobie

substrat organique polluant (concentration  $S$ ). Ce substrat organique est dégradé par des microorganismes (concentration  $X$ ) aérobies. Cette dégradation nécessite de l'oxygène dissous dans l'eau (concentration  $O$ ) et produit du dioxyde de carbone (concentration  $C$ ) sous forme dissoute mais qui se gazeifie aisément et sort du système sous forme gazeuse. L'oxygène dissout est fourni par un système d'aération (débit d'air  $Q_{in}$ ). On fait l'hypothèse que les dynamiques de transfert entre phase gazeuse et phase liquide sont négligeables (instantanées).

La sortie du bassin d'aération est connectée à un bac de sédimentation (décantation) où la biomasse (c'est à dire la masse des microorganismes) est séparée du reste. L'eau clarifiée est évacuée du système (débit  $F_{out}$ ). La biomasse est recyclée vers le bassin d'aération (débit  $F_R$ ). Cependant, on prévoit la possibilité d'éliminer la biomasse en excès (débit  $F_S$ ). Les niveaux dans le bassin d'aération et dans le décanteur sont supposés constants. Le bassin d'aération est supposé parfaitement mélangé. Le bassin de décantation (qui ne peut être parfaitement mélangé !) est modélisé par deux réservoirs (compartiments) parfaitement mélangés (un pour l'eau clarifiée, un pour la biomasse décantée). On suppose aussi qu'il n'y a aucune réaction biologique dans le décanteur. On demande d'établir un modèle d'état du système.  $\square$

**Exercice 5.7. *Un système non conservatif***

Soit le réseau réactionnel suivant :

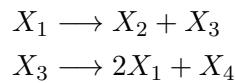

1. Etablir le modèle d'état d'un système réactionnel fermé sous les hypothèses de modélisation suivantes : principe d'action des masses pour la première réaction avec une vitesse d'ordre 2 par rapport à tous les réactifs, cinétique de Michaelis-Menten pour la deuxième réaction avec inhibition hyperbolique par  $X_2$ .
2. Montrer que le système n'est pas conservatif. Donner une justification physique.
3. Montrer qu'il suffit d'ajouter un réactif initial dans la première ou la deuxième réaction pour rendre le système conservatif.  $\square$



## Chapitre 6

# Transformations d'état

Dans les chapitres qui précèdent, nous avons montré comment la démarche de modélisation peut être systématisée pour différentes classes de systèmes relevant de l'ingénierie. Pour chaque type de système, un modèle d'état général a été établi. Les variables d'état retenues dans ces modèles ont un sens physique précis : positions et vitesses pour les systèmes mécaniques, courants et tensions pour les systèmes électriques, quantités totales pour les systèmes à compartiments, concentrations, volume et température pour les systèmes réactionnels. Il est cependant souvent utile pour analyser le comportement d'un système dynamique de procéder à une *transformation d'état* conduisant à un modèle équivalent du système mais exprimé dans de nouvelles variables d'état.

Outre les transformations d'état, il est aussi intéressant d'utiliser des représentations graphiques qui permettent de visualiser aisément certaines particularités structurelles du système. Parmi les représentations les plus courantes, on mentionnera le *schéma fonctionnel* et le *graphe du système* dont les définitions sont données ci-dessous.

### 6.1. Schéma fonctionnel

Le schéma fonctionnel d'un système dynamique est un graphe orienté dont chaque noeud est constitué par l'un des deux blocs fonctionnels représentés à la figure 6.1.

- Le bloc fonctionnel Fig. 6.1 (a) représente un intégrateur dont la variable d'entrée est la dérivée de la variable de sortie.
- Le bloc fonctionnel Fig. 6.1 (b) représente une fonction  $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$  dont la variable de sortie  $z(t)$  est une fonction des variables d'entrée :

$$z(t) = f(x_1(t), x_2(t), \dots, x_p(t)).$$

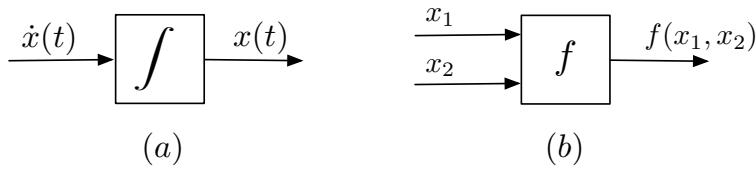


FIGURE 6.1 – Blocs fonctionnels : (a) intégrateur, (b) fonction

Dans certains cas, le dessin de ce bloc est particularisé de manière à rendre explicite la fonction qu'il représente. Trois exemples sont indiqués à la figure 6.2. Le schéma fonctionnel d'un système dynamique contient nécessairement  $n$  intégrateurs dont les sorties sont les  $n$  variables d'état du système. Ces intégrateurs sont interconnectés via des blocs fonctionnels représentant les différentes fonctions apparaissant dans les équations d'état. Les arcs du schéma fonctionnel s'interprètent comme des lignes de transmission instantanée des variables qui leur sont attachées.

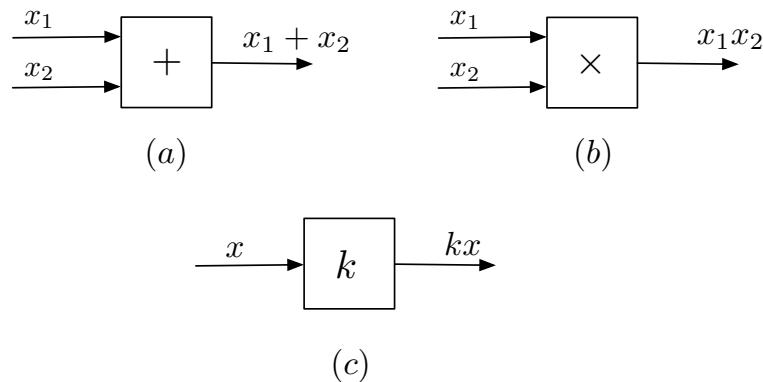


FIGURE 6.2 – Exemples de blocs fonctionnels : (a) sommateur, (b) multiplicateur, (c) produit par une constante

Outre leur intérêt pour l'analyse des systèmes dynamiques, les schémas fonctionnels constituent aussi un outil fondamental de programmation dans les langages standard de simulation dynamique tels que MATLAB/Simulink ou VisSim.

#### **Example 6.1. Des algues dans la lagune (suite)**

Au chapitre 5, nous avons établi un modèle simple décrivant la dynamique de croissance d'une population d'algues dans une lagune. En supposant que la cinétique de croissance obéit à une loi bilinéaire  $r(x_1, x_2) = x_1 x_2$ , ce modèle

s'écrit :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -kx_1x_2 + u, \\ \dot{x}_2 &= x_1x_2 - dx_2.\end{aligned}$$

Le schéma fonctionnel correspondant est représenté à la figure 6.3. □

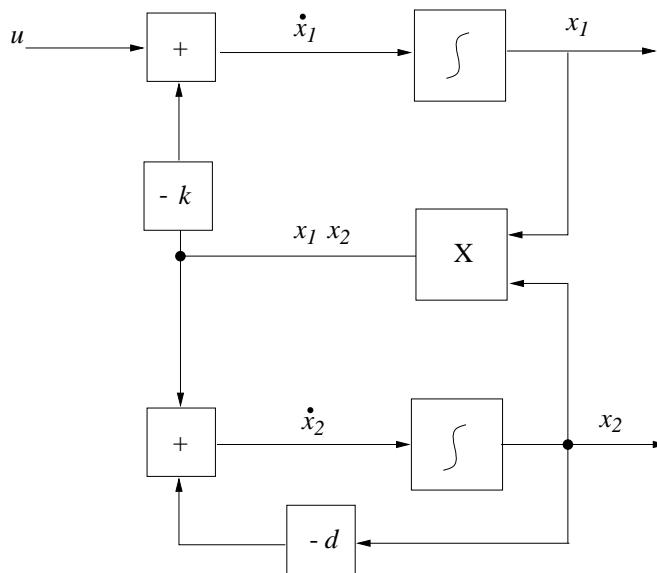


FIGURE 6.3 – Schéma fonctionnel du modèle de croissance d'algues

## 6.2. Graphe d'un système dynamique

Le graphe d'un système dynamique est, d'une certaine manière, le graphe complémentaire du schéma fonctionnel. En effet, ce sont les variables d'état  $x_i$  et les variables d'entrée  $u_j$  qui sont attachées aux noeuds du graphe tandis que les arcs (orientés) représentent les relations fonctionnelles entre ces variables.

Les règles de construction du graphe d'un système dynamique sont les suivantes :

1. Le graphe contient  $n + m$  noeuds étiquetés respectivement par les  $n$  variables d'état  $x_1, x_2, \dots, x_n$  et les  $m$  variables d'entrée  $u_1, u_2, \dots, u_m$ .
2. Il y a un arc orienté de  $x_i$  vers  $x_j$  (ou de  $u_k$  vers  $x_j$ ) si la variable  $x_i$  (ou  $u_k$ ) apparaît explicitement dans l'équation de la dérivée  $\dot{x}_j$ .

**Example 6.2. Machine électrique à courant continu**

Considérons le modèle général d'une machine DC tel qu'il a été présenté au chapitre 3, section 3.5. C'est un système à quatre variables d'état et 3 variables d'entrée dont le modèle d'état s'écrit :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= J^{-1}(-h(x_2) + K_m x_3 x_4 + u_3), \\ \dot{x}_3 &= L_f^{-1}(-R_f x_3 + u_1), \\ \dot{x}_4 &= L_a^{-1}(-R_a x_4 - K_e x_2 x_3 + u_2).\end{aligned}$$

Le graphe de ce système est représenté à la figure 6.4. □

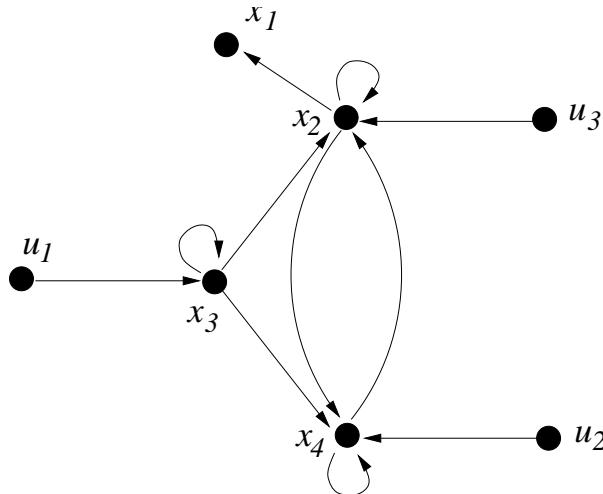


FIGURE 6.4 – Graphe du modèle d'état d'un moteur à courant continu

Le graphe d'un système dynamique est un outil permettant de vérifier aisément si le système considéré possède des particularités structurelles intéressantes. Nous en verrons une illustration à la section 6.7 lorsque nous étudierons les systèmes triangulaires.

### 6.3. Transformations linéaires d'état

Pour un système dynamique  $\dot{x} = f(x, u)$ , une transformation linéaire d'état est une application linéaire  $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  bijective qui transforme l'état du système  $x \in \mathbb{R}^n$  en un nouvel état  $z \in \mathbb{R}^n$  selon la règle :

$$z = Tx$$

où  $T$  est une matrice  $(n \times n)$  régulière.

Dans les nouvelles coordonnées  $z$ , le modèle d'état du système est transformé comme suit :

$$\dot{z} = T\dot{x} = Tf(x, u)$$

En exprimant que  $x = T^{-1}z$  on obtient :

$$\dot{z} = g(z, u) \quad \text{avec} \quad g(z, u) \triangleq Tf(T^{-1}z, u).$$

En particulier, un modèle d'état linéaire  $\dot{x} = Ax + Bu$  est transformé en un autre modèle linéaire :

$$\dot{z} = Fz + Gu \quad \text{avec} \quad F \triangleq TAT^{-1}, \quad G \triangleq TB.$$

### Example 6.3. Génératrice DC

Au chapitre 3 (Section 3.6), nous avons établi le modèle d'état d'une génératrice à courant continu. Lorsque la génératrice tourne à vitesse constante  $\omega$ , le modèle d'état est linéaire et s'écrit

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{R_s}{L_s} & 0 \\ \frac{K_e\omega}{L_r} & -\frac{R_r + R_L}{L_r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{L_s} \\ 0 \end{pmatrix} u$$

où les variables d'état  $x_1$  et  $x_2$  représentent respectivement les courants statorique et rotorique, tandis que l'entrée  $u$  est la tension appliquée au circuit statorique.

Nous définissons de nouvelles variables d'état  $z_1$  et  $z_2$  qui peuvent être interprétées comme les flux magnétiques  $\phi_s$  et  $\phi_r$  auxquels sont soumis respectivement les circuits statorique et rotorique :

$$\begin{aligned} z_1 &= \phi_s = L_s x_1, \\ z_2 &= \phi_r = L_r x_2 + K_e x_1. \end{aligned}$$

On observe qu'il s'agit bien d'une transformation d'état linéaire :

$$T = \begin{pmatrix} L_s & 0 \\ K_e & L_r \end{pmatrix}.$$

La matrice  $T$  est inversible ( $\det T = L_s L_r > 0$ ) et la transformation inverse s'écrit :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{L_s} & 0 \\ -\frac{K_e}{L_s L_r} & \frac{1}{L_r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}.$$

Dans les nouvelles coordonnées  $(z_1, z_2)$ , le modèle d'état s'écrit :

$$\begin{pmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{R_s}{L_s} & 0 \\ \frac{K_e\omega}{L_r} + \frac{K_e(R_r + R_L)}{L_r L_s} - \frac{K_e R_s}{L_s^2} & -\frac{R_r + R_L}{L_r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

$$+ \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{K_e}{L_s} \end{pmatrix} u$$
□

#### Example 6.4. Modèles linéaires à compartiments

On s'intéresse ici aux modèles linéaires à compartiments tels que décrits à la section 4.4. Rappelons que la forme générale des équations d'état est la suivante :

$$\dot{x}_i = \sum_{j=1}^n k_{ji}x_j - \sum_{\ell=0}^n k_{i\ell}x_i + b_iu_i, \quad i = 1, n$$

ou sous forme matricielle :

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

avec  $A$  une matrice de Metzler diagonalement dominante et  $x_i$  la quantité totale contenue dans le compartiment  $i$ .

On souhaite exprimer le modèle en termes de concentrations. On introduit les notations :

$$\begin{aligned} V_i &: \text{volume du compartiment } i, \\ a_{ij} &\triangleq k_{ij}V_i, \\ z_i &= \frac{x_i}{V_i} : \text{concentration dans le compartiment } i. \end{aligned}$$

A l'aide de ces notations, on peut réécrire le modèle comme suit :

$$\begin{aligned} \dot{x}_i &= \sum_{j=1}^n \frac{a_{ji}}{V_j}x_j - \sum_{\ell=0}^n \frac{a_{i\ell}}{V_i}x_i + b_iu_i, \\ \dot{x}_i &= \sum_{j=1}^n a_{ji}z_j - \sum_{\ell=0}^n a_{i\ell}z_i + b_iu_i, \end{aligned}$$

et donc :

$$\dot{z}_i = \sum_{j=1}^n \frac{a_{ji}}{V_i}z_j - \sum_{\ell=0}^n \frac{a_{i\ell}}{V_i}z_i + \frac{b_i}{V_i}u_i$$

On a opéré ainsi une transformation d'état en passant des quantités totales  $x_i$  aux concentrations  $z_i$  comme variables d'état. Sous forme matricielle la transformation d'état s'écrit :

$$z = V^{-1}x \text{ avec } V \triangleq \text{diag}\{V_i, i = 1, \dots, n\}$$

Dans les coordonnées de concentration, le modèle devient :

$$\dot{z} = Fz + Gu$$

avec  $F \triangleq V^{-1}AV$  et  $G \triangleq V^{-1}B$ . On peut vérifier que la matrice  $F^T$  est aussi une matrice de Metzler diagonalement dominante.  $\square$

#### Example 6.5. Diagonalisation et constantes temps

On considère un modèle linéaire  $\dot{x} = Ax + Bu$  dont la matrice  $A$  a toutes ses valeurs propres  $\lambda_i$  réelles, distinctes et non-nulles. Elle est alors diagonalisable, c'est à dire qu'il existe une matrice  $T$  telle que

$$D \triangleq TAT^{-1} = \text{diag}(\lambda_i, i = 1, n)$$

Si on définit une transformation d'état :

$$z = Tx$$

le système est transformé en :

$$\dot{z} = Dz + TBu$$

ou, encore composante par composante :

$$\dot{z}_i = \lambda_i z_i + \beta_i u \quad i = 1, n$$

où  $\beta_i$  est la  $i$ -ème ligne de la matrice  $TB$ . Les grandeurs  $\tau_i = |\lambda_i|^{-1}, i = 1, \dots, n$ , sont les *constantes de temps du système*.

On a ainsi remplacé le modèle initial dont les variables d'état peuvent être fortement couplées, par une collection de systèmes du premier ordre complètement séparés les uns des autres comme on peut l'observer sur le schéma fonctionnel de la figure 6.5.

Par exemple pour un moteur DC commandé par le stator (voir chapitre 3, section 3.6) avec  $h(\omega) = B\omega$  :

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} I_s \\ \omega \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{R_s}{L_s} & 0 \\ \frac{K_m I_r}{J} & -\frac{B}{J} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_s \\ \omega \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{L_s} u_1 \\ \frac{1}{J} u_2 \end{pmatrix},$$

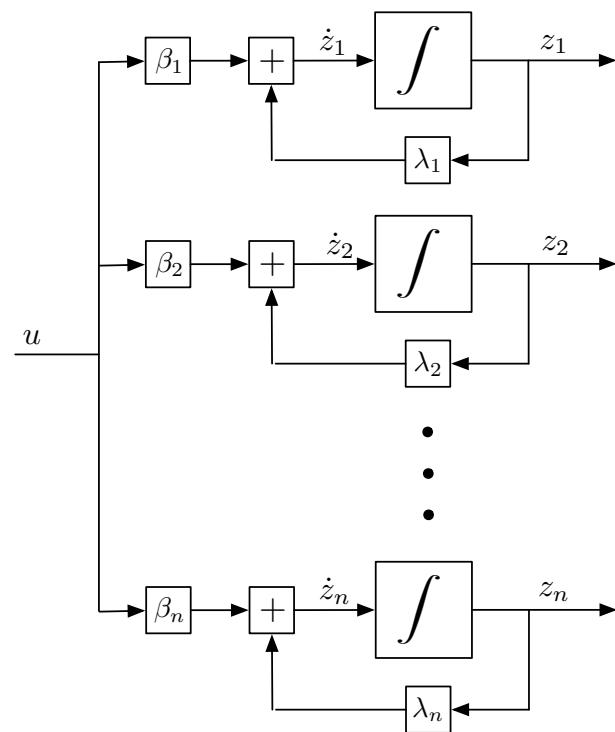


FIGURE 6.5 – Schéma fonctionnel d'un système diagonalisé à une entrée

on vérifie que les constantes de temps sont

$$\begin{aligned}\tau_e &= \frac{L_s}{R_s} \text{ constante de temps électrique,} \\ \tau_m &= \frac{J}{B} \text{ constante de temps mécanique.}\end{aligned}$$
□

#### **Example 6.6. Systèmes réactionnels sous forme compartimentale**

Au chapitre 5, nous avons vu que le modèle d'état des systèmes réactionnels s'écrit

$$\dot{x} = Cr(x) + q_{in}(x, u) - q_{out}(x, u).$$

Nous introduisons les notations suivantes pour les vecteurs d'entrée et de sortie :

$$\begin{aligned}q_{in}(x, u) &\triangleq \left( q_{o1}(x, u), q_{o2}(x, u), \dots, q_{on}(x, u) \right)^T, \\ q_{out}(x, u) &\triangleq \left( q_{1o}(x, u), q_{2o}(x, u), \dots, q_{no}(x, u) \right)^T.\end{aligned}$$

Supposons que le système est conservatif et que les flux  $q_{oi}$  et  $q_{io}$  vérifient les conditions C1, C2 et C3 du chapitre 4. Alors le système réactionnel est équivalent à un système à compartiments avec la transformation linéaire d'état :

$$z = Tx, \quad T \triangleq \text{diag}\{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}.$$

Pour illustrer cette propriété, considérons à nouveau l'exemple du réacteur chimique parfaitement mélangé de l'exemple 5.6. Dans ce réacteur, les deux réactions



se déroulent simultanément dans la phase liquide avec les cinétiques

$$\begin{aligned}r_1(x) &= k_1 x_1 x_2 e^{-(Kx_4)}, \\ r_2(x) &= k_2 x_3^2.\end{aligned}\tag{6.2}$$

Le réacteur est alimenté par les deux réactifs initiaux  $X_1$  et  $X_2$  en solution avec des concentrations d'alimentation  $x_1^{in}$  et  $x_2^{in}$ .

Le modèle d'état s'écrit

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 0 \\ 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 x_1 x_2 e^{-(Kx_4)} \\ k_2 x_3^2 \end{pmatrix} + u \begin{pmatrix} x_1^{in} - x_1 \\ x_2^{in} - x_2 \\ -x_3 \\ -x_4 \end{pmatrix}$$

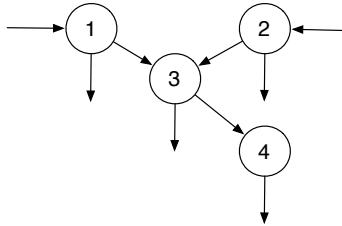


FIGURE 6.6 – Représentation compartimentale d'un système réactionnel

où les variables d'état  $x_1, x_2, x_3$  et  $x_4$  représentent les concentrations des différentes espèces dans le milieu réactionnel.

On vérifie aisément que le système est conservatif avec le vecteur de normalisation  $\omega = (1, 1, 1, 2)$ . On définit donc la transformation linéaire d'état

$$z_1 = x_1, \quad z_2 = x_2, \quad z_3 = x_3, \quad z_4 = 2x_4.$$

Dans ces nouvelles coordonnées, on obtient bien un système à compartiments dont le graphe est donné sur la Fig.6.6 et dont voici le modèle d'état :

$$\begin{pmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \\ \dot{z}_3 \\ \dot{z}_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -k_1 z_2 \varphi - u & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -k_1 z_1 \varphi - u & 0 & 0 \\ k_1 z_2 \varphi & k_1 z_1 \varphi & -2k_2 z_3 - u & 0 \\ 0 & 0 & 2k_2 z_3 & -u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} ux_1^{in} \\ ux_2^{in} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

avec

$$\varphi \triangleq \exp\left(-\frac{K}{2}z_4\right).$$

□

## 6.4. Transformations non linéaires d'état

Pour un modèle d'état non linéaire  $\dot{x} = f(x, u)$ , il est souvent plus intéressant de considérer des transformations d'état non linéaires. Cependant, il n'est généralement pas possible de définir des transformations *globales* qui soient valables pour tout  $x \in \mathbb{R}^n$ . On s'intéresse dès lors à des transformations *locales* qui ne sont définies que sur des sous-ensembles de  $\mathbb{R}^n$ .

### Definition 6.7. Transformation non linéaire d'état

Soient  $U$  et  $V$  deux sous-ensembles ouverts de  $\mathbb{R}^n$ . Une transformation non linéaire d'état est une application  $T : U \rightarrow V$  qui transforme l'état du système  $x \in U$  en un nouvel état  $z \in V$  :

$$z = T(x)$$

et qui possède les propriétés suivantes :

- a) l'application  $T$  est bijective, c'est à dire qu'il existe une fonction inverse  $T^{-1} : V \rightarrow U$  telle que  $x = T^{-1}(z)$ ,
- b)  $T(x)$  et  $T^{-1}(z)$  sont des fonctions de classe  $C^1$ , c'est à dire continues et différentiables.

La transformation d'état est dite *globale* si  $U = V = \mathbb{R}^n$ .  $\square$

Une transformation  $T$  possédant ces propriétés s'appelle un *difféomorphisme*. La bijectivité de la transformation est nécessaire pour pouvoir inverser le changement de variables d'état et revenir dans les variables d'état initiales. La propriété b) ( $T$  et  $T^{-1}$  sont de classes  $C^1$ ) est nécessaire pour pouvoir exprimer le modèle d'état dans les nouvelles coordonnées comme suit :

$$\dot{z} = \frac{\partial T}{\partial x} \dot{x} = \frac{\partial T}{\partial x} f(x, u)$$

où, en utilisant  $x = T^{-1}(z)$ , on obtient

$$\dot{z} = g(z, u)$$

avec :

$$g(z, u) \triangleq \left[ \frac{\partial T}{\partial x} f(x, u) \right]_{x=T^{-1}(z)}.$$

De manière similaire, on peut exprimer :

$$f(x, u) \triangleq \left[ \frac{\partial T^{-1}}{\partial z} g(z, u) \right]_{z=T(x)}$$

Les propriétés données dans le lemme suivant peuvent être utiles pour démontrer l'existence d'une transformation d'état non linéaire.

#### Lemma 6.8.

1. Si la matrice jacobienne  $[\partial T / \partial x]$  est régulière au point  $x_0$ , alors, en application du théorème de la fonction inverse, il existe un voisinage  $U$  de  $x_0$  tel que l'application  $T$  restreinte à  $U$  est un difféomorphisme sur  $U$ .
2.  $T$  est un difféomorphisme global si et seulement si :
  - a)  $[\partial T / \partial x]$  est régulière pour tout  $x$  dans  $\mathbb{R}^n$ ;
  - b)  $\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} \|T(x)\| = \infty$ .  $\square$

## 6.5. Systèmes mécaniques

Comme nous l'avons vu au chapitre 2, le vecteur d'état d'un système mécanique est constitué de deux parties : les coordonnées de position  $q$  et les coordonnées de vitesse  $v = \dot{q}$

$$x = \begin{pmatrix} q \\ v \end{pmatrix}.$$

Dans de nombreuses applications, il est intéressant de considérer différents jeux de coordonnées de position. La transformation d'état procède dès lors en deux étapes. On transforme tout d'abord les coordonnées de position :

$$p = \phi(q)$$

où  $\phi : U_1 \rightarrow V_1$  est un difféomorphisme et  $\partial\phi/\partial q$  est de plein rang  $\forall q \in U_1$ .

Le nouveau vecteur d'état est ensuite formé des nouvelles coordonnées de position  $p$  et de leurs dérivées  $w = \dot{p}$  :

$$z = \begin{pmatrix} p \\ w \end{pmatrix}.$$

La transformation d'état est ensuite définie comme suit :

$$z = T(x), \quad \begin{pmatrix} p \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi(q) \\ \frac{\partial\phi}{\partial q}v \end{pmatrix}.$$

La transformation d'état inverse est :

$$x = T^{-1}(z), \quad \begin{pmatrix} q \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi^{-1}(p) \\ \left(\frac{\partial\phi}{\partial q}\right)^{-1}_{q=\phi^{-1}p}w \end{pmatrix}.$$

### Example 6.9. Coordonnées cartésiennes et polaires

Dans la méthode décrite au chapitre 2 pour l'établissement du modèle d'état des systèmes mécaniques articulés, la position du centre de masse de chaque corps est repérée par ses coordonnées cartésiennes  $q = (x, y)$ , comme indiqué sur la figure 6.7. Un autre jeu de coordonnées de position fréquemment utilisées sont les coordonnées polaires  $r$  et  $\alpha$  :  $r$  est la distance à l'origine du centre de masse et  $\alpha$  l'angle entre l'axe  $OX_b$  et le vecteur  $\vec{OG}$ .

La transformation qui permet de passer des coordonnées cartésiennes aux co-

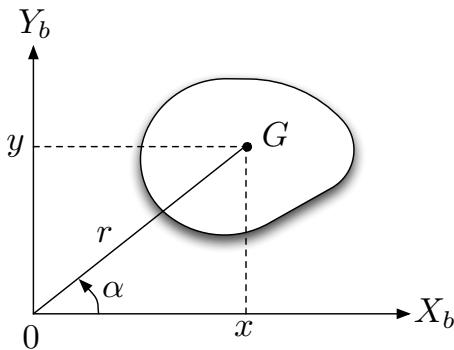


FIGURE 6.7 – Coordonnées cartésiennes et coordonnées polaires

ordonnées polaires s'écrit comme suit :

$$q = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad p = \begin{pmatrix} r \\ \alpha \end{pmatrix},$$

$$p = \phi(q) : \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ \alpha = \arcsin \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{cases} .$$

La transformation inverse  $q = \phi^{-1}(p)$  s'écrit :

$$\begin{aligned} x &= r \cos \alpha, \\ y &= r \sin \alpha. \end{aligned}$$

On observe que le changement de coordonnées  $p = \phi(q)$  n'est pas défini à l'origine, c'est à dire quand  $x = 0$  et  $y = 0$ . On vérifie aussi que

$$\det \left[ \frac{\partial \phi^{-1}}{\partial p} \right] = r$$

est nul quand  $r = 0$  (c'est à dire aussi à l'origine). Il s'ensuit que la transformation de coordonnées n'est pas globale mais valable seulement sur les ensembles suivants :

$$\begin{aligned} U_1 &= \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, \\ V_1 &= \mathbb{R}^2 \setminus \{(r, \alpha) : r = 0\}. \end{aligned}$$

Finalement, la transformation d'état complète entre l'état  $(q, v)$  et l'état  $(p, w)$

s'écrit comme suit :

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{x^2 + y^2}, \\ \alpha &= \arcsin \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \\ \dot{r} &= \frac{x\dot{x} + y\dot{y}}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \\ \dot{\alpha} &= \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{x^2 + y^2}, \end{aligned}$$

et la transformation inverse :

$$\begin{aligned} x &= r \cos \alpha, \\ y &= r \sin \alpha, \\ \dot{x} &= \dot{r} \cos \alpha - r \dot{\alpha} \sin \alpha, \\ \dot{y} &= \dot{r} \sin \alpha + r \dot{\alpha} \cos \alpha. \end{aligned}$$

□

### Example 6.10. Coordonnées articulaires et coordonnées de tâche en robotique

Pour des robots manipulateurs comportant autant d'actionneurs que de degrés de liberté, avec joints rotoides, les coordonnées articulaires du Chapitre 2 constituent des coordonnées « naturelles » pour la description du système : chaque coordonnée repère la position d'un bras par rapport au précédent. Généralement, avec ces coordonnées, le modèle prend une forme assez simple. Les modèles articulaires conviennent bien pour la conception des systèmes de commande de robots.

Du point de vue de l'utilisateur intéressé par exemple par la planification de trajectoires, ce sont cependant les coordonnées de tâche, c'est à dire les coordonnées de l'effecteur qui sont intéressantes. Considérons par exemple un robot planaire à deux degrés de liberté se déplaçant dans un plan horizontal (voir figure 6.8). Les coordonnées articulaires sont les angles  $\alpha_1$  et  $\alpha_2$ , les coordonnées de tâche sont les coordonnées cartésiennes  $X$  et  $Y$ . Nous avons donc :  $q = (\alpha_1, \alpha_2)$  et  $p = \phi(q) = (X, Y)$ . La transformation permettant de passer des coordonnées articulaires aux coordonnées de tâche s'écrit

$$X = l_1 \cos \alpha_1 + l_2 \cos(\alpha_1 + \alpha_2), \quad (6.3)$$

$$Y = l_1 \sin \alpha_1 + l_2 \sin(\alpha_1 + \alpha_2). \quad (6.4)$$

On vérifie aisément que cette transformation ne peut pas être injective : à une position  $(X, Y)$  de l'effecteur correspondent deux positions distinctes et symétriques du robot. Pour définir correctement une transformation de coordonnées, il faut préciser les domaines  $U$  et  $V$  de définition de l'application  $\phi$  et de son inverse.

On observe tout d'abord que l'image de l'application  $\phi$  est nécessairement restreinte au disque des positions accessibles par le robot, c'est à dire (si  $l_2 > l_1$ )

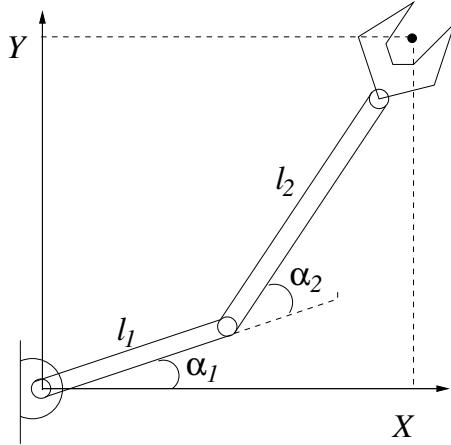


FIGURE 6.8 – Coordonnées articulaires et coordonnées de tâche d'un robot à 2 degrés de liberté.

au disque de rayon  $l_1 + l_2$  :

$$V_1 \triangleq \{(X, Y) : (l_2 - l_1)^2 < X^2 + Y^2 < (l_1 + l_2)^2\}.$$

D'autre part le domaine de définition de  $\phi$  doit être choisi de manière que l'application soit injective. Un choix possible est le suivant :

$$U_1 \triangleq \{(\alpha_1, \alpha_2) : -\pi < \alpha_1 < \pi \quad 0 < \alpha_2 < \pi\}.$$

Avec ces définitions, on peut vérifier que l'application

$$\phi : U \longrightarrow V$$

définie par les équations (6.3)-(6.4) est un difféomorphisme.

Il reste ensuite à compléter la transformation pour l'étendre aux coordonnées de vitesses. Les vecteurs d'état en coordonnées articulaires et en coordonnées de tâche sont définis comme suit :

$$x^T = (\alpha_1, \alpha_2, \dot{\alpha}_1, \dot{\alpha}_2), \quad z^T = (X, Y, \dot{X}, \dot{Y}).$$

La transformation d'état  $z = T(x)$  s'écrit finalement comme suit :

$$\begin{aligned} X &= l_1 \cos \alpha_1 + l_2 \cos(\alpha_1 + \alpha_2), \\ Y &= l_1 \sin \alpha_1 + l_2 \sin(\alpha_1 + \alpha_2), \\ \dot{X} &= -l_1 \dot{\alpha}_1 \sin \alpha_1 - l_2 \dot{\alpha}_1 \sin(\alpha_1 + \alpha_2) - l_2 \dot{\alpha}_2 \sin(\alpha_1 + \alpha_2), \\ \dot{Y} &= l_1 \dot{\alpha}_1 \cos \alpha_1 + l_2 \dot{\alpha}_1 \cos(\alpha_1 + \alpha_2) + l_2 \dot{\alpha}_2 \cos(\alpha_1 + \alpha_2). \end{aligned}$$

□

## 6.6. Machines électriques

Au chapitre 3, nous avons obtenu un modèle général des machines électriques tournantes de la forme suivante :

$$\begin{aligned} L(\theta)\dot{I} &= -\omega K(\theta)I - RI + V, \\ \dot{\theta} &= \omega, \\ J\dot{\omega} &= \frac{1}{2}I^T K(\theta)I - h(\omega) + T_a, \end{aligned}$$

avec

$$K(\theta) \triangleq \frac{\partial L(\theta)}{\partial \theta}.$$

Ces équations conduisent naturellement à établir des modèles d'état dont le vecteur d'état

$$x^T = (I^T, \theta, \omega)$$

est composé des courants  $I$ , de la position angulaire  $\theta$  et de la vitesse angulaire  $\omega$ . D'autres choix de variables d'état peuvent être utilisés pour faciliter l'étude mathématique des machines électriques. Une transformation courante consiste à remplacer les courants par les flux :

$$\phi = L(\theta)I,$$

c'est à dire à transformer le vecteur d'état  $x^T = (I^T, \theta, \omega)$  en le vecteur d'état  $z^T = (\phi^T, \theta, \omega)$ . Cette transformation est bien un difféomorphisme car la matrice d'inductances  $L(\theta)$  est inversible pour tout  $\theta$ .

Dans les nouvelles variables d'état  $z$ , les équations (6.6) se réécrivent :

$$\begin{aligned} \dot{\phi} &= -RL^{-1}(\theta)\phi + V, \\ \dot{\theta} &= \omega, \\ J\dot{\omega} &= \frac{1}{2}\phi^T G(\theta)\phi - h(\omega) + T_a, \end{aligned}$$

avec  $G(\theta) \triangleq L^{-1}(\theta)K(\theta)L^{-1}(\theta)$ .

## 6.7. Systèmes triangulaires

Un système à *une seule* entrée (système mono-entrée)

$$\dot{x} = f(x, u) \quad x \in \mathbb{R}^n \quad u \in \mathbb{R} \tag{6.5}$$

est dit *triangulaire* s'il vérifie la définition suivante.

**Definition 6.11. Système triangulaire**

Un système dynamique mono-entrée est triangulaire si il existe une variable d'état  $x_i$  telle que le plus court chemin allant de  $u$  à  $x_i$  dans le graphe du système est de longueur  $n$ .  $\square$

Pour un système triangulaire, il est dès lors toujours possible de renumérotter les variables d'état de telle sorte que le modèle d'état s'écrive comme suit :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= g_1(x_1, x_2), \\ \dot{x}_2 &= g_2(x_1, x_2, x_3), \\ &\vdots \\ \dot{x}_i &= g_i(x_1, x_2, \dots, x_{i+1}), \\ &\vdots \\ \dot{x}_{n-1} &= g_{n-1}(x_1, x_2, \dots, x_n), \\ \dot{x}_n &= g_n(x_1, x_2, \dots, x_n, u).\end{aligned}\tag{6.6}$$

On observe que le nombre de variables d'état apparaissant à droite augmente progressivement de 2 à  $n$  (d'où le nom de forme triangulaire). En outre, l'entrée  $u$  n'apparaît que dans la dernière équation.

**Example 6.12. Robot manipulateur à un degré de liberté avec une articulation élastique**

Le modèle d'état d'un robot manipulateur à un degré de liberté avec une articulation rotatoire élastique et des couples de frottement négligeables s'écrit :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2, \\ J_1 \dot{x}_2 &= -mgd \sin x_1 - k(x_1 - x_3), \\ \dot{x}_3 &= x_4, \\ J_2 \dot{x}_4 &= k(x_1 - x_3) + u.\end{aligned}\tag{6.7}$$

où

- $x_1$  est la coordonnée angulaire de position du bras,
- $x_2$  est la vitesse angulaire du bras,
- $x_3$  est la coordonnée de position angulaire du moteur,
- $x_4$  est la vitesse angulaire du moteur,
- $J_1$  et  $J_2$  sont les moments d'inertie du bras et du moteur,
- $d$  est la distance entre l'articulation et le centre de masse,
- $k$  est la constante de rappel élastique,
- $u$  est le couple de commande développé par le moteur.

Le graphe du système est représenté à la figure 6.9 et on peut vérifier que les équations d'état possèdent bien la structure triangulaire voulue.  $\square$

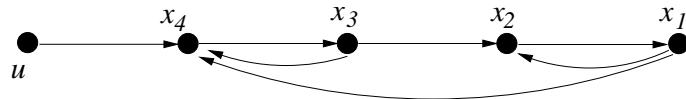


FIGURE 6.9 – Graphe du modèle d'un robot à un bras avec articulation élastique.

## 6.8. Forme canonique de Brunovski

### Definition 6.13.

Un système dynamique mono-entrée (6.5) est sous forme canonique de Brunovski si il existe une transformation d'état  $T : U \rightarrow V$  et un intervalle ouvert  $W \subset \mathbb{R}$  tels que, dans les nouvelles variables d'état  $z = T(x)$ , le système prend la forme triangulaire particulière suivante :

$$\begin{aligned}\dot{z}_1 &= z_2, \\ \dot{z}_2 &= z_3, \\ &\vdots \\ \dot{z}_n &= \alpha(z_1, z_2, \dots, z_n, u),\end{aligned}$$

où la fonction  $\alpha$  est continue et inversible par rapport à  $u$  sur  $W$  pour tout  $z \in V$ .  $\square$

On observe que le système est ainsi constitué d'une chaîne d'intégrateurs de la forme

$$\dot{z}_i = z_{i+1} \quad i = 1, \dots, n-1$$

et que toutes les nonlinéarités du système sont concentrées dans la seule fonction nonlinéaire scalaire  $\alpha(z_1, z_2, \dots, z_n, u)$ . La forme canonique de Brunovski peut aussi être schématisée comme indiqué sur le schéma fonctionnel de la figure 6.10. La forme de Brunovski est intéressante parce qu'elle permet d'effectuer facilement des planifications de trajectoire comme nous le verrons au chapitre 10.


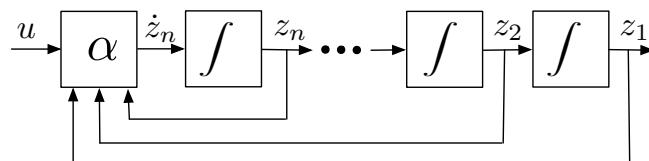


FIGURE 6.10 – Schéma fonctionnel de la forme canonique de Brunovski

**Example 6.14. Un réacteur chimique**

On considère un réacteur continu parfaitement mélangé et à volume constant dans lequel se déroule une réaction chimique irréversible mettant en oeuvre deux espèces  $X_1$  et  $X_2$  :

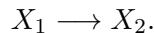

Le réacteur est alimenté uniquement avec l'espèce  $X_1$ , à concentration  $c$  constante. La variable d'entrée est le débit volumétrique spécifique d'alimentation du réacteur. La cinétique obéit à la loi d'action des masses. Selon les principes de modélisation que nous avons établi au chapitre 5, on obtient le modèle d'état bilinéaire suivant :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -kx_1 + u(c - x_1), \\ \dot{x}_2 &= kx_1 - ux_2.\end{aligned}$$

On définit la transformation d'état  $z = T(x)$  suivante :

$$\begin{aligned}z_1 &= \frac{x_2}{c - x_1}, \\ z_2 &= \frac{kx_1(c - x_1 - x_2)}{(c - x_1)^2}.\end{aligned}$$

Le domaine  $U$  et l'image  $V$  de l'application  $T : U \longrightarrow V$  sont définis comme suit :

$$\begin{aligned}U &= \{(x_1, x_2) : x_1 > 0, x_2 > 0, x_1 + x_2 < c\}, \\ V &= \{(z_1, z_2) : 0 < z_1 < 1, z_2 > 0\}.\end{aligned}$$

On peut alors montrer que la transformation d'état  $z = T(x)$  ainsi définie est bien un difféomorphisme dont l'inverse est :

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{cz_2}{k(1 - z_1) + z_2}, \\ x_2 &= \frac{ckz_1(1 - z_1)}{k(1 - z_1) + z_2}.\end{aligned}$$

Dans les nouvelles coordonnées, le modèle d'état est sous forme canonique de Brunovski :

$$\begin{aligned}\dot{z}_1 &= z_2, \\ \dot{z}_2 &= -\left(z_2 + \frac{(k+1)z_2^2}{k(1-z_1)}\right) + (k(1-z_1) + z_2)u.\end{aligned}$$

La fonction  $\alpha$  est inversible par rapport à  $u$  sur  $W$ . □

Cet exemple montre qu'il n'est pas évident de déterminer a priori si un système dynamique donné peut être mis sous forme de Brunovski ni de déduire la transformation d'état adéquate. Cependant, si le système concerné est déjà donné sous forme triangulaire, une condition suffisante pour le mettre sous forme de Brunovski s'exprime comme suit.

**Lemma 6.15.**

Un système dynamique triangulaire décrit par le modèle d'état (6.6) peut être mis sous forme canonique de Brunovski au voisinage de  $(x_0, u_0)$  si les inégalités suivantes :

$$\begin{aligned}\frac{\partial g_i}{\partial x_{i+1}} &\neq 0 \quad i = 1, \dots, n-1, \\ \frac{\partial g_n}{\partial u} &\neq 0,\end{aligned}$$

sont satisfaites en  $(x_0, u_0)$ . □

**Example 6.16. Robot manipulateur à un degré de liberté avec articulation élastique (suite)**

On considère à nouveau le modèle (6.7) de l'exemple 6.12. On vérifie aisément que les conditions du Lemme 6.15 sont satisfaites pour tout  $x \in \mathbb{R}^4$  et conduisent naturellement à la transformation d'état :

$$\begin{aligned}z_1 &= x_1 \\ z_2 &= x_2 \\ z_3 &= -J_1^{-1}[mgd \sin x_1 + k(x_1 - x_3)] \\ z_4 &= -J_2^{-1}[mgdx_2 \cos x_1 + k(x_2 - x_4)].\end{aligned}$$

La transformation inverse s'écrit :

$$\begin{aligned}x_1 &= z_1 \\ x_2 &= z_2 \\ x_3 &= (mgdk^{-1} \sin z_1 + z_1 + J_1k^{-1}z_3) \\ x_4 &= (mgdk^{-1}z_2 \cos z_1 + z_2 + J_2k^{-1}z_4)\end{aligned}$$

On observe qu'il s'agit d'un difféomorphisme global de  $\mathbb{R}^4$  dans  $\mathbb{R}^4$ . Avec les nouvelles variables d'état le modèle s'écrit sous forme de Brunovski :

$$\begin{aligned}\dot{z}_1 &= z_2 \\ \dot{z}_2 &= z_3 \\ \dot{z}_3 &= z_4 \\ \dot{z}_4 &= J_2^{-1}[mgd(z_2^2 \sin z_1 - z_3 \cos z_1) - kz_3] \\ &\quad + kJ_2^{-2}[mgd \sin z_1 + J_1z_3 - u]\end{aligned}$$

On observe aussi que la fonction  $\alpha$  est inconditionnellement inversible sur  $\mathbb{R}$  par rapport à  $u$ . La forme de Brunovski est donc ici globalement valide. □

Pour des systèmes qui ne sont pas donnés sous forme triangulaire mais qui sont affines en l'entrée, le lemme suivant exprime des conditions utiles pour trouver la transformation d'état.

**Lemma 6.17.** Un système affine en l'entrée

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u \quad x \in \mathbb{R}^n \quad u \in \mathbb{R}$$

peut être mis sous forme canonique de Brunovski dans un domaine  $U \subset \mathbb{R}^n$  si il existe une transformation d'état  $z = T(x)$  vérifiant les conditions suivantes :

$$\begin{aligned} T_{i+1}(x) &= \frac{\partial T_i}{\partial x} f(x) \quad i = 1, 2, \dots, n-1, \\ \frac{\partial T_i}{\partial x} g(x) &= 0 \quad i = 1, 2, \dots, n-1, \\ \frac{\partial T_n}{\partial x} g(x) &\neq 0, \end{aligned}$$

pout tout  $x \in U$ . □

### Example 6.18. Un réacteur chimique (suite)

Nous montrons comment utiliser le lemme précédent pour retrouver la transformation d'état qui a été postulée sans justification dans l'exemple 6.14. Le modèle d'état s'écrit :

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 \\ x_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c - x_1 \\ -x_2 \end{pmatrix} u \triangleq f(x) + g(x)u$$

On considère tout d'abord l'équation aux dérivées partielles :

$$\frac{\partial T_1}{\partial x} g(x) = 0 \Rightarrow \frac{\partial T_1}{\partial x_1} (c - x_1) = \frac{\partial T_1}{\partial x_2} x_2$$

dont une solution est :

$$T_1(x) = \frac{x_2}{c - x_1}$$

On calcule ensuite :

$$T_2(x) = \frac{\partial T_1}{\partial x} f(x) \Rightarrow T_2(x) = \frac{kx_1(c - x_1 - x_2)}{(c - x_1)^2}$$

On détermine le domaine  $U$  et l'image  $V$  de l'application  $T : U \rightarrow V$  ainsi définie. On vérifie enfin que la condition  $(\partial T_2 / \partial x)g(x) \neq 0$  est satisfaite sur  $U$  :

$$\frac{\partial T_2}{\partial x} g(x) = \frac{c(c - x_1 - x_2)}{(c - x_1)^2} \neq 0$$
□

## 6.9. Exercices

### Exercise 6.1. Un four de verrerie

Au Chapitre 1, Exemple 1.1 et Exercice 1.1, nous avons proposé trois jeux différents de variables d'état pour un modèle de four de verrerie. Déterminer les trois transformations d'état correspondantes et indiquer leurs domaines de définition.

□

### Exercise 6.2. Un relais électromagnétique

Soit le relais électromagnétique dont le modèle d'état à été établi au Chapitre 3, Exemple 3.2.

1. On choisit les nouvelles variables d'état suivantes :  $y_1 = z$ ,  $y_2 = \dot{z}$ ,  $y_3 = \phi(I, z)$ . Montrer qu'il s'agit d'une transformation d'état valide. Etablir le modèle d'état dans ces nouvelles variables.
2. Montrer que le système peut être mis sous forme canonique de Brunovski. Déterminer la transformation d'état et donner une interprétation physique des nouvelles variables d'état.

□

### Exercise 6.3. Une cage d'ascenseur

Sur la figure ci-contre, on a représenté une cage d'ascenseur suspendue à un câble élastique de masse négligeable.

**Notations :**


- $y$  = longueur du câble
- $\omega$  = vitesse angulaire de la poulie
- $R$  = rayon de la poulie
- $m$  = masse de la cage

La tension dans le câble est modélisée par la loi de Hooke :

$$T = \frac{k(y - z)}{z}$$

où  $z$  est une variable d'état auxiliaire dont la dérivée est la vitesse périphérique de la poulie :  $\dot{z} = R\omega$ .

1. Etablir un modèle d'état avec 4 variables d'état :  $y, \dot{y}, z, \omega$ . Le frottement est négligé. La variable d'entrée est le couple de rotation  $u$  appliqué à la poulie.

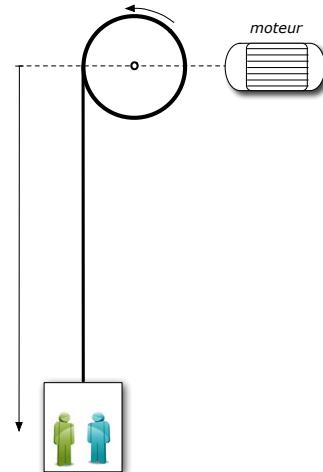

2. Montrer que le système peut être mis sous forme de Brunovski. Expliciter la transformation d'état.  $\square$

**Exercice 6.4. Des coccinelles et des pucerons**

Montrer qu'il existe une transformation d'état telle que le système (1.6) du chapitre 1 modélisant l'interaction entre les populations de coccinelles et de pucerons peut être mis sous la forme d'un système à compartiments. Dessiner le graphe associé. Déterminer les flux  $q_{ij}$ , la matrice  $L$  et la matrice  $A(x, u)$ .  $\square$

**Exercice 6.5. Un réacteur biochimique**

Soit un réacteur continu parfaitement mélangé et à volume constant dans lequel se déroule une réaction chimique autocatalytique irréversible mettant en œuvre deux espèces  $A$  et  $B$  :




Le réacteur est alimenté uniquement avec l'espèce  $A$ , à concentration constante. La variable d'entrée est le débit volumétrique d'alimentation du réacteur. Les cinétiques obéissent à la loi d'action des masses.

1. Etablir les équations d'état du système.
2. Montrer que le système est conservatif.
3. Déterminer une transformation d'état qui mette le système sous forme canonique de Brunowski.
4. Déterminer la transformation d'état qui met le système sous la forme d'un système à compartiments.
5. Mêmes questions si la réaction est réversible.  $\square$

**Exercice 6.6. Un four électrique**

Un four électrique est chauffé par une thermistance comme indiqué sur la figure ci-dessous.

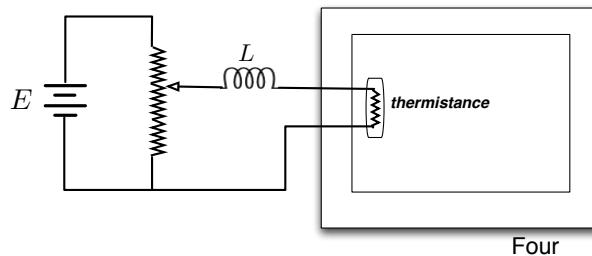

1. Etablir un modèle d'état du système sous les hypothèses de modélisation suivantes :

- a) La thermistance est une résistance dont la valeur varie avec la température suivant la relation de Reinhart-Hart :

$$\frac{1}{T} = a + b \ln R + c(\ln R)^3$$

où  $a, b, c$  sont des constantes caractéristiques positives fournies par le constructeur.

- b) Comme représenté sur la figure, la thermistance est alimentée par une batterie de tension constante  $E$  via une inductance (linéaire) constante et une résistance (linéaire) réglable qui est l'entrée du système.
- c) Le four est chauffé par la thermistance. La perte de chaleur à travers les parois du four est proportionnelle à la différence entre la température à l'intérieur du four et la température extérieure qui est supposée constante.

2. Montrer que le système peut être mis sous forme de Brunovski. Expliciter la transformation d'état.  $\square$

### Exercice 6.7. Un système à deux compartiments

Soit le système linéaire à deux compartiments dont le graphe est indiqué à la figure 6.11. Déterminer la transformation d'état qui diagonalise le système. Expliquer les constantes de temps.  $\square$

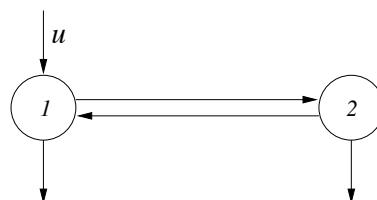


FIGURE 6.11 – Graphe d'un système à deux compartiments

## Chapitre 7

# Equilibres et invariants

Dans les chapitres 7, 8 et 9, nous allons étudier le comportement des systèmes dynamiques  $\dot{x} = f(x, u)$  lorsque les variables d'entrée sont constantes. Dans le présent chapitre nous examinons tout d'abord les conditions d'existence d'états d'équilibre et de sous ensembles invariants dans l'espace d'état.

### 7.1. Equilibres : définition et exemples

#### Definition 7.1. *Équilibre*

Le couple  $(\bar{x}, \bar{u})$  est un *équilibre* du système  $\dot{x} = f(x, u)$  si

$$f(\bar{x}, \bar{u}) = 0.$$

□

Cette définition implique que si les signaux d'entrée sont constants à partir de l'instant  $t_0$  :

$$u(t) = \bar{u} \quad \forall t \geq t_0$$

et si l'état du système est égal à  $\bar{x}$  à l'instant  $t_0$  :

$$x(t_0) = \bar{x}$$

alors l'état du système reste constant et égal à  $\bar{x}$  à tous les instants ultérieurs :

$$x(t) = \bar{x} \quad \forall t \geq t_0.$$

Dans certains ouvrages, en particulier ceux relatifs à l'ingénierie des procédés, un équilibre s'appelle aussi un *régime permanent*. De même, l'état  $\bar{x}$  d'un équilibre  $(\bar{x}, \bar{u})$  est parfois appelé point d'équilibre ou point *fixe* ou encore point *stationnaire*.

**Definition 7.2. Equilibre isolé**

Le couple  $(\bar{x}, \bar{u})$  est un équilibre *isolé* si, pour  $\bar{u}$  fixé, il existe un voisinage de  $\bar{x}$  dans  $\mathbb{R}^n$  ne contenant aucun autre vecteur  $\tilde{x}$  tel que  $f(\tilde{x}, \bar{u}) = 0$ .  $\square$

Les exemples qui suivent illustrent la grande diversité des configurations d'équilibre possibles à partir de modèles simples de systèmes caractérisés par des équations de bilan.

**Example 7.3. Réservoir à écoulement libre**

On considère un réservoir de section constante alimenté par une pompe dont le débit volumétrique  $u$  est la variable d'entrée tandis que l'écoulement est libre (Fig. 7.1).

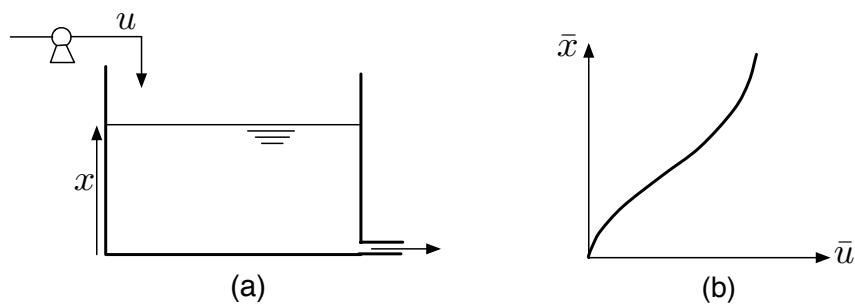


FIGURE 7.1 – (a) Réservoir à écoulement libre (b) Diagramme d'équilibre

Le modèle d'état de ce système a été établi au chapitre 4 :

$$\dot{x} = -\frac{kx\sqrt{x}}{S\beta + x} + u,$$

où  $x$  représente le volume du liquide contenu dans le réservoir. Les équilibres du système vérifient la relation  $k\bar{x}\sqrt{\bar{x}} = \bar{u}(S\beta + \bar{x})$  dont le graphe dans  $\mathbb{R}^2$  porte le nom de *diagramme d'équilibre* (Fig. 7.1). On observe sur ce graphe qu'il y a un état d'équilibre  $\bar{x}$  distinct pour chaque valeur distincte de  $\bar{u} \geq 0$  et que tous les équilibres sont isolés.  $\square$

**Example 7.4. Réservoir à écoulement forcé**

Considérons maintenant le même réservoir que précédemment mais en supposant que l'écoulement est forcé par une pompe dont le débit volumétrique  $F_0$  est constant (Fig. 7.2). Le modèle d'état devient alors :

$$\dot{x} = -F_0 + u.$$

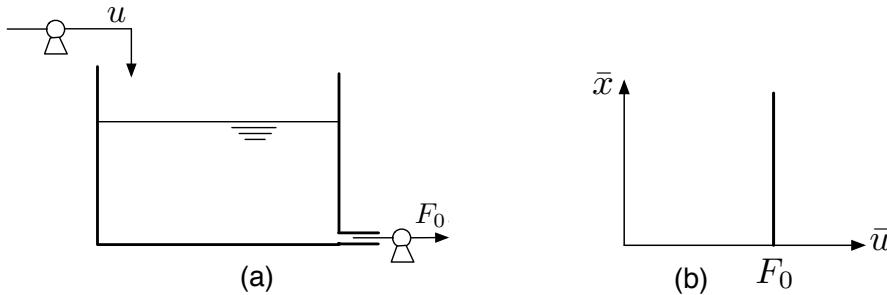


FIGURE 7.2 – (a) Réservoir à écoulement forcé. (b) Diagramme d'équilibres.

Comme dans l'exemple précédent, le système est à l'équilibre lorsque le débit d'entrée compense exactement le débit de sortie :

$$\bar{u} = F_0.$$

Cette fois, il n'y a qu'une seule valeur possible de l'entrée  $u$  qui donne lieu à un équilibre. Par contre, l'état d'équilibre  $\bar{x}$  peut prendre n'importe quelle valeur positive. Le diagramme d'équilibre est illustré à la figure 7.2. On observe que les équilibres ne sont pas isolés puisque  $\bar{x}$  est indéterminé.  $\square$

#### Example 7.5. Cuve de mélange à volume constant

Considérons une cuve de mélange de volume  $V$  constant et parfaitement mélangée (Fig.7.3(a)). Le débit d'alimentation transporte une substance en solution

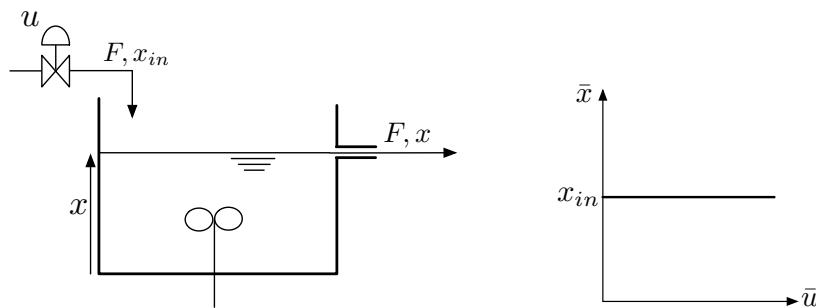


FIGURE 7.3 – (a) Cuve de mélange à volume constant.  
(b) Diagramme d'équilibres.

(par exemple un colorant) de concentration  $x_{in}$ . Le débit d'alimentation  $F$  est contrôlé par une vanne de caractéristique :

$$F = ku + b \quad k > 0, \quad b > 0,$$

où  $u$  désigne l'ouverture de la vanne.

L'état du système est la concentration  $x$  en colorant dans la cuve et le modèle d'état s'écrit :

$$\dot{x} = (x_{in} - x) \frac{ku + b}{V}.$$

Le système est à l'équilibre lorsque le débit massique de colorant à l'entrée compense exactement le débit massique à la sortie :

$$\frac{k\bar{u} + b}{V} x_{in} = \frac{k\bar{u} + b}{V} \bar{x},$$

ce qui implique  $\bar{x} = x_{in}$ . Le diagramme d'équilibre illustré à la figure 7.3(b) montre que l'état d'équilibre est fixé et isolé mais que l'entrée constante correspondant à cet état d'équilibre est indéterminée.  $\square$

#### Example 7.6. Cuve de mélange à écoulement forcé

Jusqu'à présent, nous avons considéré des exemples où le vecteur d'état est de dimension 1. Dans les systèmes de dimension supérieure, les diverses configurations décrites plus haut peuvent coexister, comme nous l'illustrons maintenant en prenant comme exemple une cuve de mélange à écoulement forcé (Fig. 7.4). Le modèle

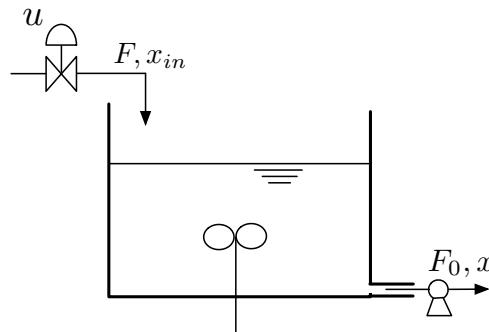


FIGURE 7.4 – Cuve de mélange à écoulement forcé

d'état de ce système, en notant  $x_1$  le volume de la cuve et  $x_2$  la concentration en colorant dans celle-ci, s'écrit :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -F_0 + ku + b, \\ \dot{x}_2 &= (x_{in} - x_2) \frac{ku + b}{x_1}.\end{aligned}$$

Dans ce cas ci, le diagramme d'équilibre se représente en dimension 3 (Fig. 7.5) et on constate qu'il y a une seule valeur de l'entrée qui donne lieu à un équilibre,

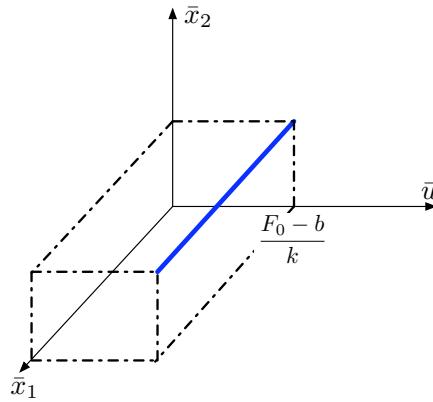


FIGURE 7.5 – Diagramme d'équilibre pour la cuve de mélange à écoulement forcé

$\bar{u} = (F_0 - b)/k$ , et que pour cette valeur  $\bar{u}$ , le volume d'équilibre  $\bar{x}_1$  est indéterminé alors que la concentration à l'équilibre vaut  $\bar{x}_2 = x_{in}$ .  $\square$

Les exemples de dimension 1 ou 2 considérés jusqu'à présent ont illustré des situations où

- soit le système possède un équilibre isolé pour chaque valeur de l'entrée  $\bar{u}$ ,
- soit le système possède une infinité d'équilibres non isolés correspondant à une valeur précise de  $\bar{u}$ .

Pour les systèmes non-linéaires, d'autres configurations sont possibles. En particulier, on peut observer plusieurs équilibres isolés correspondant à une même valeur de  $\bar{u}$  comme cela est illustré dans l'exemple suivant.

#### Example 7.7. Réacteur chimique

Considérons un réacteur chimique continu parfaitement mélangé dans lequel se produit une réaction exothermique irréversible  $A \rightarrow B$ . Le modèle d'état s'écrit comme suit (voir Chapitres 1 et 5) :

$$\begin{aligned}\dot{x}_A &= -kx_A e^{-\frac{\alpha}{T}} + D(x_A^{in} - x_A), \\ \dot{x}_B &= kx_A e^{-\frac{\alpha}{T}} - Dx_B, \\ \dot{T} &= h k x_A e^{-\frac{\alpha}{T}} - qT + u,\end{aligned}$$

où  $x_A$  et  $x_A^{in}$  sont les concentrations en réactif  $A$  dans le réacteur et dans l'alimentation,  $x_B$  est la concentration en produit  $B$ ,  $D$  est le débit volumétrique supposé constant d'alimentation et de sous-tirage,  $T$  est la température et  $u$  est l'apport calorifique par unité de temps.

Les équilibres de ce système sont caractérisés par les équations

$$\begin{aligned}\bar{x}_A &= \frac{Dx_A^{in}}{ke^{-\alpha/\bar{T}} + D}, \\ \bar{x}_B &= \frac{k\bar{x}_A e^{-\alpha/\bar{T}}}{D}, \\ \bar{T} &= \frac{1}{q} \left( \frac{Dx_A^{in} h k e^{-\alpha/\bar{T}}}{ke^{-\alpha/\bar{T}} + D} + \bar{u} \right).\end{aligned}$$

La troisième équation permet de déterminer  $\bar{T}$  en fonction de  $\bar{u}$ . Les deux premières permettent alors de déduire de  $\bar{T}$  des valeurs d'équilibre pour  $\bar{x}_A$  et  $\bar{x}_B$ . Le

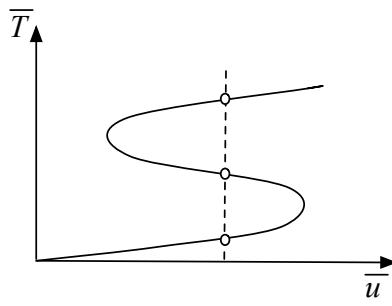


FIGURE 7.6 – Diagramme d'équilibre pour un réacteur chimique simple

diagramme d'équilibre représentant  $\bar{T}$  en fonction de  $\bar{u}$  est illustré à la figure 7.6. Suivant les valeurs de  $\bar{u}$ , on constate donc qu'il existe un, deux ou trois équilibres isolés.  $\square$

## 7.2. Équilibres des systèmes linéaires

Soit le système linéaire

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

pour lequel l'équation définissant les équilibres devient

$$A\bar{x} + B\bar{u} = 0.$$

Les équilibres d'un système linéaire sont complètement caractérisés par le théorème suivant.

**Theorem 7.8.**

- Si la matrice  $A$  est régulière, alors pour tout  $\bar{u}$ , le couple  $(-A^{-1}B\bar{u}, \bar{u})$  est un équilibre isolé.
- Si la matrice  $A$  est singulière, le système (7.1) a une infinité d'équilibres (non isolés) pour autant que  $B\bar{u} \in \text{Im } A$ . Ces équilibres sont la variété affine solution du système  $A\bar{x} = -B\bar{u}$ . Par contre, pour tout  $\bar{u}$  tel que  $B\bar{u} \notin \text{Im } A$ , le système (7.1) ne possède pas d'équilibre.  $\square$

Pour les systèmes dynamiques linéaires, on ne peut donc pas avoir plusieurs équilibres isolés correspondant à la même valeur de l'entrée  $\bar{u}$ . Remarquons enfin que le couple  $(\bar{x}, \bar{u}) = (0, 0)$  est toujours un équilibre pour un système dynamique linéaire de la forme (7.1).

### Example 7.9. Modèles linéaires de machines DC

Plusieurs modèles de machines à courant continu (moteurs et génératrices) ont été présentés à la section 3.6. Sous les hypothèses générales de frottement visqueux linéaire et de non-saturation des flux, certains de ces modèles sont linéaires. Nous examinons ci-dessous leur configuration d'équilibre.

#### Générateur DC commandée par le stator

On considère le modèle d'état d'une génératrice à courant continu tournant à vitesse  $\omega$  constante. En notant  $x_1 = I_s$ , le courant statorique,  $x_2 = I_r$ , le courant rotorique et  $u = v_s$  la tension aux bornes du circuit statorique, le modèle d'état est linéaire et s'écrit comme suit :

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{R_s}{L_s} & 0 \\ K_e\omega & -\frac{R_r + R_L}{L_r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{L_s} \\ 0 \end{pmatrix} u$$

La matrice  $A$  de ce système linéaire est inversible et la génératrice possède donc un état d'équilibre isolé pour chaque valeur de la tension d'entrée  $\bar{u}$  :

$$\begin{aligned} \bar{x}_1 &= \frac{L_s}{R_s}\bar{u} \\ \bar{x}_2 &= \frac{L_r}{R_r + R_L} \frac{L_s}{R_s} K_e \omega \bar{u} \end{aligned}$$

#### Moteur DC commandé par le rotor

Avec comme variables d'état pour ce système  $x_1 = \theta$ , la position angulaire du rotor,  $x_2 = \dot{\theta} = \omega$ , la vitesse de rotation et  $x_3 = I_r$ , le courant rotorique, on

obtient le modèle suivant :

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{B}{J} & \frac{K_m I_s}{J} \\ 0 & -\frac{K_e I_s}{L_r} & -\frac{R_r}{L_r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{J} \\ \frac{1}{L_r} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

où  $u_1$  est le couple résistant et  $u_2$  la tension de commande de l'induit. On observe que :

- la matrice d'état  $A$  du système est singulière,
- $B\bar{u} = (0 \ \bar{u}_2/J \ \bar{u}_1/L_r)^T \notin \text{Im } A$  sauf si  $\bar{u}_1/\bar{u}_2 = -R_r/K_m I_s$  ou si  $\bar{u}_1 = \bar{u}_2 = 0$ .

Le premier cas correspond à une tension de commande rotorique qui crée un couple moteur compensant exactement le couple résistant. La vitesse de rotation est alors nulle et la position angulaire du rotor est indéterminée. La valeur d'équilibre du courant rotorique est donnée par  $\bar{x}_3 = \bar{I}_r = \bar{u}_2/K_m I_s$ . Dans le deuxième cas, les équilibres sont de la forme  $\bar{x}_1 = \theta, \bar{x}_2 = 0, \bar{x}_3 = 0$ , c.à.d. que le moteur est à l'arrêt avec le rotor dans une position angulaire quelconque.

On peut examiner aussi les équilibres du sous-système dont les états sont la vitesse  $\omega$  et le courant  $I_r$  :

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{B}{J} & \frac{K_m I_s}{J} \\ -\frac{K_e I_s}{L_r} & -\frac{R_r}{L_r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{J} \\ \frac{1}{L_r} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}.$$

La matrice d'état de ce système est inversible (toutes les constantes sont positives et le déterminant ne s'annule donc pas) et à chaque valeur du vecteur d'entrée  $\bar{u}$  correspondra une valeur d'équilibre du vecteur d'état  $(\bar{x}_1 \ \bar{x}_2)^T$ . Cette situation d'équilibre, qui n'est en rien contradictoire avec la précédente, correspond au cas d'un moteur DC qui entraîne une charge en tournant à vitesse constante.  $\square$

### 7.3. Invariants

La notion d'invariant que nous allons définir dans cette section est une généralisation de la notion d'équilibre.

#### Definition 7.10. *Invariant*

Le sous-ensemble  $\mathcal{X} \times U \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$  est un invariant du système dynamique  $\dot{x} = f(x, u)$  si :

$$\left\{ \begin{array}{l} x(t_0) \in \mathcal{X} \\ u(t) \in U \quad \forall t \geq t_0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x(t) \text{ existe} \\ x(t) \in \mathcal{X} \end{array} \right\} \forall t \geq t_0 \quad \square$$

Cette définition signifie donc que si l'état du système se trouve dans  $\mathcal{X}$  à un instant initial, il y restera à tous les instants ultérieurs tant que le signal d'entrée  $u(t)$  sera lui-même maintenu dans  $U$ .

Nous avons déjà rencontré plusieurs exemples d'invariants dans les chapitres précédents. L'exemple le plus simple est l'ensemble des équilibres d'un système correspondant à une entrée  $\bar{u}$  constante. Dans ce cas, le sous-ensemble  $U = \{\bar{u}\}$  est réduit à un singleton tandis que  $\mathcal{X}$  contient le ou les états d'équilibres  $\bar{x}$  correspondants.

Un autre exemple typique est l'*orthant positif* ( $\mathcal{X} = \mathbb{R}_+^n \times (U \subset \mathbb{R}^m)$ ) qui est, par définition, un invariant pour les systèmes positifs (voir Définition 4.3 et Théorème 4.4.).

Il y a diverses manières de caractériser les invariants d'un système dynamique selon la forme particulière que prend le sous-ensemble  $\mathcal{X}$ . Nous allons présenter deux caractérisations remarquables : dans la première  $\mathcal{X}$  est un ouvert de  $\mathbb{R}^n$ , dans la seconde  $\mathcal{X}$  est une hypersurface dans  $\mathbb{R}^n$ .

- **$\mathcal{X}$  est un ouvert dans  $\mathbb{R}^n$**

Soit  $\mathcal{X}$  un sous-ensemble ouvert de  $\mathbb{R}^n$  dont la frontière  $\partial\mathcal{X}$  est suffisamment régulière. Si en tout point  $y$  de la frontière  $\partial\mathcal{X}$ , le vecteur  $f(y, v)$  pointe vers l'intérieur de  $\mathcal{X}$  pour tout  $v \in U$ , alors le sous-ensemble  $\mathcal{X} \times U$  est un invariant du système  $\dot{x} = f(x, u)$ .

Cette caractérisation d'un invariant sera illustrée au chapitre 8 (section 8.4).

- **$\mathcal{X}$  est une hypersurface de niveau dans  $\mathbb{R}^n$**

On appelle *intégrale première* une fonction  $z = h(x)$  de classe  $C^2$  telle que :

$$\frac{\partial h}{\partial x} f(x, u) = 0 \quad \forall u \in U. \quad (7.1)$$

On définit le sous-ensemble  $\mathcal{X}$  comme suit :

$$\mathcal{X} \triangleq \{x \in R^n : h(x) = c\}$$

avec  $c$  constante réelle quelconque. Cet ensemble  $\mathcal{X}$  est une hypersurface dans  $\mathbb{R}^n$ . Comme la condition (7.1) implique que la fonction  $z = h(x)$  est constante le long des trajectoires, il est évident que le sous-ensemble  $\mathcal{X} \times U$  est un invariant du système  $\dot{x} = f(x, u)$ . Les *invariants réactionnels* en constituent une illustration typique.

**Example 7.11. Les invariants réactionnels**

Ainsi que nous l'avons vu au chapitre 5, le modèle d'état d'un réacteur continu parfaitement mélangé s'écrit comme suit :

$$\dot{x} = Cr(x) + u(x^{in} - x) \quad (7.2)$$

où  $x$  est la composition du milieu réactionnel,  $u$  le débit d'alimentation,  $x^{in}$  la composition (supposée constante) de l'alimentation,  $C$  est la matrice stoechiométrique et  $r(x)$  est le vecteur des cinétiques de réaction.

Le débit  $u$  est positif et borné par la capacité maximale de la pompe d'alimentation  $u_{\max}$ , de sorte que nous définissons  $U$  comme l'intervalle fermé :

$$U = [0, u_{\max}]$$

D'autre part, le sous-ensemble  $\mathcal{X}$  est défini comme suit :

$$\mathcal{X} = \{x : x \in \mathbb{R}_+^n, Lx = Lx^{in}\}$$

où  $L$  est une matrice  $(n - p) \times n$  telle que  $LC = 0$ . En d'autres termes, les lignes de  $L$  forment une base du noyau de la transposée de la matrice stoechiométrique  $C$ .

Le sous-ensemble  $\mathcal{X} \times U$  ainsi défini constitue un invariant du système (7.2). Pour le vérifier, nous considérons la transformation linéaire partielle d'état :

$$z = Lx$$

dont nous calculons l'évolution le long des trajectoires du système :

$$\dot{z} = LCr(x) + u(Lx^{in} - Lx) = u(Lx^{in} - Lx) \text{ car } LC = 0$$

Selon la définition de  $\mathcal{X}$ , on observe immédiatement que, si  $Lx(t_0) = Lx^{in}$ , alors  $\dot{z} = 0$  le long des trajectoires du système et donc  $Lx(t) = Lx^{in} \quad \forall t \geq t_0$ , et ceci indépendamment du signal d'entrée  $u(t)$ .

D'autre part, le système (7.2) est un système positif et donc  $x(t) \in \mathbb{R}_+^n \quad \forall t \geq t_0$  si  $x(t_0) \in \mathbb{R}_+^n$  et si  $u(t) \in U \quad \forall t \geq t_0$ .

Les invariants définis de cette manière portent le nom d'invariants réactionnels ou encore d'invariants chimiques dans la littérature.  $\square$

## 7.4. Exercices

### Exercice 7.1. Un relais électromagnétique

Déterminer les équilibres du modèle d'état d'un relais électromagnétique donné au chapitre 3, exemple 3.2 (voir aussi l'exercice 6.2).  $\square$

### Exercice 7.2. Génératrice à courant continu

On considère le modèle d'une génératrice à courant continu (voir chapitre 3, section 3.6) débitant sur une charge résistive avec un frottement visqueux linéaire.

1. Calculer les équilibres en fonction des entrées  $\bar{u}_1$  et  $\bar{u}_2$

2. Déterminer les points de fonctionnement optimaux qui maximisent le courant débité par la génératrice.  $\square$

**Exercice 7.3. Une boucle à asservissement de phase**

Une boucle à asservissement de phase (phase-locked loop) utilisée dans les réseaux de communication est décrite par l'équation

$$\ddot{y} + (a + b \cos y)\dot{y} + u \sin y = 0$$

avec  $a > b > 0$  et  $u(t) > 0 \forall t$ .

1. Mettre le système sous forme d'un modèle d'état.
2. Déterminer les équilibres.

**Exercice 7.4. Un bateau**

Déterminer les équilibres du modèle d'état du bateau de l'exercice 2.7. Quel est le sens physique de ces équilibres ?  $\square$

**Exercice 7.5. Un broyeur industriel**

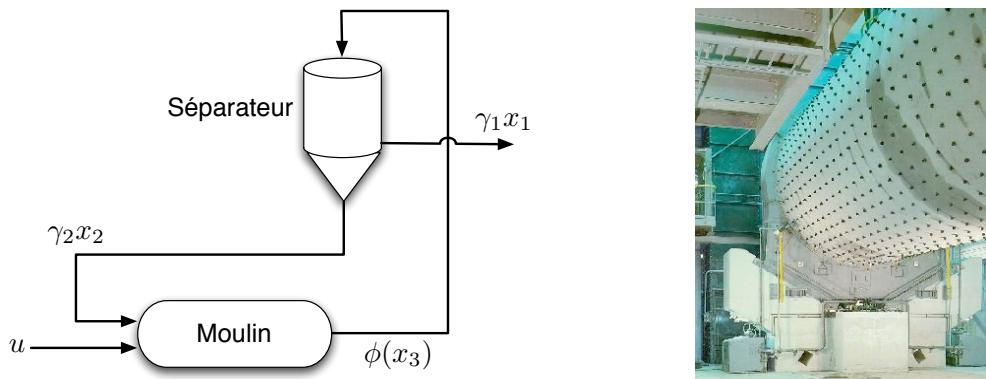


FIGURE 7.7 – Circuit de broyage - Photo d'un broyeur industriel

Le fonctionnement d'un circuit de broyage industriel (fig. 7.7) est décrit par le modèle d'état :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -\gamma_1 x_1 + (1 - \alpha)\phi(x_3), \\ \dot{x}_2 &= -\gamma_2 x_2 + \alpha\phi(x_3), \\ \dot{x}_3 &= \gamma_2 x_2 - \phi(x_3) + u.\end{aligned}$$

avec les notations suivantes :

- $x_1$  = quantité de produit fini dans le séparateur ;
- $x_2$  = quantité de matière recyclée dans le séparateur ;
- $x_3$  = quantité de matière dans le broyeur ;
- $u$  = débit d'alimentation du broyeur.

Le paramètre  $\alpha$  est la constante caractéristique du séparateur. ( $0 < \alpha < 1$ ). La fonction de broyage  $\phi(x_3)$  est de la forme suivante :

$$\phi(x_3) = k_1 x_3 e^{-k_2 x_3}$$

où  $k_1$  et  $k_2$  sont des constantes positives.

1. Montrer qu'il s'agit d'un système à compartiments et donner le graphe du système.
2. Déterminer les équilibres du système.
3. L'ensemble décrit par les inégalités suivantes caractérise une situation de bourrage de l'installation. Montrer qu'il s'agit d'un invariant du système.

$$\begin{aligned} x_1 &\geq 0, & x_2 &\geq 0, & x_3 &\geq 0, \\ (1 - \alpha)\phi(x_3) &\leq \gamma_1 x_1 < \bar{u}, \\ \alpha\phi(x_3) &\leq \gamma_2 x_2, \\ \frac{\partial\phi(x_3)}{\partial x_3} &< 0. \end{aligned} \quad \square$$

### Exercice 7.6. Un réacteur biochimique

On considère le modèle d'état d'un réacteur biochimique de l'exercice 6.2.

1. Déterminer les équilibres du système et esquisser les diagrammes d'équilibre.
2. Déterminer les invariants réactionnels du système.
3. Mêmes questions si la réaction est réversible.  $\square$

### Exercice 7.7. Dynamique d'une infection virale

La dynamique d'un infection virale avec actions lytique et non-lytique d'immunisation est décrite par le modèle d'état suivant :

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= \lambda - dx_1 - \frac{\beta x_1 x_2}{1 + qx_3}, \\ \dot{x}_2 &= \frac{\beta x_1 x_2}{1 + qx_3} - ax_2 - px_2 x_3, \\ \dot{x}_3 &= cx_2 - bx_3. \end{aligned}$$

Dans ces équations,  $x_1$ ,  $x_2$  et  $x_3$  sont respectivement les quantités de cellules saines, infectées et immunes. Les cellules infectées produisent les particules virales.  $\lambda$  est le taux de production des cellules saines et  $d$  leur taux de mortalité. Les composants lytiques de l'activité anti-virale tuent les cellules infectées tandis que les composants non-lytique inhibent la réplication des particules virales. Les cellules infectées sont tuées à la vitesse  $px_3$  où  $p$  représente l'intensité de l'activité anti-virale lytique. La production des cellules infectées est représentée par le terme

$$\frac{\beta x_1 x_2}{1 + qx_3}$$

où  $qx_3$  représente l'intensité d'inhibition de la réplication par l'activité antivirale non-lytique. Le taux de mortalité des cellules infectées est  $a$  et le taux de mortalité des cellules immunes est  $b$ . Enfin  $cx_2$  est le taux de production des cellules immunes.

1. Montrer que le modèle d'état est un système réactionnel.
2. Montrer que le modèle d'état est équivalent à un système à compartiments.
3. Déterminer les équilibres du système dans l'orthant positif.

### Exercice 7.8. Système mécanique

On considère le modèle d'un système mécanique à un degré de liberté :

$$\ddot{\theta} + c\dot{\theta} + r \sin \theta = 0$$

1. Ecrire le modèle d'état du système ( $x_1 = \theta$ ).
2. Déterminer les équilibres.
3. Montrer que, sous la condition  $c^2 \geq 4r$ , existe un invariant borné (dont l'intérieur est non vide) dans l'orthant  $\{x_1 \geq 0, x_2 \leq 0\}$ .  $\square$



## Chapitre 8

# Systèmes plans

Dans ce chapitre, nous étudions en détail le comportement des trajectoires des systèmes dynamiques de dimension 2 (appelés aussi systèmes plans) lorsque l'entrée  $u(t)$  est constante :  $u(t) = \bar{u}$ . Ces systèmes sont décrits par les équations suivantes :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= f_1(x_1, x_2, \bar{u}), \\ \dot{x}_2 &= f_2(x_1, x_2, \bar{u}).\end{aligned}$$

Une importante motivation de cette restriction aux systèmes plans est d'illustrer facilement les résultats obtenus en représentant les orbites dans le *plan de phase*, c.à.d. le plan des variables d'état  $x_1$  et  $x_2$ . En outre, les systèmes plans permettent d'illustrer la plupart des comportements caractéristiques qui diffèrent les systèmes non linéaires des systèmes linéaires.

Nous étudierons successivement les trajectoires des systèmes linéaires, puis le comportement des trajectoires des systèmes non linéaires au voisinage des points d'équilibre. Ensuite, nous nous intéresserons aux trajectoires périodiques et aux cycles limites, pour conclure par un aperçu de la théorie des bifurcations.

### 8.1. Systèmes linéaires plans

Considérons les systèmes linéaires plans lorsque l'entrée  $u(t)$  est constante :  $u(t) = \bar{u}$ . Ces systèmes sont représentés par l'équation

$$\dot{x} = Ax + B\bar{u},$$

où  $A$  est une matrice  $2 \times 2$ . Nous supposons qu'il existe au moins un état d'équilibre  $\bar{x}$  correspondant à  $\bar{u}$ .

Par une transformation d'état appropriée,  $z = M^{-1}(x - \bar{x})$ , on se ramène au système

$$\dot{z} = A'z$$

où

$$A' = M^{-1}AM.$$

Les valeurs propres de la matrice  $A'$  sont celles de la matrice  $A$  et elle possède l'une des trois formes suivantes :

a.

$$A' = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

Cette forme correspond au cas où la matrice  $A$  a deux valeurs propres réelles distinctes ou une valeur propre réelle double de multiplicité géométrique 2.

b.

$$A' = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Cette forme correspond au cas où la matrice  $A$  a une valeur propre réelle double de multiplicité géométrique égale à un. C'est la "forme de Jordan" associée à  $A$ .

c.

$$A' = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}, \quad \beta > 0$$

Cette forme correspond au cas où la matrice  $A$  a deux valeurs propres complexes conjuguées  $\alpha \pm \beta i$ .

Dans ces nouvelles coordonnées, les trajectoires se calculent facilement et sont décrites par les équations suivantes :

a.

$$\begin{aligned} z_1(t) &= z_1(0)e^{\lambda_1 t}, \\ z_2(t) &= z_2(0)e^{\lambda_2 t}. \end{aligned}$$

b.

$$\begin{aligned} z_1(t) &= z_1(0)e^{\lambda t} + tz_2(0)e^{\lambda t}, \\ z_2(t) &= z_2(0)e^{\lambda t}. \end{aligned}$$

c.

$$\begin{aligned} z_1(t) &= e^{\alpha t}(z_1(0)\cos \beta t + z_2(0)\sin \beta t), \\ z_2(t) &= e^{\alpha t}(z_2(0)\cos \beta t - z_1(0)\sin \beta t). \end{aligned}$$

Les tableaux 8.1 à 8.3 illustrent les orbites en fonction de l'une de ces trois formes et en fonction du signe des valeurs propres. Ces orbites sont représentées dans le plan  $(z_1, z_2)$  et dans le plan  $(x_1, x_2)$ , centré au point d'équilibre  $(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ . Dans ce deuxième cas, les directions privilégiées dans les figures correspondent aux vecteurs propres de la matrice  $A$ .

### Remarks 8.1.

1. Dans les deux premiers cas repris dans le tableau 8.1, lorsque  $\lambda_1 = \lambda_2$ , les trajectoires sont rectilignes et peuvent donc être représentées par un faisceau de droites issu de l'origine.
2. Dans le cas où l'une des deux valeurs propres est nulle, l'équilibre n'est pas isolé. Le vecteur propre correspondant à la valeur propre nulle définit une droite de points d'équilibre et toutes les trajectoires sont rectilignes et convergent vers ou sont issues d'un point de cette droite d'équilibres.

**Definition 8.2.** *Lorsque l'équilibre est tel que les trajectoires convergent vers cet équilibre, on dira qu'il s'agit d'un équilibre attractif.* ■

Les valeurs propres  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  de la matrice  $A$  sont les racines du polynôme caractéristique

$$\begin{aligned} p(x) &= x^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)x + \lambda_1 \lambda_2 \\ &= x^2 - \text{tr}(A)x + \det A. \end{aligned}$$

Observons que pour déterminer l'allure des trajectoires, il n'est pas nécessaire de calculer explicitement ces valeurs propres. La figure 8.1 caractérise la nature de l'équilibre (et dès lors l'allure des trajectoires) en fonction des deux coefficients du polynôme caractéristique respectivement égaux à l'opposé de la somme et au produit des valeurs propres.

On peut se demander dans quelle mesure la nature des trajectoires décrites ci-dessus est sensible à des perturbations du système. Pour répondre à cette question, considérons un système linéaire nominal  $\dot{x} = Ax + Bu$  et une perturbation du système nominal de la forme  $\dot{x} = (A + \Delta A)x + Bu$ . Si la matrice  $A$  possède des valeurs propres *distinctes*, on peut montrer que celles-ci dépendent continûment des coefficients de  $A$ , ce qui signifie que pour tout nombre positif  $\epsilon$ , il existe un nombre positif  $\delta$  tel que si chacun des coefficients de la perturbation  $\Delta A$  est plus petit que  $\delta$ , les valeurs propres de la matrice perturbée  $A + \Delta A$  seront à l'intérieur de boules de rayon  $\epsilon$  centrées en les valeurs propres de  $A$ . Donc, toute valeur propre initialement à l'intérieur du demi-plan de gauche ( $\text{Re}(\lambda) < 0$ ) ou du demi-plan de droite ( $\text{Re}(\lambda) > 0$ ) restera dans le même demi-plan pour des perturbations  $\Delta A$  suffisamment petites et, qualitativement, les trajectoires du système perturbé seront semblables à celles du système nominal : un foyer attractif reste un foyer

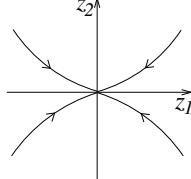
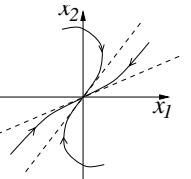
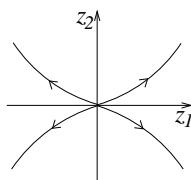
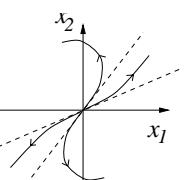
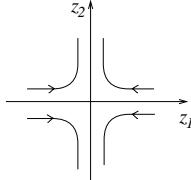
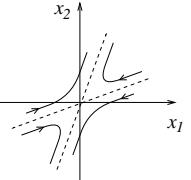
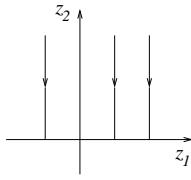
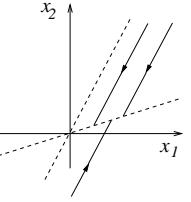
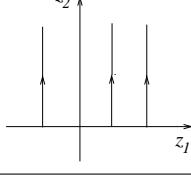
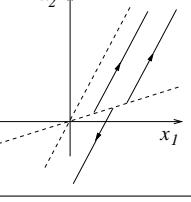
Type de l'équilibre	Allure des trajectoires $(z_1, z_2)$	Allure des trajectoires $(x_1, x_2)$	Conditions sur les valeurs propres
Noeud attractif			$\lambda_2 \leq \lambda_1 < 0$
Noeud répulsif			$0 < \lambda_1 \leq \lambda_2$
Col			$\lambda_1 < 0 < \lambda_2$
Équilibre non isolé, attractif			$\lambda_1 = 0, \lambda_2 < 0$
Équilibre non isolé, répulsif			$\lambda_1 = 0, \lambda_2 > 0$

TABLE 8.1 – Orbites des systèmes linéaires plans :  
cas a.

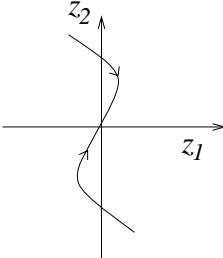
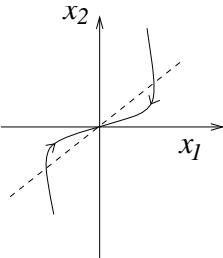
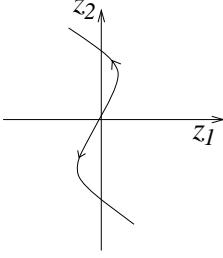
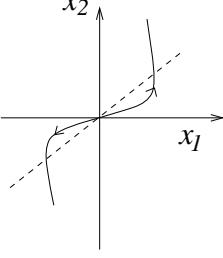
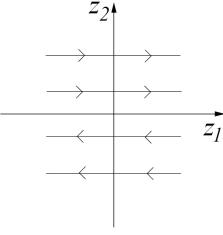
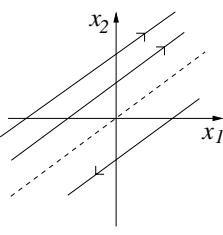
Type de l'équilibre	Allure des trajectoires $(z_1, z_2)$	Allure des trajectoires $(x_1, x_2)$	Conditions sur les valeurs propres
Noeud dégénéré attractif			$\lambda = 0$ (Jordan)
Noeud dégénéré répulsif			$\lambda > 0$ (Jordan)
Équilibre non-isolé			$\lambda = 0$ (Jordan)

TABLE 8.2 – Orbites des systèmes linéaires plans : cas b.

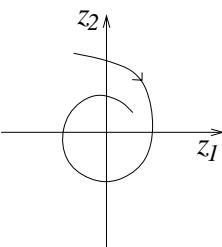
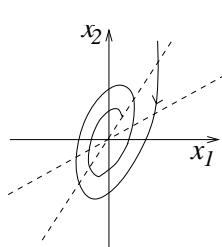
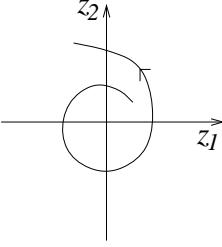
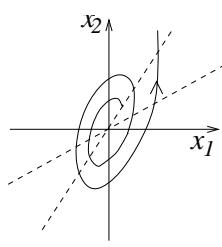
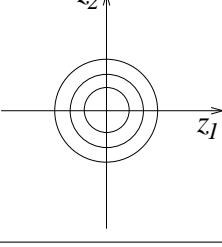
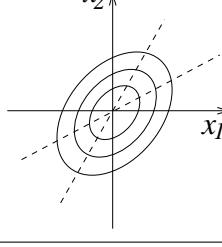
Type de l'équilibre	Allure des trajectoires $(z_1, z_2)$	Allure des trajectoires $(x_1, x_2)$	Conditions sur les valeurs propres
Foyer attractif			$\lambda_{1,2} = \alpha \pm \beta i$ $\alpha < 0, \beta \neq 0$
Foyer répulsif			$\lambda_{1,2} = \alpha \pm \beta i$ $\alpha > 0, \beta \neq 0$
Centre			$\lambda_{1,2} = \pm \beta i$ $\beta \neq 0$

TABLE 8.3 – Orbites des systèmes linéaires plans :  
cas c.

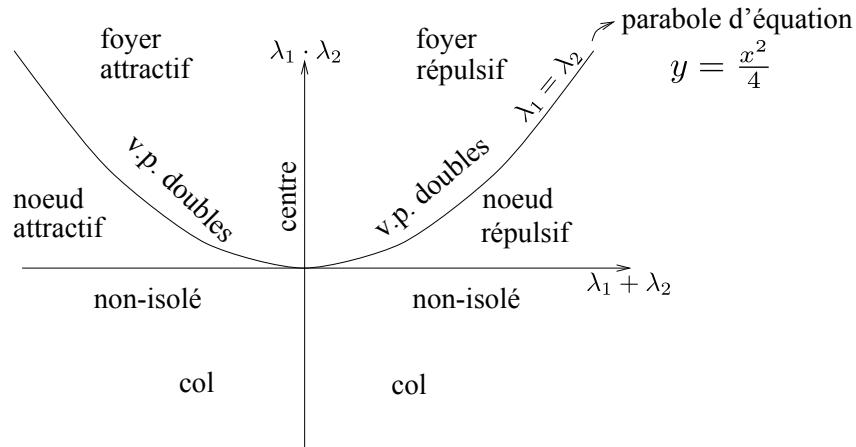


FIGURE 8.1 – térisation des équilibres en fonction de la somme et du produit des valeurs propres

attractif, un noeud répulsif reste un noeud répulsif, un col reste un col,... On dit dans ce cas que de tels systèmes (ou de tels équilibres) sont *structurellement stables*.

Il n'en va pas de même dans le cas d'un équilibre de type *centre*, auquel correspondent des trajectoires périodiques elliptiques et des valeurs propres imaginaires pures. Dans ce cas en effet, la moindre perturbation de la matrice  $A$  peut faire en sorte que les valeurs propres quittent l'axe imaginaire et que les trajectoires correspondantes deviennent un foyer attractif ou répulsif. Un système linéaire auquel correspond un équilibre de type *centre* n'est donc **pas** structurellement stable.

Le cas de systèmes linéaires ayant une ou deux valeurs propres nulles conduit également à un changement qualitatif des trajectoires sous l'effet de perturbations arbitrairement petites. Lorsque le système possède une valeur propre double différente de 0, de petites perturbations peuvent conduire à des valeurs propres réelles ou complexes conjuguées, mais la localisation dans l'un ou l'autre des demi-plans ne sera pas modifiée. Un noeud attractif (répulsif) dégénéré peut donc se transformer en noeud attractif (répulsif) ou en foyer attractif (répulsif).

L'analyse précédente montre bien que c'est l'axe imaginaire qui peut poser problème. On introduit dès lors la définition suivante.

**Definition 8.3.** Si toutes les valeurs propres de  $A$  ont une partie réelle non nulle, le système  $\dot{x} = Ax$  (ou le point d'équilibre) est dit hyperbolique.  $\square$

Il résulte de ce qui précède qu'un système hyperbolique est structurellement stable et que les trajectoires resteront qualitativement semblables pour de petites perturbations. Dans le cas d'une valeur propre double différente de zéro, de petites perturbations peuvent engendrer soit un foyer, soit un noeud ; mais le caractère

attractif ou répulsif de l'équilibre sera lui de toute façon préservé. Ces considérations vont être de grande importance pour l'analyse des systèmes non linéaires.

## 8.2. Linéarisation des systèmes non linéaires

Les orbites illustrées dans les tableaux de la section précédente ne sont pas seulement valables au voisinage du point d'équilibre (ramené à l'origine). On a bien caractérisé grâce à ces tableaux l'ensemble des orbites possibles des systèmes linéaires plans, quelle que soit la condition initiale. Cette observation constitue une différence fondamentale entre systèmes linéaires et non linéaires. En effet, on a vu au chapitre précédent que les systèmes non-linéaires peuvent présenter plusieurs équilibres isolés distincts pour une même valeur de l'entrée  $\bar{u}$ . Ceci implique que, contrairement au cas des systèmes linéaires, le comportement des orbites au voisinage d'un équilibre gardera le plus souvent un *caractère local* et ne pourra nullement être étendu à l'ensemble du plan de phase. Moyennant cette restriction, un résultat important permet cependant d'étendre aux systèmes non linéaires une partie de l'analyse que nous venons de développer pour les systèmes linéaires.

Soit le système dynamique décrit par

$$\dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2, \bar{u}), \quad (8.1)$$

$$\dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2, \bar{u}). \quad (8.2)$$

ou, sous forme condensée,

$$\dot{x} = f(x, \bar{u}), \quad (8.3)$$

pour lequel on suppose l'existence d'un équilibre  $(\bar{x}, \bar{u})$  tel que  $f(\bar{x}, \bar{u}) = 0$ . On suppose en outre que la fonction  $f(x, \bar{u})$  est suffisamment régulière dans le voisinage de cet équilibre pour y admettre un développement de Taylor convergent :

$$\dot{x} = f(\bar{x}, \bar{u}) + \left( \frac{\partial f(x, \bar{u})}{\partial x} \right)_{\bar{x}} (x - \bar{x}) + \dots$$

L'*approximation linéaire* de ce système au voisinage de l'équilibre  $(\bar{x}, \bar{u})$ , obtenue en négligeant les termes d'ordre supérieur ou égal à 2 dans le développement de Taylor de  $f(x, \bar{u})$  autour de  $(\bar{x}, \bar{u})$ , est donnée par

$$\dot{\tilde{x}} = \left( \frac{\partial f(x, \bar{u})}{\partial x} \right)_{\bar{x}} \tilde{x} \quad (8.4)$$

où  $\tilde{x} = x - \bar{x}$ . Notons  $A = \left( \frac{\partial f(x, \bar{u})}{\partial x} \right)_{\bar{x}}$ , la matrice Jacobienne de  $f$  à l'équilibre. On peut alors généraliser la définition 8.3 comme suit :

### Definition 8.4. *Équilibre hyperbolique*

L'équilibre  $(\bar{x}, \bar{u})$  du système non linéaire (8.3) est dit hyperbolique si toutes les valeurs propres de  $A$  ont une partie réelle non nulle ( $\text{Re}(\lambda_i(A)) \neq 0, \forall i$ ).  $\square$

Il doit être clair que c'est bien *l'équilibre*  $(\bar{x}, \bar{u})$  qui est (ou qui n'est pas) hyperbolique, et non le système non linéaire (8.3). En effet, ce système peut avoir plusieurs équilibres isolés pour une même valeur  $\bar{u}$ , certains étant hyperboliques et d'autres non. Dans quelle mesure l'étude de l'approximation linéaire d'un système non-linéaire au voisinage d'un équilibre permet-elle d'en déduire le comportement du système non-linéaire ? Pour préciser ce que l'on entend par comportement, nous voulons pouvoir comparer les trajectoires et introduisons dès lors la définition suivante.

**Definition 8.5.** Les trajectoires (ou les orbites) de deux systèmes dynamiques sont *topologiquement équivalentes* s'il existe un *homéomorphisme* (une bijection bicontinue) qui permet de passer d'une trajectoire du premier système à une trajectoire du second.  $\square$

**Theorem 8.6. Hartman-Grobman, 1959**

Si l'équilibre  $(\bar{x}, \bar{u})$  est hyperbolique, alors les trajectoires du système non linéaire (8.3) *dans un voisinage de l'équilibre*  $(\bar{x}, \bar{u})$  sont topologiquement équivalentes à celles de l'approximation linéaire (8.4). Plus précisément, il existe un voisinage  $X$  de  $\bar{x}$ , un voisinage  $\tilde{X}$  de 0 et un homéomorphisme  $h : X \rightarrow \tilde{X}$  avec  $h(\bar{x}) = 0$  tel que si  $t \mapsto x(t)$  est une trajectoire du système non linéaire (8.3) contenue dans  $X$  (pour un certain intervalle de temps), alors  $t \mapsto h(x(t))$  est une trajectoire du système linéaire (8.4).  $\square$

Des trajectoires topologiquement équivalentes ont la même allure. On pourra donc parler de noeud ou de foyer attractif ou répulsif, ou encore de col, pour les équilibres de systèmes non linéaires, en étudiant les valeurs propres de la matrice de l'approximation linéaire, mais **pas** de centre.

**Remarks 8.7.**

1. L'intérêt de ce théorème est évident. Sa limitation principale, à savoir son caractère local, ne l'est pas moins. En particulier, ce théorème ne fournit aucune indication sur la taille du bassin d'attraction d'un équilibre attractif.
2. Dans le cas d'un équilibre non hyperbolique, ce sont les termes d'ordre supérieur, ceux-là même qui ont été négligés, qui détermineront localement l'allure des trajectoires.
3. Les outils développés jusqu'ici dans ce chapitre ne sont pas propres au systèmes plans. Classification des systèmes linéaires, linéarisation, théorème de Hartman-Grobman se généralisent sans problème en toute dimension
4. Dans la linéarisation (8.4), on garde  $u = \bar{u}$  constant. On pourrait également linéariser  $f$  autour de  $u = \bar{u}$  pour obtenir un linéarisé de type  $\tilde{x} = A\tilde{x} + B\tilde{u}$ . Tant que  $\tilde{u} = u - \bar{u}$  reste suffisamment petit, et pour un intervalle de temps suffisamment petit, les trajectoires des systèmes non linéaire et linéarisé resteront proches, mais il n'existe pas de variante simple du théorème de Hartman-Grobman dans ce cas. ■

### 8.3. Au delà des systèmes plans

Les considérations précédentes ne sont pas propres aux systèmes plans.

Le théorème d'Hartman-Grobman, par exemple, est vrai en toute dimension  $n \geq 2$ , et la classification des systèmes linéaires est semblable.

Considérons une matrice réelle  $A$  de dimension quelconque. Si toutes ses valeurs propres sont distinctes alors on peut la diagonaliser par blocs réels  $1 \times 1$ , qui contiennent une valeur propre réelle, ou  $2 \times 2$ , de la forme

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix},$$

qui encodent une paire de valeurs propres conjuguées  $\alpha \pm \beta i$ . Dans ce cas le système linéaire (ou linéarisé) peut se décrire comme produit direct<sup>1</sup> de système uni-dimensionnels ou bi-dimensionnels comme vus dans ce chapitre.

Brièvement, le cas de blocs de Jordan est un peu différent et se comporte comme suit. Un bloc de Jordan réel, par exemple

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & 1 & \\ & & \lambda & \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$$

engendrera une dynamique fort semblable au cas bidimensionnel, combinaison linéaires de  $e^{\lambda t}$ ,  $te^{\lambda t}$ ,  $t^2e^{\lambda t}$  :

$$\begin{aligned} z_1(t) &= z_1(0)e^{\lambda t} + tz_2(0)e^{\lambda t} + t^2z_3(0)e^{\lambda t}, \\ z_2(t) &= z_2(0)e^{\lambda t} + tz_3(0)e^{\lambda t}, \\ z_3(t) &= z_3(0)e^{\lambda t}. \end{aligned}$$

Un bloc de Jordan complexe se combine avec son conjugué pour former un bloc qui ressemble par exemple à ceci :

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta & 1 & 0 \\ -\beta & \alpha & 0 & 1 \\ & & \alpha & \beta \\ & & -\beta & \alpha \end{pmatrix} \tag{8.5}$$

Les solutions ressemblent alors à ceci :

$$\begin{aligned} z_1(t) &= e^{\alpha t}(z_1(0)\cos \beta t + z_2(0)\sin \beta t + t(z_3(0)\cos \beta t + z_4(0)\sin \beta t)), \\ z_2(t) &= e^{\alpha t}(z_2(0)\cos \beta t - z_1(0)\sin \beta t + t(z_4(0)\cos \beta t - z_3(0)\sin \beta t)), \\ z_3(t) &= e^{\alpha t}(z_3(0)\cos \beta t + z_4(0)\sin \beta t), \\ z_4(t) &= e^{\alpha t}(z_4(0)\cos \beta t - z_3(0)\sin \beta t). \end{aligned}$$

---

1. Une union de systèmes découpés

Illustrons maintenant les sections précédentes par quelques exemples de systèmes non linéaires d'ordre 2.

### 8.3.1. Les systèmes mécaniques à un degré de liberté

Les équations d'état d'un système mécanique à un degré de liberté s'écrivent (voir chapitre 2) :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2, \\ m\dot{x}_2 &= -g(x_1) - k(x_1) - h(x_2) + u,\end{aligned}$$

où  $x_1$  est la coordonnée de position du corps en mouvement,  $x_2$  est la vitesse,  $m$  désigne la masse ou l'inertie et  $u$  représente une force ou un couple extérieur appliqué au système. Les fonctions scalaires  $g(x_1)$  et  $k(x_1)$  correspondent respectivement à la gravité et à l'élasticité tandis que  $h(x_2)$  (tel que  $h(0) = 0$ ) représente le frottement visqueux. Le frottement sec est négligé. Notons aussi (voir chapitre 2, section 2.7) que

$$g(x_1) + k(x_1) = \frac{\partial E_p}{\partial x_1}$$

où  $E_p$  désigne l'énergie potentielle du système.

Les équilibres de ce système sont caractérisés par

$$\begin{aligned}\bar{x}_2 &= 0, \\ g(\bar{x}_1) + k(\bar{x}_1) &= \bar{u}.\end{aligned}$$

Sans perte de généralité, considérons le cas particulier où  $m = 1$ . La matrice Jacobienne du système à l'équilibre  $(\bar{x}_1, 0, \bar{u})$  s'écrit :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\left(\frac{\partial^2 E_p}{\partial x_1^2}\right)_{\bar{x}_1} & -h'(0) \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique de cette matrice est

$$p(x) = x^2 + h'(0)x + \left(\frac{\partial^2 E_p}{\partial x_1^2}\right)_{\bar{x}_1}.$$

Le produit et la somme des valeurs propres sont donnés par

$$\lambda_1 \lambda_2 = \left(\frac{\partial^2 E_p}{\partial x_1^2}\right)_{\bar{x}_1}, \quad \lambda_1 + \lambda_2 = -h'(0).$$

La dérivée  $h'(0)$  du frottement visqueux est par nature non-négative :  $\lambda_1 + \lambda_2 = -h'(0) \leq 0$ .

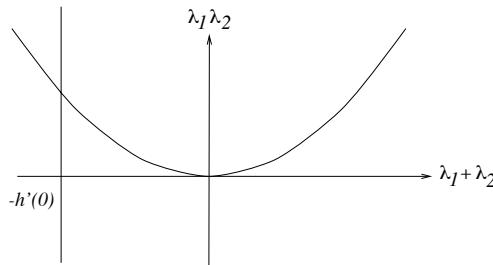


FIGURE 8.2 – Lieu des valeurs propres des équilibres d'un système mécanique à un degré de liberté

Les équilibres du système sont hyperboliques si

$$\begin{aligned} h'(0) > 0 \quad \text{et} \quad \left( \frac{\partial^2 E_p}{\partial x_1^2} \right)_{\bar{x}_1} &\neq 0, \\ \text{ou si } h'(0) = 0 \quad \text{et} \quad \left( \frac{\partial^2 E_p}{\partial x_1^2} \right)_{\bar{x}_1} &< 0. \end{aligned}$$

On observe donc que les équilibres ne sont *pas* hyperboliques si l'énergie potentielle  $E_p(x_1)$  est une fonction affine de la position  $x_1$ , ou plus généralement si l'équilibre correspond à un point d'inflexion de  $E_p(x_1)$ . C'est également le cas lorsque  $h'(0) = 0$  et  $\left( \frac{\partial^2 E_p}{\partial x_1^2} \right)_{\bar{x}_1} \geq 0$ .

Les équilibres hyperboliques d'un système mécanique à un degré de liberté peuvent alors être complètement caractérisés comme indiqué au tableau 8.4 (voir aussi la figure 8.2). On observe en particulier qu'un équilibre hyperbolique ne peut jamais être un noeud ou un foyer répulsif.

### 8.3.2. Les circuits électriques RLC

Les circuits électriques simples qui ne contiennent qu'une inductance et une capacité sont généralement dénommés *circuits RLC* dans la littérature. Dans les ouvrages de référence en génie électrique ou en théorie des circuits, ils font l'objet d'une étude approfondie car ils constituent la configuration de base de nombreux dispositifs pratiques (filtres, oscillateurs,...).

Le circuit *RLC série* représenté à la figure 8.3 est un exemple typique. En application des principes étudiés au chapitre 3, le comportement dynamique de ce circuit est décrit par un modèle d'état de dimension 2 :

$$\begin{aligned} L\dot{x}_1 &= -r(x_1) - x_2 + u \\ C\dot{x}_2 &= x_1 \end{aligned}$$

Caractérisation	Nature des équilibres hyperboliques
$0 < [h'(0)]^2 < 4 \left( \frac{\partial^2 E_p}{\partial x_1^2} \right)_{\bar{x}_1}$	foyer stable
$0 < 4 \left( \frac{\partial^2 E_p}{\partial x_1^2} \right)_{\bar{x}_1} \leq [h'(0)]^2$	noeud stable
$\left( \frac{\partial^2 E_p}{\partial x_1^2} \right)_{\bar{x}_1} < 0$	col

TABLE 8.4 – Equilibres hyperboliques des systèmes mécaniques à un degré de liberté

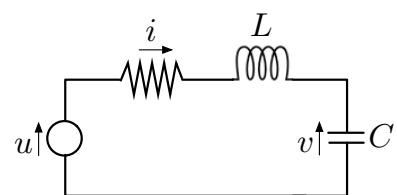


FIGURE 8.3 – Circuit RLC série

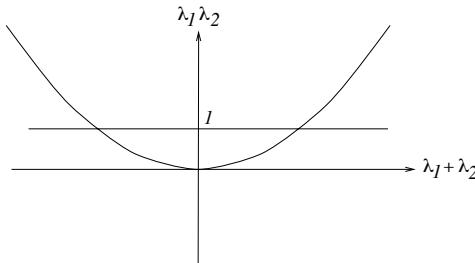


FIGURE 8.4 – Lieu des valeurs propres des équilibres d'un circuit RLC

où  $x_1 = i$  est le courant dans l'inductance linéaire  $L$ ,  $x_2 = v$  est la tension aux bornes de la capacité linéaire  $C$  et  $r(x_1)$  est la caractéristique tension-courant (éventuellement non linéaire) de la résistance.

Les équilibres de ce système sont caractérisés par les équations :

$$\begin{aligned}\bar{x}_2 + r(0) &= \bar{u}, \\ \bar{x}_1 &= 0.\end{aligned}$$

Sans perte de généralité, considérons le cas particulier  $L = 1$  et  $C = 1$ . La matrice Jacobienne du système à l'équilibre  $(0, \bar{x}_2, \bar{u})$  s'écrit :

$$A = \begin{pmatrix} -r'(0) & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique de cette matrice est :

$$\begin{aligned}p(x) &= \lambda^2 + r'(0)\lambda + 1 \\ \text{où } r'(0) &\triangleq (\partial r / \partial x_1)_{x_1=0}.\end{aligned}$$

Le produit et la somme des valeurs propres sont donnés par

$$\lambda_1\lambda_2 = 1, \quad \lambda_1 + \lambda_2 = -r'(0).$$

Les équilibres du système sont donc hyperboliques si  $r'(0) \neq 0$ , c.à.d. si la dérivée de la caractéristique de la résistance n'est pas nulle à l'origine. On observe que c'est notamment le cas pour une résistance linéaire.

Les équilibres hyperboliques d'un circuit RLC série sont alors complètement caractérisés comme indiqué sur le tableau 8.5 (voir aussi la figure 8.4). On remarque en particulier qu'un équilibre hyperbolique d'un circuit RLC série ne peut jamais être un col.

	Nature des équilibres hyperboliques
$r'(0) \geq 2$	noeud attractif
$0 < r'(0) < 2$	foyer attractif
$-2 < r'(0) < 0$	foyer répulsif
$r'(0) \leq -2$	noeud répulsif

TABLE 8.5 – Equilibres hyperboliques d'un circuit RLC

### 8.3.3. Les systèmes à deux compartiments

Considérons les systèmes à deux compartiments dont le graphe est représenté à la figure 8.5. Le signal d'entrée  $u$  est le débit d'alimentation du premier compar-

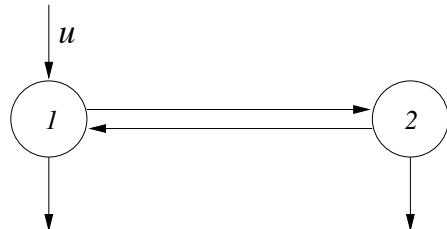


FIGURE 8.5 – Système à deux compartiments

timent. Nous supposons que les flux échangés entre les compartiments satisfont les conditions  $C1 - C4$  de modélisation du chapitre 4 (Section 4.3). La dynamique du système est alors décrite par un modèle d'état de dimension 2 de la forme générale suivante :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -q_{12}(x_1, x_2) + q_{21}(x_2, x_1) - q_{10}(x_1) + u \\ \dot{x}_2 &= q_{12}(x_1, x_2) - q_{21}(x_2, x_1) - q_{20}(x_2)\end{aligned}$$

Les fonctions  $q_{ij}$  satisfont les conditions suivantes sur l'orthant positif :

$$q_{ij}(0, x_j) = 0 \quad \frac{\partial q_{ij}}{\partial x_i} \geq 0 \quad \frac{\partial q_{ij}}{\partial x_j} \leq 0 \quad (8.6)$$

Sous ces conditions, le système possède une infinité d'équilibres isolés positifs  $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u})$ . La matrice Jacobienne autour de l'un de ces équilibres s'écrit :

$$A = \begin{pmatrix} -(a+c) & b \\ a & -(b+d) \end{pmatrix}$$

avec les notations simplifiées suivantes (toutes les dérivées partielles sont évaluées à l'état d'équilibre) :

$$\begin{aligned} a &\triangleq \frac{\partial q_{12}}{\partial x_1} - \frac{\partial q_{21}}{\partial x_1} & c &\triangleq \frac{\partial q_{10}}{\partial x_1} \\ b &\triangleq \frac{\partial q_{21}}{\partial x_2} - \frac{\partial q_{12}}{\partial x_2} & d &\triangleq \frac{\partial q_{20}}{\partial x_2} \end{aligned}$$

Sous les conditions (8.6), on observe immédiatement que  $a, b, c, d, \geq 0$ . Le polynôme caractéristique de la matrice Jacobienne s'écrit :

$$p(x) = x^2 + (a+b+c+d)x + (ad+bc+cd)$$

Le produit et la somme des valeurs propres sont donc donnés par :

$$\lambda_1 \lambda_2 = ad + bc + cd \quad \lambda_1 + \lambda_2 = -(a+b+c+d)$$

Les équilibres du système sont donc hyperboliques si les inégalités suivantes sont satisfaites :

$$a + b + c + d > 0 \quad \text{et} \quad ad + bc + cd > 0$$

On démontre aisément que, sous ces conditions, l'inégalité suivante est aussi satisfaite :

$$0 < 4(ad + bc + cd) \leq (a + b + c + d)^2$$

On en déduit que les équilibres hyperboliques d'un système à deux compartiments ne peuvent être que des noeuds attractifs (voir figure 8.6).

### 8.3.4. Les systèmes réactionnels à deux espèces

Les systèmes réactionnels les plus simples font intervenir deux espèces. C'est le cas par exemple d'une réaction irréversible convertissant un réactif  $X_1$  en un produit  $X_2$  :



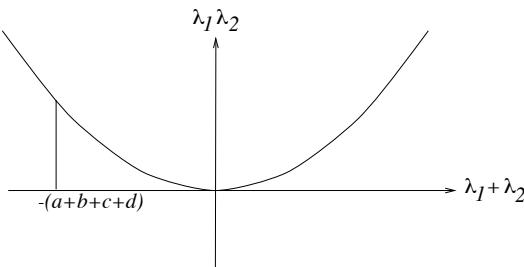


FIGURE 8.6 – Lieu des valeurs propres des équilibres d'un système à deux compartiments

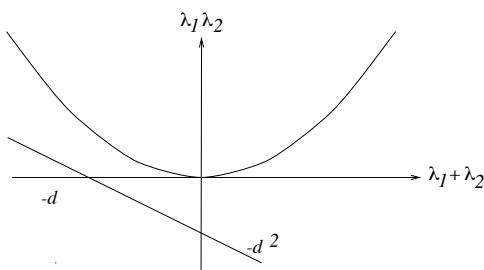


FIGURE 8.7 – Lieu des valeurs propres des équilibres d'un système réactionnel à deux espèces

Supposons que cette réaction se déroule dans un réacteur continu parfaitement mélangé à volume constant. Le réacteur est alimenté avec l'espèce  $X_1$ , à débit volumétrique constant strictement positif. Comme nous l'avons vu au chapitre 5, le modèle d'état du réacteur peut s'écrire comme suit :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -r(x_1, x_2) + d(u - x_1) \\ \dot{x}_2 &= r(x_1, x_2) - dx_2\end{aligned}$$

où  $x_1$  et  $x_2$  représentent les concentrations des espèces  $X_1$  et  $X_2$  dans le milieu réactionnel,  $d$  est le taux de dilution et  $u$  est la concentration du réactif  $X_1$  dans l'alimentation. La cinétique de réaction  $r(x_1, x_2)$  est supposée être une fonction des concentrations des deux espèces.

Les équilibres du système sont donc caractérisés par les équations :

$$d\bar{x}_2 = d(\bar{u} - \bar{x}_1) = r(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$$

Ces équations impliquent à l'équilibre que  $\bar{x}_1 + \bar{x}_2 = \bar{u}$ , c'est à dire que la somme des concentrations des espèces  $X_1$  et  $X_2$  dans le réacteur est égale à la concentration

	Nature des équilibres hyperboliques
$(a - b) < -d$	col
$(a - b) > -d$	noeud attractif

TABLE 8.6 – Equilibres hyperboliques d'un système réactionnel à deux espèces

du réactif  $X_1$  dans l'alimentation. Cette observation est évidemment en accord avec le principe de conservation de la masse.

La matrice Jacobienne autour de l'équilibre s'écrit :

$$A = \begin{pmatrix} -a - d & -b \\ a & b - d \end{pmatrix}$$

avec les notations simplifiées suivantes :

$$a \triangleq \left( \frac{\partial r(x_1, x_2)}{\partial x_1} \right)_{\bar{x}_1, \bar{x}_2} \quad b \triangleq \left( \frac{\partial r(x_1, x_2)}{\partial x_2} \right)_{\bar{x}_1, \bar{x}_2}$$

Le polynôme caractéristique de la matrice Jacobienne s'écrit :

$$p(x) = x^2 + (a - b + 2d)x + (a - b)d + d^2$$

Le produit et la somme des valeurs propres sont donc donnés par :

$$\lambda_1 \lambda_2 = (a - b)d + d^2 \quad \lambda_1 + \lambda_2 = -(a - b + 2d)$$

Etant donné que le taux de dilution  $d$  est une quantité strictement positive, on peut vérifier après quelques calculs que les équilibres du système sont hyperboliques si  $(a - b) \neq -d$ . On observe que

- si  $\lambda_1 + \lambda_2 = -[(a - b) + 2d] > 0$ , alors nécessairement  $\lambda_1 \lambda_2 = d[(a - b) + d] < 0$  et donc l'équilibre est un col.
- Si  $\lambda_1 + \lambda_2 = -[(a - b) + 2d] \leq 0$ , alors l'équilibre est un col si  $-2d \leq (a - b) < -d$ , et un noeud attractif si  $(a - b) > -d$ . Par contre, l'équilibre ne peut pas être un foyer, car il est impossible d'avoir  $\lambda_1 \lambda_2 \geq \frac{1}{4}(\lambda_1 + \lambda_2)^2$ .

Cette analyse est résumée dans le tableau 8.6 et la figure 8.7.

## 8.4. Trajectoires périodiques et cycles limites

A partir des tableaux de la section 8.2, on peut tirer les observations suivantes.

1. Pour un système linéaire de dimension deux, les équilibres *attractifs* sont soit un noeud soit un foyer, soit enfin une droite d'équilibres non isolés. Dans chacun de ces cas, le bassin d'attraction est le plan de phase tout entier.
2. Lorsque l'équilibre est répulsif, les trajectoires du système divergent lorsque le temps  $t$  tend vers l'infini.
3. Lorsque l'équilibre d'un système linéaire est un centre, toutes les trajectoires du système sont périodiques et le rayon des trajectoires dépend des conditions initiales. Un système linéaire présentant des trajectoires périodiques est structurellement instable, et donc la moindre perturbation du système peut faire disparaître ces trajectoires périodiques.

Aucune de ces observations n'est vérifiée génériquement dans le cas de systèmes non linéaires. En effet, les deux premières concernent un comportement *global* des trajectoires, et nous avons vu que ce n'est que localement, dans le voisinage d'un équilibre hyperbolique, que les trajectoires d'un système non linéaire se comportent comme celles de l'approximation linéaire de ce système. L'objet de cette section est de montrer que pour des systèmes non linéaires, il existe d'autres ensembles attractifs et notamment des trajectoires périodiques. On montrera en outre que ces ensembles attractifs sont structurellement stables. Ceci est une propriété très intéressante des systèmes non linéaires qui est utilisée pour la conception de circuits oscillateurs.

### Example 8.8. Circuit RLC à diode tunnel

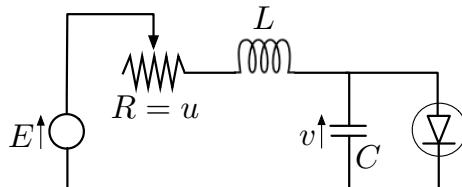


FIGURE 8.8 – Oscillateur à diode tunnel

La figure 8.8 représente un oscillateur à diode tunnel. C'est un circuit électrique RLC comprenant des dipôles linéaires (une source de tension constante  $E$ , une résistance linéaire  $R$  variable, une inductance linéaire  $L = 1H$ , une capacité linéaire  $C = 1F$ ) ainsi qu'une résistance non linéaire (diode tunnel) dont la caractéristique courant-tension  $i = h(v) = 2v^3 - 6v^2 + 5v$  a l'allure de la courbe représentée à la figure 8.11. L'entrée  $u$  de ce système est la résistance variable  $R$ . Comme nous l'avons vu au chapitre 3, les variables d'état du système sont le courant  $x_1 = i$

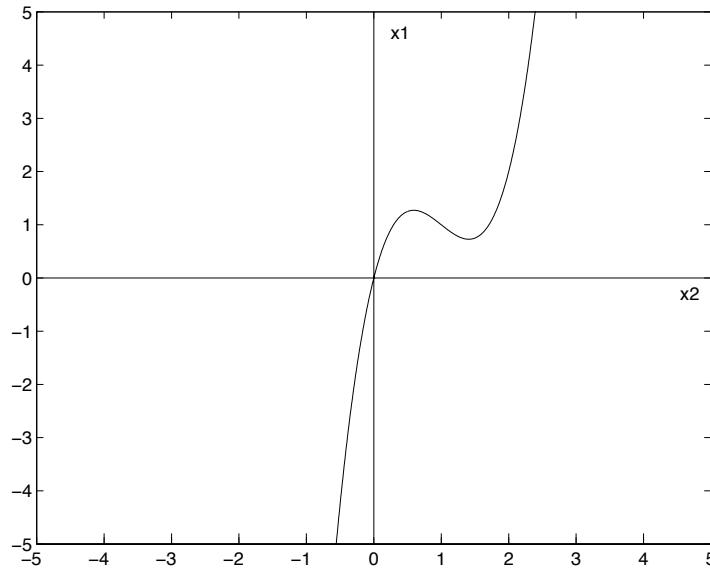


FIGURE 8.9 – Caractéristique courant-tension de la diode tunnel

dans l'inductance et la tension  $x_2 = v$  aux bornes de la capacité. On obtient les équations d'état suivantes :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -ux_1 - x_2 + E \\ \dot{x}_2 &= x_1 - h(x_2),\end{aligned}$$

et les équilibres possibles sont caractérisés par

$$\begin{aligned}\bar{x}_1 &= \frac{E - \bar{x}_2}{\bar{u}} \\ \bar{x}_1 &= h(\bar{x}_2).\end{aligned}$$

En représentant dans le plan de phase les graphes des courbes  $\bar{x}_1 = (E - \bar{x}_2)/\bar{u}$  et  $\bar{x}_1 = h(\bar{x}_2)$ , on constate que, pour une diode de caractéristique donnée, deux configurations sont possibles selon les valeurs respectives de  $\bar{u}$  et  $E$ . Si la pente de la droite ( $-1/\bar{u}$ ) est suffisamment raide, il n'y aura qu'un seul point d'équilibre (figure 8.10.a). Par contre, si cette pente est inférieure à celle de la tangente au point d'inflexion de la courbe, il y aura un, deux ou trois équilibres possibles suivant la valeur de  $E$  (figure 8.10.b).

On peut à nouveau étudier l'allure des trajectoires au voisinage des équilibres

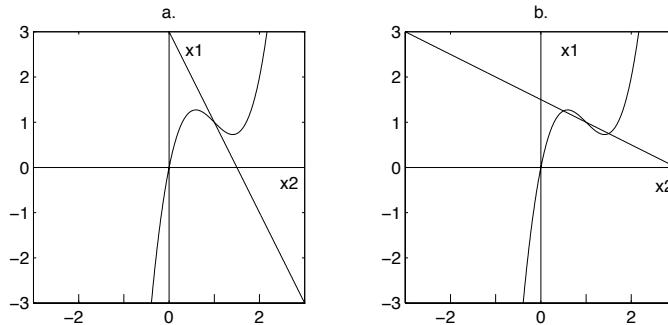


FIGURE 8.10 – Configurations d'équilibres pour le circuit avec diode tunnel

en calculant les valeurs propres de la matrice Jacobienne du système :

$$A = \begin{pmatrix} -\bar{u} & -1 \\ 1 & -h'(\bar{x}_2) \end{pmatrix}.$$

Le produit et la somme des valeurs propres sont donnés par

$$\lambda_1 \lambda_2 = \bar{u} h'(\bar{x}_2) + 1, \quad \lambda_1 + \lambda_2 = -(\bar{u} + h'(\bar{x}_2)),$$

et on observe que le signe des valeurs propres ne dépend pas de \$E\$ mais seulement des pentes respectives des deux graphes de l'une ou l'autre des figures 8.10.

Examinons en détail les équilibres :

- a. Pour la figure 8.10.a, il n'y a qu'un seul équilibre. Si celui-ci se trouve à gauche du maximum local de la courbe \$h(x\_2)\$ ou à droite du minimum local de celle-ci, le produit des valeurs propres est positif, la somme est négative et l'équilibre correspondant est donc un noeud ou un foyer attractif.
- b. Toujours pour la première figure, si l'équilibre se trouve entre le maximum et le minimum locaux, on a \$-1/\bar{u} < h'(\bar{x}\_2) < 0\$ et le produit des valeurs propres est donc toujours positif. Quant à la somme, elle sera négative et l'équilibre correspondant dès lors attractif si \$|h'(\bar{x}\_2)| < \bar{u}\$ (ce qui correspond à une valeur de \$\bar{u}\$ importante, c.à.d. une résistance fortement dissipative qui assure la stabilité du circuit). Par contre, si \$|h'(\bar{x}\_2)| > \bar{u}\$, la somme des valeurs propres est positive et l'équilibre correspondant est répulsif.
- c. Pour la figure 8.10.b, les équilibres à gauche du maximum local de \$h(x\_2)\$ et à droite du minimum local sont tels que le produit des valeurs propres est positif et la somme des valeurs propres est négative. L'équilibre correspondant est donc un noeud ou un foyer attractif.
- d. Quant à l'équilibre éventuel compris entre maximum et minimum, il vérifie \$h'(\bar{x}\_2) < -1/\bar{u} < 0\$. Le produit des valeurs propres est négatif et l'équilibre correspondant est un col.

Comme on peut le constater, l'équilibre est répulsif dans différents cas. On peut alors s'interroger sur ce que deviennent les trajectoires qui s'éloignent de ce point d'équilibre. Considérons les valeurs numériques particulières suivantes :

$$\begin{aligned}\bar{u} &= 0.5, \\ E &= 1.5, \\ h(v) &= 2v^3 - 6v^2 + 5v.\end{aligned}$$

On peut vérifier que pour ces valeurs particulières,  $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u}) = (1, 1, 0.5)$  est le seul équilibre du système, et qu'il s'agit d'un équilibre répulsif (cas b. ci-dessus).

En simulant le système de deux équations différentielles pour différentes conditions initiales, on obtient les orbites illustrées à la figure 8.11. Il apparaît clairement que toutes les orbites calculées (on peut penser que les autres se comporteraient de la même manière) s'enroulent autour d'une orbite périodique. Ce système ne possède donc pas d'équilibre attractif, mais il existe une *orbite fermée* qui est attractive. C'est ce qu'on appelle un *cycle limite*. La figure 8.12 illustre les trajectoires

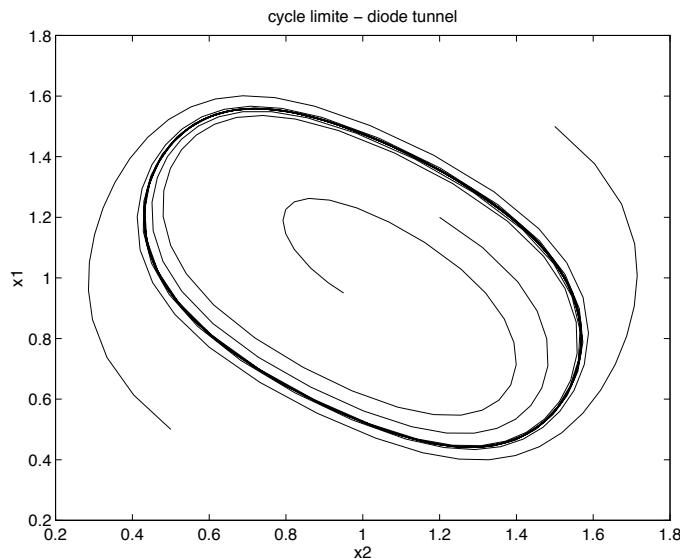


FIGURE 8.11 – Cycle limite pour le circuit à diode tunnel

(état en fonction du temps) et montre bien qu'elles convergent (rapidement) vers des trajectoires périodiques dont la période et l'amplitude ne dépendent pas des conditions initiales.

Asymptotiquement, le système connaîtra donc des oscillations d'amplitude constante, quelle que soit la valeur des conditions initiales, contrairement à ce

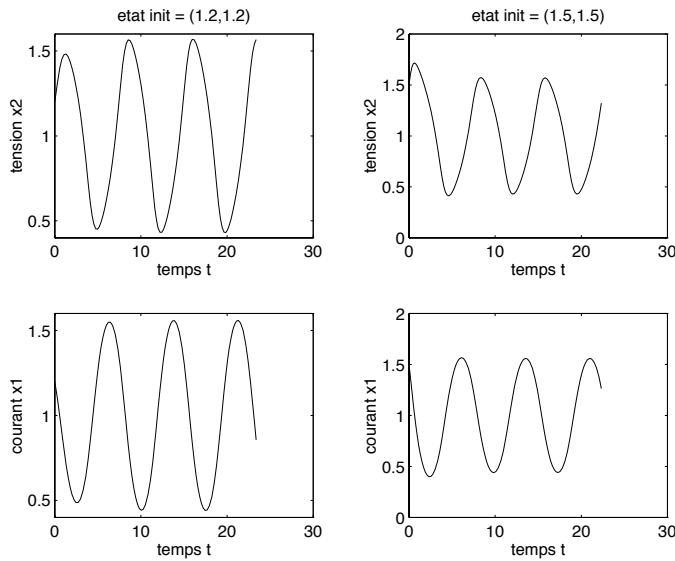


FIGURE 8.12 – Trajectoires du circuit à diode tunnel

qui se passe pour un système linéaire possédant un équilibre de type centre. En fait, c'est exactement ce que l'on cherche à obtenir lorsque l'on construit un oscillateur : des oscillations d'amplitude constante indépendamment des conditions initiales, qu'on ne peut donc obtenir qu'avec un système non linéaire. Enfin, on peut aussi montrer que ce cycle limite est structurellement stable, ce qui est également une propriété intéressante pour la conception d'un oscillateur.  $\square$

Nous formalisons ci-dessous quelques-unes des notions qui viennent d'être décrites dans l'exemple précédent. Considérons un système plan

$$\dot{x} = f(x, \bar{u})$$

avec entrée constante  $\bar{u}$  et notons  $x(t, x_0, \bar{u})$  la solution au temps  $t$  avec  $x(0) = x_0$ .

#### Definition 8.9. Point limite

Le point  $z$  est un *point limite* de  $y$  pour le système dynamique soumis à une entrée constante  $\bar{u}$  s'il existe une suite  $\{t_n\}$  dans  $\mathbb{R}$  telle que  $t_n \rightarrow \infty$  lorsque  $n \rightarrow \infty$  et  $\lim_{n \rightarrow \infty} x(t_n, y, \bar{u}) = z$ .  $\square$

Conformément à cette définition, un équilibre attractif est donc un point limite de tout point dans son bassin d'attraction. Mais la notion de point limite est plus générale comme nous le constaterons ci-dessous.

#### Definition 8.10. Cycle limite

Un cycle limite est une orbite fermée  $\gamma$  telle qu'un point de  $\gamma$  est un point limite d'un autre point du plan de phase n'appartenant pas à  $\gamma$ .  $\blacksquare$

Cette définition montre que lorsqu'une orbite fermée est un cycle limite, tout point de cette orbite est un point limite, et donc que la trajectoire du système s'approchera de plus en plus de chacun des points de cette orbite fermée, à des instants déterminés.

Nous pouvons énoncer maintenant quelques résultats permettant d'établir l'existence de trajectoires périodiques et de cycles limites. Ces résultats ne sont valables que pour les systèmes plans (alors qu'il existe également des cycles limites pour des systèmes d'ordre supérieur). La raison en est que les démonstrations de ces résultats reposent sur le fait qu'en dimension 2, une orbite fermée dans le plan de phase divise ce plan en une région intérieure à l'orbite et une région extérieure, ce qui n'est bien sûr plus vrai dans un espace de phase de dimension supérieure à 2. Le premier résultat est une condition suffisante de non-existence de trajectoire périodique (et donc de cycle limite).

**Theorem 8.11. Bendixson Dulac, 1901 et 1933**

Soit  $D$  un domaine simplement connexe<sup>2</sup> dans  $\mathbb{R}^2$ . Si

$$\operatorname{div} f \triangleq \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2}$$

est non identiquement nulle dans un sous-domaine de  $D$  et ne change pas de signe dans ce sous-domaine, alors  $D$  ne contient pas d'orbite fermée. ■

Rappelons que la divergence  $\operatorname{div} f$  décrit l'éloignement ( $\operatorname{div} f > 0$ ) ou le rapprochement ( $\operatorname{div} f < 0$ ) issues de  $\dot{x} = f(x)$ . Ce théorème se prouve simplement par contraposition : supposons qu'il existe une trajectoire fermée  $\gamma$  dans le domaine, dont l'intérieur est  $D_\gamma \subseteq D$ . Alors l'intégrale de la divergence à l'intérieur de  $\gamma$ ,  $\int_{D_\gamma} \operatorname{div} f$  est égale par le théorème de Green-Stokes à l'intégrale de flux à travers la frontière  $\gamma$   $\int_\gamma \langle f, n \rangle$ , où  $\langle ., . \rangle$  est le produit scalaire et  $n$  est le vecteur normal unitaire sortant à  $\gamma$ . Cette dernière intégrale est nulle, puisque  $f$  est tangent en tout point de la trajectoire  $\gamma$ . Il en résulte que la divergence  $\operatorname{div} f$  ne peut être partout négative ou partout positive dans  $D_\gamma$ .

Le deuxième résultat permet, lui, de mettre en évidence l'existence d'un cycle limite.

**Theorem 8.12. Poincaré-Bendixson, 1901**

Si  $E$  est un sous ensemble fermé et borné de  $\mathbb{R}^2$ , invariant pour le système  $\dot{x} = f(x, \bar{u})$ , et si  $\gamma$  est une orbite qui démarre dans  $E$ , alors :

- i) Si  $E$  ne contient pas de point d'équilibre, alors  $\gamma$  est une orbite périodique ou converge vers un cycle limite.

---

2. un domaine simplement connexe dans  $\mathbb{R}^2$  est un domaine dont la frontière peut être obtenue comme déformation continue d'un cercle.

- ii) Si  $E$  ne contient pas d'orbite périodique mais contient un point d'équilibre unique, cet équilibre est globalement attractif dans  $E$ .  $\square$

Ce théorème peut être utilisé effectivement pour démontrer l'existence d'un cycle limite. Pour ce faire, on cherche d'abord un ensemble fermé borné et invariant. Pour vérifier que l'ensemble est bien invariant, on montre que sur la frontière de cet ensemble, le champ de vecteurs pointe vers l'intérieur. Ensuite, si on a pu exclure la présence d'équilibres dans cet ensemble, celui-ci doit nécessairement contenir un cycle limite, ou ne contenir que des trajectoires périodiques.

Il est important de noter que ces deux théorèmes, contrairement à d'autres résultats de ce chapitre, sont spécifiques aux systèmes plans, et restreignent fortement les dynamiques possibles en deux dimensions : les trajectoires convergent vers un point, un cycle, ou sont non bornées. Les dimensions supérieures recèlent des comportements plus riches qui dépassent le cadre de ce cours : chaos, attracteurs étranges, etc.

#### Example 8.13. Circuit à diode tunnel (suite)

Nous reprenons le circuit déjà décrit avec les mêmes valeurs numériques que précédemment, qui conduisent à un équilibre unique répulsif  $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u}) = (1, 1, E - 1)$ , avec  $E > 1$ . Prenons maintenant dans le plan de phase un cercle centré en  $(0, 0)$  et de rayon suffisamment grand et montrons que, sur ce cercle, le champ de vecteurs pointe vers l'intérieur. Il s'agit donc de montrer que le produit scalaire du champ de vecteurs et de la normale au cercle est négatif :  $PS = x_1 f_1(x_1, x_2, \bar{u}) + x_2 f_2(x_1, x_2, \bar{u}) < 0$ . Choisissons comme rayon  $r = \sqrt{2} \frac{E}{E-1}$  (voir figure 8.13). Le produit scalaire vaut  $PS = -(E-1)x_1^2 + Ex_1 - x_2 h(x_2)$ . Remarquons que la quantité  $-x_2 h(x_2)$  est toujours strictement négative sauf en  $x_2 = 0$ . Pour  $x_1 \leq 0$ ,  $PS < 0$ . De même, pour  $x_1 \geq \frac{E}{E-1}$ ,  $Ex_1 \leq (E-1)x_1^2$  et  $PS < 0$ . Il reste à étudier la portion de cercle où  $x_1 < \frac{E}{E-1}$ ,  $x_2 > \frac{E}{E-1}$ . Un petit calcul permet de vérifier que  $|h(x_2)| > |x_2|$  et que les inégalités suivantes sont donc vérifiées :

$$\begin{aligned} x_2 h(x_2) &> x_2^2 &> \frac{E^2}{(E-1)^2} \\ Ex_1 &< \frac{E^2}{E-1} &< \frac{E^2}{(E-1)^2} \end{aligned}$$

et donc  $PS < 0$ . Sur ce cercle de rayon  $r$ , le champ de vecteurs est donc rentrant. Par ailleurs, comme l'équilibre  $(1, 1, E - 1)$  est répulsif, on peut prendre un cercle suffisamment petit autour de cet équilibre tel que le champ de vecteurs évalué sur ce cercle pointe vers l'extérieur. Si l'on considère maintenant le domaine formé de l'anneau (non centré) compris entre le petit cercle et le grand, il s'agit bien d'un ensemble invariant puisque sur la frontière de cet ensemble, le champ de vecteurs pointe vers l'intérieur du domaine. Ce domaine ne comprenant aucun équilibre, il doit donc contenir un cycle limite (ou ne contenir que des trajectoires périodiques).  $\square$

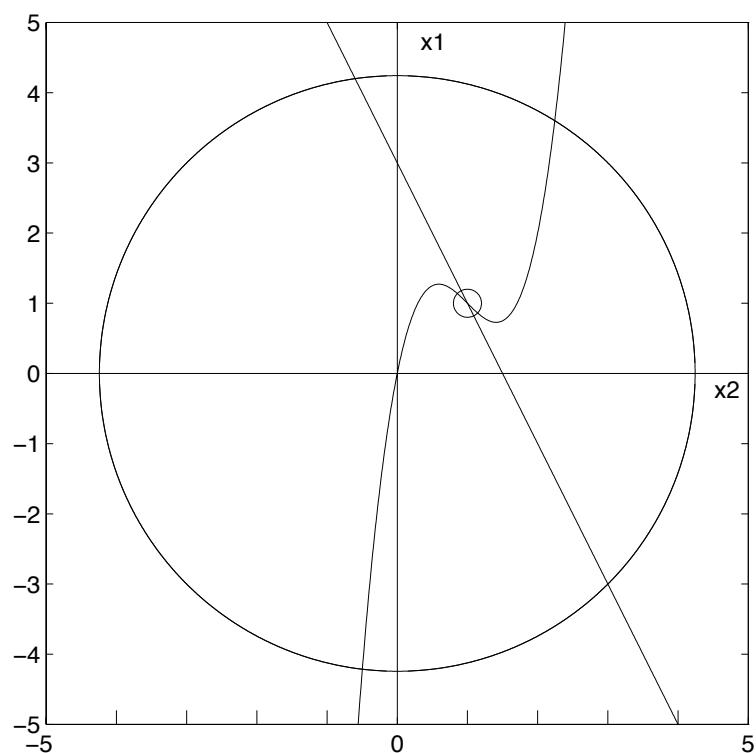


FIGURE 8.13 – Ensemble invariant pour le circuit à diode tunnel

$\bar{u}$	$\bar{x}_2$	$h'(\bar{x}_2)$	valeurs propres	type d'équilibre
$\bar{u} > 0.7139$	$\bar{x}_2 < 0.5918$	$h'(\bar{x}_2) > 0$	$\lambda_{1,2} \in C^-$	foyer attractif
$0.1261 < \bar{u} < .7139$	$0.5918 < \bar{x}_2 < 1.4082$	$h'(\bar{x}_2) < 0$	$\lambda_{1,2} \in C^+$	foyer répulsif
$\bar{u} < 0.1261$	$\bar{x}_2 > 1.4082$	$2.5 > h'(\bar{x}_2) > 0$	$\lambda_{1,2} \in C^-$	foyer attractif

## 8.5. Bifurcations

Nous avons choisi d'étudier dans ce chapitre l'allure des trajectoires de systèmes plans pour une valeur constante de l'entrée,  $\bar{u}$ . Cette valeur n'étant pas nécessairement fixée *a priori*, il est intéressant d'analyser dans quelle mesure les trajectoires seront influencées par des changements de  $\bar{u}$ . Le théorème 8.6 nous donne déjà une indication. Tant que l'équilibre autour duquel on analyse les trajectoires est hyperbolique, de petites variations de  $\bar{u}$  ne déplaceront pas beaucoup les valeurs propres de la matrice d'état de l'approximation linéaire du système, et l'allure des trajectoires restera similaire. Mais en faisant varier l'entrée constante  $\bar{u}$ , il peut arriver que les valeurs propres de la matrice d'état atteignent l'axe imaginaire du plan complexe, et dans ce cas il faut s'attendre à une modification fondamentale de l'allure des trajectoires. Plus globalement, les diagrammes d'équilibre étudiés au chapitre précédent montrent également qu'en faisant varier  $\bar{u}$ , on peut modifier le nombre de points d'équilibre du système, autant que leur nature. L'étude des modifications de la nature et/ou du nombre des équilibres en fonction de l'évolution de l'entrée du système relève de ce qu'on appelle la théorie des bifurcations, et l'entrée constante  $\bar{u}$  est alors appelée *paramètre de bifurcation*. Nous illustrons ci-dessous ce concept en présentant quatre types de bifurcations qui se rencontrent dans les systèmes plans.

### 8.5.1. Bifurcation de Hopf

#### Example 8.14. Circuit à diode tunnel (suite)

Reprendons à nouveau l'exemple du circuit à diode tunnel en faisant varier l'entrée  $\bar{u}$  (c.à.d. la résistance variable  $R$ ), avec une source de tension constante  $E = 1.5$ . La figure 8.14 illustre comment l'équilibre unique se déplace lorsque  $\bar{u}$  varie. Le tableau suivant caractérise le type d'équilibre rencontré en fonction de  $\bar{u}$ .

Dès lors, si l'on part d'une valeur de la résistance variable  $\bar{u}$  suffisamment grande, telle que le point d'équilibre se trouve à gauche du premier sommet de la courbe caractéristique de la diode, et que l'on diminue progressivement cette valeur, on passe successivement par les configurations suivantes : un foyer attractif, un foyer

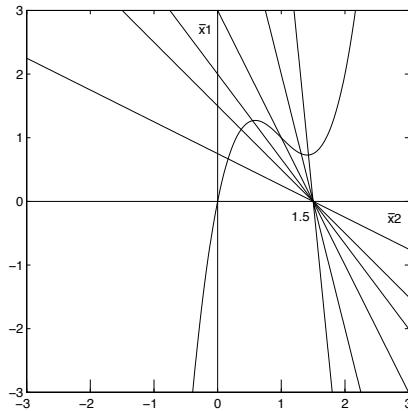


FIGURE 8.14 – Equilibre du circuit à diode tunnel lorsque la résistance  $R$  varie.

répulsif (associé à un cycle limite), un foyer attractif. Au moment des deux transitions entre foyer attractif et répulsif, le système passe par une valeur telle que le point d'équilibre n'est pas hyperbolique.  $\square$

La bifurcation que nous venons de mettre en évidence (passage d'un foyer attractif à un foyer répulsif accompagné d'un cycle limite, ou l'inverse) est appelée *bifurcation de Hopf*. Le théorème suivant garantit d'ailleurs l'existence d'un cycle limite. Afin de l'énoncer de façon précise, formalisons ce qui précède. Soit un système plan possédant une famille d'équilibres uniques  $(\bar{x}, \bar{u})$  paramétrée par  $\bar{u}$ . On suppose qu'il existe une valeur  $\bar{u}^*$  de  $\bar{u}$  telle que les valeurs propres de la matrice Jacobienne évaluée en cet équilibre ont une partie réelle nulle et une partie imaginaire non nulle. Ces valeurs propres dépendent continûment de  $\bar{u}$ , au moins dans un voisinage de  $\bar{u}^*$ , et on les notera donc

$$\lambda_i(\bar{u}) = \alpha(\bar{u}) \pm i\beta(\bar{u}).$$


On suppose en outre que  $\frac{d\alpha(\bar{u}^*)}{d\bar{u}} > 0$ .

**Theorem 8.15.** Avec les hypothèses qui précèdent, si pour des valeurs de  $\bar{u}$  proches de  $\bar{u}^*$ , l'équilibre est attractif pour  $\bar{u} < \bar{u}^*$  et répulsif pour  $\bar{u} > \bar{u}^*$  alors il existe une orbite fermée pour  $\bar{u} > \bar{u}^*$  ou pour  $\bar{u} < \bar{u}^*$ . En particulier, si  $(\bar{x}^*, \bar{u}^*)$  est localement attractif, alors il existe un cycle limite attractif autour de  $(\bar{x}, \bar{u})$  pour tout  $\mu = \bar{u} - \bar{u}^* > 0$ , suffisamment petit. De plus, l'amplitude du cycle limite augmente lorsque  $\mu$  augmente.  $\square$

**Remark 8.16.** Tel quel, l'énoncé du théorème reste ambigu quant à la nature (attractive ou répulsive) de l'orbite fermée qui apparaît. On peut lever cette ambiguïté au prix d'un énoncé plus technique faisant apparaître explicitement les termes d'ordre trois du système non linéaire (voir par exemple Guckenheimer et Holmes, *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields*, Springer-Verlag, 1983).

### 8.5.2. Bifurcation transcritique

Considérons la réaction

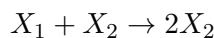

se produisant dans un réacteur à volume constant, alimenté en réactif  $X_1$  à la concentration  $x_1^{in}$ , avec un taux de dilution  $u$ .

Le modèle d'état du système (en supposant une cinétique de réaction décrite par la loi d'action des masses) est donné par

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -kx_1x_2 + u(x_1^{in} - x_1) \\ \dot{x}_2 &= kx_1x_2 - ux_2.\end{aligned}$$

Le système possède deux équilibres distincts pour chaque valeur constante de l'entrée  $\bar{u} \neq kx_1^{in}$  :  $(\bar{x}_1 = \frac{\bar{u}}{k}, 0, \bar{u})$  et  $(\bar{x}_1 = x_1^{in} - \frac{\bar{u}}{k}, \bar{x}_2 = \frac{\bar{u}}{k}, \bar{u})$ , comme illustré à la figure 8.15. On vérifie facilement que le premier équilibre est attractif si  $\bar{u} > kx_1^{in}$  et est un

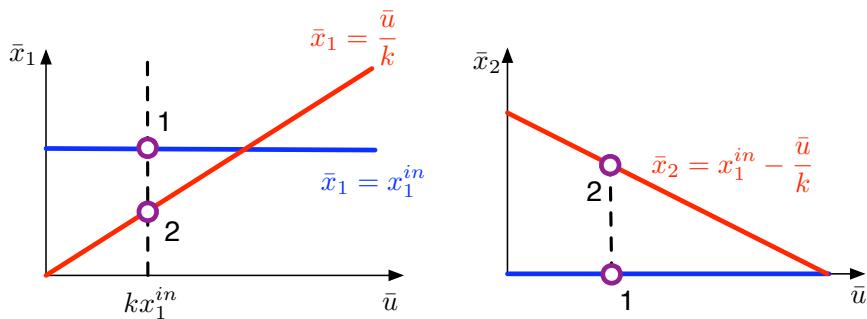


FIGURE 8.15 – Diagramme d'équilibres - Bifurcation transcritique

col sinon. Inversement, le deuxième équilibre est attractif pour les petites valeurs de  $\bar{u}$  et devient un col si  $\bar{u} > kx_1^{in}$ . Il y a donc ici aussi une bifurcation, plus simple toutefois, les caractéristiques des deux équilibres étant échangées lorsque le paramètre de bifurcation  $\bar{u}$  franchit la valeur critique  $kx_1^{in}$ . Cette bifurcation est appelée *bifurcation transcritique*. On vérifie également qu'à cette valeur critique, l'équilibre (unique) est non hyperbolique.

### 8.5.3. Bifurcation col-noeud

Le troisième type de bifurcation est illustré par l'exemple du réacteur chimique exothermique décrit à la section 7.1. Rappelons que le diagramme d'équilibre reliant la température d'équilibre du réacteur,  $\bar{T}$ , à l'apport calorifique externe,  $\bar{u}$ , a l'allure illustrée à la figure 8.16. On constate donc que pour de faibles valeurs de  $\bar{u}$ ,

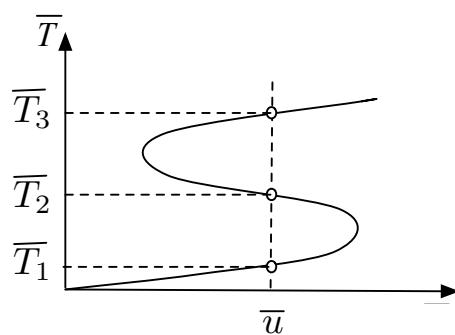


FIGURE 8.16 – Diagramme d'équilibres - Bifurcation col-noeud

le système possède un seul point d'équilibre correspondant à une température d'équilibre basse et à une grande concentration de réactif dans le réacteur (et dès lors une faible concentration du produit de la réaction). On peut vérifier que cet équilibre est attractif. Puis, pour une valeur critique de  $\bar{u}$  que l'on repère facilement sur le diagramme d'équilibre, le système passe à trois valeurs d'équilibre pour la température, celle du milieu correspondant à un équilibre attractif et les deux autres à des équilibres répulsifs. Enfin, en augmentant encore  $\bar{u}$ , on franchit une nouvelle valeur critique au delà de laquelle le système ne possède plus qu'un seul équilibre, attractif également. Il s'agit ici de *bifurcation col-noeud*. A partir d'une valeur critique de l'entrée (c.à.d. du paramètre de bifurcation) apparaissent deux nouveaux équilibres, l'un d'eux étant un noeud attractif, l'autre étant un col. A la valeur critique, l'équilibre n'est pas hyperbolique.

### 8.5.4. Bifurcation fourche

Le mécanisme illustré à la figure 8.17 est un « régulateur de Watt ». Ce dispositif peut servir à mesurer une vitesse de rotation à partir d'un pointeur fixé sur l'axe vertical, ou, et c'est pour cela qu'il a été inventé, à réguler cette vitesse si le pointeur est relié à une vanne d'alimentation du moteur faisant tourner le dispositif. On peut vérifier que les équations décrivant le mouvement du système

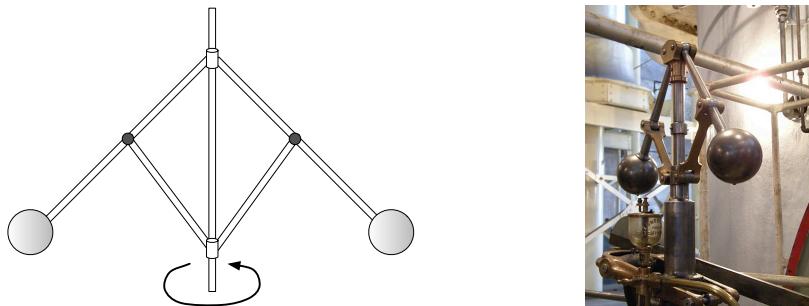


FIGURE 8.17 – Régulateur de Watt

s'écrivent :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= u^2 \cos x_1 \sin x_1 - k \sin x_1 - Kx_2\end{aligned}$$

où  $x_1 = \theta$  est la position angulaire des pendules symétriques et  $u$  est la vitesse de rotation.

Ce dispositif a un équilibre en  $(x_1, x_2, u) = (0, 0, \bar{u})$  et, si  $\bar{u}^2 > k$ , un autre équilibre en  $(\bar{x}_1 = \text{arc cos } \frac{k}{\bar{u}^2}, 0, \bar{u})$  avec  $\bar{x}_1 \in [0, \frac{\pi}{2}]$ . En fait  $(-\bar{x}_1, 0, \bar{u})$  est aussi un équilibre qui correspondrait à la permutation des deux pendules, ce qui est (physiquement) impossible mais conceptuellement possible, d'après les équations ci-dessus.

La matrice Jacobienne du système autour de l'équilibre  $(0, 0, \bar{u})$  s'écrit :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \bar{u}^2 - k & -K \end{pmatrix}$$

Cet équilibre est attractif pour  $\bar{u}^2 < k$  et répulsif pour  $\bar{u}^2 > k$ . Pour  $\bar{u}^2 = k$ , l'équilibre n'est pas hyperbolique.

Autour des deux autres équilibres, la matrice Jacobienne devient :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{k^2}{\bar{u}^2} - \bar{u}^2 & -K \end{pmatrix} \text{ avec } \bar{u}^2 > k \Rightarrow \bar{u}^4 > k^2$$

Ces équilibres sont donc attractifs. Le diagramme de bifurcation peut alors s'illustrer comme indiqué à la figure 8.18. Il s'agit d'une bifurcation de type fourche.

### 8.5.5. Généralisations

Nous avons décrit dans cette section les bifurcations relatives à des systèmes d'ordre deux dépendant d'un paramètre (la valeur de  $\bar{u}$ ). Ces bifurcations sont

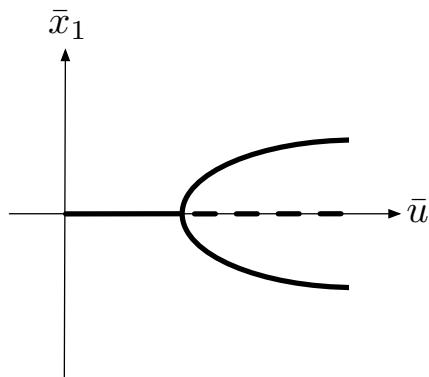


FIGURE 8.18 – Diagramme d'équilibres - bifurcation fourche

caractérisées par la traversée de l'axe imaginaire du plan complexe par une valeur propre réelle de l'approximation linéaire ou par une paire de valeurs propres complexes conjuguées (bifurcation de Hopf). Lorsqu'un système d'ordre plus grand que deux dépend d'un paramètre variable, il est rare que plus d'une valeur propre réelle (ou plus d'une paire de valeurs propres complexes conjuguées) franchisse l'axe imaginaire pour la même valeur du paramètre de bifurcation. Ce que nous venons de décrire s'observe dès lors aussi, dans des espaces de phase plus compliqués à visualiser, pour des systèmes d'ordre supérieur.

## 8.6. Exercices


### Exercise 8.1. *Un système mécanique*

On considère un robot manipulateur à un segment relié à un chassis fixe par une articulation rototoïde. Le robot se déplace dans un plan vertical. Il est actionné par un moteur produisant un couple appliqué à l'articulation et est soumis à un couple de frottement visqueux. La flexibilité est négligée.

1. Etablir le modèle d'état du système.
2. Déterminer les configurations d'équilibre.
3. Analyser le comportement des trajectoires au voisinage des équilibres en cas de frottement visqueux linéaire quand le couple appliqué est constant.
4. Que peut-on dire des équilibres quand le frottement visqueux est quadratique ?

### Exercise 8.2. *Un réacteur chimique*

Soit un réacteur continu parfaitement mélangé et à volume constant dans lequel se déroule une réaction chimique irréversible mettant en œuvre deux espèces  $A$  et  $B$  :

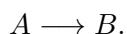

Le réacteur est alimenté uniquement avec l'espèce  $A$ , à débit volumique constant strictement positif. La variable d'entrée est la concentration d'alimentation du réacteur. La cinétique de réaction est une fonction des concentrations des deux espèces :  $r(x_A, x_B)$ .

1. Etablir le modèle d'état du système.
2. Montrer que, à entrée constante, l'équilibre est unique et stable si la cinétique obéit à la loi d'action des masses avec inhibition hyperbolique par le produit. Est-ce un noeud ou un foyer ?
3. Montrer que le système peut avoir des équilibres instables si la cinétique est une fonction monotone croissante de ses arguments.

### Exercise 8.3. *Un système à compartiments*

Quelles sont les conditions sur la structure du graphe d'un système linéaire à deux compartiments pour que le système ait une ou deux valeur propres nulles ? Quel est alors le comportement du système (détalier les différents cas possibles) ?

**Exercice 8.4. Génératrice DC avec auto-excitation**

On considère une génératrice DC avec auto-excitation. La tension induite est, à vitesse constante, une fonction *monotone croissante bornée* du courant d'excitation  $E(I_s)$  telle que  $E(0) > 0$ . La génératrice débite sur une charge résistive. L'entrée de commande du système est la vitesse de rotation de la génératrice.

1. Déterminer le modèle d'état du système.
2. Montrer qu'on peut choisir le sens de référence des courants pour que le système soit positif.
3. Quelle allure doit avoir la fonction  $E(I_s)$  pour qu'il y ait trois équilibres hyperboliques isolés à vitesse de rotation constante. Discuter la stabilité de ces équilibres.
4. Etudier les bifurcations de la configuration d'équilibre en fonction de la vitesse de rotation.

**Exercice 8.5. Circuit électrique RLC**

On considère le circuit électrique linéaire suivant :

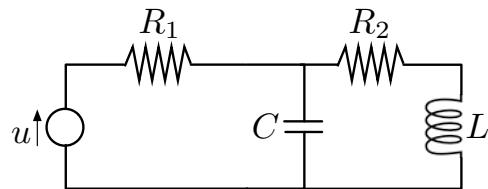


FIGURE 8.19 – Circuit électrique RLC

où  $R_2 = 1\Omega$ ,  $C = 1F$  et  $L = 1H$ .

1. Ecrire un modèle d'état.
2. Déterminer les équilibres.
3. Quelles sont les conditions sur  $R_1$  pour que chaque équilibre soit un noeud, un foyer ou un col ?

On considère le même circuit électrique mais avec  $R_1 = 1\Omega$  et  $R_2$  une résistance non linéaire décrite par la relation tension-courant  $v_r = i_r^3 - 3i_r^2 + i_r$

1. Calculer les équilibres du système.
2. Caractériser le comportement du système au voisinage de ces équilibres.

**Exercice 8.6. Modélisation d'une activité de pêche.**

Dans un lac vit une espèce de poissons dont la croissance obéit à une loi logistique. Les poissons sont capturés par des pêcheurs suivant un principe d'action des

masses. Les pêcheurs sont attirés vers le lac avec un taux directement proportionnel à la quantité de poissons dans le lac. Par contre les pêcheurs sont découragés de pêcher avec un taux directement proportionnel au nombre de pêcheurs déjà présents.

1. Etablir un modèle d'état du système.
2. Etudier l'existence et la stabilité des états d'équilibre.



## Chapitre 9

# Stabilité des équilibres

Ce chapitre traite de la stabilité des équilibres. Plus précisément, on s'intéresse au comportement des trajectoires du système au voisinage des équilibres. Soit un système dynamique décrit par son modèle d'état :

$$\dot{x} = f(x, u). \quad (9.1)$$

On suppose que le système possède un équilibre en  $(\bar{x}, \bar{u})$ . On se pose les deux questions suivantes :

- a : si l'entrée est maintenue égale à sa valeur d'équilibre  $\bar{u}$  et si l'état initial  $x(t_0)$  est dans le voisinage de la valeur d'équilibre  $\bar{x}$ , comment vont se comporter les trajectoires du système ? Sous quelle conditions les trajectoires vont-elles converger vers  $\bar{x}$  ?
- b : Si l'entrée  $u(t)$  est proche de  $\bar{u}$  (mais pas nécessairement constante), que peut-on dire des trajectoires du système ? Sous quelles conditions les trajectoires  $x(t)$  resteront-elles proches de  $\bar{x}$  ?

### 9.1. Définitions

#### Definition 9.1. Équilibre stable

L'équilibre  $(\bar{x}, \bar{u})$  est un *équilibre stable* du système (9.1) si

$$\forall \epsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \text{ t.q. } \|x(t_0) - \bar{x}\| < \delta \Rightarrow \|x(t, x(t_0), \bar{u}) - \bar{x}\| < \epsilon \ \forall t \geq t_0.$$

Si cette condition n'est pas satisfaite, l'équilibre est *instable*. □

Cette définition s'interprète de la manière suivante. On souhaite caractériser le fait que la trajectoire  $x(t)$  reste proche du point d'équilibre  $\bar{x}$  pour tout  $t \geq t_0$  lorsque l'entrée est constante ( $u(t) = \bar{u} \forall t \geq t_0$ ). Pour cela, on mesure la proximité avec la norme  $\| \cdot \|$  et on impose que les solutions  $x(t)$  restent à l'intérieur de la région délimitée par  $\|x(t) - \bar{x}\| < \epsilon$ , c'est-à-dire dans un "tube" de rayon  $\epsilon$  autour de la trajectoire  $x(t) = \bar{x}$ . Si cet objectif est réalisable pour une condition initiale  $x(t_0)$  proche de l'équilibre (c'est-à-dire  $\|x(t_0) - \bar{x}\| < \delta$ ), alors on dit que l'équilibre est stable. Sinon, on dit qu'il est instable.

Cette définition est la forme la plus faible de stabilité considérée dans ce chapitre. En particulier, elle n'implique pas que les trajectoires  $x(t)$  convergent vers le point d'équilibre.

#### Definition 9.2. Équilibre attracteur

L'équilibre  $(\bar{x}, \bar{u})$  est un *équilibre attracteur* de (9.1) si

$$\exists \delta > 0 \text{ t.q. } \|x(t_0) - \bar{x}\| < \delta \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t, x(t_0), \bar{u}) - \bar{x}\| = 0. \quad \square$$

Un équilibre attracteur  $\bar{x}$  est donc un point vers lequel convergent les solutions  $x(t)$  si elles démarrent suffisamment près de  $\bar{x}$ . Il faut noter que stabilité et attractivité sont deux notions différentes et qu'elles ne s'impliquent pas mutuellement.

#### Definition 9.3. Équilibre asymptotiquement stable

L'équilibre  $(\bar{x}, \bar{u})$  est un *équilibre asymptotiquement stable* s'il est stable et attracteur.  $\square$

Un ensemble d'états initiaux  $x(t_0)$  à partir desquels les trajectoires convergent vers un équilibre asymptotiquement stable est appelé *bassin d'attraction*. La stabilité asymptotique est la propriété qui est généralement recherchée en pratique. Il faut cependant remarquer que la définition ci-dessus ne nous dit rien sur la vitesse à laquelle la trajectoire  $x(t)$  converge vers l'équilibre. C'est pourquoi, on introduit la notion suivante de stabilité exponentielle qui permet de caractériser cette vitesse.

#### Definition 9.4. Stabilité exponentielle

L'équilibre  $(\bar{x}, \bar{u})$  est un *équilibre exponentiellement stable* si

$$\forall \epsilon > 0 \ \exists a > 0, b > 0 \text{ et } \delta > 0 \text{ t.q.}$$

$$\|x(t_0) - \bar{x}\| < \delta \Rightarrow \|x(t, x(t_0), \bar{u}) - \bar{x}\| \leq a \|x(t_0) - \bar{x}\| e^{-bt} \ \forall t \geq t_0. \quad \square$$

Il est évident que la stabilité exponentielle implique la stabilité asymptotique mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai.

## 9.2. Première méthode de Lyapunov (méthode indirecte)

La première méthode de Lyapunov est basée sur l'examen de la linéarisation du système  $\dot{x} = f(x, \bar{u})$  autour de l'équilibre  $(\bar{x}, \bar{u})$ . Plus précisément, on examine les valeurs propres  $\lambda_i(A)$  de la matrice Jacobienne évaluée à l'équilibre :

$$A = \frac{\partial f}{\partial x}(\bar{x}, \bar{u}).$$

Selon cette méthode, les propriétés de stabilité de  $(\bar{x}, \bar{u})$  s'expriment comme suit.

### Theorem 9.5. Première méthode de Lyapunov.

1. Si toutes les valeurs propres de la matrice Jacobienne ont une partie réelle strictement négative ( $\forall i, \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) < 0$ ), l'équilibre  $(\bar{x}, \bar{u})$  est exponentiellement stable.
2. Si la matrice Jacobienne possède au moins une valeur propre à partie réelle strictement positive ( $\exists i, \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) > 0$ ), l'équilibre  $(\bar{x}, \bar{u})$  est instable.  $\square$

Le théorème ne permet pas de dire si l'équilibre est stable ou instable quand la matrice Jacobienne comporte au moins une valeur propre nulle et aucune valeur propre à partie réelle strictement positive. Dans ce cas, les trajectoires du système convergent vers un sous-espace (une variété) dont la dimension est le nombre de valeurs propres nulles de la matrice Jacobienne et la stabilité de l'équilibre peut être étudiée dans ce sous-espace par la seconde méthode.

## 9.3. Seconde méthode de Lyapunov (méthode directe)

Comme nous venons de le voir, la première méthode de Lyapunov est simple à appliquer mais elle ne permet d'analyser la stabilité des équilibres que très partiellement. En outre elle ne donne aucune indication sur la taille des bassins d'attraction. La seconde méthode est plus difficile à mettre en oeuvre mais, en contrepartie, est d'une portée beaucoup plus générale. Elle est basée sur la définition d'une fonction particulière, notée  $V(x)$  et appelée *fonction de Lyapunov*, qui est décroissante le long des trajectoires du système à l'intérieur du bassin d'attraction. Avant de donner les différents théorèmes de stabilité, nous commençons par un exemple.

### Example 9.6. Un bras de robot à un degré de liberté.

On considère un bras de robot à un degré de liberté, avec frottement visqueux linéaire et soumis à un couple constant (voir figure ci-dessous). Le modèle d'état du système est le suivant (voir chapitre 2 et chapitre 8, section 8.3.1) :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= J^{-1}(-mgb \sin x_1 - kx_2 + \bar{u}).\end{aligned}$$

Dans ces équations,  $x_1$  est la position angulaire,  $x_2$  la vitesse angulaire,  $J$  l'inertie,  $m$  la masse,  $b$  la distance entre le point d'ancrage et le centre de masse,  $k$  le coefficient de frottement et  $\bar{u}$  le couple constant appliqué au bras de robot.

Considérons le cas où  $0 < \bar{u} < mgb$ . Le système possède deux équilibres vérifiant les relations suivantes :

$$\bar{x}_1 = \arcsin\left(\frac{\bar{u}}{mgb}\right), \quad \bar{x}_2 = 0.$$

En accord avec l'intuition physique et comme on peut le vérifier en examinant les valeurs propres de la matrice Jacobienne, il y a un équilibre asymptotiquement stable en position "basse" et un équilibre instable en position "haute" (voir figure 9.2).

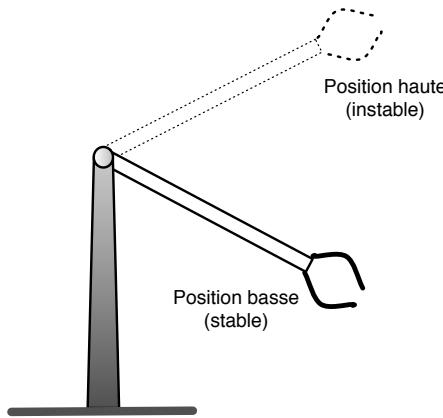


FIGURE 9.1 – Bras de robot dans un plan vertical

Considérons la fonction suivante :

$$V(x_1, x_2) = \frac{J}{2}x_2^2 + mgb(1 - \cos x_1) - \bar{u}x_1.$$

Cette fonction a la dimension d'une énergie. En effet le premier terme ( $Jx_2^2/2$ ) est l'énergie cinétique, le second terme ( $mgb(1 - \cos x_1)$ ) est l'énergie potentielle et le troisième terme ( $\bar{u}x_1$ ) est l'énergie dépensée par le couple  $\bar{u}$  pour éléver le bras jusqu'à la position angulaire  $x_1$ . L'équilibre en position "basse" appartient au domaine

$$D = \{(x_1, x_2) : -\pi/2 < x_1 < \pi/2, -a < x_2 < a\}$$

( $a$  est un réel positif quelconque). Dans ce domaine, la fonction  $V(x_1, x_2)$  est une fonction qui satisfait les conditions suivantes :

- (i)  $V(x_1, x_2) : D \rightarrow \mathbb{R}$  est continûment dérivable.

- (ii)  $V(x_1, x_2) > V(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$  pour tout  $(x_1, x_2) \neq (\bar{x}_1, \bar{x}_2)$  dans  $D$  (c-à-d  $V$  est minimum à l'équilibre).
- (iii)  $\dot{V}(x_1, x_2) \leq 0$  en dehors de l'équilibre dans  $D$  car

$$\begin{aligned}\dot{V}(x_1, x_2) &= \frac{\partial V}{\partial x_1} \dot{x}_1 + \frac{\partial V}{\partial x_2} \dot{x}_2 \\ &= [mgb \sin x_1 - \bar{u}] [x_2] + [Jx_2] [J^{-1}(-mgb \sin x_1 - kx_2 + \bar{u})] \\ &= -kx_2^2.\end{aligned}$$

Sous ces conditions, comme nous allons le voir avec le théorème suivant, il existe un voisinage borné de l'équilibre dans lequel  $V(x_1, x_2)$  décroît le long des trajectoires du système tant que la vitesse  $x_2 \neq 0$  et se rapproche du minimum de  $V$  qui correspond à l'équilibre. On voit donc que l'équilibre est stable au sens de la définition 9.1. On observe cependant que  $V(x_1, x_2)$  cesse de décroître si  $x_2 = 0$  (vitesse nulle). Peut-on avoir une vitesse identiquement nulle ailleurs qu'à l'équilibre ? En fait non, car une vitesse identiquement nulle implique une accélération identiquement nulle, ce qui implique finalement que le système est à l'équilibre.  $\square$

Cet exemple illustre l'essentiel de la démarche de la seconde méthode de Lyapunov dont voici le premier théorème.

**Theorem 9.7. Stabilité « à la Lyapunov ».**

L'équilibre  $(\bar{x}, \bar{u})$  du système  $\dot{x} = f(x, \bar{u})$  est stable si il existe une fonction  $V(x) : D \rightarrow R$  continûment différentiable ayant les propriétés suivantes :

- (i)  $D$  est un ouvert de  $R^n$  et  $\bar{x} \in D$  ;
- (ii)  $V(x) > V(\bar{x}) \forall x \neq \bar{x}$  dans  $D$  ( $V(x)$  est minimum en  $\bar{x}$ ) ;
- (iii)  $\dot{V}(x) \leq 0 \forall x \neq \bar{x}$  dans  $D$ .  $\square$

En d'autres termes, ce théorème veut dire qu'une condition suffisante pour la stabilité de l'équilibre  $(\bar{x}, \bar{u})$  est qu'il existe une fonction définie positive  $V(x) - V(\bar{x})$  dont la dérivée temporelle  $\dot{V}(x)$  est semi-définie négative dans un voisinage de  $\bar{x}$ . La dérivée temporelle  $\dot{V}(x)$  se calcule comme suit :

$$\dot{V}(x) = \frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial x} \dot{x} = \frac{\partial V}{\partial x} f(x, \bar{u}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_i} f_i(x, \bar{u}).$$

Les conditions (ii) et (iii) du théorème 9.7 impliquent que, pour une constante  $c$  suffisamment proche de  $V(\bar{x})$ , l'ensemble :

$$\Omega_c = \{x \in D : V(\bar{x}) \leq V(x) \leq c\}$$

est un compact (c'est-à-dire un ensemble fermé et borné) invariant. Pour le démontrer, choisissons une constante positive  $r$  telle que la boule fermée

$$B_r = \{x \in R^n : \|x - \bar{x}\| \leq r\}$$

soit contenue dans  $D$ . Définissons :

$$\alpha = \min_{\|x\|=r} V(x).$$

Il suffit de choisir n'importe quelle constante  $c$  dans l'intervalle ouvert  $(0, \alpha)$  pour définir un ensemble  $\Omega_c$  qui est inclus dans  $B_r$  et donc compact. Supposons maintenant que  $x(t_0) \in \Omega_c$ . Alors, par la condition (iii), nous avons :

$$\dot{V}(x) \leq 0 \Rightarrow V(\bar{x}) \leq V(x(t)) \leq V(x(t_0)) \leq c \quad \forall t,$$

ce qui montre bien que  $\Omega_c$  est invariant.

L'exemple 9.6 est une application de ce théorème qui montre que l'équilibre du bras de robot est stable. En réalité, nous savons intuitivement que cet équilibre est *asymptotiquement* stable (c'est-à-dire stable et attracteur). Une manière de démontrer qu'un équilibre est asymptotiquement stable est d'avoir une fonction de Lyapunov dont la dérivée temporelle  $\dot{V}(x)$  soit strictement définie négative (et pas seulement semi-définie négative comme dans l'exemple 9.6). Dans ce cas, en effet, la fonction de Lyapunov décroît strictement le long des trajectoires du système, jusqu'à atteindre (asymptotiquement) le minimum qui correspond exactement à l'équilibre.

### Theorem 9.8. Stabilité asymptotique.

L'équilibre  $(\bar{x}, \bar{u})$  du système  $\dot{x} = f(x, \bar{u})$  est asymptotiquement stable si il existe une fonction  $V(x) : D \rightarrow R$  continûment différentiable ayant les propriétés suivantes :

- (i)  $D$  est un ouvert de  $R^n$  et  $\bar{x} \in D$  ;
- (ii)  $V(x) > V(\bar{x}) \quad \forall x \neq \bar{x}$  dans  $D$  ( $V(x)$  est minimum en  $\bar{x}$ ) ;
- (iii)  $\dot{V}(x) < 0 \quad \forall x \neq \bar{x}$  dans  $D$ .

□

Comme on l'a vu dans l'exemple du bras de robot, il arrive souvent que l'on trouve une fonction de Lyapunov dont la dérivée est seulement semi-définie négative, ce qui ne permet pas de conclure à la stabilité asymptotique en appliquant le théorème précédent. La difficulté provient notamment de ce que, en analysant la fonction  $\dot{V}(x)$ , on n'exploite pas le fait que les différentes variables d'état  $x_i$  ne sont pas indépendantes mais sont reliées par les équations de la dynamique du système. LaSalle a étudié cette question en détail et a formulé un principe d'invariance qui permet d'analyser la stabilité asymptotique des équilibres dans le cas d'une fonction  $\dot{V}(x)$  semi-définie négative.

**Theorem 9.9. Principe d'invariance de LaSalle.**

L'équilibre  $(\bar{x}, \bar{u})$  du système  $\dot{x} = f(x, \bar{u})$  est asymptotiquement stable si il existe une fonction  $V(x) : D \rightarrow R$  continument différentiable ayant les propriétés suivantes :

- (i)  $D$  est un ouvert de  $R^n$  et  $\bar{x} \in D$  ;
- (ii)  $V(x) > V(\bar{x}) \forall x \neq \bar{x}$  dans  $D$  ( $V(x)$  est minimum en  $\bar{x}$ ) ;
- (iii)  $\dot{V}(x) \leq 0 \forall x$  dans  $D$  ;
- (iv) l'ensemble  $S \subset D$  tel que  $\dot{V}(x) = 0$  ne contient pas de trajectoire du système autre que  $x(t) = \bar{x}$ .  $\square$

**Example 9.10. Un bras de robot à un degré de liberté (suite).**

Considérons à nouveau le modèle du bras de robot (voir Exemple 9.6)

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= J^{-1}(-mgb \sin x_1 - kx_2 + \bar{u}),\end{aligned}\tag{9.2}$$

pour lequel la fonction d'énergie

$$V(x_1, x_2) = \frac{J}{2}x_2^2 + mgb(1 - \cos x_1) - \bar{u}x_1$$

est une fonction de Lyapunov. Le long des trajectoires du système, la dérivée de la fonction de Lyapunov est semi-définie négative :

$$\dot{V}(x_1, x_2) = -kx_2^2 \leq 0.$$

L'ensemble  $S \subset D$  tel que  $\dot{V}(x) = 0$  est donc le suivant :

$$S = \{(x_1, x_2) \in D : x_2 = 0\}.$$

On observe que toute trajectoire du système contenue dans  $S$  est telle que la vitesse  $x_2(t)$  est identiquement nulle (ce que nous notons  $x_2(t) \equiv 0$ ). Ceci implique immédiatement que  $\dot{x}_2(t) \equiv 0$ . Par l'équation (9.2), ceci implique que  $mgb \sin x_1(t) - \bar{u} \equiv 0$ . Et donc que la seule trajectoire contenue dans  $S$  est bien la trajectoire d'équilibre. Donc l'équilibre est asymptotiquement stable. Le raisonnement que nous venons de faire se formalise de la manière suivante :

$$\begin{aligned}\text{trajectoire } (x_1(t), x_2(t)) \in S &\Rightarrow x_2(t) \equiv 0 \\ &\Rightarrow \dot{x}_2(t) \equiv 0 \\ &\Rightarrow mgb \sin x_1(t) - \bar{u} \equiv 0 \\ &\Rightarrow x_1(t) = \bar{x}_1, x_2(t) = \bar{x}_2.\end{aligned}$$

$\square$

## 9.4. Bassin d'attraction et convergence globale

Dans la démonstration du théorème 9.7 nous avons vu que le domaine  $\Omega_c$  est un invariant du système. Si l'équilibre est asymptotiquement stable, cela veut dire que toute trajectoire qui démarre en un point quelconque de  $\Omega_c$  converge vers l'équilibre. C'est la raison pour laquelle cet ensemble est appelé "bassin d'attraction". La seconde méthode de Lyapunov nous permet donc de caractériser la taille du bassin d'attraction, information qu'il n'est pas possible d'obtenir par la première méthode. C'est pourquoi il peut être intéressant de chercher une fonction de Lyapunov, même si la stabilité de l'équilibre est facilement démontrée par la linéarisation.

Un cas particulièrement intéressant est quand le point d'équilibre est unique et que le bassin d'attraction contient l'espace d'état tout entier. Dans ce cas, on parle de *stabilité asymptotique globale* dont le théorème suivant explicite les conditions d'existence.

### Theorem 9.11. Stabilité asymptotique globale.

L'équilibre  $(\bar{x}, \bar{u})$  du système  $\dot{x} = f(x, \bar{u})$  est globalement asymptotiquement stable si il est asymptotiquement stable et si en outre :

- (i)  $D = \mathbb{R}^n$  ;
- (ii)  $|x| \rightarrow \infty \Rightarrow |V(x)| \rightarrow \infty$ .

□

## 9.5. L'énergie comme fonction de Lyapunov

Le choix d'une fonction de Lyapunov appropriée pour l'analyse de la stabilité des équilibres d'un système dynamique est en général assez difficile. Comme nous l'a montré l'exemple du robot à un degré de liberté, l'énergie peut constituer un bon point de départ pour certains systèmes physiques. Examinons cela sur quelques exemples.

### Systèmes mécaniques

L'équation générale de la dynamique d'un système mécanique est (cfr Chapitre 2)

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) + k(q) + h(\dot{q}) = G\bar{u}$$

On considère ici le cas particulier où la matrice cinématique  $G$  est constante. Prenons comme fonction  $V(q, \dot{q})$  la fonction suivante :

$$V(q, \dot{q}) = \frac{1}{2}\dot{q}^T M(q)\dot{q} + E_p(q) - q^T G\bar{u}$$

Le premier terme est l'énergie cinétique, le deuxième est l'énergie potentielle et le troisième correspond au travail des forces et des couples appliqués. La dérivée de cette fonction le long des trajectoires se calcule comme suit :

$$\begin{aligned}\dot{V} &= \frac{1}{2}\dot{q}^T[\dot{M}(q) - 2C(q, \dot{q})]\dot{q} - \dot{q}^T h(\dot{q}) \\ &= -\dot{q}^T h(\dot{q}),\end{aligned}$$

(car la matrice  $\dot{M}(q) - 2C(q, \dot{q})$  est anti-symétrique, voir chapitre 2). Cette grandeur est bien semi-définie négative pour des choix raisonnables de modèles de frottement visqueux.

### Circuits électriques

Prenons comme exemple le circuit RLC non linéaire du chapitre 8 (sec. 8.3.1). Les équations d'état sont :

$$\begin{aligned}L\dot{x}_1 &= -r(x_1) - x_2 + \bar{u}, \\ C\dot{x}_2 &= x_1.\end{aligned}$$

Dans ces équations,  $x_1$  désigne le courant et  $x_2$  la tension.  $L$  et  $C$  sont l'inductance et la capacité du circuit tandis que  $r(x_1)$  est une résistance non-linéaire. Nous supposons que la fonction  $r(x_1)$  est monotone croissante et passe par l'origine  $r(0) = 0$ .

Prenons comme fonction de Lyapunov, la fonction suivante qui a la dimension d'une énergie :

$$V(x_1, x_2) = \frac{1}{2}Lx_1^2 + \frac{1}{2}C(x_2 - \bar{u})^2 \geq 0$$

Cette fonction est positive et minimum à l'équilibre  $(\bar{x}_1, \bar{x}_2) = (0, \bar{u})$  :  $V(\bar{x}_1, \bar{x}_2) = 0$ . D'autre part, on a :

$$\begin{aligned}\dot{V} &= \frac{\partial V}{\partial x_1}\dot{x}_1 + \frac{\partial V}{\partial x_2}\dot{x}_2 \\ &= -x_1 r(x_1) \leq 0.\end{aligned}$$

L'équilibre est donc stable et, en utilisant le principe d'invariance de LaSalle, on peut même conclure à la stabilité asymptotique.

## 9.6. Systèmes linéaires

Soit le système  $\dot{x} = Ax + B\bar{u}$  et un équilibre  $(\bar{x}, \bar{u})$ . On définit comme fonction de Lyapunov  $V(x) = (x - \bar{x})^T P(x - \bar{x})$  où  $P$  est une matrice symétrique définie

positive.

$$\begin{aligned}
 \dot{V}(x) &= \dot{x}^T P(x - \bar{x}) + (x - \bar{x})^T P \dot{x} \\
 &= (\bar{u}^T B^T + x^T A^T) P(x - \bar{x}) + (x - \bar{x})^T P(Ax + B\bar{u}) \\
 &= (x - \bar{x})^T A^T P(x - \bar{x}) + (x - \bar{x})^T PA(x - \bar{x}) \\
 &= -(x - \bar{x})^T Q(x - \bar{x}),
 \end{aligned}$$

avec  $-Q = A^T P + PA$ . (9.3)

Cette dernière équation est appelée « équation matricielle de Lyapunov ». Si elle admet une solution  $Q$  définie positive, alors la fonction  $V$  sera bien une fonction de Lyapunov pour le système. On peut aussi inverser le raisonnement : on se donne une matrice  $Q$  définie positive et on s'appuie sur le théorème suivant pour conclure que la fonction  $V$  est bien une fonction de Lyapunov pour le système et que l'équilibre est donc asymptotiquement stable.

**Theorem 9.12.** Soit  $A$  une matrice réelle d'ordre  $n$ . Pour toute matrice  $Q$  définie positive, (9.3) possède une solution unique  $P$  définie positive si et seulement si  $A$  est une matrice de Hurwitz (toutes ses valeurs propres ont une partie réelle strictement négative).  $\square$

## 9.7. Stabilité « Entrée bornée - Etat borné »

Il est souvent illusoire de pouvoir appliquer une entrée parfaitement constante à un système dynamique réel. En pratique, à cause de diverses sources de perturbation et d'incertitude, l'entrée sera généralement un signal  $u(t)$  variant légèrement au voisinage de la valeur d'équilibre désirée. Il est dès lors pertinent de s'intéresser à l'évolution de l'état du système lorsque  $u(t)$  est un signal borné proche de  $\bar{u}$ . Nous commençons par étudier cette question dans le cas d'un système linéaire

$$\dot{x} = Ax + Bu. \quad (9.4)$$

Pour une condition initiale  $x(t_0) = x_0$  et une entrée  $u(t)$  données, la trajectoire du système s'écrit explicitement

$$x(t) = e^{A(t-t_0)}x_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau.$$

Considérons l'équilibre  $(\bar{x} = 0, \bar{u} = 0)$ . Cet équilibre est asymptotiquement stable si et seulement si la matrice  $A$  est Hurwitz. Dans ce cas  $\|e^{At}\|$  est bornée pour tout  $t$  et il existe des constantes positives  $k$  et  $\lambda$  telles que

$$\|e^{A(t-t_0)}\| \leq ke^{-\lambda(t-t_0)}.$$

On en déduit

$$\begin{aligned}\|x(t)\| &\leq ke^{-\lambda(t-t_0)}\|x_0\| + \int_{t_0}^t e^{-\lambda(t-\tau)}\|B\|\|u(\tau)\|d\tau \\ &\leq ke^{-\lambda(t-t_0)}\|x_0\| + \frac{k\|B\|}{\lambda} \sup_{t_0 \leq \tau \leq t} \|u(\tau)\|.\end{aligned}\quad (9.5)$$

On voit immédiatement qu'une entrée  $u(t)$  bornée, quelle que soit son amplitude, produit bien un état  $x(t)$  borné. On observe aussi que l'effet de la condition initiale  $x_0$  s'estompe au cours du temps et que la « borne ultime » de  $x(t)$  est donc simplement proportionnelle à la borne de  $u(t)$  :

$$\limsup_{t \rightarrow +\infty} \|x(t)\| \leq \frac{k\|B\|}{\lambda} \|u\|_{\mathcal{L}_\infty}.$$

Voyons maintenant comment ces résultats s'étendent aux systèmes non-linéaires. Nous considérons le système

$$\dot{x} = f(x, u) \text{ avec l'équilibre } (\bar{x}, \bar{u}) \quad (9.6)$$

et nous supposons que la fonction  $f(x, u)$  est continûment dérivable dans un voisinage de l'équilibre.

### Theorem 9.13. Stabilité (locale) EBEB

Si l'équilibre  $(\bar{x}, \bar{u})$  du système (9.6) est asymptotiquement stable,

- (i) il existe trois constantes positives  $c_1, c_2$  et  $c_3$  telles que, pour tout état initial  $x_0$  avec  $\|x_0 - \bar{x}\| < c_1$  et tout signal d'entrée  $u(t)$  avec  $\|u(t) - \bar{u}\| < c_2$ , la solution  $x(t)$  est bornée :  $\|x(t) - x_0\| < c_3 \forall t \geq t_0$  ;
- (ii) il existe une constante positive  $c_0$  et une fonction continue  $\alpha : [0, a) \rightarrow [0, +\infty)$  passant par l'origine ( $\alpha(0) = 0$ ) et croissante<sup>1</sup> telle que, pour tout signal d'entrée  $u(t)$  avec  $\|u(t) - \bar{u}\| < c_0 \forall t \geq t_0$ , la « borne ultime » de  $x(t)$  est une fonction croissante de la borne de  $u(t)$  :

$$\limsup_{t \rightarrow +\infty} \|x(t)\| \leq \alpha(\|u\|_{\mathcal{L}_\infty}). \quad \square$$

Dans le cas où le système (9.6) est défini globalement et possède un équilibre unique, on a aussi la propriété globale suivante.

### Theorem 9.14. Stabilité (globale) EBEB

Si la fonction  $f(x, u)$  est globalement continûment dérivable et globalement Lipschitz en  $(x, u)$ , si l'équilibre  $(\bar{x}, \bar{u})$  est globalement exponentiellement stable, alors

- (i) pour tout état initial  $x_0$  et tout signal d'entrée  $u(t)$ , la solution  $x(t)$  est bornée ;

---

1. une telle fonction est dite de classe  $\mathcal{K}$

(ii) la « borne ultime » de  $x(t)$  est une fonction croissante de la borne de  $u(t)$ .  $\square$

Il faut remarquer que ce dernier théorème est assez restrictif. Il existe en effet de nombreux systèmes dynamiques pour lesquels la fonction  $f(x, u)$  n'est pas globalement Lipschitz et qui possèdent pourtant une propriété EBEB globale. Par contre, la condition de stabilité exponentielle de l'équilibre est cruciale. En effet, si l'équilibre est globalement asymptotiquement stable mais pas globalement exponentiellement stable, alors le système (9.6) n'est pas nécessairement EBEB stable, même si  $f(x, u)$  est globalement Lipschitz.

## 9.8. Exercices

### Exercice 9.1. Un réacteur chimique


Dans un réacteur continu se déroulent deux réactions chimiques en phase liquide à volume constant faisant intervenir trois espèces chimiques  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ . La dynamique du réacteur est décrite par le modèle d'état suivant ( $x_i$  désigne la concentration de  $X_i$ ) :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -x_1^2 x_2 - dx_1 + du, \\ \dot{x}_2 &= x_1^2 x_2 - (d + k)x_2, \\ \dot{x}_3 &= 2kx_2 - dx_3.\end{aligned}$$

1. De quelles réactions s'agit-il ? (loi d'action des masses).
2. Dans l'orthant positif ( $x_1 \geq 0$ ,  $x_2 \geq 0$ ,  $x_3 \geq 0$ ) déterminer le ou les équilibres pour  $u > 0$ . Indiquer combien il y a d'équilibres pour chaque valeur de  $u$  et expliciter les conditions d'existence.
3. Analyser la stabilité des équilibres par la première méthode de Lyapunov.


### Exercice 9.2. Circuit RLC

Soit le circuit RLC parallèle illustré ci-dessous :

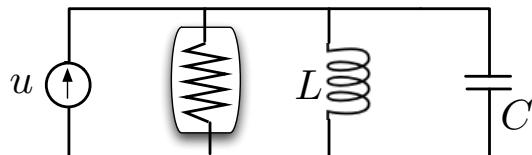

La caractéristique courant-tension  $i = g(v)$  de la résistance non-linéaire est une fonction monotone croissante telle que représentée sur la figure suivante :


1. Etablir un modèle d'état du système.
2. Calculer les équilibres.

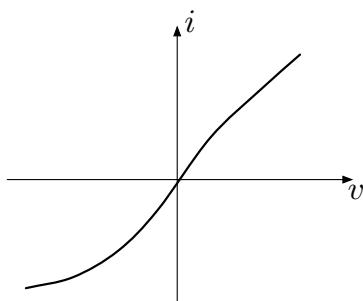

3. En utilisant l'énergie comme fonction de Lyapunov, analyser la stabilité globale des équilibres par la seconde méthode de Lyapunov.

### Exercice 9.3. Réacteur chimique

Soit un réacteur chimique de type CSTR où se produit la réaction suivante :

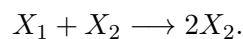

1. Etablir un modèle d'état sous les hypothèses de modélisation suivantes :
  - cinétique décrite par la loi d'action des masses
  - réacteur alimenté en  $X_1$  uniquement ( $x_{1,in} = \text{cste}$ )
  - le débit volumique d'alimentation est l'entrée.
2. Montrer que ce système possède un équilibre dans l'orthant positif.
3. Montrer que  $V = x_1 - \bar{x}_1 \ln x_1 + x_2 - \bar{x}_2 \ln x_2$  est une fonction de Lyapunov dans l'orthant positif.
4. Démontrer que l'équilibre est globalement asymptotiquement stable dans l'orthant positif.

### Exercice 9.4. Système mécanique

On considère un système mécanique à un degré de liberté. La variable de position est  $x_1$ . Ce système est soumis à une force dérivant d'un potentiel et à un frottement visqueux linéaire.

L'énergie potentielle est donnée par

$$E_p(x_1) = \int_0^{x_1} \frac{\sigma}{K + |\sigma|} d\sigma.$$

1. Etablir un modèle d'état du système.

2. Calculer les équilibres.
3. Analyser la stabilité des équilibres par la méthode directe de Lyapunov.

**Exercice 9.5. Modélisation d'un neurone**

Le modèle de Naka-Rushton décrivant la dynamique d'un neurone dans la mémoire à court terme est donné par les équations d'état suivantes :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -x_1 + \frac{ux_2}{1+x_2}, \\ \dot{x}_2 &= -x_2 + \frac{ux_1}{1+x_1}.\end{aligned}$$

1. Montrer que le système est positif
2. Analyser l'existence et la stabilité des équilibres dans l'orthant positif (première méthode de Lyapunov).
3. Pour  $u$  constant,  $0 < \bar{u} < 1$ , montrer que toutes les trajectoires dans l'orthant positif convergent vers l'origine à l'aide de la fonction de Lyapunov  $V = (1/2)(x_1^2 + x_2^2)$ .

**Exercice 9.6.** Soit le système dynamique :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -x_1 + x_2, \\ \dot{x}_2 &= -x_1^3(1+u^2).\end{aligned}$$

Avec une fonction de Lyapunov de la forme

$$V = ax_1^\alpha + bx_2^\beta$$

où  $a, b, \alpha, \beta$  sont des constantes positives à déterminer, montrer que, pour toute entrée constante  $u(t) = \bar{u}$ , ce système possède un équilibre unique et globalement asymptotiquement stable.

**Exercice 9.7.** Soit le systèmes dynamique :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -\phi(x_1) + \phi(x_2), \\ \dot{x}_2 &= \phi(x_1) - 2\phi(x_2) + u.\end{aligned}$$

La fonction  $\phi(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  possède les propriétés suivantes :

- a)  $\phi(x)$  est une bijection,

- b)  $\phi(x)$  est  $C^\infty$ ,
- c)  $\phi(x)$  est strictement monotone croissante ( $d\phi/dx > 0, \forall x \in I\!\!R$ ),
- d)  $\phi(x)$  passe par l'origine ( $\phi(0) = 0$ ).

1. Démontrer qu'il s'agit d'un système à compartiments.
2. Pour une entrée constante strictement positive ( $\bar{u} > 0$ ), expliciter les conditions sous lesquelles le système possède un équilibre unique dans l'orthant positif.
3. Démontrer que cet équilibre, s'il existe, est globalement asymptotiquement stable à l'aide de la fonction de Lyapunov

$$V(x_1, x_2) = \int_{\bar{x}_1}^{x_1} (\phi(s) - \bar{u}) ds + \int_{\bar{x}_2}^{x_2} (\phi(s) - \bar{u}) ds.$$



## Chapitre 10

# Commandabilité et planification de trajectoires

Dans les trois chapitres précédents, nous avons étudié en détail le comportement des systèmes dynamiques *libres* dont les entrées sont *constantes* :  $\dot{x} = f(x, \bar{u})$ . Dans ce dernier chapitre, nous allons considérer des systèmes dynamiques *commandés*  $\dot{x} = f(x, u)$  et nous intéresser en particulier à l'existence et la détermination de fonctions d'entrées  $u(t)$  pouvant varier au cours du temps et permettant de piloter le système dans l'espace d'état et d'en planifier les trajectoires.

### 10.1. Définitions

Dans la pratique, il arrive souvent que l'on désire conduire un système dynamique d'un état initial  $x_0$  à un état final  $x_f$ . C'est ce qu'on appelle un *problème de planification de trajectoire*. Pour résoudre un tel problème, il faut qu'il existe au moins une fonction d'entrée  $u(t)$  produisant une trajectoire du système passant par les états  $x_0$  et  $x_f$ .

#### Definition 10.1. Etats atteignables

Pour le système dynamique  $\dot{x} = f(x, u)$ , l'état final  $x_f$  est atteignable à partir de l'état initial  $x_0$  s'il existe un temps fini  $T$  et une fonction d'entrée  $u(t)$  :  $[t_0, t_0 + T] \rightarrow \mathbb{R}^n$  tels que  $x(t_0 + T, x_0, u) = x_f$ .  $\square$

Cette notion d'atteignabilité conduit au concept de commandabilité d'un système dynamique explicité dans la définition suivante.

### Definition 10.2. Commandabilité

Le système  $\dot{x} = f(x, u)$  est *localement commandable* en  $x_f$  s'il existe un voisinage de  $x_f$  tel que  $x_f$  soit atteignable à partir de chaque élément du voisinage.

Le système est *globalement commandable* si tout état  $x_f \in \mathbb{R}^n$  est atteignable à partir de tout état initial  $x_0 \in \mathbb{R}^n$ .  $\square$

L'objet de ce chapitre est d'étudier la commandabilité et la planification de trajectoires des systèmes dynamiques  $\dot{x} = f(x, u)$ . Comme nous le verrons, l'analyse de l'atteignabilité et de la commandabilité est totalement élucidée pour les systèmes linéaires alors qu'il reste de nombreuses questions ouvertes pour les systèmes non linéaires. D'autre part le problème de la planification des trajectoires est entièrement résolu pour les systèmes linéaires, alors qu'on n'en connaît la solution que pour une classe restreinte de systèmes non linéaires que l'on appelle *systèmes (différentiellement) plats* et qui sont, en un certain sens, équivalents à des systèmes linéaires.

## 10.2. Commandabilité : systèmes linéaires

Pour vérifier si un système linéaire  $\dot{x} = Ax + Bu$  est complètement commandable, on peut utiliser l'un des deux critères donnés par le théorème suivant.

### Theorem 10.3. Commandabilité des systèmes linéaires

Le système linéaire  $\dot{x} = Ax + Bu$  est complètement commandable si et seulement si l'un des deux critères équivalents suivants est satisfait :

1. (Critère de Kalman) La matrice  $\mathcal{C} = (B \ AB \ A^2B \dots A^{(n-1)}B)$  est ré-gulière (cette matrice est appelée *matrice de commandabilité*) ;
2. (Critère de Popov-Belevitch-Hautus) Le rang de la matrice  $(sI - A \ B)$  est égal à  $n$  pour tout  $s \in \mathbb{C}$ .  $\square$

Si un système linéaire n'est pas complètement commandable, on peut définir une transformation d'état pour mettre la partie non commandable du vecteur d'état en évidence.

Supposons que la matrice de commandabilité soit de rang  $d < n$ . On définit une matrice  $T = (T_a \ T_b)$  telle que  $T_a$  contienne  $d$  colonnes linéairement indépendantes de  $\mathcal{C}$  et  $T_b$  complète la matrice par  $n - d$  vecteurs indépendants des colonnes de  $T_a$ . La matrice inverse  $T^{-1}$  peut dès lors s'écrire :

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} U_a \\ U_b \end{pmatrix}$$

où les sous matrices  $U_a$  et  $U_b$  sont choisies telles que :

$$T^{-1}T = \begin{pmatrix} U_a T_a & U_a T_b \\ U_b T_a & U_b T_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_d & 0 \\ 0 & I_{n-d} \end{pmatrix}$$

On définit la transformation d'état :

$$z = \begin{pmatrix} z_a \\ z_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_a x \\ U_b x \end{pmatrix}$$

Dans ces nouvelles variables d'état, on a le modèle d'état suivant :

$$\begin{aligned}\dot{z}_a &= U_a A T_a z_a + U_a A T_b z_b + U_a B u \\ \dot{z}_b &= U_b A T_b z_b\end{aligned}$$

En effet  $U_b T_a = 0$  implique que  $U_b B = 0$  et  $U_b A T_a = 0$  car les colonnes de  $B$  et de  $A T_a$  sont des combinaisons linéaires des colonnes de  $T_a$ . On observe que la partie  $z_b$  du vecteur d'état n'est pas influencée par l'entrée  $u$  : elle représente la partie non commandable de l'état du système.

### 10.3. Commandabilité : systèmes non-linéaires

L'étude de la commandabilité des systèmes non-linéaires est beaucoup plus compliquée que celle des systèmes linéaires. Nous commençons cette étude par l'examen des conclusions que l'on peut tirer de la commandabilité du linéarisé d'un système non-linéaire au voisinage d'un équilibre.

#### Theorem 10.4. Commandabilité locale (1)

Considérons le linéarisé du système  $\dot{x} = f(x, u)$  autour d'un équilibre  $(\bar{x}, \bar{u})$  :

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad \text{avec} \quad A = \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right)_{(\bar{x}, \bar{u})} \quad \text{et} \quad B = \left( \frac{\partial f}{\partial u} \right)_{(\bar{x}, \bar{u})}. \quad (10.1)$$

Si le système linéaire (10.1) est commandable, alors, pour tout  $\epsilon > 0$ , l'ensemble des états  $x_f$  atteignables à partir de  $\bar{x}$  avec des entrées  $u(t) : u(t) - \bar{u} < \epsilon$ , contient un voisinage de  $\bar{x}$ .  $\square$

Cette propriété locale de commandabilité des systèmes non-linéaires a une portée limitée. Comme nous allons le voir dans l'exemple suivant, il existe en effet des systèmes non-linéaires complètement commandables, dont le linéarisé n'est pas commandable au voisinage de l'équilibre !

#### Example 10.5. Une voiture automobile

Considérons une voiture automobile de type « traction avant » dont les roues avant sont à la fois motrices et directrices. Le modèle cinématique s'écrit :

$$\begin{aligned}\dot{\xi}_1 &= \sin \theta_1 \cos \theta_2 u_1 \\ \dot{\xi}_2 &= -\cos \theta_1 \cos \theta_2 u_1 \\ \dot{\theta}_1 &= \sin \theta_2 u_1 \\ \dot{\theta}_2 &= u_2\end{aligned}$$

où  $(\xi_1, \xi_2)$  désignent les coordonnées cartésiennes du milieu de l'essieu arrière,  $\theta_1$  l'orientation du châssis,  $\theta_2$  l'orientation des roues avant,  $u_1$  la vitesse de propulsion et  $u_2$  la vitesse d'orientation des roues avant.

Ce système possède une infinité d'équilibres non isolés de la forme  $(\bar{\xi}_1, \bar{\xi}_2, \bar{\theta}_1, \bar{\theta}_2, 0, 0)$ . Les matrices  $(A, B)$  du linéarisé du système autour d'un quelconque de ces équilibres s'écrivent :

$$A = 0 \quad B = \begin{pmatrix} \sin \bar{\theta}_1 \cos \bar{\theta}_2 & 0 \\ -\cos \bar{\theta}_1 \cos \bar{\theta}_2 & 0 \\ \sin \bar{\theta}_2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On observe immédiatement que le système linéarisé n'est pas commandable (rang  $\mathcal{C} = 2$ ) alors que l'intuition physique indique à l'évidence qu'une voiture automobile est un système dynamique commandable qui, dans un environnement sans obstacle, peut être manœuvré pour aller de n'importe quelle position initiale à n'importe quelle position finale.  $\square$

Comme l'indique cet exemple, un système non-linéaire peut posséder des propriétés de commandabilité qui ne sont pas apparentes dans le linéarisé. L'analyse de ces propriétés est facilitée par l'usage de concepts et de notations de géométrie différentielle qui sont brièvement résumés en annexe. Nous en commençons l'étude par la présentation d'une procédure qui permet, lorsqu'un système n'est *pas* commandable, de mettre les variables d'état non-commandables en évidence.


Supposons que, pour un système  $\dot{x} = f(x, u)$  donné, il existe une transformation d'état  $z = \phi(x)$  telle que, dans les nouvelles variables d'état, le système s'écrit comme suit :

$$z = \begin{pmatrix} z_a \\ z_b \end{pmatrix} \quad \begin{cases} \dot{z}_a = \tilde{f}_a(z_a, z_b, u) \\ \dot{z}_b = \tilde{f}_b(z_b) \end{cases}$$

Il est clair, dans ce cas, que la partie  $z_b$  du vecteur d'état n'est pas influencée par l'entrée  $u$  et que le système n'est donc pas commandable. En voici un exemple simple.

### Example 10.6. Un réacteur chimique

Considérons un réacteur chimique isotherme et parfaitement mélangé dans lequel se déroule la réaction réversible :

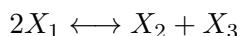

Le réacteur est alimenté par l'espèce  $X_1$  avec un débit volumétrique constant et une concentration variable. Le modèle d'état s'écrit :

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -2k_1x_1^2 + 2k_2x_2x_3 - dx_1 + du \\ \dot{x}_2 &= k_1x_1^2 - k_2x_2x_3 - dx_2 \\ \dot{x}_3 &= k_1x_1^2 - k_2x_2x_3 - dx_3 \end{aligned}$$

Soit la transformation d'état linéaire :

$$\begin{array}{ll} z_1 = x_1 & x_1 = z_1 \\ z_2 = x_2 & \longleftrightarrow x_2 = z_2 \\ z_3 = x_2 - x_3 & x_3 = z_2 - z_3 \end{array}$$

Dans les nouvelles variables d'état, le modèle se réécrit ;

$$\begin{aligned} \dot{z}_1 &= -2k_1 z_1^2 + 2k_2 z_2(z_2 - z_3) - dz_1 + du \\ \dot{z}_2 &= k_1 z_1^2 - k_2 z_2(z_2 - z_3) - dz_2 \\ \dot{z}_3 &= -dz_3 \end{aligned}$$

Le système n'est donc pas commandable car les trajectoires de  $z_3$  (qui est la différence entre les concentrations des espèces  $X_2$  et  $X_3$ ) ne peuvent être influencées par l'entrée  $u$  (qui est la concentration d'alimentation de l'espèce  $X_1$ ).  $\square$

Une condition suffisante d'existence d'une partie non-commandable de l'état est donnée dans le théorème suivant pour les systèmes affines en l'entrée :

$$\dot{x} = f(x) + \sum_{j=1}^m g_j(x)u_j \quad (10.2)$$

**Theorem 10.7.** Si, dans un voisinage  $U$  d'un point  $x_0$ , il existe une distribution  $\Delta(x)$  régulière de dimension  $d$  telle que :

1.  $\Delta(x)$  est involutive
2.  $\Delta(x)$  contient  $\text{span}\{g_1(x), g_2(x), \dots, g_m(x)\}$
3.  $\Delta(x)$  est invariante par rapport à  $f(x)$  et  $g_1(x), g_2(x), \dots, g_m(x)$ ,

alors il existe une transformation d'état  $\phi : U \rightarrow V = \phi(U)$  telle que, dans les nouvelles variables d'état  $z = \phi(x)$ , le système (10.2) se réécrit :

$$\begin{aligned} \dot{z}_a &= \tilde{f}_a(z_a, z_b) + \sum_{j=1}^m \tilde{g}_j(z_a, z_b)u_j \\ \dot{z}_b &= \tilde{f}_b(z_b) \end{aligned}$$

avec  $\dim z_b = (n - d)$ .  $\square$

Le théorème suivant permet alors de déterminer la plus petite distribution  $\Delta^*(x)$  qui vérifie les conditions ci-dessus et donc de déterminer la dimension maximum de la partie non-commandable.

**Theorem 10.8.** Dans un voisinage  $U$  de  $x_0$ , on définit la séquence de distributions :

$$\begin{aligned}\Delta_0(x) &= \text{span}\{g_1(x), g_2(x), \dots, g_m(x)\} \\ \Delta_k(x) &= \Delta_{k-1}(x) + [f(x), \Delta_{k-1}(x)] + \sum_{j=1}^m [g_j(x), \Delta_{k-1}(x)].\end{aligned}$$

Alors  $\Delta^*(x) = \Delta_{k^*}(x)$  avec  $k^*$  le plus petit entier tel que  $\Delta_{k^*}(x)$  est régulière sur  $U$  et invariante par rapport à  $f(x)$  et  $g_1(x), g_2(x), \dots, g_m(x)$ . Si toutes les distributions  $\Delta_k(x), 0 \leq k \leq k^*$  sont régulières sur  $U$ , alors  $k^* \leq n$ .  $\square$

La dimension de  $\Delta^*$  porte le nom de *rang d'atteignabilité* du système au voisinage de  $x_0$ . L'énoncé du théorème 10.8 contient implicitement une procédure pour la détermination du rang d'atteignabilité qui consiste à générer successivement les distributions  $\Delta_k(x)$ . La procédure s'arrête dès qu'on en trouve une qui est régulière et invariante par rapport à  $f$  et aux  $g_i$ . Il n'est pas nécessaire de vérifier que cette distribution est involutive. Il est intéressant aussi de constater que, dans le cas d'un système linéaire  $\dot{x} = Ax + Bu$ , on a :

$$\Delta_k = \text{span} \{B \ AB \ \dots \ A^{k-1}B\}$$

et donc que le rang d'atteignabilité coïncide avec le rang de la matrice de commandabilité  $C$ .

Un système dont le rang d'atteignabilité est maximum (c'est-à-dire égal à  $n$ ) au voisinage de  $x_0$  possède alors une propriété de commandabilité locale semblable à celle du théorème 10.4, même si  $x_0$  n'est pas un état d'équilibre et même si le linéarisé du système n'est pas commandable.

### Theorem 10.9. Commandabilité locale (2)

Pour le système (10.2), il existe un voisinage de  $x_0$  dont tous les états sont atteignables à partir de  $x_0$  si et seulement si le rang d'atteignabilité du système au voisinage de  $x_0$  est égal à  $n$ .  $\square$

Enfin on a la propriété de commandabilité complète pour une sous-classe de systèmes.

### Theorem 10.10. Commandabilité complète

Si  $f(x) \in \text{span}\{g_1(x), g_2(x), \dots, g_m(x)\}$  pour tout  $x \in \mathbb{R}^n$  (ceci est vrai en particulier si  $f(x) = 0$ ) et si le rang d'atteignabilité vaut  $n$  au voisinage de tout  $x \in \mathbb{R}^n$ , alors le système (10.2) est complètement commandable.  $\square$

Ces deux théorèmes sont illustrés dans l'exemple suivant.

### Example 10.11. Une voiture automobile

Considérons à nouveau le modèle de la voiture automobile de l'exemple 10.5 qui s'écrit :

$$\dot{x} = g_1(x)u_1 + g_2(x)u_2$$

avec :

$$g_1(x) = \begin{pmatrix} \sin \theta_1 \cos \theta_2 \\ -\cos \theta_1 \cos \theta_2 \\ \sin \theta_2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad g_2(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

On calcule les crochets de Lie :

$$g_3(x) = [g_1(x), g_2(x)] = \begin{pmatrix} -\sin \theta_1 \sin \theta_2 \\ \cos \theta_1 \sin \theta_2 \\ \cos \theta_2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$g_4(x) = [g_3(x), g_1(x)] = \begin{pmatrix} \cos \theta_1 \\ \sin \theta_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

On vérifie que  $f(x) = 0$  et que la matrice  $[g_1(x), g_2(x), g_3(x), g_4(x)]$  est régulière pour tout  $x$  dans  $\mathbb{R}^4$ . Ces deux conditions suffisent pour que les hypothèses des deux théorèmes précédents soient vérifiées. La voiture automobile est donc bien complètement commandable même si son modèle linéarisé ne l'est pas.  $\square$

Les résultats présentés dans cette section peuvent paraître restrictifs car ils ne s'appliquent qu'à des systèmes affines en l'entrée. Leur portée est cependant plus générale car un système quelconque  $\dot{x} = f(x, u)$  peut toujours être augmenté par une *extension dynamique* pour le rendre affine en l'entrée. Il suffit en effet de considérer  $u$  comme un ensemble additionnel de variables d'état et de définir un nouveau vecteur  $v$  de variables d'entrée telles que :

$$\begin{aligned} \dot{x} &= f(x, u) \\ \dot{u} &= v \end{aligned}$$

Avec le vecteur d'état augmenté  $\xi^T = (x^T, u^T)$ , le système s'écrit :

$$\dot{\xi} = \varphi(\xi) + \sum_{j=1}^m g_j v_j = \varphi(\xi) + Gv \quad (10.3)$$

$$\text{où : } \varphi(\xi) = \begin{pmatrix} f(x, u) \\ 0 \end{pmatrix} \quad G = \begin{pmatrix} 0 \\ I_m \end{pmatrix}$$

La commandabilité du système augmenté (10.3), que l'on peut vérifier avec les théorèmes précédents, est évidemment suffisante pour garantir la commandabilité du système original.

## 10.4. Planification de trajectoires

Dans les sections précédentes, nous avons étudié les conditions et les critères qui permettent de savoir si un système est commandable. Il est évidemment encore plus intéressant de pouvoir déterminer la fonction d'entrée  $u(t)$  qui permet effectivement de conduire le système d'un état initial  $x_0$  à un état final  $x_f$  en un temps raisonnable. C'est le problème de la *planification de trajectoire* que nous allons traiter maintenant.

### 10.4.1. Systèmes mono-entrée sous forme de Brunovski

Nous considérons ici les systèmes affines en l'entrée  $\dot{x} = f(x) + g(x)u, u \in \mathbb{R}$  qui peuvent se mettre sous forme de Brunovski et qui sont caractérisés par le théorème suivant.

**Theorem 10.12.** Un système  $\dot{x} = f(x) + g(x)u$  peut être mis sous forme de Brunovski dans un domaine  $U \subset \mathbb{R}^n$  si et seulement si :

- 1) La matrice  $\mathcal{D} = [g(x) \ ad_f g(x) \ ad_f^2 g(x) \dots ad_f^{n-1} g(x)]$  est régulière  $\forall x \in U$  ;
- 2) La distribution  $\Delta(x) = \text{span} \{g(x) \dots ad_f^{n-2} g(x)\}$  est involutive sur  $U$ .  $\square$

Si ces conditions sont satisfaites, il existe une transformation d'état  $z = \varphi(x)$ ,  $z : U \rightarrow V$  telle que le système se réécrive sous la forme triangulaire (dite de Brunovski) :

$$\begin{aligned}\dot{z}_1 &= z_2 \\ \dot{z}_2 &= z_3 \\ &\vdots \\ \dot{z}_n &= \alpha(z) + \beta(z)u \quad \beta(z) \neq 0 \quad \forall z \in V\end{aligned}\tag{10.4}$$

On déduit immédiatement de ce théorème qu'un *système linéaire* mono-entrée  $\dot{x} = Ax + bu$  peut être mis sous forme de Brunovski si et seulement si il est complètement commandable. En effet, dans ce cas, la matrice  $\mathcal{D}$  est la matrice de commandabilité du système :

$$\mathcal{D} = \mathcal{C} = [b \ Ab \ A^2b \dots A^{(n-1)}b]$$

et la distribution  $\Delta$  est nécessairement involutive puisqu'elle ne contient que des vecteurs constants. Il existe alors une transformation *linéaire* d'état :

$$z = Tx$$

telle que le système se réécrit sous forme de Brunovski :

$$\begin{aligned}\dot{z}_i &= z_{i+1} \quad i = 1, \dots, n \\ \dot{z}_n &= -\sum_{i=1}^n \alpha_i z_i + \beta u\end{aligned}$$

La matrice  $T$  est définie comme suit :

$$T = \begin{pmatrix} h^T \\ h^T A \\ \vdots \\ h^T A^{n-1} \end{pmatrix}$$

où le vecteur  $h$  est la dernière colonne de la transposée de l'inverse de la matrice de commandabilité  $\mathcal{C}^{-T}$ .

Une fois que le système, qu'il soit linéaire ou non-linéaire, est sous forme de Brunovski, le problème de planification de trajectoire devient très facile à résoudre. Nous commençons par en montrer la solution pour le cas particulier d'un système quelconque de dimension deux.

### Example 10.13. Un système de dimension 2

Soit le système :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= f_1(x_1, x_2) + g_1(x_1, x_2)u \\ \dot{x}_2 &= f_2(x_1, x_2) + g_2(x_1, x_2)u\end{aligned}$$

Le problème est de trouver une fonction d'entrée  $u(t)$  qui conduise ce système d'un état initial  $(x_1(0), x_2(0))$  à un état final  $(x_1(T), x_2(T))$ .

On suppose qu'il existe une transformation d'état :

$$\begin{aligned}z_1 &= \phi_1(x_1, x_2) \\ z_2 &= \phi_2(x_1, x_2)\end{aligned}$$

qui met le système sous forme de Brunovski :

$$\dot{z}_1 = z_2 \tag{10.5}$$

$$\dot{z}_2 = \alpha(z_1, z_2) + \beta(z_1, z_2)u \tag{10.6}$$

Le problème est maintenant de trouver une fonction  $u(t)$  qui conduise le système (10.5)-(10.6) de l'état initial  $z_1(0) = \phi_1(x_1(0), x_2(0))$ ,  $z_2(0) = \phi_2(x_1(0), x_2(0))$  à l'état final  $z_1(T) = \phi_1(x_1(T), x_2(T))$ ,  $z_2(T) = \phi_2(x_1(T), x_2(T))$ . Pour la variable d'état  $z_1(t)$ , on définit une trajectoire polynomiale de la forme :

$$z_1(t) = \lambda_3\left(\frac{t}{T}\right)^3 + \lambda_2\left(\frac{t}{T}\right)^2 + \lambda_1\left(\frac{t}{T}\right) + \lambda_0$$

où les coefficients  $\lambda_i$  sont pour le moment inconnus. On déduit de la forme de Brunovski que la trajectoire de  $z_2(t)$  doit être de la forme :

$$z_2(t) = \dot{z}_1(t) = \frac{3}{T}\lambda_3\left(\frac{t}{T}\right)^2 + \frac{2}{T}\lambda_2\left(\frac{t}{T}\right) + \frac{1}{T}\lambda_1$$

En explicitant les expressions de  $z_1(t)$  et  $z_2(t)$  aux instants  $t = 0$  et  $t = T$ , on observe alors que les coefficients  $\lambda_i$  sont solution du système d'équations linéaires :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{T} & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{T} & \frac{2}{T} & \frac{3}{T} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1(0) \\ z_2(0) \\ z_1(T) \\ z_2(T) \end{pmatrix} \quad (10.7)$$

Les  $\lambda_i$  étant ainsi déterminés, on connaît maintenant une trajectoire  $z_1(t), z_2(t)$  qui relie les états initial et final désirés et on peut calculer l'entrée  $u(t)$  correspondante :

$$u(t) = \frac{\dot{z}_2(t) - \alpha(z_1(t), z_2(t))}{\beta(z_1(t), z_2(t))}$$

avec

$$\dot{z}_2(t) = \frac{6}{T^2} \lambda_3(\frac{t}{T}) + \frac{2}{T^2} \lambda_2$$

Le problème de la planification de trajectoire est ainsi résolu.  $\square$

Le cas particulier d'un système de dimension 2 que nous venons d'étudier se généralise facilement en dimension  $n$ . Rappelons qu'on suppose que le système est sous forme de Brunovski :

$$\begin{aligned} \dot{z}_1 &= z_2 \\ \dot{z}_2 &= z_3 \\ &\vdots \\ \dot{z}_n &= \alpha(z) + \beta(z)u \quad \beta(z) \neq 0 \end{aligned}$$

Il suffit de définir, pour  $z_1(t)$ , une trajectoire polynomiale de la forme :

$$z_1(t) = \sum_{i=0}^{2n-1} \lambda_i (\frac{t}{T})^i$$

En calculant les dérivées successives de  $z_1(t)$ , on obtient les expressions de  $z_j(t)$ ,  $j = 2, \dots, n$  :

$$z_j(t) = \sum_{i=j-1}^{2n-1} \frac{i!}{(i-j+1)!} \frac{\lambda_i}{T^{j-1}} (\frac{t}{T})^{-j+1}$$

En explicitant ensuite ces expressions aux instants  $t = 0$  et  $t = T$ , on obtient un système d'équations linéaires qui généralise le système (10.7) et permet de calculer les  $\lambda_i$ . Il ne reste plus alors qu'à calculer l'entrée  $u(t)$  :

$$u(t) = \frac{\dot{z}_n(t) - \alpha(z(t))}{\beta(z(t))}$$

**Remark 10.14.** Nous avons présenté ci-dessus une solution du problème de planification basée sur l'utilisation de fonctions polynomiales d'ordre  $2n - 1$  pour générer les trajectoires du système. Le choix de telles fonctions polynomiales n'a cependant rien d'impératif. D'une manière plus générale, comme on peut le déduire aisément des développements précédents, on peut utiliser des combinaisons linéaires de  $2n - 1$  fonctions linéairement indépendantes quelconques.

#### 10.4.2. Systèmes linéaires multi-entrées

Nous considérons maintenant des systèmes linéaires multi-entrées de la forme suivante :

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad x \in \mathbb{R}^n \quad u \in \mathbb{R}^m$$

On suppose que  $\text{rang}(B) = m$  et que le système est commandable. On définit les *indices de commandabilité*  $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m$  :

$$\delta_i = \text{card}[m_j \geq i : j \geq 0]$$

avec

$$\begin{aligned} m_0 &= \text{rang } B \\ m_1 &= \text{rang}[B, AB] - \text{rang } B \\ &\vdots \\ m_{n-1} &= \text{rang}[B, \dots, A^{n-1}B] - \text{rang}[B, \dots, A^{n-2}B] \end{aligned}$$

Par définition, on a :

$$\delta_1 \geq \delta_2 \geq \dots \geq \delta_m \quad \text{et} \quad \sum_{j=1}^m \delta_j = n$$

Il existe alors une transformation d'état  $z = Tx$  qui permet de mettre le système sous une forme de Brunovski généralisée constituée de  $m$  blocs ayant chacun la forme triangulaire suivante :

$$\begin{aligned} \dot{z}_{j1} &= z_{j2} \\ \dot{z}_{j2} &= z_{j3} \\ &\vdots \\ \dot{z}_{j\delta_{j-1}} &= z_{j\delta_j} \\ \dot{z}_{j\delta_j} &= \sum_{\substack{i=1, m \\ i=1, \delta_j}} \alpha_{ji} z_{ji} + \sum_{k=1, m} \beta_{jk} u_k \end{aligned} \tag{10.8}$$

Le vecteur d'état  $z$  est formé des  $n$  variables  $z_{ji}$ ,  $j = 1 \dots m$ ,  $i = 1 \dots \delta_j$ . La matrice  $G = [\beta_{jk}]$  est carrée et inversible. Cette forme de Brunovski multi-entrées peut alors être utilisée, comme dans le cas mono-entrée, pour résoudre des problèmes de planification de trajectoire.

#### 10.4.3. Sorties de Brunovski

En introduisant la notation  $y_j = z_{j1}$ , le modèle d'état (10.8) peut aussi être écrit sous la forme plus compacte

$$\dot{y}_j^{(\delta_j+1)} = \sum_{\substack{j=1, m \\ i=1, \delta_j}} \alpha_{ji} y_j^{(i)} + \sum_{k=1, m} \beta_{jk} u_k \quad j = 1, \dots, m$$

c'est-à-dire sous la forme de  $m$  équations différentielles linéaires d'ordre  $(\delta_j + 1)$ . Les variables  $y_j$  sont des combinaisons linéaires de l'état  $x$  et sont appelées *sorties de Brunovski*. On remarque que le nombre de sorties de Brunovski est égal au nombre d'entrées du système.

#### 10.4.4. Systèmes non-linéaires multi-entrées

Considérons maintenant un système non-linéaire multi-entrées, affine en l'entrée :

$$\dot{x} = f(x) + \sum_{j=1}^m g_j(x) u_j.$$

Pour ce système, on peut étendre la notion de forme de Brunovski multi-entrées si il existe une transformation d'état non-linéaire  $z = T(x)$  qui permette de mettre le système sous la forme bloc-triangulaire

$$\begin{aligned} \dot{z}_{j1} &= z_{j2} \\ \dot{z}_{j2} &= z_{j3} \\ &\vdots && j = 1, \dots, m \\ \dot{z}_{j\delta_j-1} &= z_{j\delta_j} \\ \dot{z}_{j\delta_j} &= \alpha_j(z) + \sum_{k=1, m} \beta_{jk}(z) u_k \end{aligned}$$

où le vecteur d'état  $z$  est formé de  $n$  variables  $z_{ji}$ ,  $j = 1 \dots m$ ,  $i = 1 \dots \delta_j$  et la matrice carrée  $G(z) = [\beta_{jk}(z)]$  est inversible. Dans ce cas, les sorties de Brunovski sont des fonctions non-linéaires de l'état ( $y_j = z_{1j} = h_j(x)$ ) et le modèle peut s'écrire sous la forme d'un système d'équations différentielles nonlinéaires

$$\dot{y}_j^{(\delta_j+1)} = \alpha_j(z) + \sum_{k=1, m} \beta_{jk}(z) u_k \quad j = 1, \dots, m \quad (10.9)$$

où le vecteur  $z$  est maintenant défini comme suit :

$$z = (y_1, \dot{y}_1, \dots, y_1^{(\delta_1)}, \dots, y_m, \dot{y}_m, \dots, y_m^{(\delta_m)}).$$

Contrairement au cas linéaire, les systèmes non-linéaires commandables ne peuvent pas toujours être mis sous une telle forme de Brunovski multi-entrées. Il sort du cadre de ce texte de discuter des conditions sous lesquelles la transformation est possible. C'est d'ailleurs une question qui n'est pas complètement clarifiée et qui fait encore l'objet de recherches actives à l'heure actuelle. Nous nous limiterons à présenter les deux exemples ci-dessous. Le premier est un exemple simple où le système est naturellement sous la forme de Brunovski multi-entrées (10.9). Le deuxième exemple est plus complexe. Il montrera un système commandable pour lequel il faut, par une *extension dynamique*, utiliser une forme de Brunovski augmentée dont la dimension est supérieure à la dimension du système lui-même.

#### Example 10.15. Un robot manipulateur

Considérons à nouveau le modèle du robot manipulateur à deux degrés de liberté que nous avons étudié au chapitre 2 (Exemple 2.2). En examinant le modèle, on observe facilement qu'il est d'emblée donné sous une forme de Brunovski multi-entrées avec les deux coordonnées de position  $y_1 = x_1$  et  $y_2 = \theta_2$  comme sorties de Brunovski. Pour éviter d'inverser explicitement la matrice d'inertie, on peut écrire le modèle comme suit sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} \ddot{y}_1 \\ \ddot{y}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_1 + m_2 & m_2 b \cos y_2 \\ m_2 b \cos y_2 & I_2 + m_2 b^2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} m_2 b \dot{y}_2^2 \sin y_2 + u_1 \\ -m_2 b g_o \sin y_2 + u_2 \end{pmatrix}.$$

Les indices de commandabilité sont ici  $\delta_1 = \delta_2 = 2$ . La matrice  $G(z)$  est l'inverse de la matrice d'inertie.  $\square$

#### Example 10.16. Dynamique d'une fusée

Au chapitre 2 (Exemple 2.1), nous avons établi le modèle de la dynamique d'une fusée comme suit :

— Equations de translation

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= (F_1 + F_2) \cos \theta \\ m\ddot{y} &= (F_1 + F_2) \sin \theta - mg_0 \end{aligned}$$

— Equation de rotation

$$I\ddot{\theta} = (F_2 - F_1)d \sin \alpha$$

Dans ces équations,  $(x, y)$  est la position du centre de masse de la fusée,  $\theta$  l'angle de la fusée par rapport à l'horizontale,  $F_1$  et  $F_2$  les poussées des réacteurs,  $m$  la masse de la fusée,  $I$  son moment d'inertie,  $d$  et  $\alpha$  des paramètres géométriques

et  $g_0$  l'accélération de la gravité. Pour simplifier l'écriture sans perte de généralité, nous définissons les entrées

$$u_1 = \frac{F_1 + F_2}{m}, \quad u_2 = \frac{(F_2 - F_1)d \sin \alpha}{I}.$$

Avec ces notations, le modèle d'état s'écrit simplement :

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= u_1 \cos \theta \\ \ddot{y} &= u_1 \sin \theta - g_0 \\ \ddot{\theta} &= u_2\end{aligned}$$

Ce système est complètement commandable en vertu du Théorème 10.10. Intuitivement, on peut penser que les coordonnées  $x$  et  $y$  sont les sorties de Brunovski. Nous allons voir que cette intuition est justifiée, mais qu'elle implique une définition étendue de la notion de forme de Brunovski.

Calculons les dérivées troisièmes des coordonnées  $x$  et  $y$  :

$$\begin{aligned}\ddot{\ddot{x}} &= \dot{u}_1 \cos \theta - u_1 \dot{\theta} \sin \theta \\ \ddot{\ddot{y}} &= \dot{u}_1 \sin \theta + u_1 \dot{\theta} \cos \theta\end{aligned}$$

Il est clair que ces expressions ne peuvent pas être utilisées pour bâtir une forme de Brunovski du type (10.9) car elles ne contiennent pas l'entrée  $u_2$ . Par contre si on considère l'entrée  $u_1$  comme une variable d'état supplémentaire et qu'on ajoute deux intégrateurs à l'entrée du système, alors on peut montrer que le système étendu possède une forme de Brunovski multi-entrées avec les coordonnées  $y_1 = x$  et  $y_2 = y$  comme sorties de Brunovski. Le système étendu s'écrit donc comme suit :

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= u_1 \cos \theta \\ \ddot{y} &= u_1 \sin \theta \\ \ddot{\theta} &= u_2 \\ \ddot{\ddot{u}}_1 &= w_1\end{aligned}\tag{10.10}$$

C'est un système qui est maintenant de dimension 8 (alors que le système de départ était de dimension 6) avec deux entrées  $w_1$  et  $u_2$ . Calculons les dérivées 4-ièmes des sorties de Brunovski  $x$  et  $y$  :

$$\begin{aligned}\left( \begin{array}{c} \ddot{\ddot{x}} \\ \ddot{\ddot{y}} \end{array} \right) &= \left( \begin{array}{c} -2\dot{u}_1 \dot{\theta} \sin \theta - u_1 \dot{\theta}^2 \cos \theta \\ 2\dot{u}_1 \dot{\theta} \cos \theta + u_1 \dot{\theta}^2 \sin \theta \end{array} \right) \\ &\quad + \left( \begin{array}{cc} \cos \theta & -u_1 \sin \theta \\ \sin \theta & u_1 \cos \theta \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} w_1 \\ u_2 \end{array} \right).\end{aligned}\tag{10.11}$$

Il est maintenant clair que ce système peut être écrit sous une forme de Brunovski multi-entrées de la forme :

$$\begin{pmatrix} \ddot{y}_1 \\ \ddot{y}_2 \\ \vdots \\ \ddot{y}_n \end{pmatrix} = \alpha(z) + G(z) \begin{pmatrix} w_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}.$$

En effet, à partir du modèle d'état (10.10), les différents termes qui apparaissent dans l'équation (10.11) peuvent être exprimés (après un peu de calcul !) en fonction des sorties de Brunovski  $y_1 = x$  et  $y_2 = y$  et de leurs dérivées, comme suit :

$$u_1 \cos \theta = \ddot{y}_1, \quad u_1 \sin \theta = \ddot{y}_2 + g_o,$$

$$\sin \theta = \frac{\ddot{y}_2 + g_o}{\sqrt{\ddot{y}_1^2 + (\ddot{y}_2 + g_o)^2}}, \quad \cos \theta = \frac{\ddot{y}_1}{\sqrt{\ddot{y}_1^2 + (\ddot{y}_2 + g_o)^2}},$$

$$\dot{\theta} = \frac{\ddot{y}_1 \ddot{y}_2 - (\ddot{y}_2 + g_o) \ddot{y}_1}{\ddot{y}_1^2 + (\ddot{y}_2 + g_o)^2},$$

$$\dot{u}_1 \cos \theta = \ddot{y}_1 + \dot{\theta}(\ddot{y}_2 + g_o), \quad \dot{u}_1 \sin \theta = \ddot{y}_2 - \dot{\theta}\ddot{y}_1.$$

D'autre part, la matrice

$$G(z) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -u_1 \sin \theta \\ \sin \theta & u_1 \cos \theta \end{pmatrix}$$

est régulière pour tout  $\theta$  et pour tout  $u_1 \neq 0$  (c-à-d tant que la poussée totale  $F_1 + F_2$  des moteurs de la fusée n'est pas nulle).  $\square$

Les systèmes non-linéaires qui peuvent être mis sous une forme de Brunovski multi-entrées, moyennant éventuellement une extension dynamique, sont appelés dans la littérature, *systèmes (différentiellement) plats* parce qu'ils sont, en un certain sens, équivalents à des systèmes linéaires comme le montre la méthode de calcul de la planification des trajectoires. Pour cette raison, les sorties de Brunovski sont parfois aussi appelées *sorties plates*.

## 10.5. Annexe : formules de géométrie différentielle

### 1. Champ de vecteur

$$f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{pmatrix}$$

## 2. Crochet de Lie

$$[f(x), g(x)] = \frac{\partial g(x)}{\partial x} f(x) - \frac{\partial f(x)}{\partial x} g(x)$$

$$[f(x), g(x)] = -[g(x), f(x)]$$

## 3. Notation itérative

$$ad_f g = [f, g]$$

$$ad_f^2 g = [f, ad_f g] = [f, [f, g]]$$

⋮

$$ad_f^k g = [f, ad_f^{k-1} g]$$

## 4. Distribution = ensemble d'espaces vectoriels

$$\Delta(x) = \{f_1(x), f_2(x), \dots, f_d(x)\}$$

5. Distribution  $\Delta$  *involutive* si  $[f_1, f_2] \in \Delta \quad \forall f_1 \in \Delta, f_2 \in \Delta$ 6. Distribution  $\Delta$  *invariante par rapport à g* si

$$\forall f \in \Delta \Rightarrow [g, f] \in \Delta$$

**10.6. Exercices****Exercice 10.1. Une montgolfière<sup>1</sup>**

On considère le modèle suivant pour une montgolfière :

$$\begin{aligned}\dot{\theta} &= -\frac{1}{\tau_1}\theta + u \\ \dot{v} &= -\frac{1}{\tau_2}v + \sigma\theta \\ \dot{h} &= v\end{aligned}$$

---

1. Problème extrait de "Analyse et commande de systèmes dynamiques" par F. Bonnans et P. Rouchon, Manuel de l' Ecole Polytechnique (France), édition de 2003.


où  $\theta$  est l'écart de température de l'air par rapport à la température d'équilibre,  
 $u$  est la commande (proportionnelle à la quantité d'énergie utilisée pour chauffer  
l'air du ballon),  
 $v$  est la vitesse verticale (vitesse ascensionnelle),  
 $h$  est la hauteur.

1. Commenter les équations.
2. Le système est-il commandable ?

3. Planifier une trajectoire de  $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ h_0 \end{pmatrix}$  à  $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ h_1 \end{pmatrix}$  en  $T = 1$ .

### Exercice 10.2. Un réacteur biochimique

Soit un réacteur à volume constant (unitaire) alimenté en réactif  $A$  (débit  $d$ , concentration  $x_A^{in}$ ) dans lequel se déroule la réaction

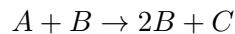

La cinétique de la réaction est donnée par la loi d'action des masses.

1. Donner une représentation d'état du système réactionnel.
2. Trouver, si c'est possible, un difféomorphisme mettant en évidence les modes non commandables du système. Examiner les 2 cas suivants :

La commande est  $d$

La commande est  $x_A^{in}$

### Exercice 10.3. Contrôle d'attitude d'un satellite

Le contrôle de l'orientation d'un satellite (appelé contrôle d'attitude) peut avoir divers objectifs : pointer une antenne, un appareil de mesure ou un panneau solaire dans la bonne direction, éviter la déterioration par les rayons solaires d'éléments sensibles, orienter le satellite en vue de manœuvres orbitales etc...

On considère un satellite dans l'espace dont les équations du mouvement s'écrivent :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= a_1 x_2 x_3 + b_1 u_1 \\ \dot{x}_2 &= a_2 x_1 x_3 + b_2 u_2 \\ \dot{x}_3 &= a_3 x_1 x_2\end{aligned}$$

Etudier la commandabilité locale (Théorème 10.9) de ce système ( $a_i \neq 0$   $b_i \neq 0$ ).

**Exercice 10.4. Un plongeur<sup>2</sup>**

On considère le modèle ci-dessous décrivant la dynamique verticale d'un plongeur équipé d'un gilet stabilisateur contenant une quantité réglable d'air, notée  $q$  (exprimée en moles) :

$$\begin{aligned} M \frac{d^2h}{dt^2} &= Mg - \rho g \left( V_0 + \frac{qRT}{P_0 + \rho h} \right) \\ \frac{dq}{dt} &= u \end{aligned}$$

avec les notations suivantes :

$h$  : profondeur du plongeur mesurée positivement depuis la surface

$M$	masse du plongeur	constantes
$P_0$	pression atmosphérique	
$T$	température	
$R$	constante de Boltzmann	
$\rho$	masse spécifique de l'eau	
$V_0$	volume du plongeur	

La première équation est un bilan de force selon l'axe vertical. Ce bilan comprend la poussée d'Archimède  $\rho g(V_0 + V_g)$  où  $V_g$  est le volume du gilet obtenu en fonction de la pression  $p = P_0 + \rho h$  par la loi des gaz parfaits  $PV = qRT$ .

La deuxième équation représente le remplissage du gilet par l'air des bouteilles ( $u > 0$ ) ou la purge du gilet ( $u < 0$ ).

1. Montrer que le système peut être mis sous forme de Brunovski.
2. Montrer que le système est commandable.
3. On désire remonter de façon contrôlée entre deux paliers stabilisés. Le palier de départ ( $t = 0$ ) est à la profondeur  $\bar{h}_1$ . Le palier d'arrivée ( $t = t_f$ ) est à la profondeur  $\bar{h}_2$ . Indiquer comment calculer l'entrée  $u(t)$  qui assure la transition entre ces deux équilibres.

**Exercice 10.5. Un robot sauteur**


On considère un « robot sauteur » schématisé comme ci-dessous. Ce robot est formé d'un corps de masse  $M$  muni d'une jambe de masse  $m$ .

La jambe est articulée et on peut en contrôler l'orientation  $\varphi$  et l'extension  $z$ . La conservation du moment angulaire autour du centre de masse instantané s'écrit ( $d = \text{constante}$ ) :

$$M\dot{\theta} + m(z + d)^2(\dot{\theta} + \dot{\varphi}) = 0$$

---

2. Problème extrait de "Analyse et commande de systèmes dynamiques" par F. Bonnans et P. Rouchon, Manuel de l' Ecole Polytechnique (France), édition de 2003.

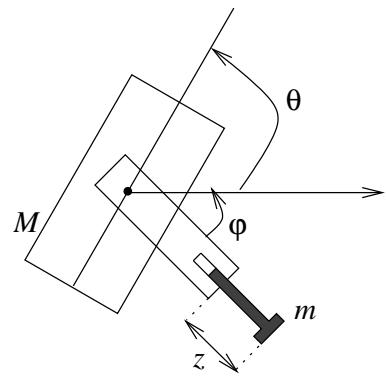

Les deux entrées de commande du système sont les vitesses d'orientation et d'élongation de la jambe.

$$u_1 = \dot{\varphi} \quad (2) \qquad u_2 = \dot{z} \quad (3)$$

1. Ecrire les 3 équations (1) à (3) sous la forme d'un modèle d'état dont les entrées sont  $u_1$  et  $u_2$ .
2. Examiner si le système décrit par ce modèle est complètement commandable.