

Informática Industrial


Aula Prática 5

Controlo de um reservatório por RS232

Jorge Almeida, José Paulo Santos

1. Descrição do trabalho

Na aula prática 3 foi feita uma aplicação em Visual Basic que comunicava por RS232. Para puder receber e enviar mensagens sem a necessidade de portas físicas foi instalado um emular de portas COM que nos permitiu colocar a nossa aplicação a enviar e a receber dados para o Termite.

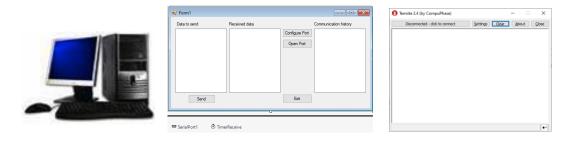


Aula 3 - Comunicação RS232 entre PC (Visual Basic) com Terminte

Por outro lado, na aula 4 foi desenvolvido um programa para PLC que permitia ao PLC comunicar com o PC. Do lado do PC foi usado o programa Termite (semelhante ao hyperterminal) para verificar as mensagens enviadas pelo PLC. Também foi possível usar o Termite para enviar mensagens para o PLC, como por exemplo ligar Y0. A figura seguinte ilustra esse trabalho.



Aula 4 - Comunicação RS232 entre PC (Termite) e PLC


Neste trabalho pretende-se desenvolver uma aplicação em Visual Basic que substitua o Termite da aula 4. Por outras palavras, a aplicação desenvolvida deve comunicar com o PLC, enviando mensagens de comando e recebendo (e processando) mensagens vindas do PLC. Isto está ilustrado na figura seguinte.

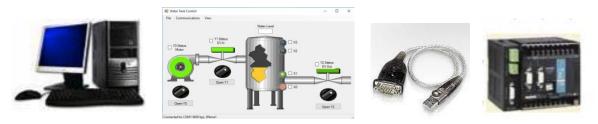

Aula 5 - Comunicação RS232 entre PC (Visual Basic) e o PLC

Informática Industrial 1

A aplicação será utilizada para efetuar monitorização e controlo de um reservatório de àgua como mostrado na figura em baixo. Recomenda-se a leitura do documento que descreve o controlo do reservatório que está no elearning. A figura em baixo está também no elearning caso seja necessária para inclusão no programa a desenvolver.

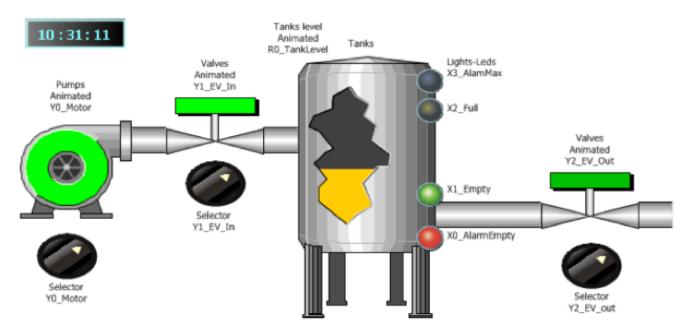

Controlo de um reservatório de àgua.

2. Funções para manipulação de strings

Para fazer a extração de mensagens recebidas pelo PLC será necessário fazer um conjunto de operações de manipulação de strings. Segue uma descrição das funções de manipulação de strings mais comuns.

Função "Mid"

Permite separar uma substring a partir de uma string original.

A função recebe três parâmetros: uma variável do tipo *string*, contendo um conjunto de caracteres; um número com a posição do primeiro caractere a ler; e o número de caracteres consecutivos a ler

Mid-Exemplo:

Dim strOriginal As String = "0123456789"

MessageBox.Show(Mid(strOriginal, 1, 2)) 'devolve o valor "01"

MessageBox.Show(Mid(strOriginal, 5, 3)) 'devolve o valor "456"

A função "Split"

Divide uma string em substrings. A função recebe uma string, um caractere delimitador e devolve um array de strings. Em cada posição do array devolvido vem uma parte da string original. Por exemplo, se a string "String_original" possuir um espaço em branco entre cada letra e o utilizador quiser separar as letras obtendo em cada posição do array uma só letra, pode indicar à função "split" para usar o caractere "espaço" como divisor da string original. A este caractere, usado para dividir a "String_original", chama-se delimitador.

Split-Exemplo:

Dim strOriginal As String = "o I a"

2

```
Dim arrayDeStrings As String()
arrayDeStrings = Split(strOriginal, " ")
MessageBox.Show(arrayDeStrings(0))
MessageBox.Show(arrayDeStrings(1))
MessageBox.Show(arrayDeStrings(2))
```

A função "InStr"

Permite localizar a posição de uma substring numa string maior.

A função recebe duas *strings*: a *string* maior e a sub*string* e devolve um inteiro com posição da sub*string* na *string* maior. O valor devolvido pode ser (0) se a sub*string* não for encontrada na *string* maior, ou (≥ 1).

InStr-Exemplo:

```
Dim strOriginal As String = "abcdefghi"
Dim strChave As String = "cd"
MessageBox.Show(InStr(strOriginal, strChave)) 'devolve o valor 3
```

As funções "Right" e "Left"

Devolve uma substring que contém um determinado número de caracteres, a contar da direita/esquerda, da string original.

Por existir uma propriedade do form com o mesmo nome é necessário utilizar o caminho completo *Microsoft.VisualBasic.Left* e *Microsoft.VisualBasic.Right*.

Right e Left-Exemplo:

```
Dim strOriginal As String = "abcdefghi"
MessageBox.Show(Microsoft.VisualBasic.Left(strOriginal, 3)) 'devolve o valor "abc"
MessageBox.Show(Microsoft.VisualBasic.Right(strOriginal, 2)) 'devolve o valor "hi"
```

A função "Len"

Devolve um inteiro com o número de caracteres que existem numa string.

A função recebe uma *string*, da qual queremos saber o seu comprimento, ou seja, o número de caracteres que a constituem e devolve um número.

InStr-Exemplo:

```
Dim strOriginal As String = "abcdefghi"
MessageBox.Show(Len(strOriginal)) 'devolve o valor 9
```

A função "StrComp"

Compara duas strings.

A função recebe duas strings e devolve um valor inteiro, igual a zero se as duas strings forem iguais.

StrComp-Exemplo:

```
Dim palavra1 As String = "123"
Dim palavra2 As String = "123"
MessageBox.Show(StrComp (palavra1, palavra2)) 'devolve o valor 0
```

A função "CStr"

Permite converter um número numa *string*. A *string* obtida pode então ser atribuída a variáveis do tipo *string* ou usada em funções de manipulação de *strings*.

CStr-Exemplo:

```
Dim texto As String
```

Informática Industrial

3

A função "Chr"

Converte um valor numérico no seu caractere correspondente, de acordo com a tabela ASCII

Chr-Exemplo:

MessageBox.Show(Chr(65)) 'devolve o valor "A"

A função "Asc"

Converte um caractere no seu valor decimal de acordo com a tabela ASCII. Esta função recebe uma string e devolve um valor inteiro.

Asc-Exemplo:

MessageBox.Show(Asc("A")) 'devolve o valor 65

Informática Industrial



Informática Industrial


Trabalho prático 5

Controlo de um reservatório

Neste trabalho o nível de dificuldade aumenta em relação aos trabalhos anteriores, **uma vez que não é dado código que os alunos possam copiar. Cabe aos alunos definir e implementar o programa**, sendo que o mesmo deve, no final deste trabalho, ter as seguintes funcionalidades:

- a. Possuir um interface gráfico para configuração de uma comunicação RS232;
- b. Possuir um interface gráfico onde seja possível atuar as saídas Y0, Y1 e Y2 do PLC;
- Possuir um interface gráfico onde seja possível visualizar o estado das saídas e entradas e do nível de àgua transmitidos pelo PLC;
- d. Envio de mensagens para o PLC e visualização das mensagens enviadas;
- e. Receção de dados do PLC e visualização;
- f. Extração de mensagens a partir dos dados recebidos (estudar funções da secção 4);
- g. Implementação do modo de controlo automático do reservatório.

Recomenda-se que os alunos façam pequenas funcionalidades do sistema completo e as testem o mais frequentemente possível. Podem por exemplo seguir a lista indicada em cima. Segue um exemplo de um programa desenvolvido para o efeito.

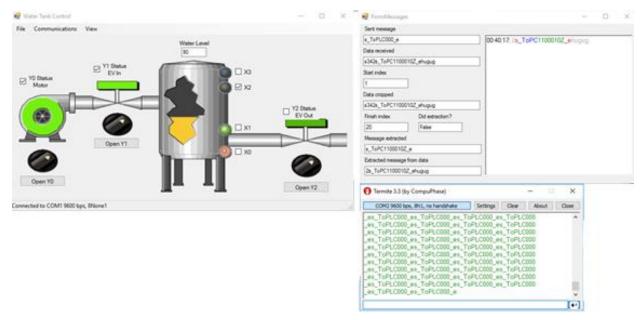

Exemplo de programa a desenvolver (ligado ao Termite)

Informática Industrial 5