
ТВ 50″ → стол: общий вид

Идея

Стойку оставляем — она несёт вес ТВ и даёт колёса. Короб — лёгкая мебельная «рубашка». Экран лежит горизонтально (вверх). Рама вокруг ТВ + юбка вниз прячут корпус, VESA и кабели. Короб не опирается на матрицу и не стоит на полу: крепится хомутами/уголками к трубам стойки.

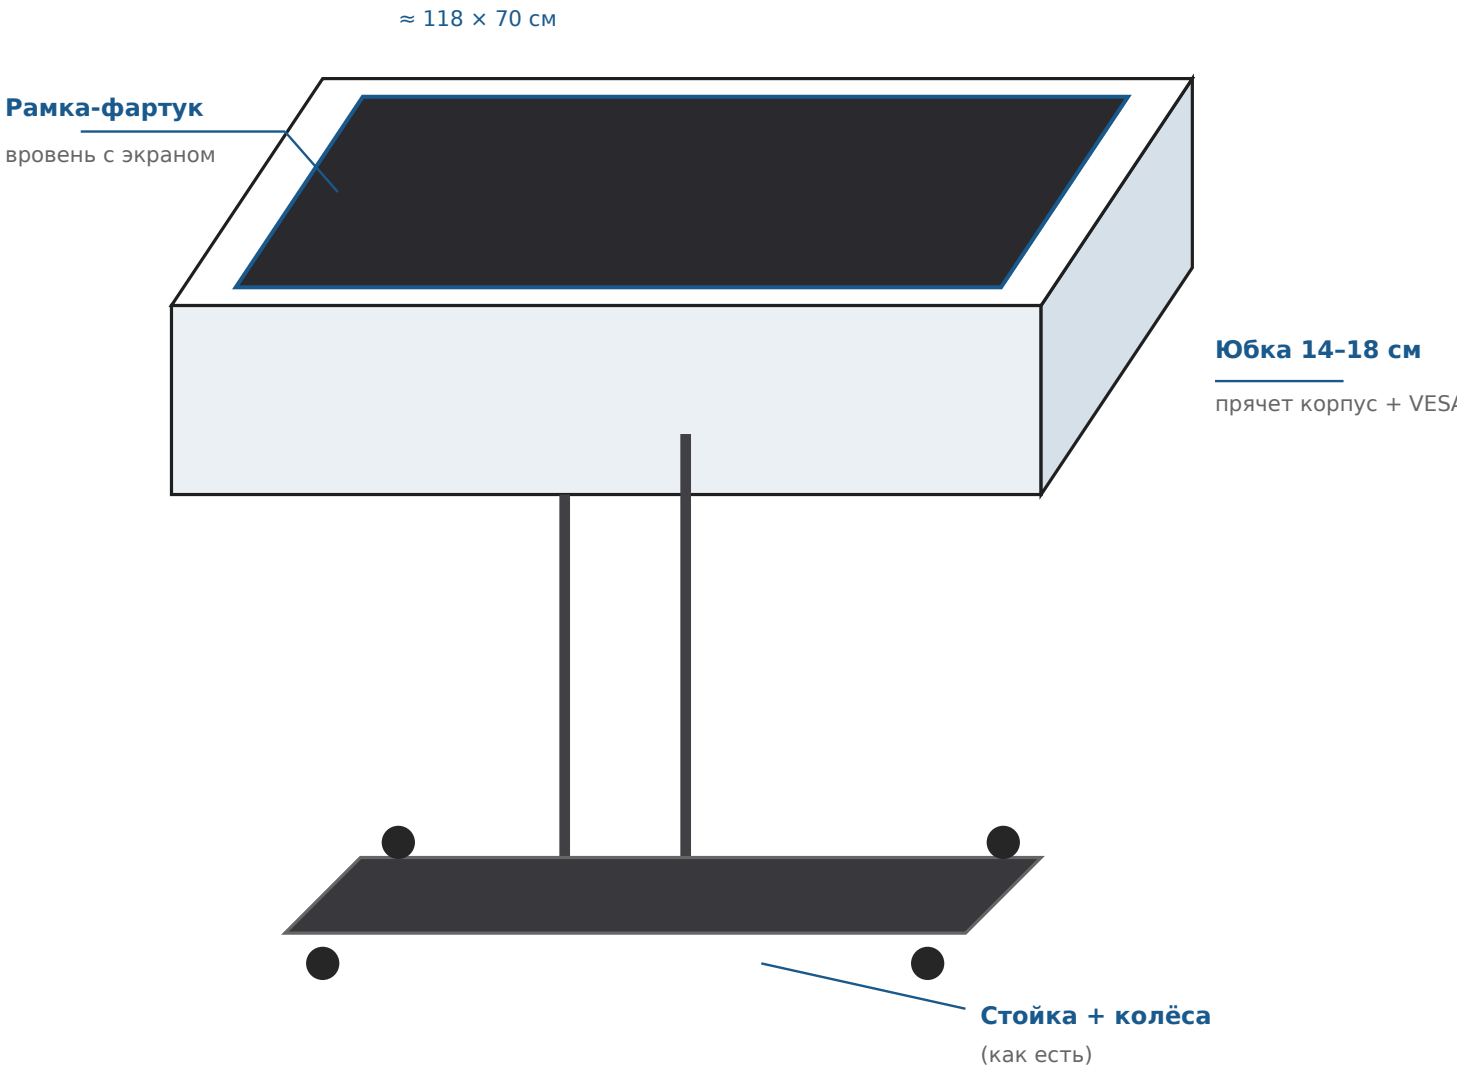


Ориентиры (уточнить замером вашего ТВ)

ТВ ≈ 112 × 64 см · стол ≈ 118 × 70 см · фартук 14–18 см · высота ≈ 75 см · зазор выреза +2–4 мм


Разрез сбоку — конструкция

Узлы

1. Экран вверх — верх рамы вровень со стеклом или −1…2 мм
2. Юбка закрывает толщину ТВ + кронштейн
3. Хомуты/уголки на трубы — короб висит на стойке
4. Низ открыт + щель 15–20 мм или перфорация Ø8–12
5. Кабели вдоль стоек; люк 10×15 см в короткой стенке

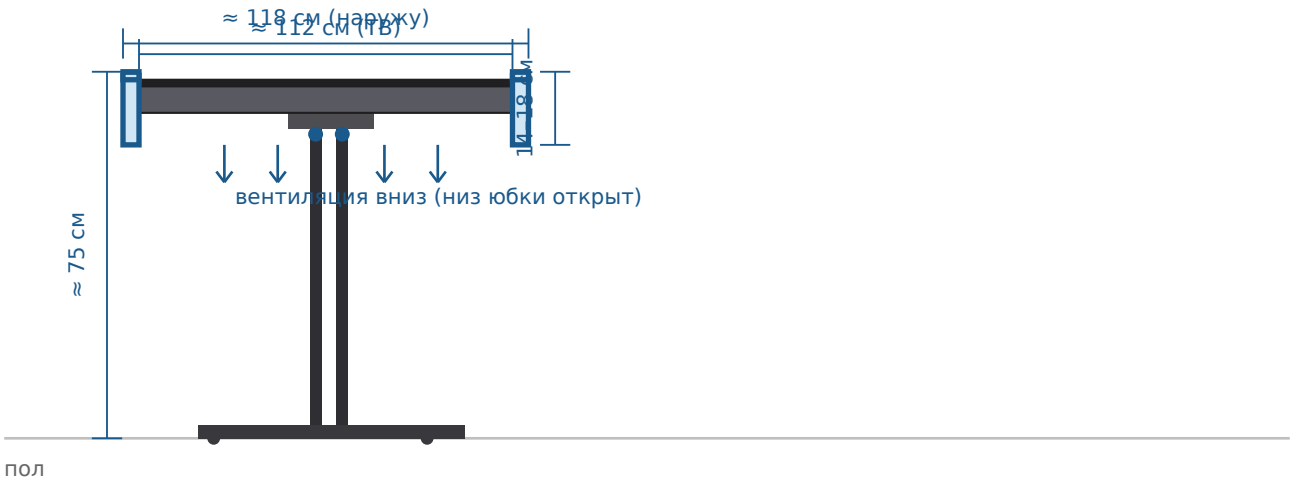

1. Вид сверху — рама-столешница

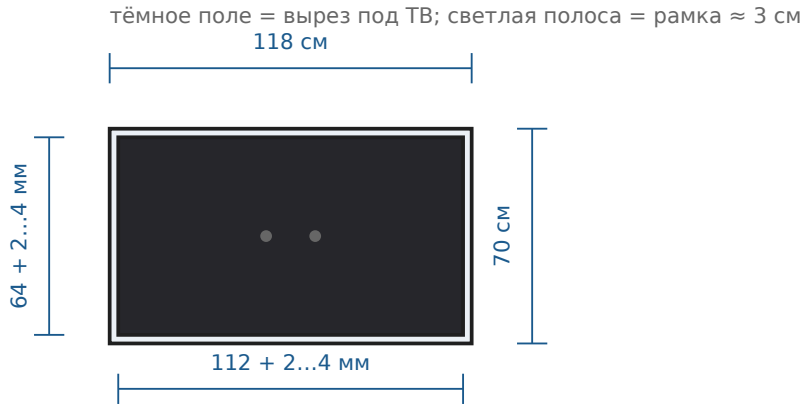

2. Детали раскроя (фанера 18 мм)

	Деталь	Размер, см	Кол-во
A	Рама верх (с вырезом)	118 × 70	1 шт
B	Стенка длинная	118 × 16	2 шт
C	Стенка короткая	66.4 × 16*	2 шт
D	Поперечина крепления	≈ 40 × 8	1–2 шт

* короткие стенки между длинными (внутренний размер = 70 − 2×18 мм)

3. Люк и вентиляция

- Люк 10 × 15 см в одной короткой стенке (со стороны портов HDMI/питания) или съёмная панель.
- Нижний край юбки: непрерывная щель 15–20 мм ИЛИ ряд отверстий Ø8–12 мм с шагом 25–30 мм.
- Не закрывать вентиляционные решётки на тыле ТВ сплошным дном.
- Опционально: оргстекло 4–6 мм / закалённое 6 мм — только на раму, не на пиксели.

BOM — вариант A (фартук на стойке)

Позиция	Кол-во / размер	Примечание
Фанера берёза 15–18 мм	1 лист 1525×1525 (или раскрой)	Рама + 4 стенки
Уголок стальной 30×30	4–6 шт	К стойке изнутри юбки
Хомуты / U-болты на трубы	4 шт	Не сверлить ТВ
Краска / масло / HPL	~1.2 м²	Снаружи
Оргстекло 5 мм (опц.)	118 × 70 см	Только при касаниях
Винты / конфирматы	набор	Сборка короба
Ножки-дистанцы / шайбы	по месту	Если стекло сверху

Порядок сборки

1. Замерить корпус ТВ (Ш×В), толщину с кронштейном, шаг труб стойки, расположение портов.
2. Выставить высоту стойки (~75 см до плоскости экрана).
3. Собрать раму A с вырезом; прикрутить стенки B и C → короб без дна.
4. Сделать люк и вентиляцию; покрасить/отделать снаружи.
5. Надеть короб сверху на горизонтальный ТВ; зафиксировать уголками + хомутами к трубам.
6. Проложить кабели; проверить зазоры — рама не должна давить на экран.
7. (Опц.) Уложить защитное стекло на дистанционные прокладки по периметру рамы.

Важно

- Короб и стекло не опираются на матрицу — только на раму / стойку.
- Без вентиляции снизу возможен перегрев (тыл ТВ теперь внизу).
- Альтернатива «полный постамент до пола» — только если нужен монолит без видимых колёс.
- Материал №1: фанера 18 мм; МДФ — бюджет; алюминий 20×20 + панели — студийный вид.