

Technik & Architektur



FH Zentralschweiz

Hochschule Luzern Technik & Architektur

#### Inhalt

# Zahnradgetriebe (Teil 1)

- · Grundlagen, Funktion und Wirkung
- Zahnräder und Getriebearten
- Verzahnungsgesetze
- · Flankenprofile und Verzahnungsarten
- Zahnradwerkstoffe
- Schmierung von Zahnradgetrieben
- Getriebewirkungsgrad
- Konstruktionshinweise für Zahnräder und Getriebegehäuse

#### Weiterführende Literatur:

- [1] Roloff / Matek; Maschinenelemente: Normung, Berechnung, Gestaltung; 22. Auflage, Verlag Springer Vieweg, Wiesbaden 2015
- [2] Schlecht, B.; Maschinenelemente 2: Getriebe Verzahnungen Lagerungen; Pearson, München 2010


#### Funktion und Wirkung von Zahnradgetrieben

- Die Aufgaben der gleichförmig übersetzenden Zahnradgetriebe können sein
  - Schlupflose Übertragung einer Leistung oder einer Drehbewegung
  - · Wandlung des Drehmoments oder der Drehzahl
  - · Änderung der Drehrichtung zwischen Antriebs- und Abtriebswelle
  - Bestimmung der Wellenlage zueinander
- Zahnradgetriebe bestehen aus
  - Einem oder mehreren Zahnradpaaren
  - · Einem Gehäuse das die Zahnradpaare vollständig oder teilweise umschliesst
- Sie zeichnen sich aus durch
  - · eine kompakte Bauweise
  - · einen relativ hohen Wirkungsgrad
- **Nachteilig sind** 
  - die durch den Formschluss bedingte starre Kraftübertragung
- die bei hohen Drehzahlen möglichen aber unerwünschten Schwingungen © HSLU TA.PR+SY\_H16

Hochschule Luzern

#### **Getriebeart**

- Die Zahnradpaarung bzw. die Getriebeart lässt sich eindeutig beschreiben durch die Parameter wie:
  - die Radkörperform (Grundkörper)
  - den Verlauf der Flankenlinie (Gerad-, Schräg- usw. verzahnung )
  - die (Zahn-) Profilform

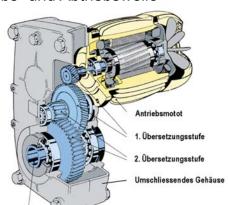

#### Getriebeart nach der Radkörperform

	Getriel	peart	Funktionsfläche		Lage der Achsen	Kontaktart
triebe	Stirnrad- getriebe		<b>*</b>	Zylinder	parallel $\Sigma = 0$ $a > 0$	Linie
Wälzgetriebe	Kegelrad- getriebe		E S	Kegel	sich schneidend $\Sigma > 0$ (meist $\Sigma = 90^{\circ}$ ) $a = 0$	Linie
Schraubwälzgetriebe	Stirnrad- schraub- getriebe		Σ.	(Zylinder)	sich kreuzend $\Sigma > 0$ $a > 0$	Punkt
Schraubw	Kegelrad- schraub- getriebe		Z 3/	( Kegel )	sich kreuzend $\Sigma = 90^{\circ}$ $a > 0$	Punkt
Schraub- getriebe	Schnecken- getriebe		a Σ	Zylinder und Globoid <sup>1)</sup>	sich kreuzend $\Sigma = 90^{\circ}$ $a > 0$	Linie

Hochschule Luzern

## Wälzgetriebe

## Stirnradgetriebe


- Paarung zweier im Regelfall aussenverzahnter Stirnräder, der Grenzfall ist die Zahnstange mit unendlich grossem Durchmesser
- Raumsparende Stirnradgetriebe werden vielfach als Innenradpaar ausgeführt (Ritzel und Hohlrad)
- Die R\u00e4der werden mit Gerad-, Schr\u00e4g- oder Doppelschr\u00e4gbzw. Pfeilverzahnung ausgef\u00fchrt
- Übersetzung je (Aussen-) Radpaar  $i \le 6$  ( $i_{max} \approx 8$  10), bei Innenradpaar i praktisch unbegrenzt  $|z_2|$   $|z_1|$  > 10

# Geradverzahnung Schrägverzahnung Innenradpaar

# Kegelradgetriebe

- Paarung zweier Kegelräder, gerade oder schrägverzahnt
- Die Achsen liegen in einer Ebene
- Übersetzung bis  $i_{max} \approx 6$



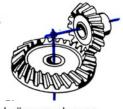


Schrägverzahnung


#### Schraubwälzgetriebe

#### Stirnrad- und Kegelradschraubgetriebe

- Radpaare bei denen sich die Achsen nicht in einer Ebene schneiden, was grosse konstruktive Freiheiten zulässt
- Durch die punktförmige Berührung und dem hohen Gleitanteil eher beschränkte Leistungsfähigkeit
- Übersetzung bis  $i_{max} \approx 5$

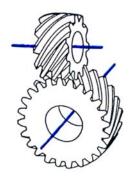



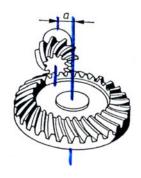



Kegelrad-Schraubgetriebe (Hypoidgetriebe)

#### Schraubgetriebe

#### Schneckenradgetriebe

- Reine Schraubgetriebe mit sich rechtwinklig kreuzenden Radachsen
- Übersetzung von  $i_{min} \approx 5$  bis  $i_{max} \approx 60$ , in Ausnahmefällen bis  $i_{max} \approx 100$

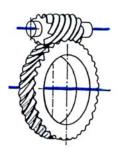

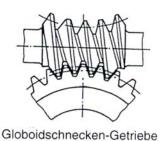

Zylinderschnecken-Getriebe

© HSLU TA.PR+SY\_H16

das kleine Rad ist immer das Ritzel


Hochschule Luzern Technik & Architektu

# Zahnradpaarungen entsprechend ihrer Radkörperformen

	J .				•
Stirnradgetriebe außen	Stirnradgetriebe innen	Kegelrad- getriebe	Stirnrad- schraubgetriebe	Schnecken- getriebe	Kegelradschraub- getriebe (Hypoid)
Linienkontakt	Linienkontakt	Linienkontakt	Punktkontakt	Linienkontakt	Punktkontakt
$i \le 6$ $i_{max} = (810)$	$i \ge 3,5$ $i_{max} = 13$	$i \le 6$ $i_{max} = (810)$	$i_{max} = 5$	$i_{min} = 5$ $i_{max} = (60100)$	$i \le 6$ $i_{max} = (810)$
			$\bigoplus_{i=1}^{r} \bigoplus_{j=1}^{r}$	<b>₩</b>	
Manual Comments of the Comment					

#### Kombination von Getrieben und Motoren

• Baukasten aus Getrieben und Motoren mit Optionen (Beispiel)

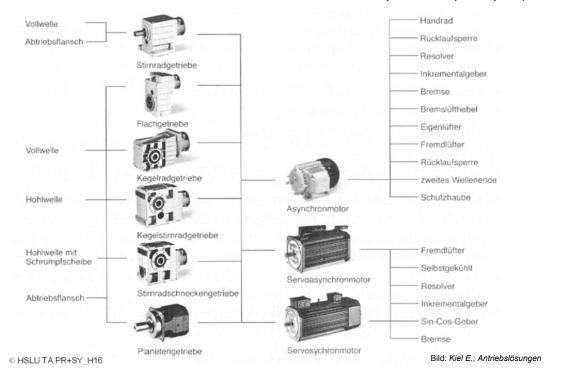


Hochschule Luzern Technik & Architektur 10


11

# Getriebeart nach der Radanordnung

• Ein-, zwei, oder mehrstufige Getriebe

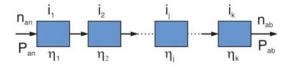

• Empfehlung zur Aufteilung von *i* für zwei- und dreifstufige Stirnradgetriebe

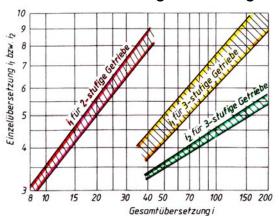

Antrieb

Antrieb

2

Abtrieb

Stufe I II III

Dreistufiges Getriebe


TB 21-11

18 21-1


SLU TALPREST\_FITO

### Getriebeart nach der Radanordnung

• Die Räder bzw. die Radachsen sind im Gehäuse «ortsfest»

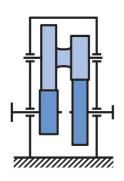

 Teilweise sind die R\u00e4der bzw. die Radachsen nicht mehr «ortsfest»

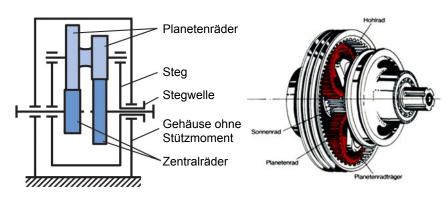

Umlaufrädergetriebe


Planetengetriebe, typisches Umlaufgetriebe

© HSLU TA.PR+SY\_H16


12


# Beispielhafte Zahnradgetriebe

Hochschule Luzern Technik & Architektur

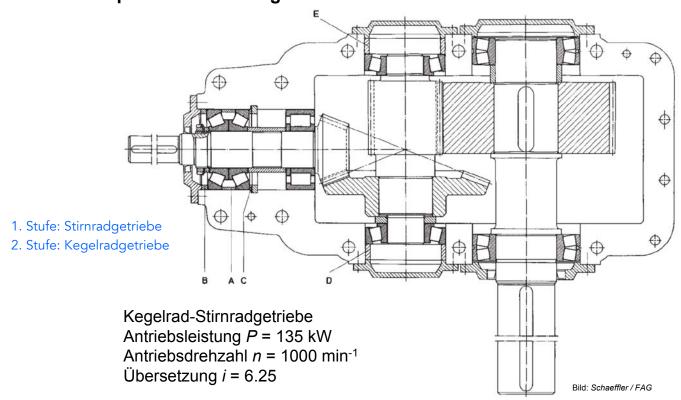

#### Beispielhafte Zahnradgetriebe

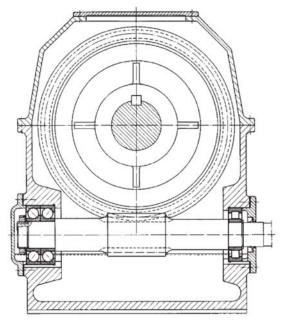

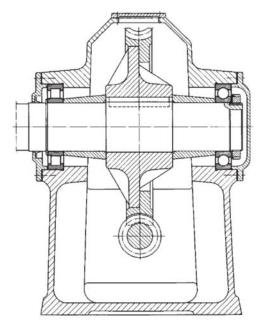

Schneckengetriebe Antriebsleistung P = 3.7 kWEingangsdrehzahl  $n = 500 \text{ min}^{-1}$ Untersetzung i = 50

Bild: Schaeffler / FAG

© HSLU TA.PR+SY\_H16

16

Hochschule Luzern

# Beispielhafte Zahnradgetriebe

#### Umlaufrädergetriebe zum Einsatz in einer Windenergieanlage


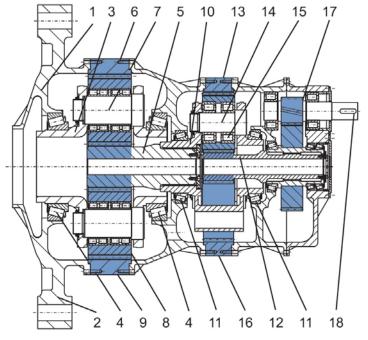


Bild: Maschinenelemente 2; Schlecht, B.

- 1 Gussgehäuse
- 2 Momentenstütze
- 3 Eingangswelle (Umlaufträger 1. Stufe)
- 4 Lagerung des Umlaufträgers
- 5 Sonnenwelle 1. Stufe (Hohlwelle)
- 6 Planetenräder 1. Stufe
- 7 Planetenachsen 1. Stufe
- 8 Lagerung der Planeten
- 9 Hohlrad 1. Stufe (fest im Gehäuse)
- 10 Umlaufträger 2. Stufe
- 11 Lagerung des Umlaufträgers
- 12 Sonnenwelle 2. Stufe (Hohlwelle)
- 13 Planetenräder 2. Stufe
- 14 Planetenachsen 2. Stufe
- 15 Lagerung der Planeten 2. Stufe
- 16 Hohlrad 2. Stufe (fest im Gehäuse)
- 17 Stirnradstufe
- 18 Ausgangswelle (zum Generator)

17

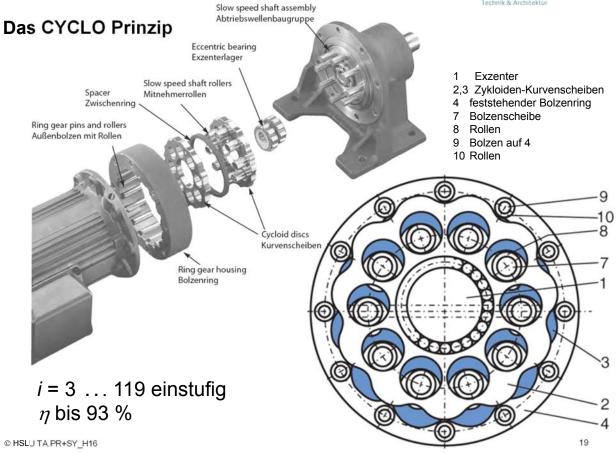

Hochschule Luzern


# **Das Harmonic Drive Prinzip**



i = 50 . 320 einstufig  $\eta$  bis 85 %  $z_1$  ist in der Regel um zwei kleiner als  $z_3$ 

## Verzahnungsgesetz

- Voraussetzung für den gleichmässigen Laufes eines Zahnradpaares ist eine stets **konstant** bleibende Übersetzung  $i = \omega_1 / \omega_2$
- Der Eingriffspunkt wandert auf der Eingriffslinie

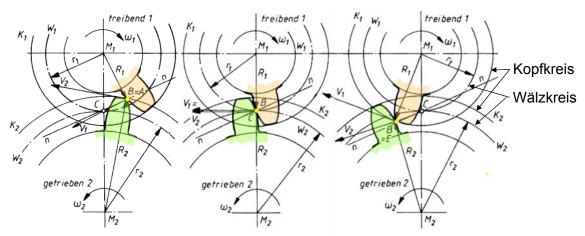

Eingriffspunkt

Kopfpunkt B (A):

Schnittpunkt zwischen Flanke und Kopfkreis

Wälzpunkt C:

Schnittpunkt zwischen Flanke und Wälzkreis

Wälzpunkt B (E):

Innerster Punkt wo die Flanke mit dem Gegenrad

zum Eingriff kommt

© HSLU TA.PR+SY\_H16


# Verzahnungsgesetz

- Bedingung für gleichförmige Bewegungsübertragung  $i = \omega_1 / \omega_2 = \mathbf{konstant}$
- Bedingung bei Flankenberührung im Wälzpunkt C (gelb)

$$V_1 = V_2 \Rightarrow \begin{array}{ccc} r_1 \cdot \omega_1 &= r_2 \cdot \omega_2 \\ R_1 \cdot \omega_1 &= R_2 \cdot \omega_2 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{ccc} i = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{R_2}{R_1} \end{array}$$

Bedingung bei Flankenberührung im beliebigen Punkt B (rot)

$$\mathbf{v}_{n1} = \mathbf{v}_{n2} \Rightarrow \operatorname{fn}_1 \cdot \omega_1 = \operatorname{fn}_2 \cdot \omega_2 \Rightarrow i = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_{n2}}{r_{n1}} = \frac{r_2}{r_1}$$

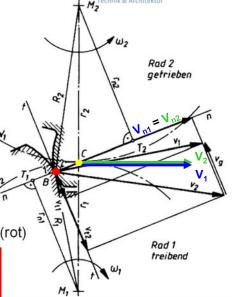

Hochschule Luzern


#### Verzahnungsgesetz:

Die Verzahnung ist zur Übertragung einer Drehbewegung mit konstanter Übersetzung nur dann brauchbar, wenn die gemeinsame Normale n-n in jedem Eingriffspunkt (Berührungspunkt B) zweier Zahnflanken durch den Wälzpunkt C geht.

Ferner gilt: Zwei Zahnflankenprofile können nur dann zusammenarbeiten, wenn sie die gleichen Eingriffslinien haben, deren Verlauf durch das Verzahnungsgesetz festgelegt ist.

#### Zykloidenverzahnung

- Zykloiden sind Kurven, die von einem Punkt P eines Rollkreises beschrieben werden, der auf einer Wälzgeraden oder auf bzw. in einem Wälzkreis abrollt.
- Je nach "Abrollobjekt" wird unterschieden in:

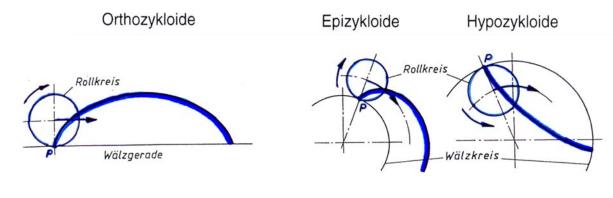


© HSLU TA.PR+SY\_H16 26

Hochschule Luzern

# Zykloidenverzahnung

• Bei der Zykloidenverzahnung steht immer ein konvex gekrümmtes Flankenprofil  $k_1$  und  $k_2$  mit einem **konkav** gekrümmten Flankenprofil  $f_1$  und  $f_2$  im Eingriff, so dass sich eine günstige Anschmiegung der Zahnflanken und eine gute Flankentragfähigkeit ergibt.

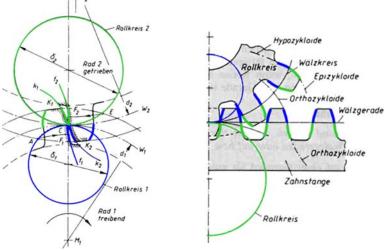


#### Zykloidenverzahnung

 Triebstockverzahnung als Spezialfall (Punktverzahnung) der Zykloidenverzahnung.

• Anwendung beschränkt sich auf niedrige Umfangsgeschwindigkeiten bis 1 m/s. (z.B. Schwenkantriebe, Schützenwinden, Hubtore,

Schleusen etc.)

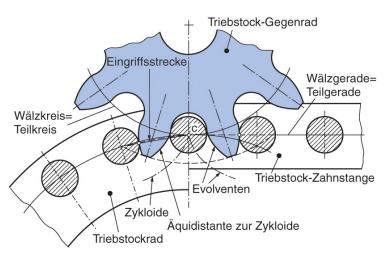

© HSLU TA.PR+SY\_H16


28


Hochschule Luzern Technik & Architektur

# Kreisbogenverzahnung

Vorteil durch eine hohe Flankenbelastung durch konvexe und konkave Verzahnung

 Kreisbogenverzahnungen (DIN 58425) werden häufig in der Feingeräte- und Uhrenindustrie eingesetzt.

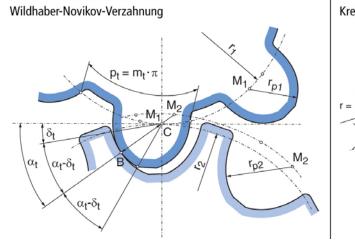


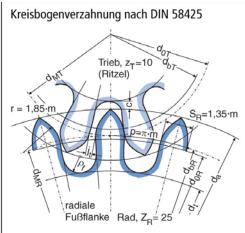

Hochschule Luzern

#### Evolventenverzahnung


• Kreisevolventen sind Kurven, die ein Punkt einer Geraden beschreibt, die auf einem Kreis, dem Grundkreis, abrollt.

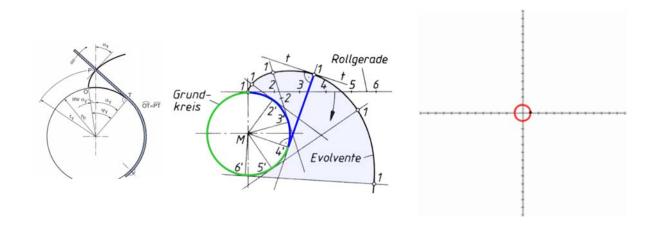

© HSLU TA.PR+SY\_H16 30

## Evolventenverzahnung

- Zahnflanken haben immer konvexe Krümmungen
- Evolventen sind einfach mit Standardwerkzeugen herstellbar. Wechselradsätze sind möglich.
- Die Evolventen am Zahnrad reagieren "freundlich" auf geometrische Änderungen wie z.B. Achsabstandsänderungen. Die gemeinsame Profilnormal geht stets durch den Wälzpunkt.
- Die Mindestzähnezahl ist zwingend zu berücksichtigen: z<sub>min</sub> = 14.
   Kleinere z sind nur mit besonderen Massnahmen möglich und sinnvoll.

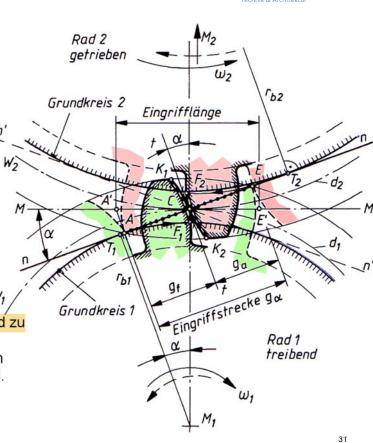


#### Evolventenverzahnung

• Das **Bezugsprofil** eines Stirnrades ist nach DIN 867 ein festgelegtes Profil mit geraden Flanken das im Maschinenbau für Stirnräder mit Evolventenverzahnung nach DIN 3990 für  $m_n = 1 - 70$  angewendet wird.

• Die Profilflanken schliessen mit der Profilbezugslinie den Profilwinkel  $\alpha_p$  gleich Eingriffswinkel  $\alpha$  = 20° ein. Profil mit Protuberanz  $p = \pi \cdot m$ Gegenprofil Kopflinie Werkzeugprofil mit Protuberanz P Profilbezugslinie nutzbare Flanke Fußlinie Fùßende der Zahnmittellinie nutzbaren Flanke Fußrundung © HSLUTA PR+SY\_H16 Flankenwinkel 2 Cp

Hochschule Luzern

## Spanende Herstellung von Evolventenverzahnung

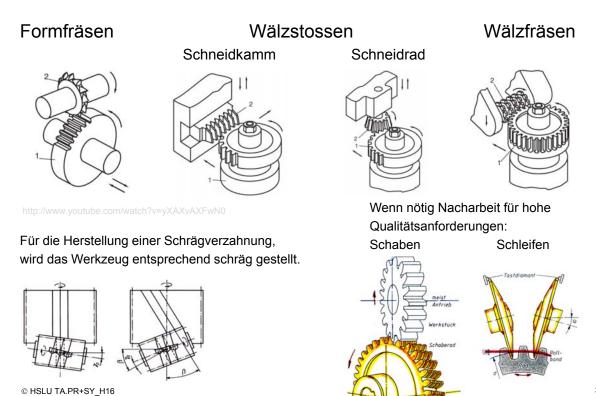

<ul> <li>Flankenprofile im Vergleich</li> <li>Tragfähigkeit <ul> <li>Flanke</li> <li>Fuss</li> </ul> </li> </ul>	ZYKLOIDEN  Rad 1  Rad 2  * * *	EVOLVENTEN  Rad 1  Rad 2  * *
Mindestzähnezahl	***	**
Achsabstandstoleranz	**	***
Werkzeugkosten	**	***
Rädersätze	*	***
Verzahnungskorrektur     In der Maschinentech	*	***

Evolventenverzahnung verwendet.

36


Hochschule Luzern Technik & Architektu

#### Zahnradwerkstoffe

© HSLU TA.PR+SY\_H16

- · Viele Werkstoffe eignen sich für die Zahnradherstellung
  - · Stähle haben die grösste Bedeutung
  - · Kunststoffe gewinnen an Bedeutung
- Folgendes ist zu beachten:
  - Ungehärtete Zahnflanken gleicher Stahlwerkstoffe sind zu vermeiden
  - Das Ritzel sollte stets aus festerem Werkstoff sein, in der Regel aus Stahl
  - Grossrad aus GJL, GJS, GS oder St
  - Grossrad mit vergüteten oder gehärteten Zähnen häufig mit Zahnkranz auf einem Radkörper aufgeschrumpft
  - Kunststoffräder sind mit Metallrädern hoher Flankenglätte zu paaren

#### Zahnradwerkstoffe

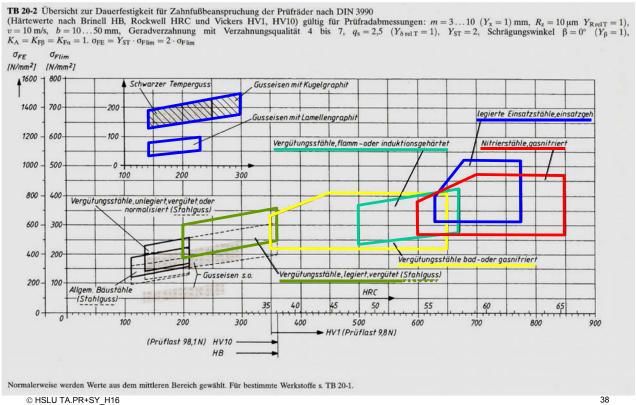

SLU TA.PR+51\_F10

Hochschule Luzern Technik & Architektur

## Schmierung der Zahnradgetriebe

- Einflussfaktoren für das einwandfreie Arbeiten eines Getriebes
  - Schmierstoff
  - Art der Zuführung zu den Zahnflanken
- Vorzuziehen sind:
  - · Flüssige Schmierstoffe mit ausreichender Viskosität
- Entscheidend für die Beanspruchung des Schmierfilms ist das Verhältnis von Gleitgeschwindigkeit zu Wälzgeschwindigkeit.
- Zahnräder laufen meist bei Mischreibung







Bilder: ruhr-uni-bochum.de

Grübchenbildung

### Schmiersysteme und Schmierverfahren

- Bei offenen oder nicht öldichten Getrieben sollen Schmierfette oder pastöse Schmierstoffe ( $\nu_{100}$  > 225 mm²/s eingesetzt werden • In allen übrigen Fällen sind Schmieröle sinnvoller

Umfangsgeschwindigkeit [m/s]	Schmierstofftyp	Schmierungsart	Getriebebauform	
Bis 2,5 m/s	Haftschmiere	Auftragsschmierung	Offen möglich 1)	
Bis 4 (evtl. 6)	Fließfett	Sprühschmierung	1	
Bis 8 (evtl. 10)		Tauchschmierung	Geschlossen	
Bis 25 (evtl. 30)	Schmieröl Tauchschmierung oder Einspritzschmierung			
Über 25 (evtl. 30)		Einspritzschmierung	1	
Bis 40		Nebelschmierung	1	

Tabelle: [2]

40 © HSLU TA.PR+SY\_H16


Hochschule Luzern

# Schmiersysteme und Schmierverfahren

• Beispiele von Schmiersystemen

#### Tauchschmierung

## Druckumlaufschmierung

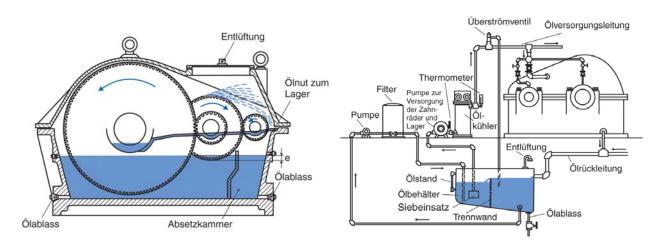

Bilder: [2]

#### Bestimmung der notwendigen Viskosität

- Zur Bestimmung der erforderlichen Viskosität wird nach DIN 51 509 ein Kraft-Geschwindigkeit-Faktor berechnet.
- Für Wälzgetriebe (Stirn- und Kegelradgetriebe) wird der Faktor:

Für Schraubradgetriebe (Schneckenradgetriebe und Stirn- und Kegelradschraubräder):

$$\frac{k_{\rm s}}{v} = \frac{T_2}{a^3 \cdot n_{\rm s}} \qquad \frac{k_{\rm s}/v \qquad T_2 \qquad a \qquad n_{\rm s}}{N \cdot \min/m^2 \qquad Nm \qquad m \qquad \min^{-1}}$$

T<sub>2</sub> Ausgangsdrehmoment

Achsabstand

n<sub>s</sub> Schneckendrehzahl

© HSLU TA.PR+SY\_H16 42

Hochschule Luzern

# Getriebewirkungsgrad

$$\eta = \frac{\text{abgegebene Leistung}}{\text{zugeführte Leistung}} = \frac{P_{ab}}{P_{an}}$$

- Verluste entstehen durch das Gleiten der Zahnflanken  $\eta_{\rm Z}$ , durch Lagerreibung  $\eta_{\rm L}$  und Wellendichtungen  $\eta_{\rm D}$ .
- Der Gesamtwirkungsgrad wird damit für ein mehrstufiges Getriebe:

$$\eta_{ges} = \eta_{Zges} * \eta_{Lges} * \eta_{Dges}$$

• Es kann mit folgenden Mittelwerten gerechnet werden:

• Lagerung:  $\eta_L \approx 0.97$  bis 0.99


• Dichtung:  $\eta_D \approx 0.98$ • Gerad-Stirnrad:  $\eta_Z \approx \text{bis } 0.99$ 

• Kegelstirnrad:  $\eta_{\rm Z} \approx {\rm bis}~0.98$ 

• Stirnradschraubgetriebe:  $\eta_Z \approx 0.50$  bis 0.95 • Schneckengetriebe:  $\eta_Z \approx 0.20$  bis 0.97

# Konstruktionshinweise für Zahnräder und Getriebegehäuse

- Stirnräder
  - Ritzel als Vollräder ausführen
  - Ritzelbreite sollte möglichst etwas breiter als die des Grossrades sein

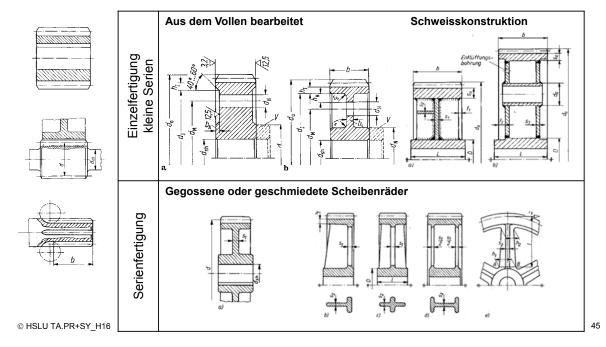

Hochschule Luzern Technik & Architekti

# Konstruktionshinweise für Zahnräder und Getriebegehäuse

- Empfehlungen für Gehäuseabmessungen
  - Gehäuse werden als Guss- oder Schweisskonstruktion ausgeführt

Bauteil	Gusskonstruktion	Schweißkonstruktion	
Gehäusewerkstoff: Guss: GJL, GJS, GS Aushebeschräge ca. 3° Geschweißt: S235JR, S355JO   1) I = größte lichte Gehäuselänge 2) +10 mm bei Turbogetrieben zur Schwingungs- und Geräuschdämpfung	I größte lichte Gehäuselänge in mm	I größte lichte Gehäuselänge in mm	
Wanddicke: Unterkasten $s_1$ : Oberkasten $s_2$ : Mindestructe der Wanddicke	$\approx (0.005 \dots 0.01) \cdot l + 6 \text{ mm}^{(1)(2)}$ $\approx (0.5 \dots 0.8) \cdot s_1$	$\approx (0.004 \dots 0.005) \cdot l + 4 \text{ mm}^{1/2}$ $\approx (0.5 \dots 0.8) \cdot s_1$	
Mindestwerte der Wanddicke $s_{1,2min}$ : Höchstwerte der Wanddicke	pprox 8  mm (GJL, GJS), pprox 12  mm (GS)	≈ 4 mm	
$s_{1,2max}$ :	≈ 50 mm	≈ 25 mm	
Flansch: Flanschdicke $s_3 \approx s_4$ : Flanschbreite $b_1$ :	$\approx (1,3 \dots 1,6) \cdot s_1$ \approx 3 \cdot s_1 + 10 mm	$\begin{array}{l} \approx 2 \cdot s_1 \\ \approx 4 \cdot s_1 + 10 \text{ mm} \end{array}$	

© HSLU TA.PR+SY\_H16 Auszug: Roloff / Matek 46

#### Geräusche in Zahnradgetrieben


- Die wesentlichen **Hauptschallquellen** bei einem Zahnradgetriebe:
  - Zahneingriff
  - · Rollgeräusche in der Lagerung
  - Flüssigkeitsschall durch Räder im Ölsumpf
  - · Luftschall durch Lüfter
- · Geräuschentstehung beim Zahneingriff:
  - Flankenformabweichung
    - Oberflächenunebenheiten, Flankenformfehler, Teilungsfehler, Verformungen
  - Wechselnde Zahnfedersteifigkeiten
  - Eingriffsstoss
  - Getrieberasseln
  - Reibkräfte
  - Airpocketing (periodisches Ausquetschen der Luft)

© HSLU TA.PR+SY\_H16

Hochschule Luzern

## Geräusche in Zahnradgetrieben


• Einfluss von Schrägverzahnung auf das Geräuschverhalten

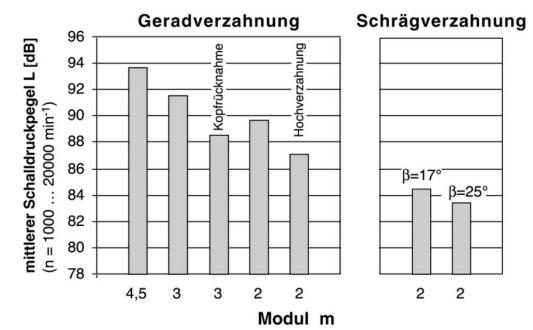

Geräuschverhalten der Schrägverzahnung gegenüber der Geradverzahnung

### Geräusche in Zahnradgetrieben

• Schallentstehung, Schallübertragung und Schallabstrahlung

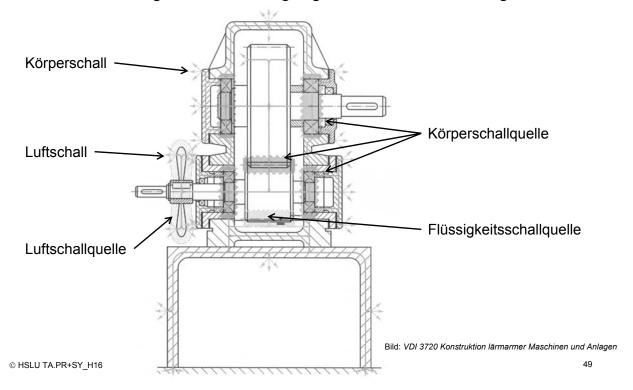


Hochschule Luzern Technik & Architektu

# Massnahmen zur Verminderung der Geräuschentwicklung

- Konstruktionsregeln zur Verringerung von Zahnradgeräuschen:
  - Erhöhung der Eingriffsdauer
  - · Verwendung von schrägverzahnten Getrieben
  - Erhöhung der Zähnezahl
  - · Verbesserung der Qualität
  - Verwendung von Kunststoff bei geringen Belastungen

## Konstruktive Massnahmen zur Minderung der Körperschallanregung

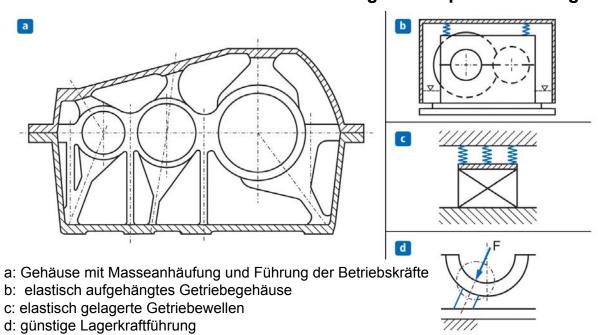


Bilder: [2]

© HSLU TA.PR+SY\_H16 51

#### Hochschule Luzern Technik & Architektur

## Gestaltung von Lagerdeckeln

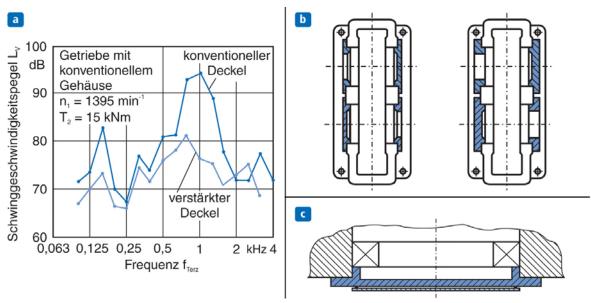

a: Absenkung des Schwinggeschwindigkeitspegels durch Verstärkungen der Lagerdeckel

c: Anbringung einer dünnen Platte auf einer Deckelaussenwand (Prinzip der Körperschalldämmung durch Anwendung dünner Luftschichten)