

INSTALLATIE HANDLEIDING

van Reducd airco en warmtepomp omkastingen

BENODIGDHEDEN

- ☐ Dop- of steeksleutel M10
- ☐ Metaalzaag of haakse slijper
- ☐ Multitool / decoupeerzaag (metaal)
- ☐ Waterpas
- ☐ Potlood
- ☐ Veiligheidsbril
- ☐ Gehoorbescherming


BENODIGDHEDEN VOOR UITSPARING IN DEMPER

Indien er een uitsparing gemaakt moet worden aan de voor- of achterzijde van de omkasting:


- ☐ Popnagels & popnageltang. Zie video "uitsparing voor leidingwerk" om te bepalen of er voor uw situatie een uitsparing gemaakt dient te worden. Scan de QR-code onderaan deze pagina om naar de video te gaan.

ONDERDELEN


- ☐ 20x M6 x 25 mm boutjes




- ☐ 1x bovendeel 1220 x 950

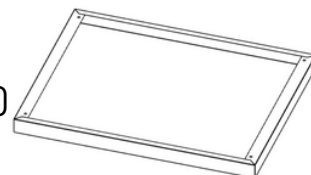


- ☐ 2x zijdeel 990 x 995

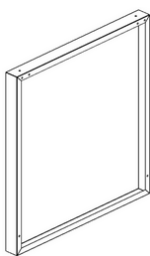

- ☐ 2x demper 1060 x 990

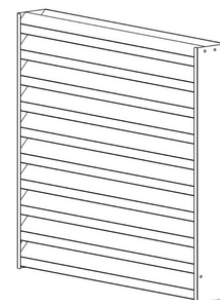


- ☐ 1x recirculatieplaat

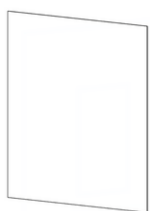

- ☐ 4x2 klittenband



- ☐ 2x Bevestigingshaakjes



VOORBEREIDING

Voor de snelste installatie adviseren wij om onze algemene installatievideo te bekijken. Scan de QR-code om direct naar de video te gaan.



0. VEILIGHEID

Denk aan uw veiligheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een veiligheidsbril & gehoorbescherming. Wanneer een REDUCD omkasting op hoogte wordt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat het bovendeel stevig is verankerd met de 4 meegeleverde M6 boutjes.

1. UITSPARING LEIDINGWERK

Bekijk de situatie rondom de warmtepomp om te bepalen of er een uitsparing gemaakt moet worden voor het leidingwerk.

Bekijk de video "uitsparing leidingwerk" voor meer uitleg over het maken van de uitsparing (zie QR-code rechts).




uitsparing
achterdemper




uitsparing
zijpaneel

Leidingwerk loopt
via bodem weg

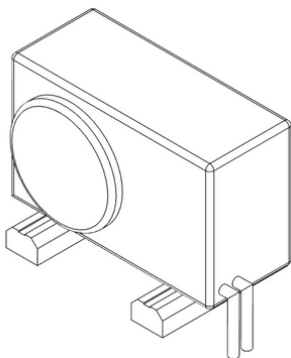


Geen uitsparing in
omkasting nodig.

Leidingwerk loopt
via zijkant weg

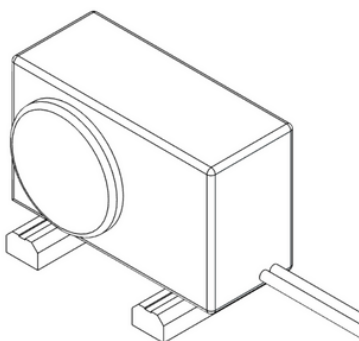

Uitsparing in
zijdeel. Zie video.



Leidingwerk loopt
via achterkant weg

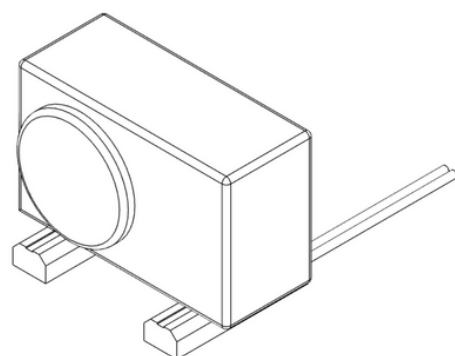

Uitsparing in
demper. Zie video.


2. PLAATS ACHTERDEMPER

Zet een demper achter de warmtepomp op ~15cm afstand. Bij een stevige, waterpas ondergrond blijft de demper zelfstandig staan.

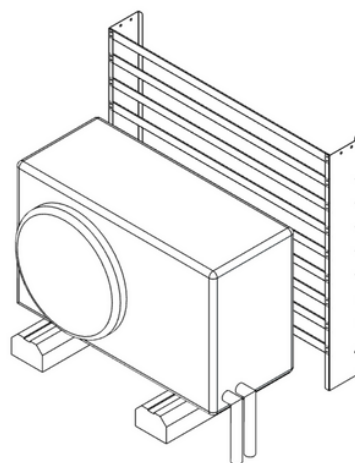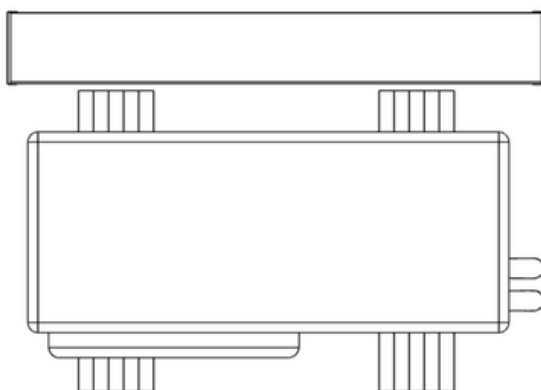


3. PLAATS ZIJDELEN

Zet beide zijdelen tegen de achterdempers aan.

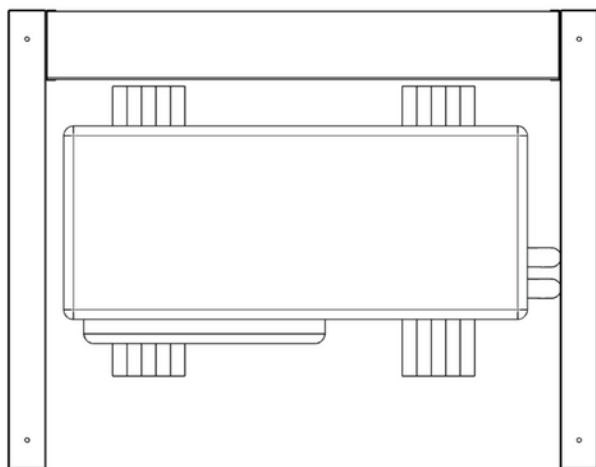


Bovenaanzicht

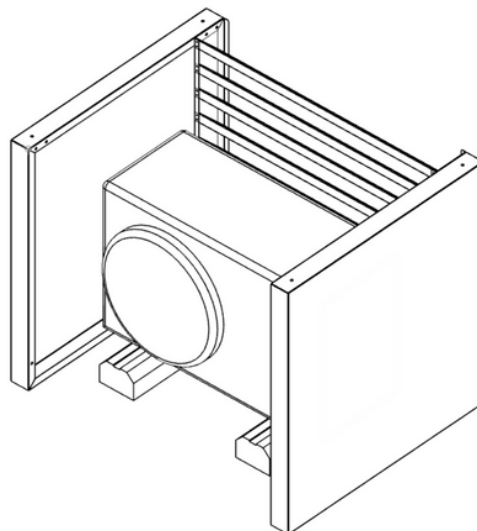

Zijaanzicht

4. MONTEER ZIJDELEN

Zet de zijdelen tegen de dempers aan en zet deze vast met 8 bijgeleverde boutjes (M6 x 25mm)

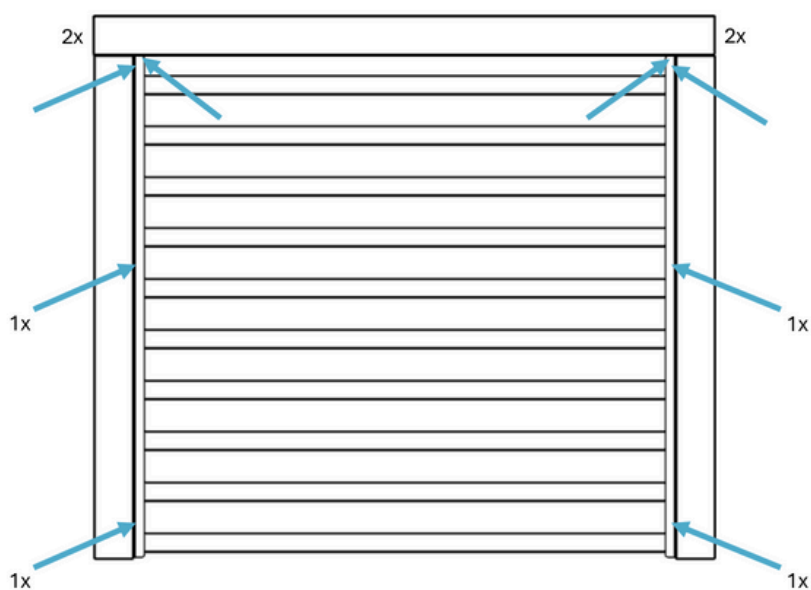

5. PLAATS RECIRCULATIEPLAAT


Maak m.b.v de multitool of decoupeerzaag een uitsparing voor de ventilator (rond / rechthoekig) en montagebalken in de recirculatieplaat. Bevestig de recirculatieplaat aan de warmtepomp met de meegeleverde klittenband en bevestigingshaakjes.

Bekijk de video "recirculatieplaat" voor meer uitleg over het plaatsen van de recirculatieplaat.




 2x Bevestigingshaakjes

 4x2 klittenband

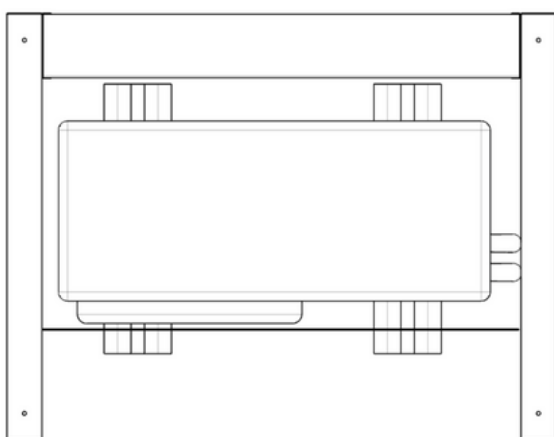


Bovenaanzicht

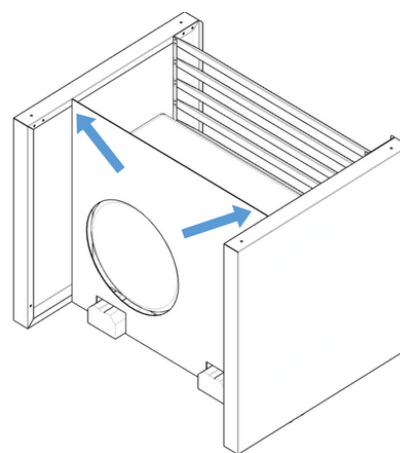


Zijaanzicht

6. PLAATS VOORDEMPER

Zet de voordemper tussen de zijdelen.

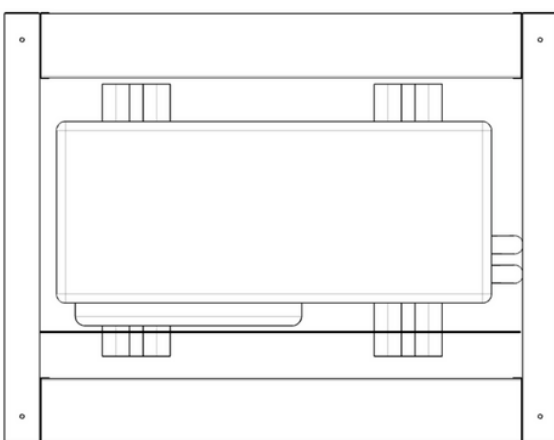


Bovenaanzicht

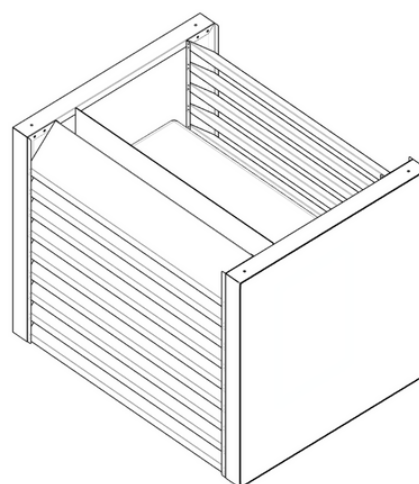

Zijaanzicht

7. MONTEER VOORDEMPER


Monteer de voordemper aan de zijdelen met de overige 8 boutjes (M6 x 25 mm).

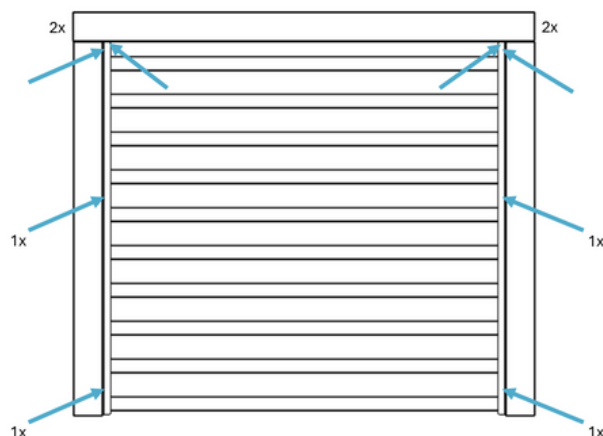

achteraanzicht

8. PLAATS BOVENDEEL

Rond de installatie af door het bovendeeel op de omkasting te plaatsen. Doe dit bij voorkeur met 2 personen om ervoor te zorgen dat de uitsparingen in het bovendeeel gelijkmatig over de 4 opstaande pinnen van de zijdelen worden geschoven. Daarna wordt het bovendeeel stevig verankerd met de laatste 4 boutjes (M6 x 25 mm)

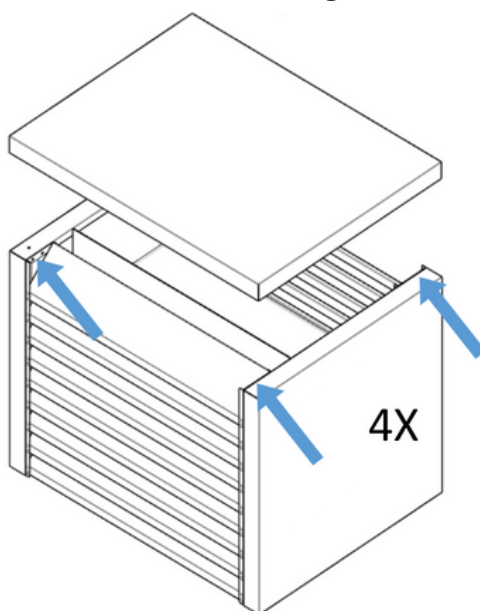

zijaanzicht

Plaatsing op hoogte?

Zorg dat het bovendeeel stevig vast zit

VRAGEN OF ONDUIDELIJKHEDEN?

1. Bekijk de installatievideo's
(scan QR-code om naar de video's te gaan)
2. Neem contact op met REDUCD Customer Support
(+31-6-23041849)

