

INSTALLATIE HANDLEIDING WANDMODEL


van Reducd airco en warmtepomp omkastingen

BENODIGDHEDEN


- ☐ Dop- of steeksleutel M10
- ☐ Multitool / decoupeerzaag (metaal)
- ☐ Waterpas
- ☐ Potlood
- ☐ Veiligheidsbril
- ☐ Gehoorbescherming

ONDERDELEN


- ☐ 18x M6 x 25 mm boutjes + 8x M6 moertjes




- ☐ 1x bovendeel

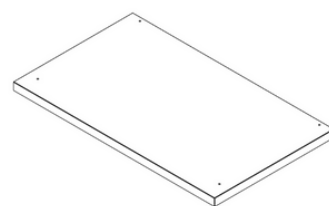

- ☐ 1x zijdeel links

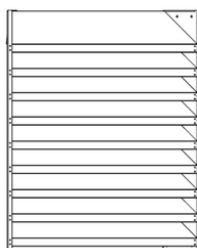


- ☐ 1x zijdeel rechts

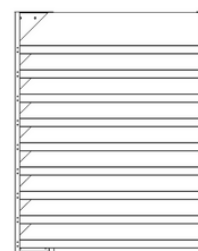

- ☐ 1x recirculatieplaat



- ☐ 1x voordemper

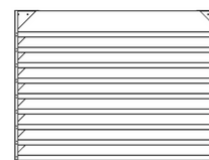

- ☐ Opvulmateriaal

- ☐ 1x klittenband



VOORBEREIDING

Voor een prettige installatie adviseren wij om te controleren of alle onderdelen meegeleverd zijn en om alle producten klaar te leggen.

Installatie uit te voeren door:

- Maat S: 1 persoon
- Maat L: 2 personen

0. VEILIGHEID


Denk aan uw veiligheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bij plaatsing op hoogte (bijvoorbeeld op een plat dak) dient u rekening te houden met het volgende:

- De omkasting mag nooit direct op het dakleer geplaatst worden. Hiervoor dient u aanvullende bescherming tussen de omkasting en het dakleer te gebruiken.
- De omkasting dient aan de muur bevestigd te worden. Afhankelijk van het type muur dient u zelf de juiste bevestigingsmaterialen (muurankers, pluggen) te verzorgen.


1. BEPAAL LOCATIE ZIJDELEN & PLAATS ZIJDELEN

Idealiter valt het leidingwerk binnen de omkasting weg (zie onderstaande afbeeldingen).

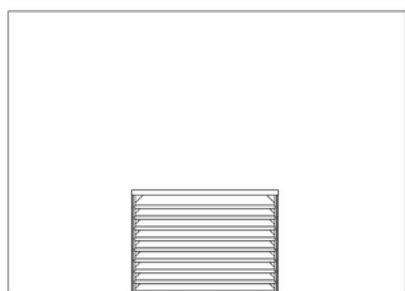


Situatie 1:
Voorkeur

Leidingwerk valt geheel
binnen omkasting

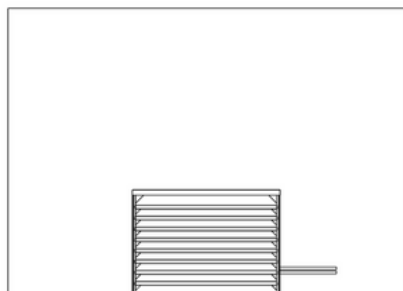

Situatie 2:
Leidingwerk verlaat
omkasting via
zijkant

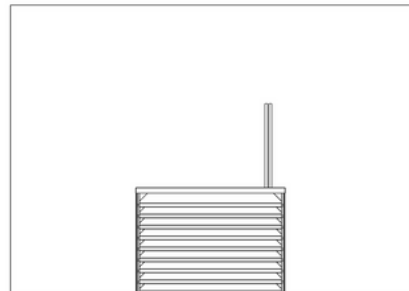


Situatie 3:
Leidingwerk verlaat
omkasting via
bovenkant

Indien mogelijk kiest u de locatie van de zijdelen zodanig dat het leidingwerk geheel binnen de omkasting valt. De afstand tussen de zijdelen bedraagt 1.06m voor een Maat S omkasting, en 1.25m voor een Maat L omkasting (zie onderstaande afbeelding).

Indien het leidingwerk niet binnen de omkasting wegvalt, ga dan naar stap 1A.

Indien er gebruik wordt gemaakt van een akoestisch achterdeel ga naar stap 1B.

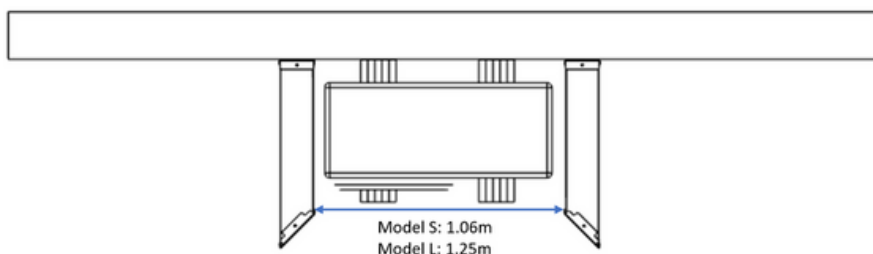

1A. OPVULMATERIAAL OP MAAT MAKEN

Indien het leidingwerk niet binnen de omkasting wegvalt (situatie 2 & 3), dan dient u met het extra meegeleverde opvulmateriaal de randen tussen de omkasting en de gevel op te vullen. Vul de randen dusdanig op dat er na plaatsing geen ruimte meer vrij is tussen de omkasting en de muur (dit is nodig voor optimale geluidsdemping). Het akoestische materiaal vult dus alle ruimten op. In deze zogenaamde ring van akoestisch materiaal wordt enkel een uitsparing gemaakt voor het leidingwerk dat buiten de omkasting wegloopt. In deze stap dient u het opvulmateriaal op maat te maken en het vervolgens tussen de gevel en de omkasting te klemmen.

1B. MONTEREN AKOESTISCH ACHTERDEEL

Indien er gebruik wordt gemaakt van een akoestisch achterdeel, begint u met het plaatsen van één van de twee zijpanelen. Zet dit zijpaneel los neer naast de warmtepomp, op de juiste positie. Plaats vervolgens het akoestisch achterdeel tegen de gevel, aan de achterzijde van de warmtepomp. Dit achterdeel blijft zelfstandig staan doordat het steunt tegen het eerder geplaatste zijpaneel. Bevestig deze twee panelen met de meegeleverde boutjes aan elkaar. Zorg ervoor dat de boutjes goed vastzitten, zodat het geheel stabiel staat. Vervolgens plaatst u het tweede zijpaneel aan de andere kant van de warmtepomp en bevestigt u ook dit paneel aan het achterdeel met de bijgeleverde boutjes. Controleer of alle panelen haaks en stevig bevestigd zijn voordat u verdergaat met de montage.

Indien u een maat L of XL omkasting heeft, ontvangt u twee akoestische achterpanelen. De montage is vergelijkbaar met die van één achterpaneel, maar met enkele belangrijke aandachtspunten.

Begin ook hier met het plaatsen van één van de twee zijpanelen, en zet deze los neer naast de warmtepomp. Neem vervolgens één van de twee akoestische achterpanelen en plaats deze tussen de achtergevel en het eerder geplaatste zijpaneel. Let op: de boven- en onderkant van het achterpaneel zijn te herkennen aan de positie van het moergat – het moergat dat het verst van de rand zit, geeft de bovenkant aan.

Bevestig nu het zijpaneel en het eerste achterpaneel met de meegeleverde boutjes aan elkaar.

Plaats vervolgens het tweede zijpaneel aan de andere kant van de warmtepomp en bevestig ook dit paneel aan het reeds geplaatste onderste achterdeel.

Daarna plaatst u het tweede, bovenste achterdeel. Deze schuift u strak op het reeds geplaatste onderste achterpaneel, wederom tussen de gevel en de warmtepomp. De achterpanelen worden niet aan elkaar bevestigd, maar elk afzonderlijk aan de zijpanelen vastgezet. Ook bij het bovenste paneel is de bovenkant te herkennen aan de afstand van het moergat tot de rand – de grootste afstand bevindt zich aan de bovenkant van het paneel.


Controleer na montage of alle panelen stevig vastzitten en mooi aansluiten voor een optimale geluidsreductie en een nette afwerking.

2. PLAATS RECIRCULATIEPLAAT

Om de recirculatieplaat op maat te maken dient u als eerste met de multitool / decoupeerzaag een uitsparing voor de ventilator (rond/rechthoekig) en montagebalken te maken in de recirculatieplaat. Zie afbeelding links onder.


Mocht de recirculatieplaat niet op maat aangeleverd zijn dient deze in zowel de hoogte als de breedte op maat gemaakt te worden. Vervolgens moet de recirculatieplaat voorzien worden van twee buiglijnen, zodat deze aan beide zijden in de hoek tussen de zijdelen en de voordemper uitkomt. Zie afbeelding links onder.

U maakt de buiglijnen door deze op de juiste plek af te tekenen en deze vervolgens half diep in te snijden. **Let op dat u de plaat niet volledig doorsnijdt.** De recirculatieplaat is 3mm dik en mag aan de voorzijde dus 1/1.5mm diep ingesneden worden om effectieve buiglijnen te creëren. Buig daarna de recirculatieplaat over deze buiglijnen. Bevestig de plaat aan de warmtepomp of airco met de meegeleverde klittenband, en zorg ervoor dat de recirculatieplaat netjes in de hoek tussen het voorpaneel en de zijdelen geklemt zit.

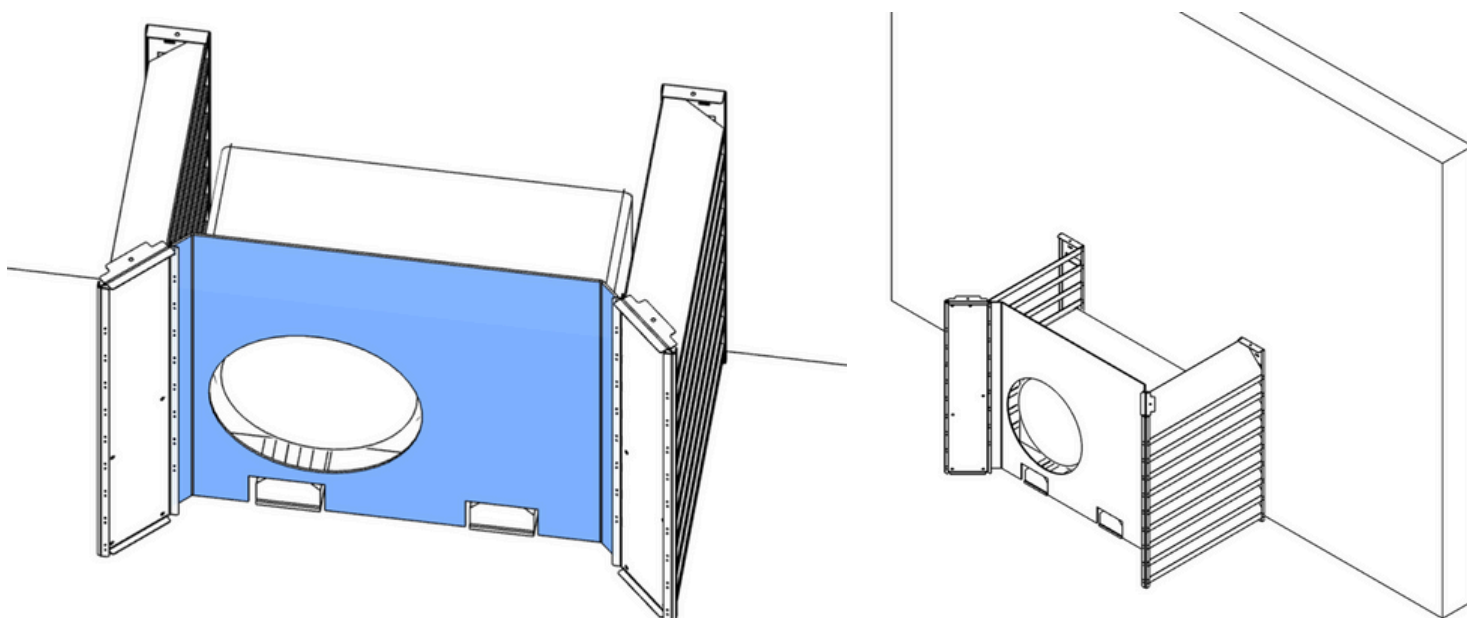


3. PLAATS EN BEVESTIG VOORDEMPER

Zet de voordemper tussen de zijdelen en bevestig deze met de 6 meegeleverde M6 boutjes & moertjes in de daarvoor bestemde gaten.

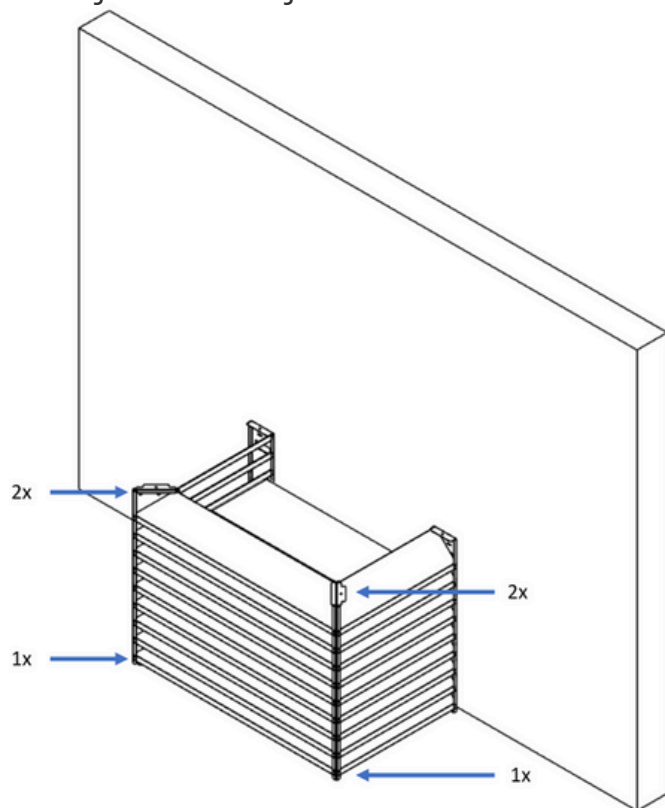


Zijaanzicht

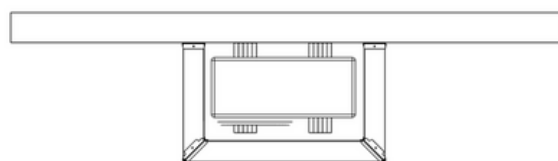

Bovenaanzicht

4. PLAATS BOVENZIJDDE

Plaats de bovenzijde op de omkasting en zet deze vast met de overige 4 M6 boutjes

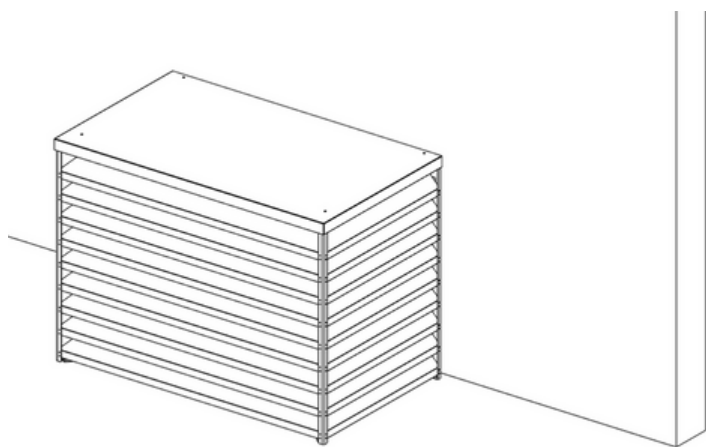


Zijaanzicht



Bovenaanzicht

5. BIJ PLAATSING OP HOOGTE: MONTEER OMKASTING AAN MUUR

Indien de omkasting niet op de grond maar op hoogte geplaatst wordt (denk bijvoorbeeld aan een plat dak, of op het dak van uw schuur) dan dient u de omkasting aan de muur te bevestigen. Afhankelijk van uw type muur dient u de juiste bevestigingsmaterialen hiervoor te gebruiken. Deze zijn niet meegeleverd. Zet de omkasting aan beide zijde vast met een muuranker.

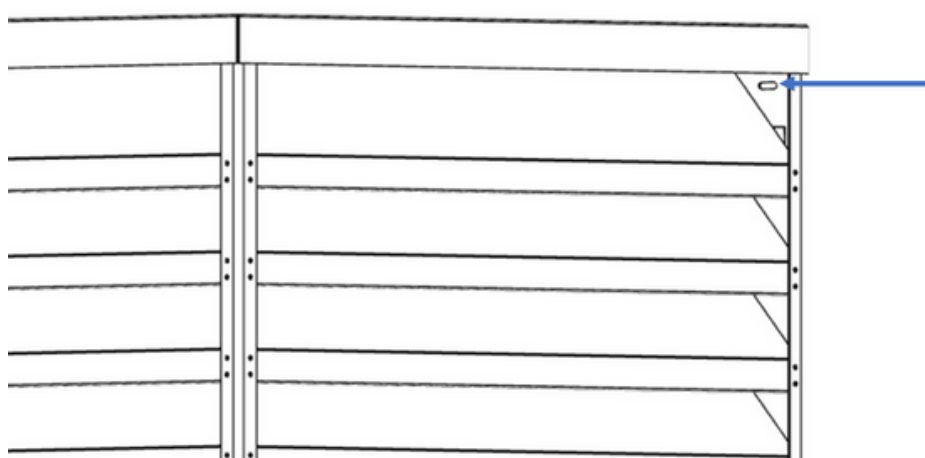

VRAGEN OF ONDUIDELIJKHEDEN?

Neem contact op met Reducd Customer Support

(+31-6-23041849)