

Manual de montagem

ANDAIME FACHADEIRO



FORTEQUIP

SOLUÇÕES EM ANDAIMES E ESCORAMENTO


ANDAIME FACHADEIRO FORTEQUIP

Aplicações

Usado em serviços de acabamento, pintura, manutenção e reformas em fachadas de obras na área civil e industrial.

MONTAGEM 1


Inicie a montagem com dois quadros(elementos verticais) de forma que fiquem paralelos. Na extremidade inferior coloque a a sapata fixa, sapata ajustável ou rodízio de borracha. Garanta que a base em que será montado o andaime esteja nivelada.

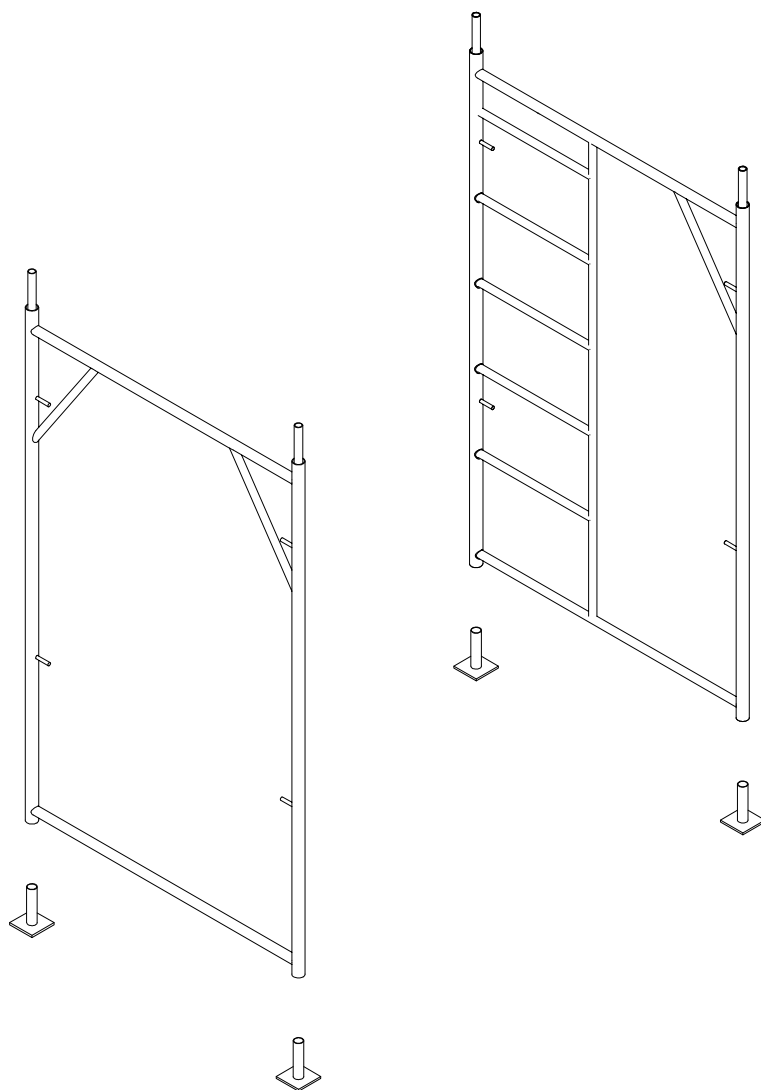

ANDAIME FACHADEIRO FORTEQUIP

MONTAGEM 2


No lado externo do andaime coloque o X de travamento. Encaixe cada uma das extremidades no pino com a trava gravitacional.

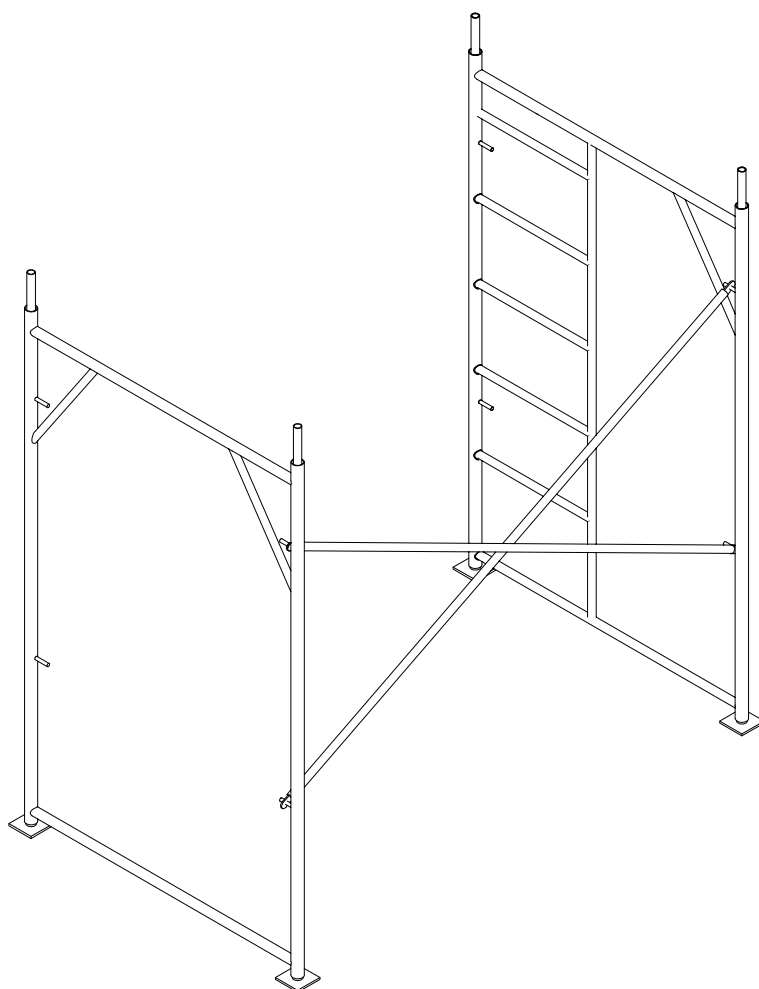

ANDAIME FACHADEIRO FORTEQUIP

MONTAGEM 3


No lado interno do andaime fixe a barra de ligação no pino com a trava gravitacional.

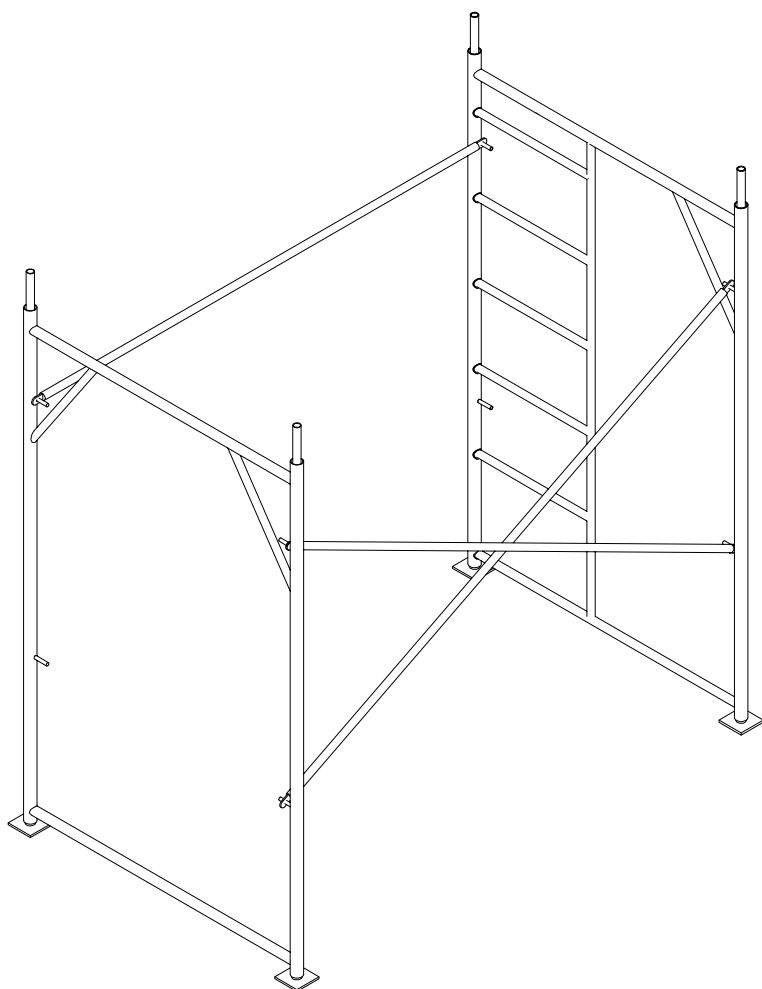

ANDAIME FACHADEIRO FORTEQUIP

MONTAGEM 4


Coloca-se os três pisos metálicos apoiados e travados na barra transversal superior do quadro (elemento vertical) do fachadeiro.

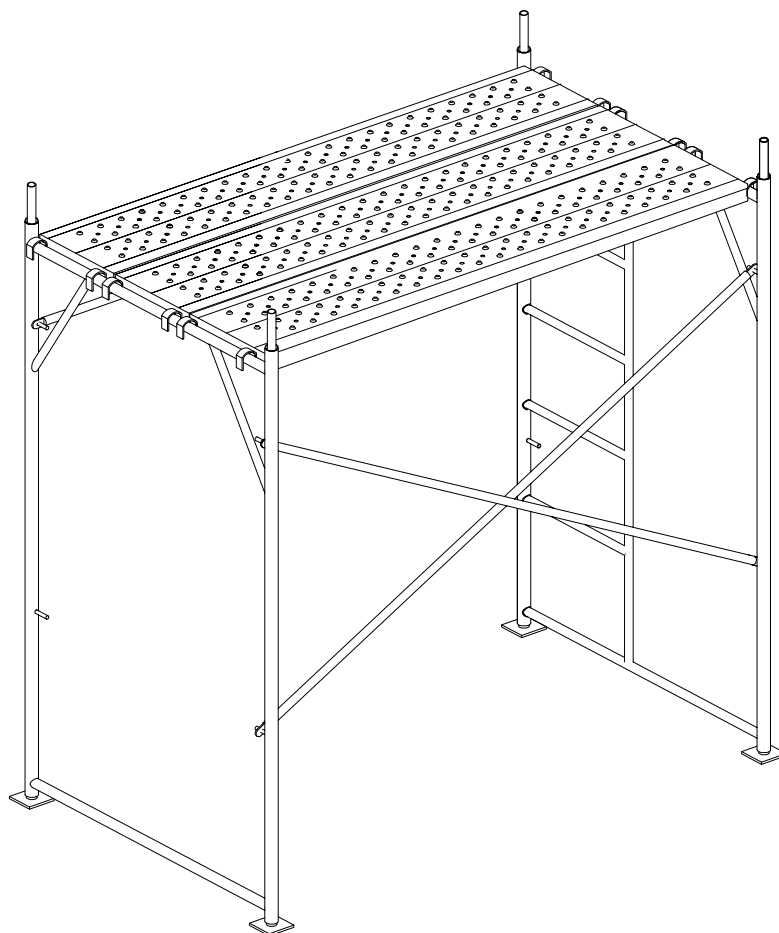

ANDAIME FACHADEIRO FORTEQUIP

MONTAGEM 5


Continue a montagem do próximo nível de quadros(EV) encaixando-os no pino de encaixe do quadro inferior.

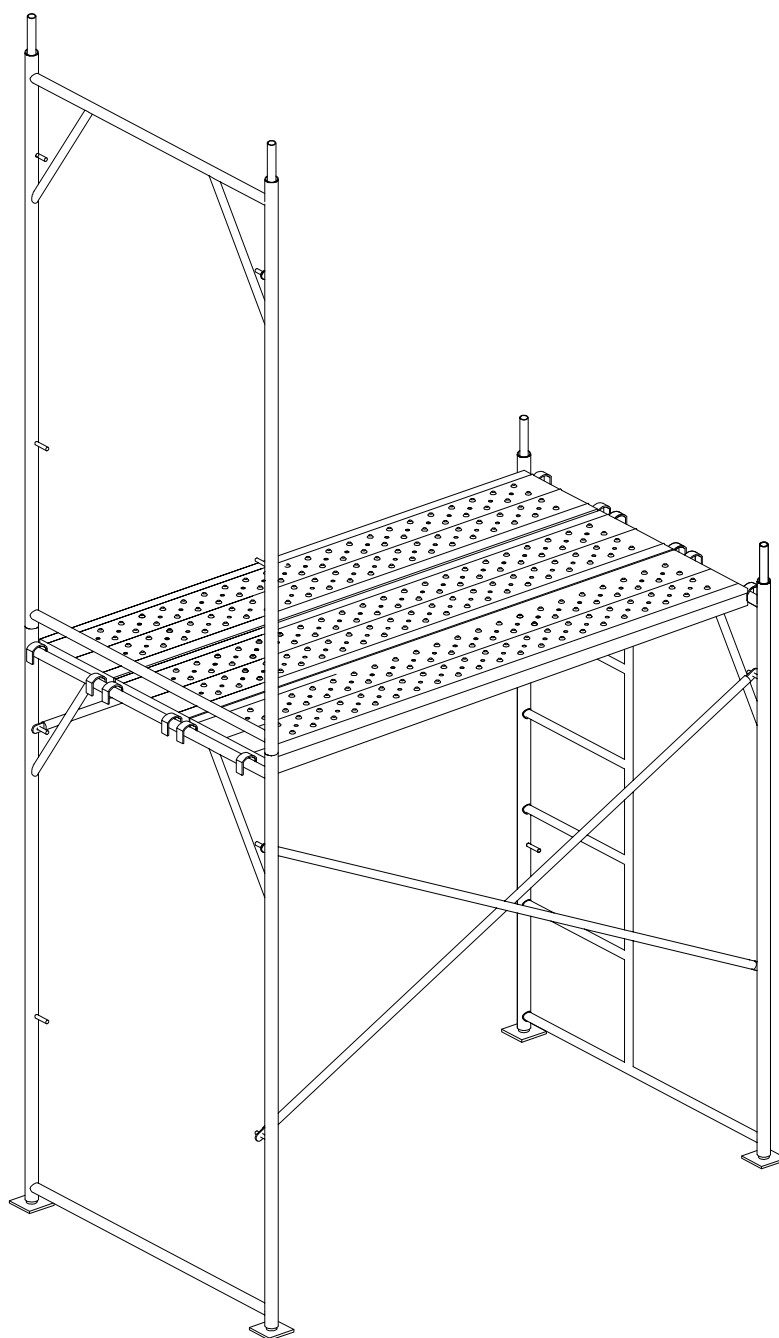

ANDAIME FACHADEIRO FORTEQUIP

MONTAGEM 6


Continue a montagem do próximo nível de quadros (EV) encaixando-os no pino de encaixe do quadro inferior.

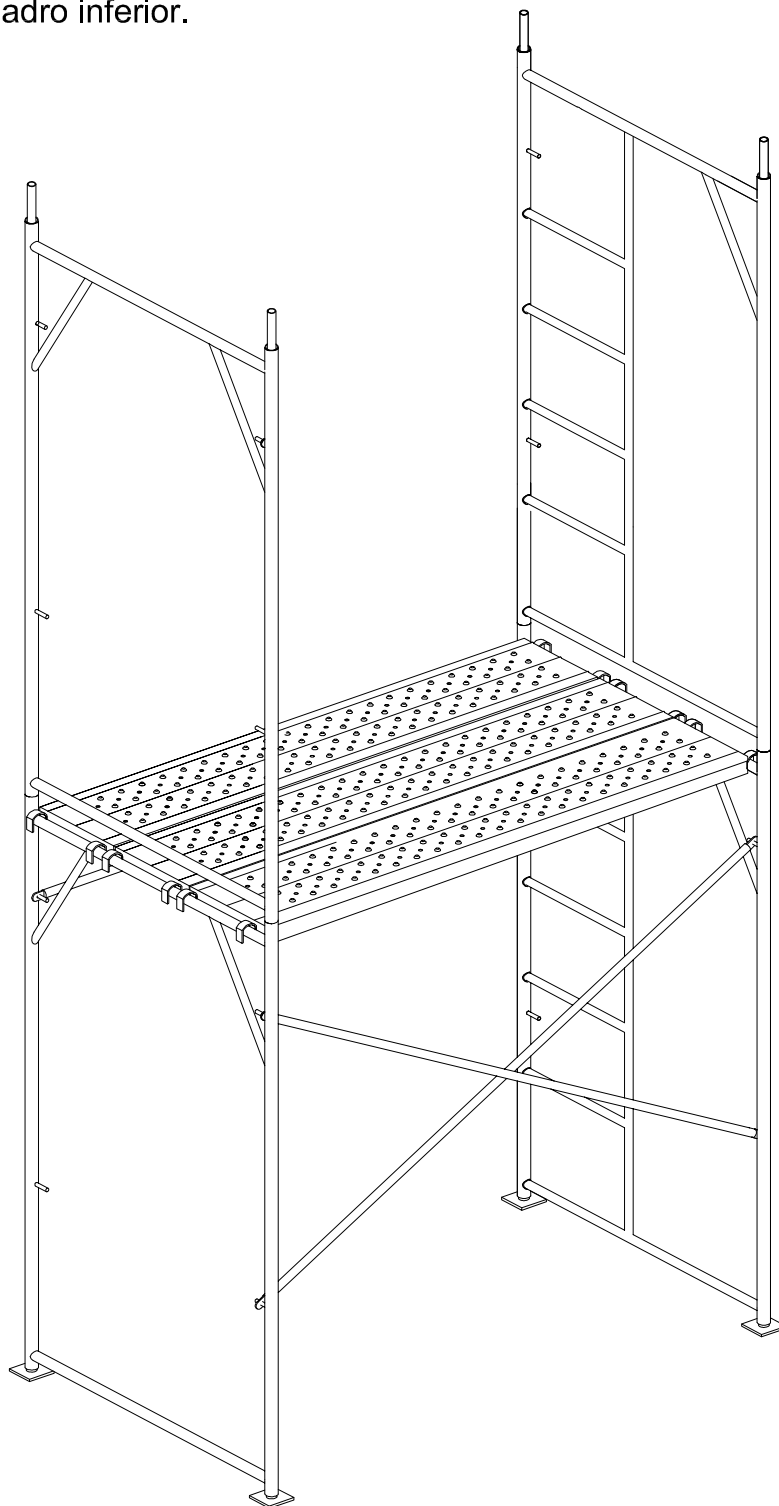

ANDAIME FACHADEIRO FORTEQUIP

MONTAGEM 7


Eleve os pisos da barra superior do quadro inferior para a barra inferior do quadro superior.

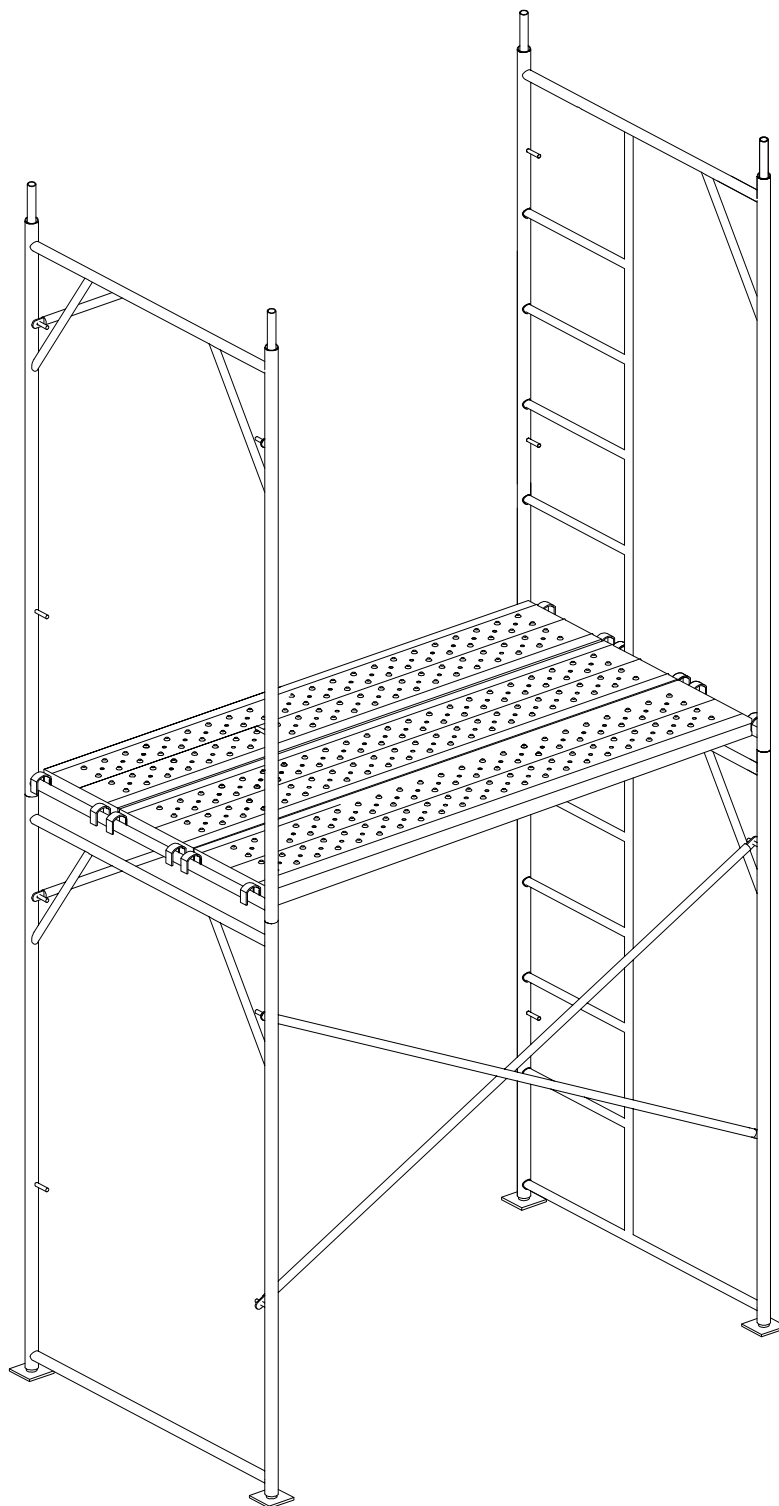

ANDAIME FACHADEIRO FORTEQUIP

MONTAGEM 8


Insira o guarda - corpo frontal na parte externa do andaime. Encaixe cada uma das extremidades no pino com a trava gravitacional

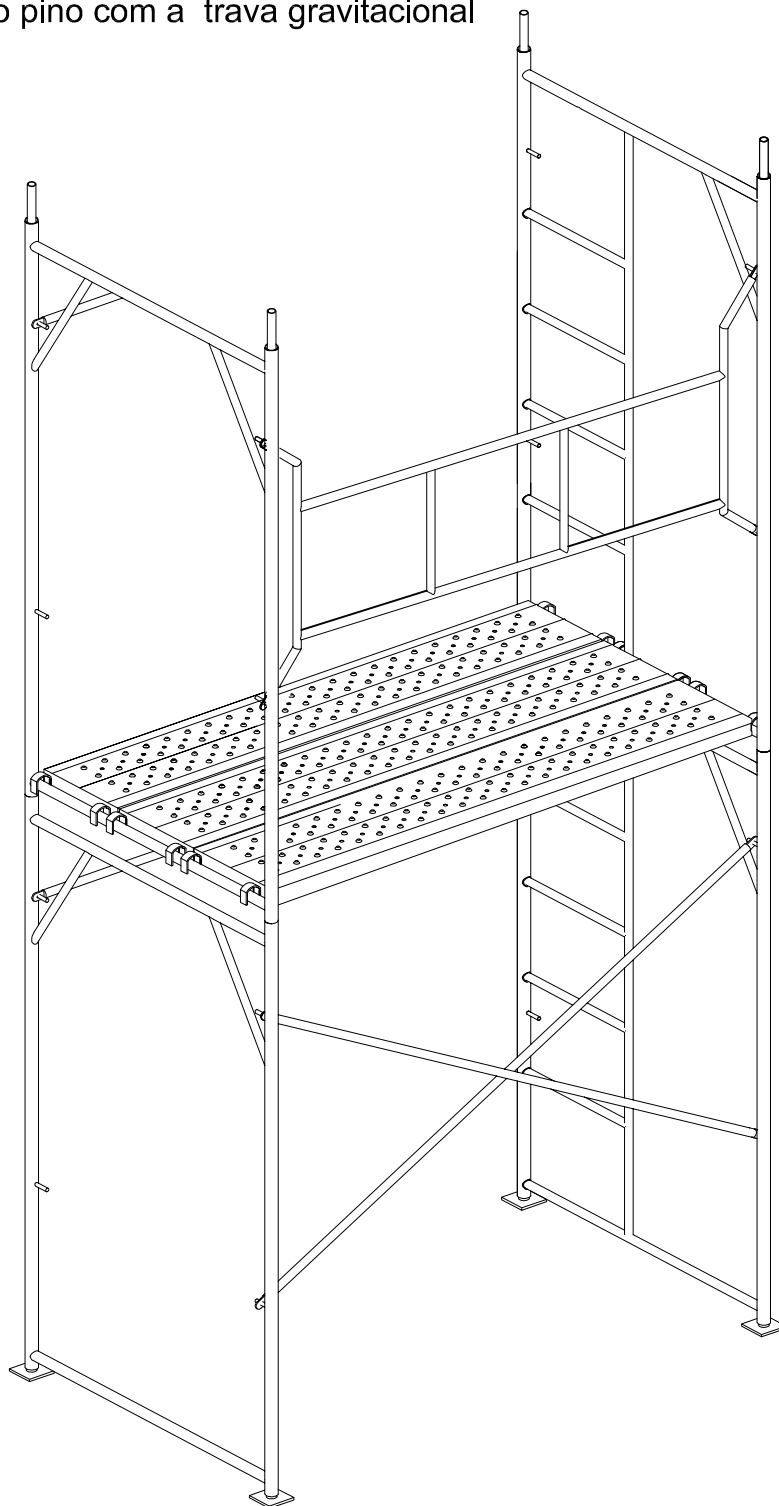

ANDAIME FACHADEIRO FORTEQUIP

MONTAGEM 9


No lado interno do andaime fixe a barra de ligação no pino com a trava gravitacional.

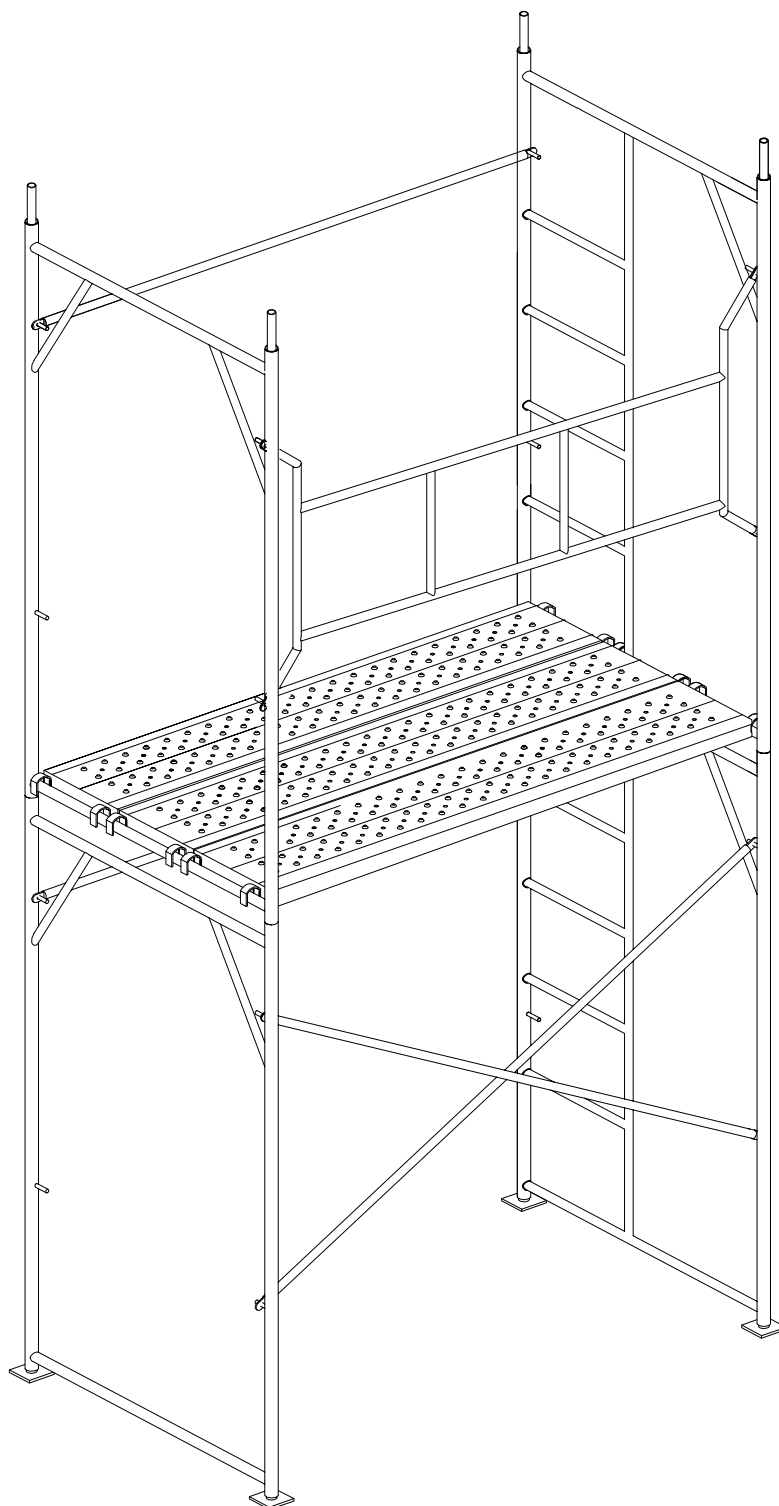

ANDAIME FACHADEIRO FORTEQUIP

MONTAGEM 10

No lado que tem o quadro(EV) sem escada, fixe o guarda-corpo lateral no pino com a trava gravitacional. Em seguida coloque o rodapé fachadeiro nas faces que possuem o guarda corpo.

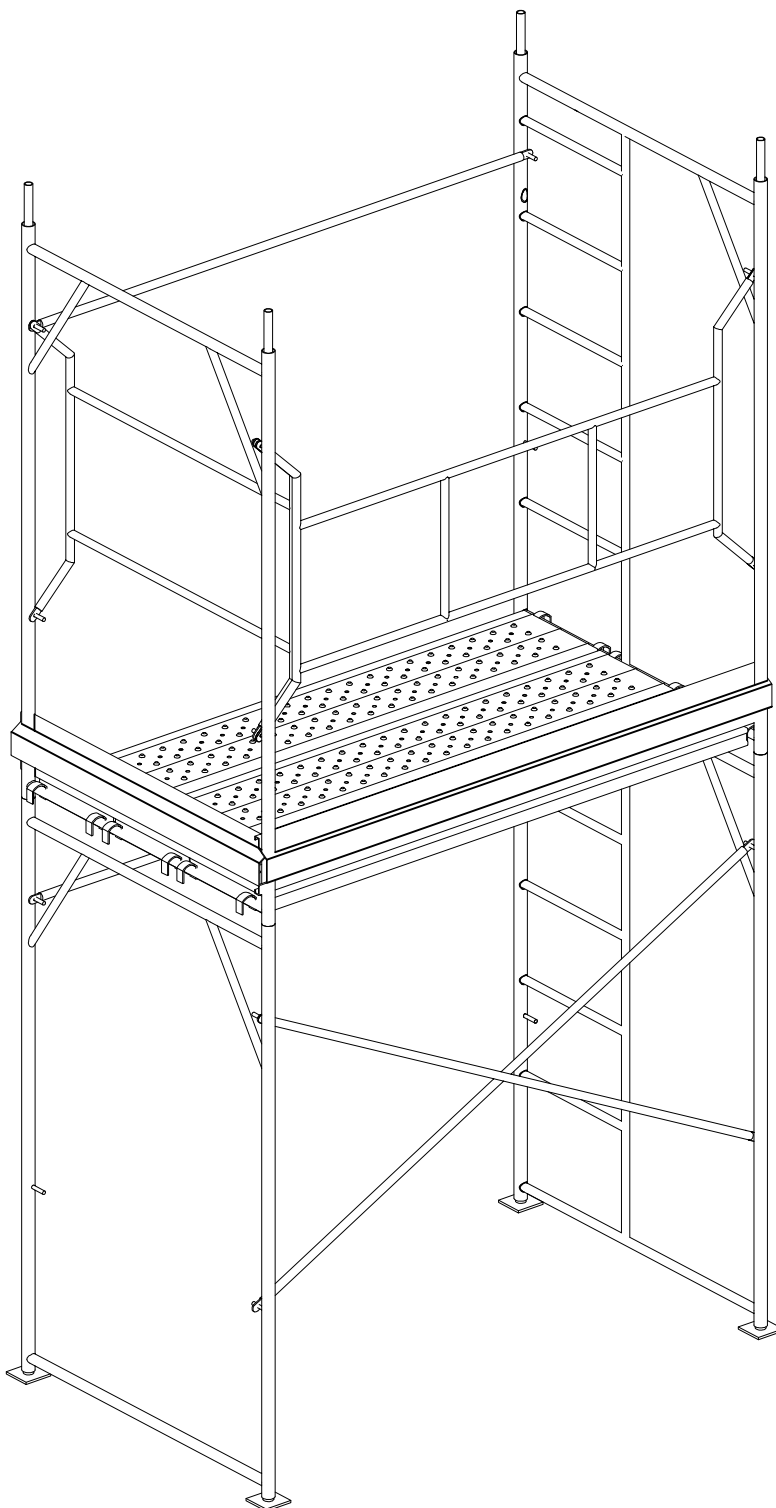

ANDAIME FACHADEIRO FORTEQUIP

FINALIZADO

