

Carcasa v0.4

Hecha para el montaje real: protoboard 830 + mini protoboard 400 con camara

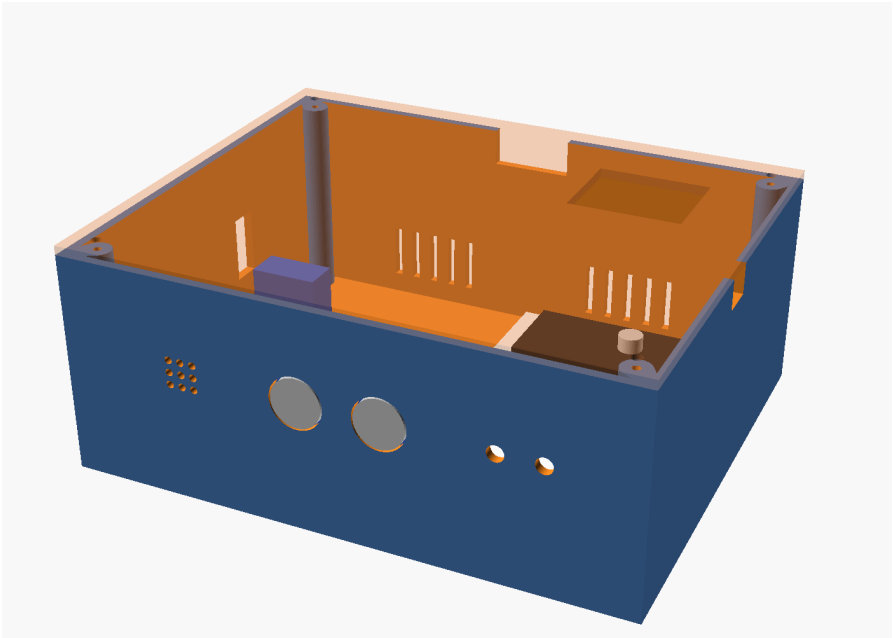

Armada: ultrasonico, LEDs y buzzer al frente; ventana de camara en la tapa

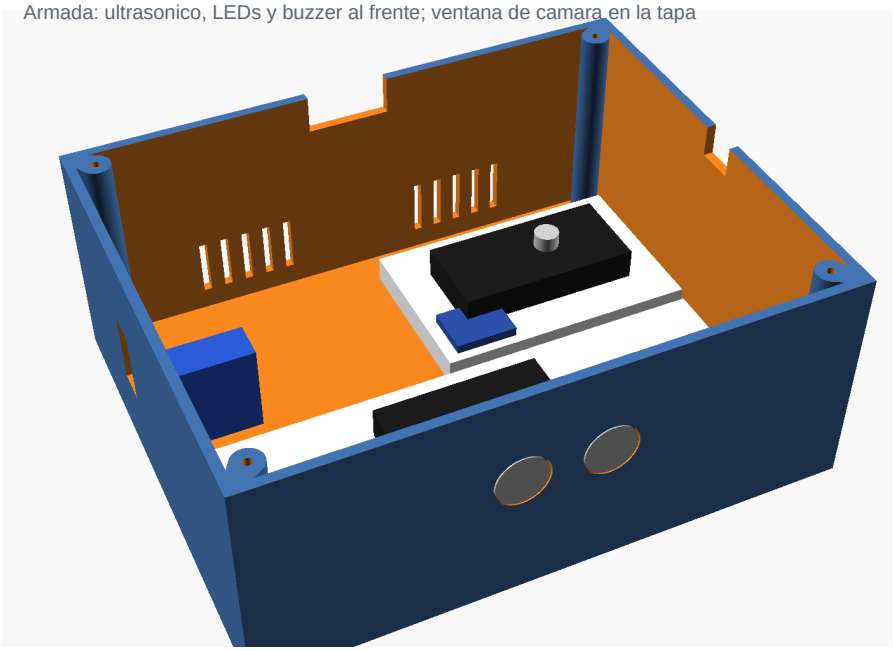

Acomodo interior (maqueta): protoboard 830 al frente, mini protoboard + camara atras-der., servo atras-izq.

Exterior armada
181 x 146 x 75 mm

Libre por dentro
175 x 140 x 69 mm

Base / tapa
72 mm / 3 mm + ceja 4 mm

Impresora
Elegoo Centauri Carbon 2

Material
PETG negro

Capa / paredes
0.20 mm / 4 perimetros

Relleno
15 %

Cama
PEI texturizada

Soportes
No necesita


Filamento aprox.
250 - 300 g (las 3 piezas)

Orden para imprimir

1. Probeta de tornillos (15 min). Elegir el agujero que agarre firme: 2.3 / 2.5 / 2.7 mm.
2. Imprimir la pagina 2 al 100 % y poner encima las protoboards reales con cables. Medir la regla de 50 mm.
3. Base: piso sobre la cama. Tapa: cara lisa sobre la cama, ceja hacia arriba (ya vienen asi en los STL).
4. Armar: pegar protoboards con su adhesivo, sensor ultrasonico por dentro de la pared frontal, cerrar con 4 tornillos.

Plantilla 1:1 - piso interior de la caja

Imprimir en A4 al 100 % (sin "ajustar a pagina"). Comprobar la regla de 50 mm con una regla real.
Poner encima las protoboards REALES con todos los cables. Si algo se sale del rectangulo, NO imprimir: avisar.

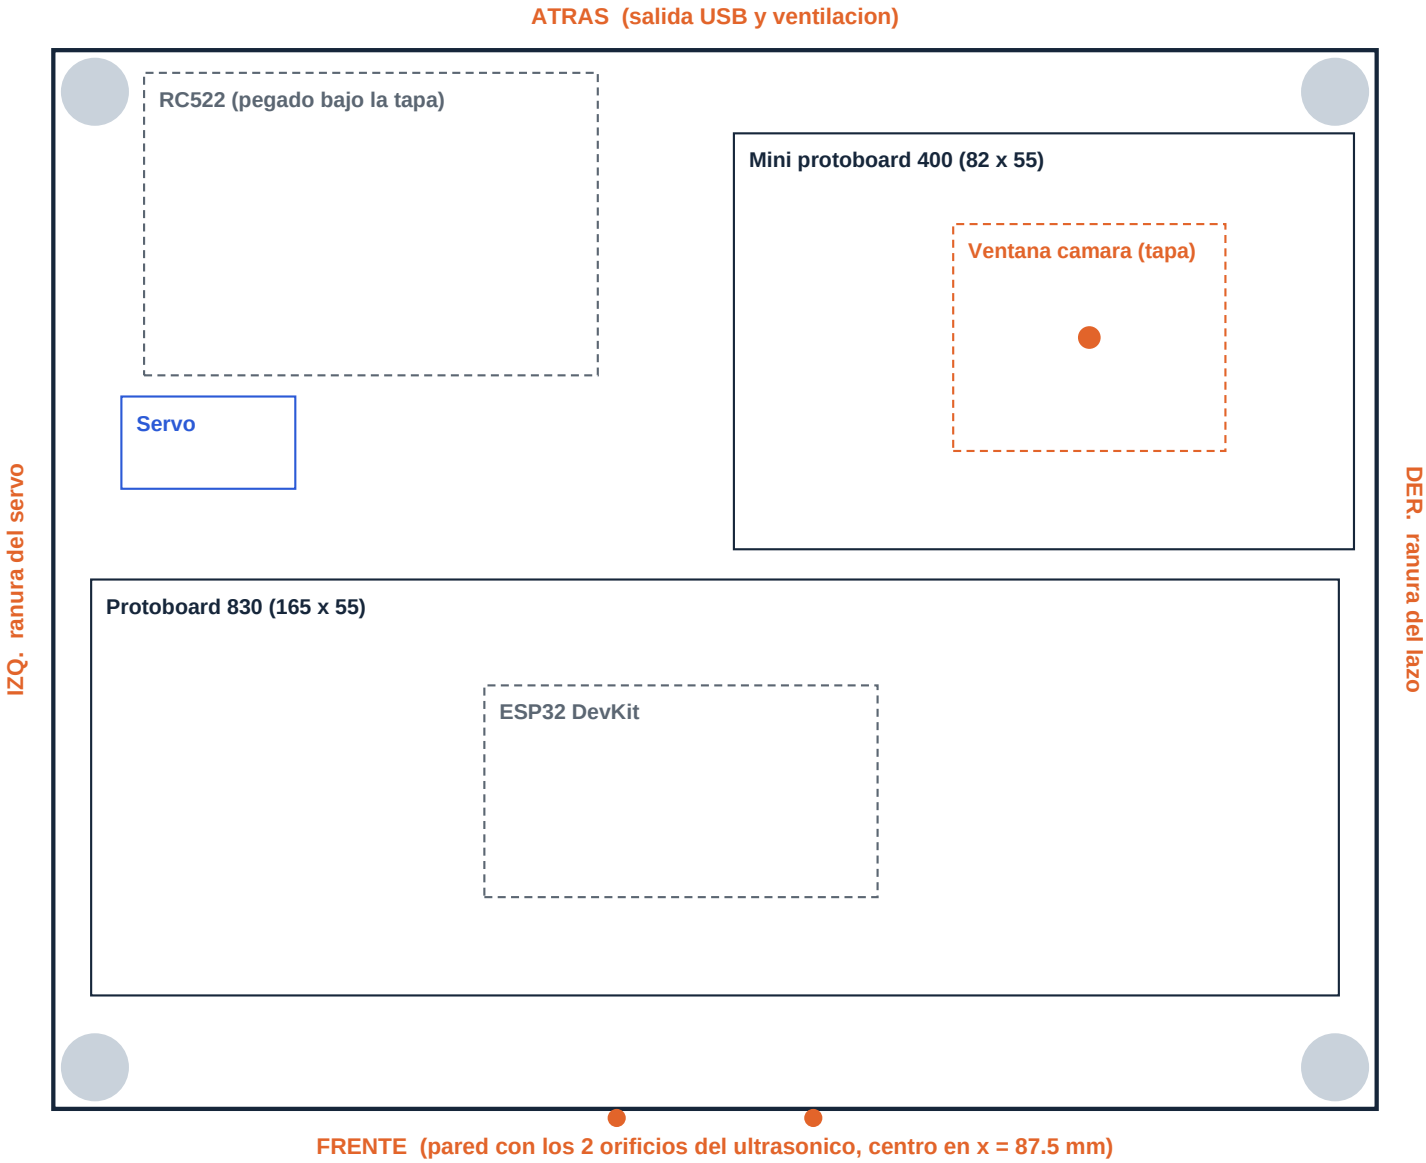

50 mm <- debe medir exacto

Altura libre por dentro: 69 mm (65 mm junto a las paredes por la ceja de la tapa). Los jumpers no deben pasar de ~6 cm sobre la mesa.