
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


INSTALACIÓN A TECHO
SISTEMA ZIP CAJÓN 90 MM
GUÍA PEQUEÑA MÁS GUÍA COMPENSADORA

VIDEO INSTALACIÓN


1. HERRAMIENTAS NECESARIAS

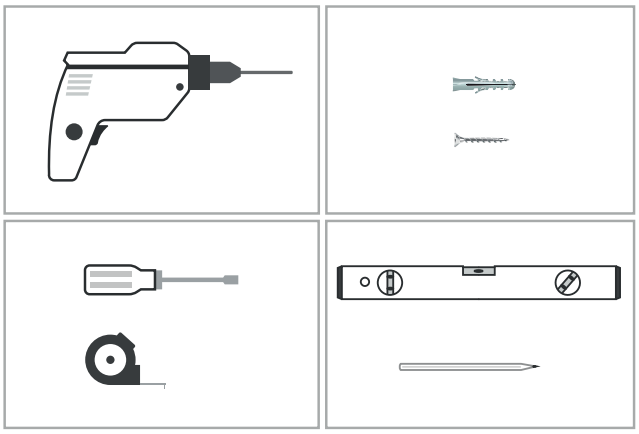


2. DESEMBALAR Y COMPROBAR PIEZAS

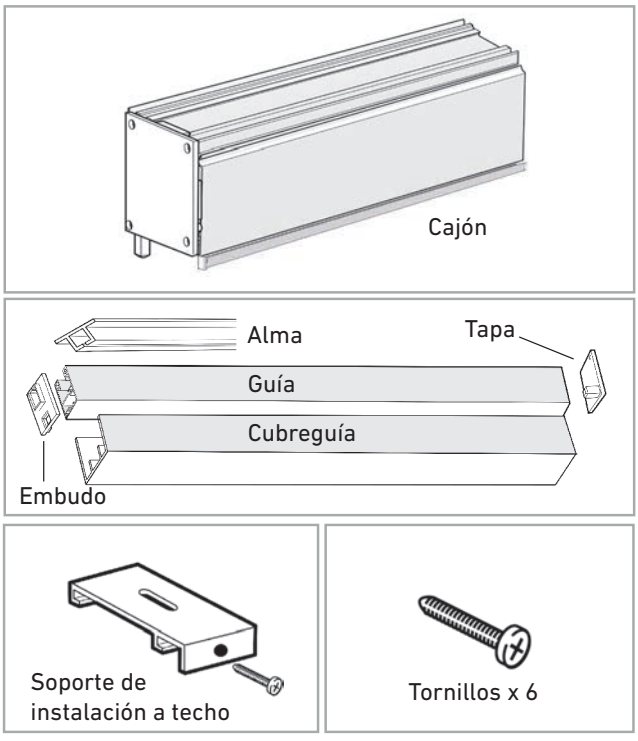

3. INSTALACIÓN A TECHO DEL CAJÓN

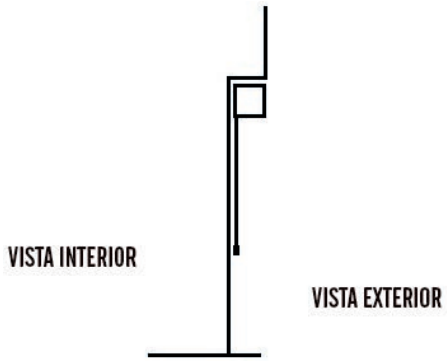


3.1. COLOCAR LOS SOPORTES

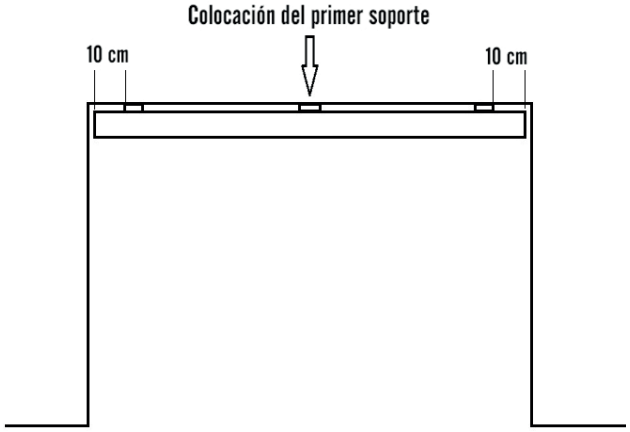


Es aconsejable colocar primero el soporte del centro. A continuación colocar los de los extremos a 10 cm desde el borde del cajón según imagen. Si hay que poner más soportes se reparten entre el espacio restante.

3.2. COLOCAR EL CAJÓN EN LOS SOPORTES A TECHO


Clipar el cajón en los soportes haciéndolo encajar y atornillándolo hasta que ejerza presión de sujección.

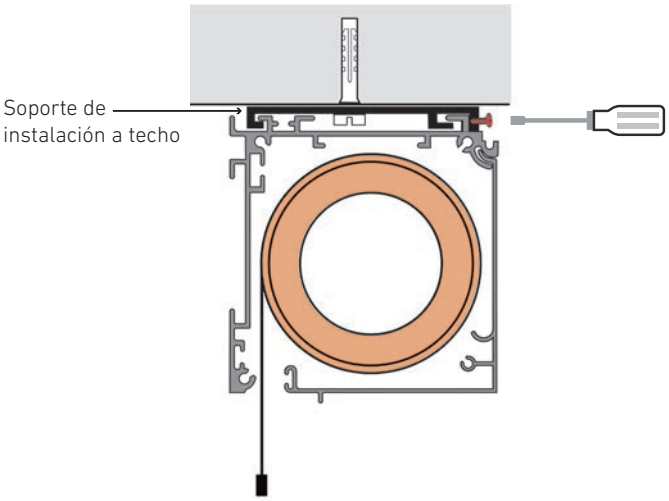

3.3. COLOCAR LAS CUBREGUÍAS LATERALMENTE

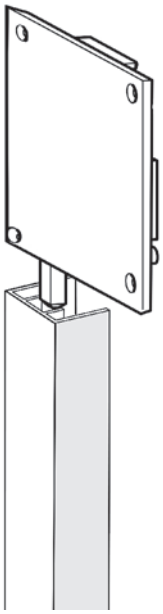


Situamos la parte donde esté el hueco estrecho de la cubreguía, pegada a la parte trasera del cajón y a la ventana, haciendo coincidir el tetón del cajón en el hueco central de la cubreguía.

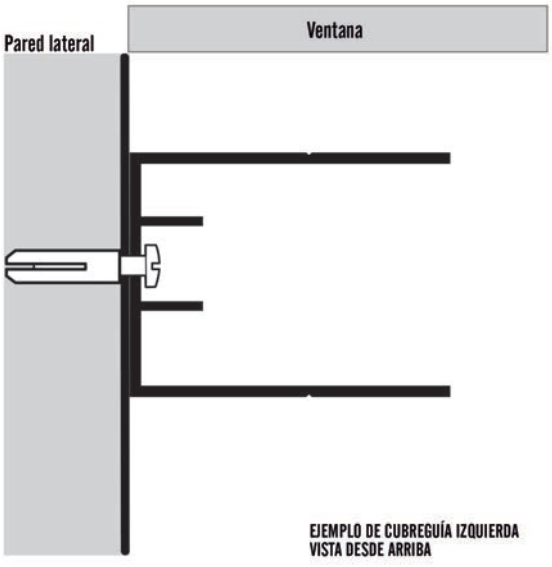


A continuación atornillamos la cubreguía a la pared situando los tornillos en el hueco central de la guía.

4. COLOCAR LAS GUÍAS EN EL TEJIDO ZIP

Conectamos a la luz el cajón mediante un cable externo y bajamos 20 cm el tejido, vinculando el mando al motor.

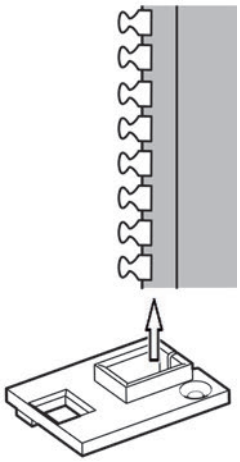


Desatornillamos el embudo de la guía y lo introducimos en la cremallera del tejido con acceso al tornillo.

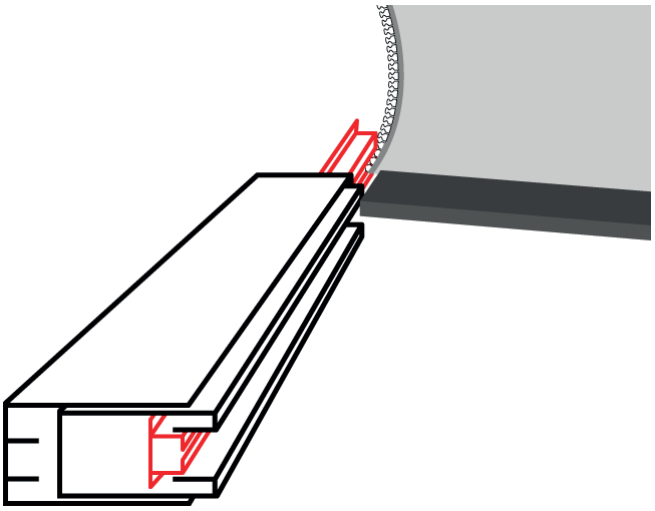

Sacamos el alma de la guía unos centímetros y la introducimos en la cremallera junto con la guía. Volvemos a atornillar el embudo a la guía.

5. INTRODUCIR GUÍAS EN LAS CUBREGUÍAS

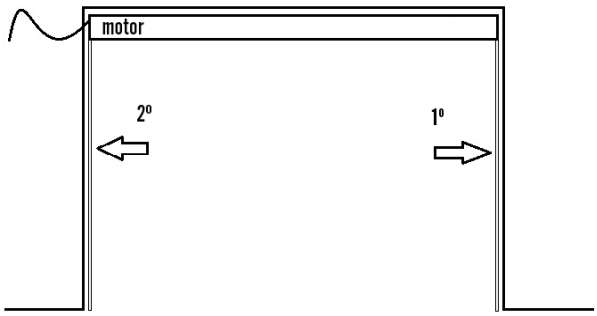


Empezamos siempre por introducir la guía opuesta al motor.
Desplazamos el tejido, el contrapeso y la guía hacia la parte del motor y a continuación lo introducimos en la cubreguía opuesta.

Una vez acoplada la parte opuesta al motor, encajamos ahora la guía con el tejido en la cubreguía de la parte del motor.

6. CENTRAR Y TENSAR EL TEJIDO


Bajamos el tejido hasta el suelo. Y lo tensamos estirándolo desde las guías hacia los extremos.

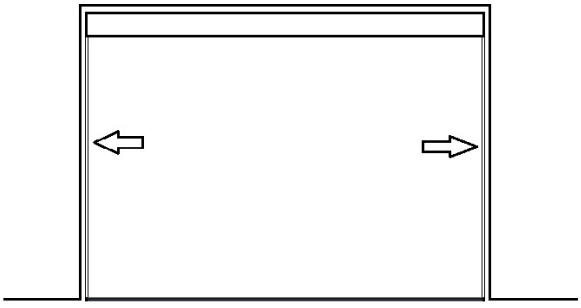


A continuación vamos subiéndolo poco a poco intentando que quede centrado al enrollarse arriba.

7. FIJAR LAS GUÍAS A LAS CUBREGUÍAS

Una vez arriba situar la tapa del contrapeso a unos 2 mm de la guía y fijar la guía a la cubreguía en la parte superior con los tornillos proporcionados.

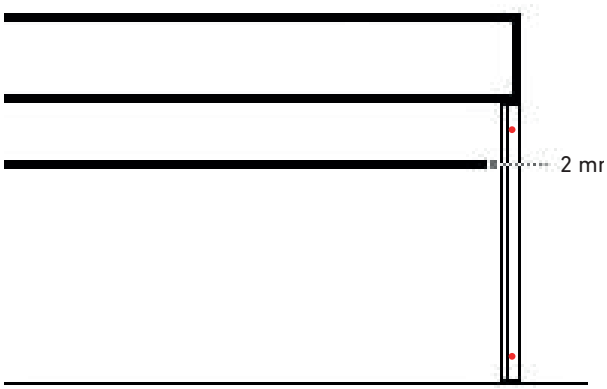

Volver a bajar el tejido hasta abajo y situar la tapa del contrapeso a 2 mm de la guía y fijar la guía a la cubreguía en la parte inferior con los tornillos proporcionados.

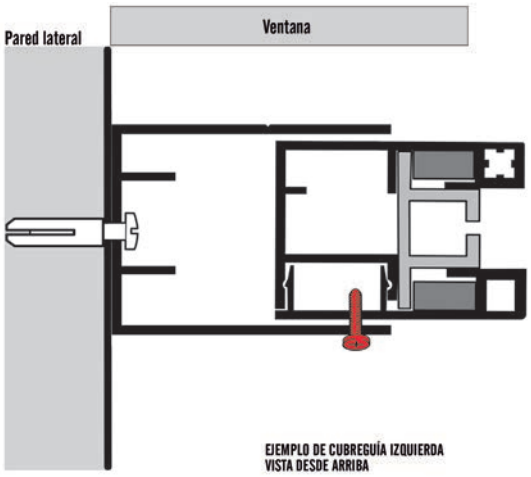

8. PROGRAMAR FINALES DE CARRERA

Para terminar programamos los finales de carrera dependiendo del motor que lleve instalado el sistema zip.