


# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## SISTEMAS
## CORTINA PLISADA
## CORTINA HONEYCOMB


Instrucciones de montaje
Istruzioni di montaggio
Assembly instructions

# 1

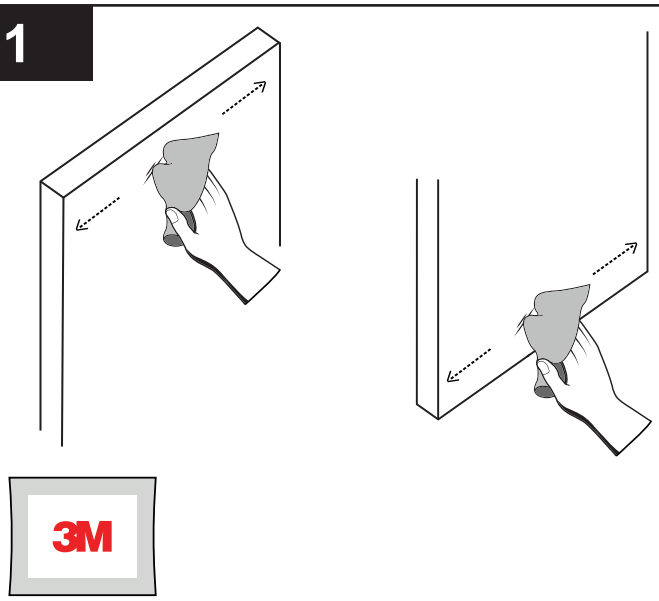


ESP: Limpiar el vidrio con la toallita 3M suministrada.
ITA: Pasare più volte il panno 3M in dotazione sul vetro.
ENG: Wipe repeatedly the supplied 3M cloth on the glass.

# 2

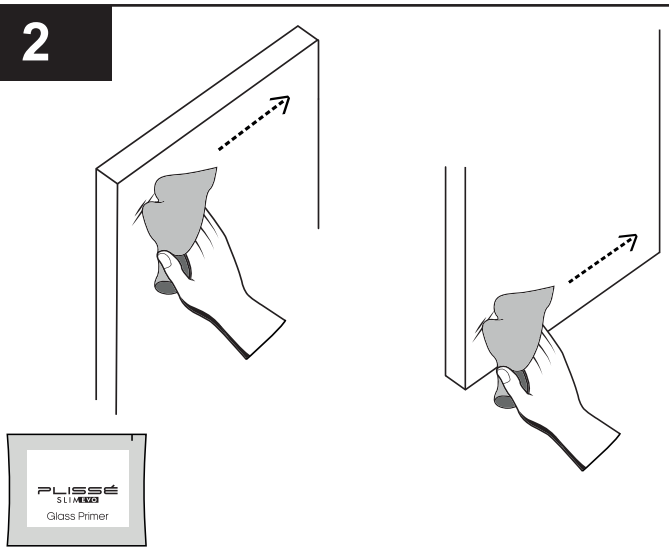



ESP: Pasar la toallita Glass Primer suministrada una sola vez de izquierda a derecha. Esperar a que se seque antes de pasar al siguiente paso.

ITA: Passare sul vetro, una sola volta, da sinistra verso destra, il panno “Glass Primer” in dotazione per eliminare tutte le impurità. Attendere che si asciughi naturalmente.


ENG: Wipe the supplied “Glass Primer” cloth on the glass, once only from the left to the right, to remove all impurities.Wait for it to dry naturally.

# 3

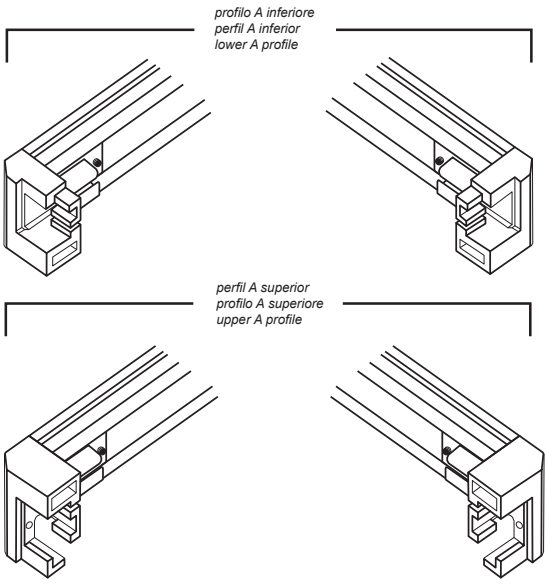



ESP: Prestar atención a la posición de las tapas laterales.
ITA: Fare attenzione alla direzione dei tappini laterali.
ENG: Pay attention to the direction of the side caps.

# 4

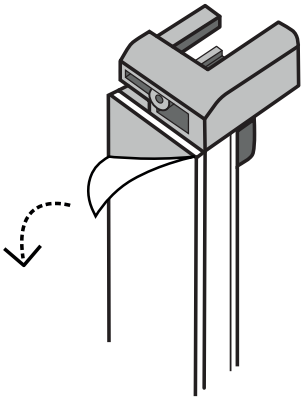

ESP: Quitar la etiqueta azul de los perfiles superior e inferior.
ITA: Togliere l'adesivo blu dai profili A (superiore ed inferiore).
ENG: Remove the blue sticker from the upper and lower A profiles.

# 5

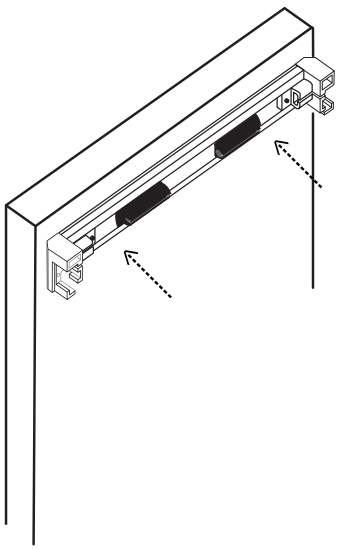


ESP: Pegar al vidrio los perfiles prestando atención a la posición de las tapas laterales y ejercer la presión correcta para garantizar una adherencia perfecta.

ITA: Applicare i profili A stando attenti alla direzione dei tappini laterali, ed esercitare la giusta pressione per garantire una perfetta aderenza.

ENG: Apply the A profiles on the glass paying attention to the direction of the side caps and press to ensure a perfect grip.

# 6

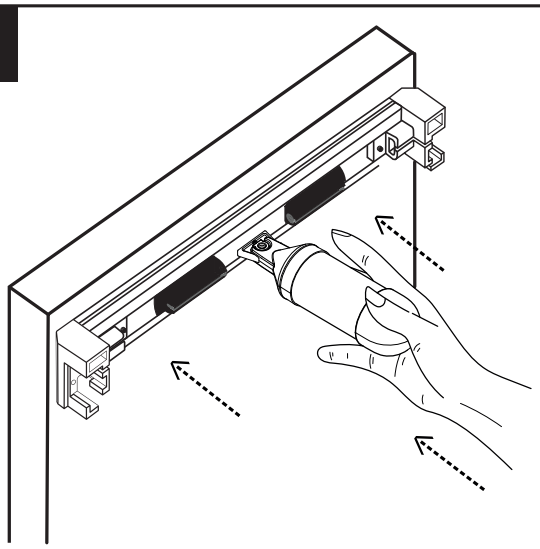


ESP: Para garantizar la adherencia perfecta utilizar el accesorio presionador ejerciendo una fuerte presión a lo largo de todo el perfil y también sobre las tapas laterales.

ITA: Per garantire la perfetta aderenza del profilo sul vetro, utilizzare l'accessorio in legno spingendo con una forte pressione lungo tutto il profilo, anche sui tappi laterali.

ENG: To ensure the perfect grip of the profile on the glass, use the wooden accessory pushing with strong pression throughout the profile, also on side covers.

## 7

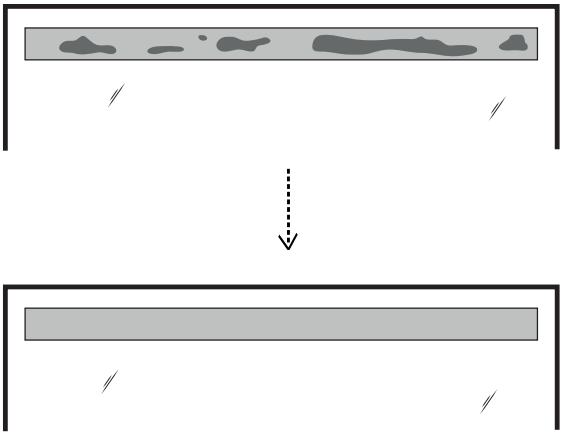


ESP: Recién puesto presentará burbujas de aire que irán desapareciendo
al poco tiempo.

ITA: La giusta aderenza dell'adesivo la si può notare sul retro del vetro,
quando tutte le bolle d'aria saranno scomparse del tutto.

ENG: The right adhesion of the adhesive can be seen on the back of the glass,
when all the air bubbles have disappeared completely.

## 8

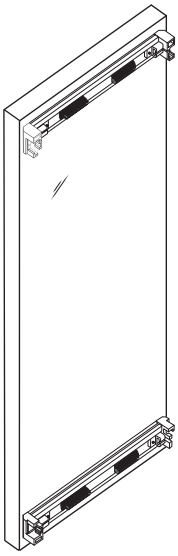


***20 min.***

ESP: Esperar 20 minutos para que los perfiles estén bien pegados al vidrio.

ITA: Attendere 20 minuti afinché i profili siano ben attacati al vetro.

ENG: Wait 20 minutes until the profiles are completely attached to the glass.

## 9

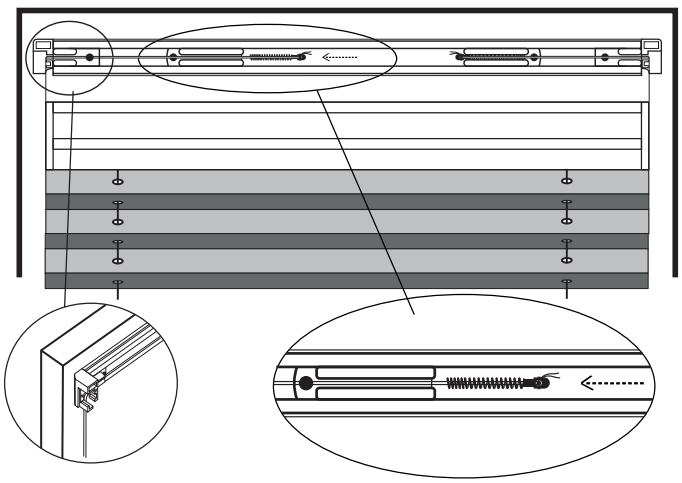


ESP: Tomar la cortina y quitar sólo el film transparente de los extremos, dejándola sujeta
con el film de la parte central.
Introducir los muelles dentro de los bloqueadores de los hilos situados en el interior de los perfiles.

ITA: Prendere la tenda ed inserire le molle all'interno dei fermafili contenuti nei profili A.

ENG: Take the curtain and insert the springs into the piecies that stop the wires
wich are contained in the A profiles.

## 10

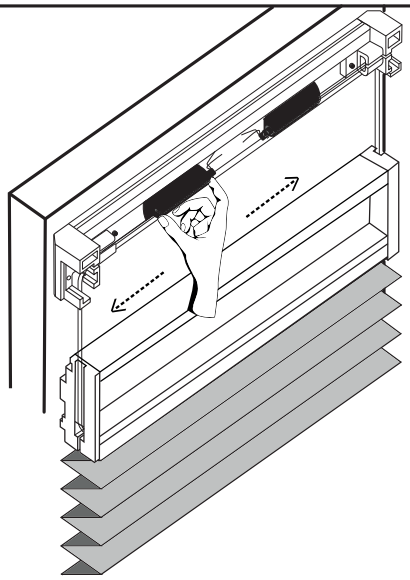


ESP: Aflojar los tornillos de los bloqueadores de los hilos, ajustarlos deslizándolos
a lo largo de los perfiles hasta conseguir la tensión deseada.

ITA: Regolare i fermafili facendoli scorrere lungo i profili A fino al punto giusto.

ENG: Adjust the piecies that stop the wires by sliding them along the A-profiles
to the right point.

## 11

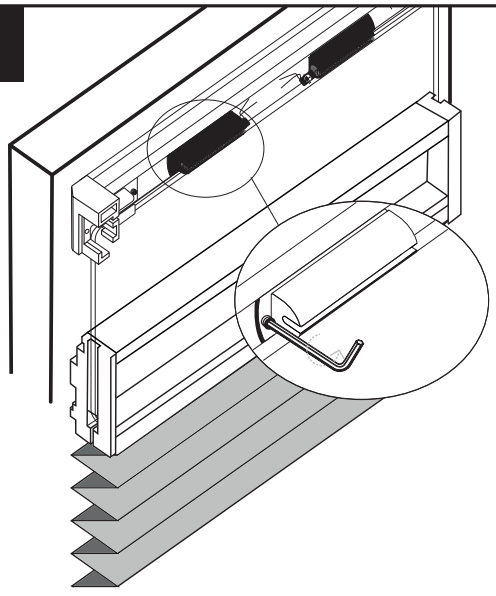


ESP: Apretar los tornillos de fijación.

ITA: Stringere le apposite viti di fissaggio.

ENG: Tighten the appropriate fixing screws.

## 12

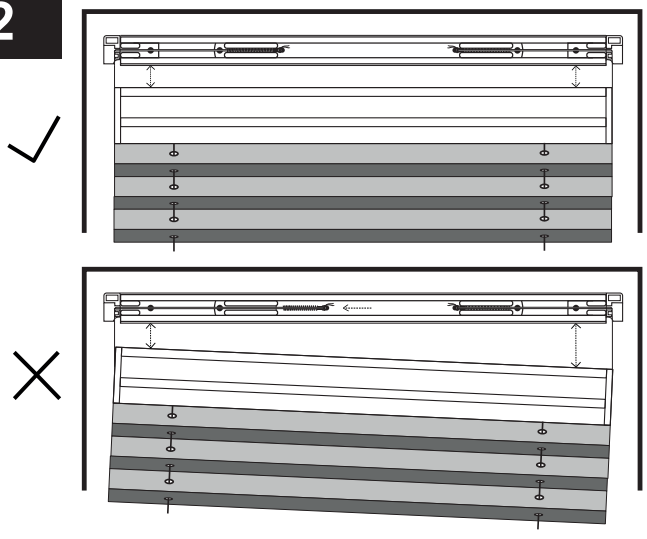


ESP: Asegurarse de que la cortina se ha adaptado en paralelo a los perfiles
y quitar el film transparente que la envuelve en la parte central.
En el caso de que no esté bien situada repetir el paso 10.

ITA: Assicuratevi che la tenda sia stata regolata in maniera parallela ai profili A.

ENG: Make sure that the curtain has been adjusted parallel to the A profiles.

## 13

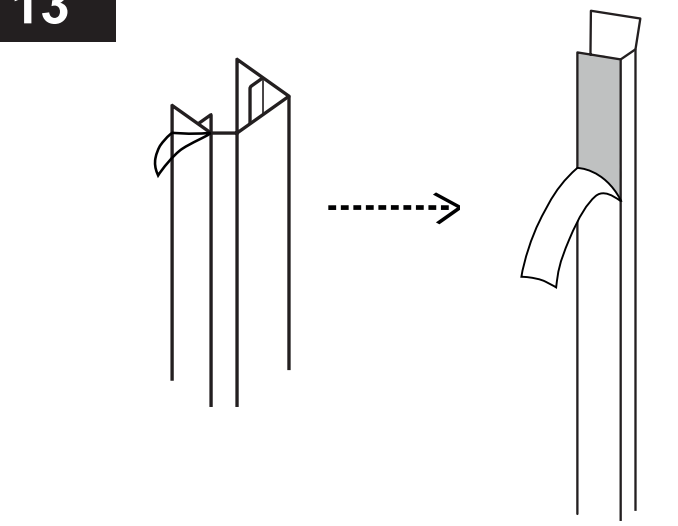


ESP: Quitar la protección del adhesivo de las guías laterales (izquierda y derecha).

ITA: Togliere l'adesivo dalle guide laterali (sinistra e destra).

ENG: Remove the sticker from the side guides (left and right)

## 14

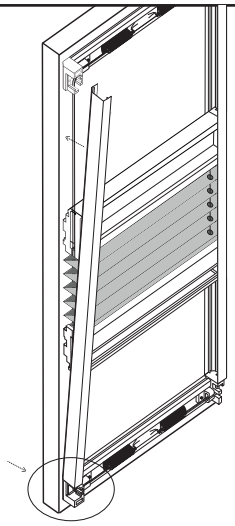


ESP: Dirigir el lado adhesivo hacia el vidrio e insertar, una por una, las guías laterales, apoyándolas inicialmente sobre los tapones inferiores y sucesivamente a lo largo de la altura del vidrio.

ITA: Direzionare il lato adesivo verso il vetro ed inserire, una per volta, le guide laterali, poggiandole prima sui tappi inferiori e poi lungo l'altezza del vetro.

ENG: Direct the adhesive side towards the glass and insert, one at a time, the side guides, placing them initially on the lower caps and then along the height of the glass.

## 15

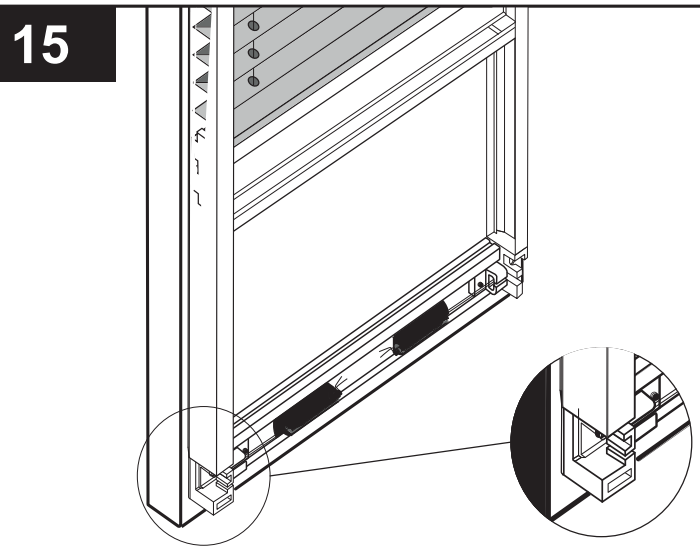


ESP: Alinear las guías y ejercer presión a lo largo de ellas para conseguir un ajuste perfecto.

ITA: Allineare le guide e successivamente esercitare una pressione lungo di esse per ottenere una perfetta aderenza.

ENG: A lign the guides and then get a snug fit.

## 16

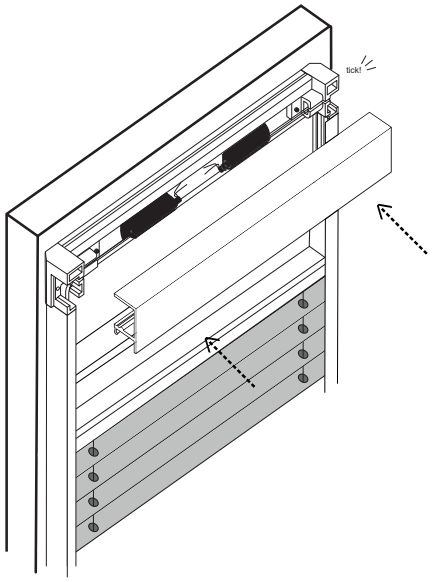



ESP: Enganchar el cubreperfil haciendo click sin pellizcar los hilos.

ITA: Agganciare la copertura ai profili A (sentire il "tick").

ENG: Clip the cover to the A profiles (hear the "tick" sound).

## 17

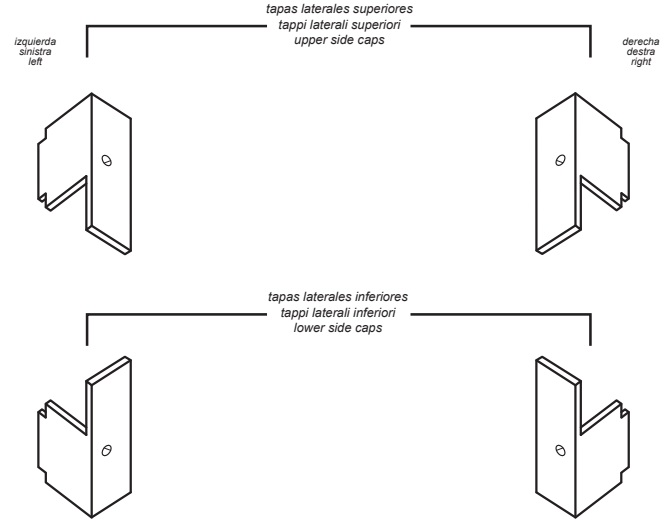



ESP: Prestar atención a la dirección de las tapas laterales superiores e inferiores.

ITA: Fare attenzione alla direzione dei tappi laterali superiori ed inferiori.

ENG: Pay attention to the direction of the upper and lower side caps.

## 18

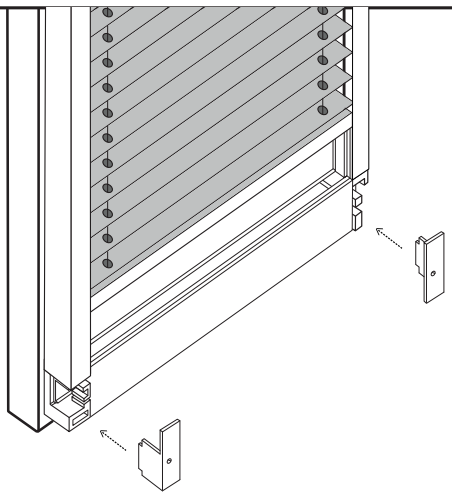


ESP: Insertar las tapas laterales superior e inferior.

ITA: Inserire i tappi laterali superiori ed inferiori.


ENG: Insert the top and bottom side caps.

## 19

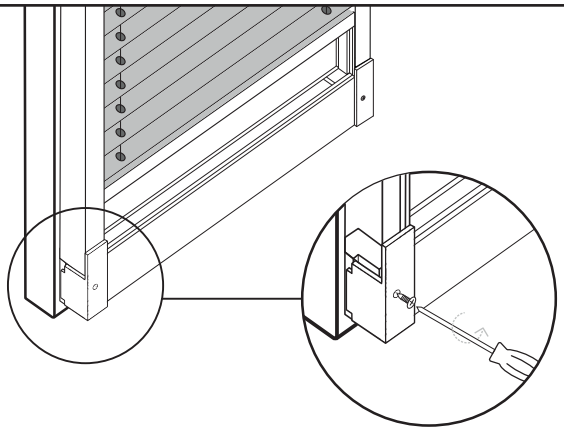

ESP: Atornillar las tapas con los tornillos suministrados.
ITA: agganciare i tappi e fissarli con le apposite viti fornite.
ENG: clip the caps and fix them with the appropriate screws provided.

## 20

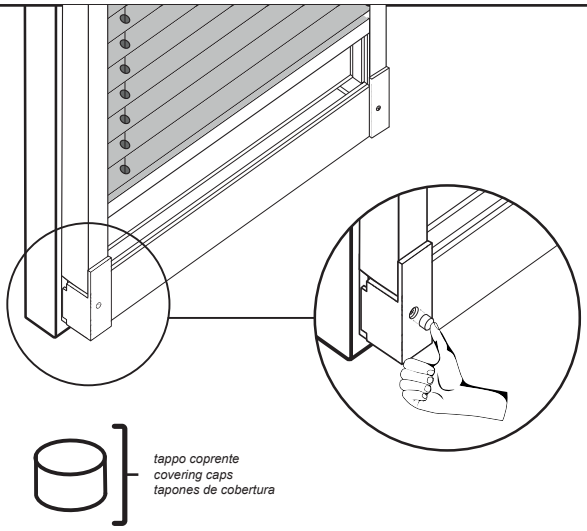




*tappo coprente*
*covering caps*
*tapones de cobertura*

ESP: Cubrir los orificios de las tapas ejerciendo presión con los cubretornillos de plástico suministrados.

ITA: Coprire i fori dei tappi laterali esercitando una pressione con le dita su ulteriori tappi coprenti.

ENG: Cover the holes of the side caps by pressing with your fingers on additional covering caps.

## 21

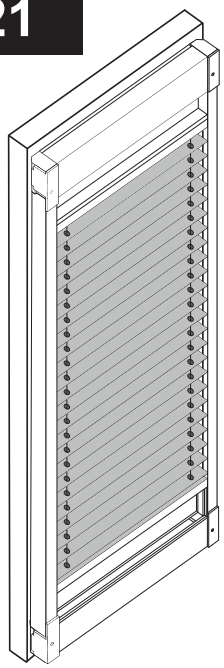

ESP: Finalizada la instalación de la cortina comprobar que sube y baja correctamente.
ITA: Installazione della PLISSÉ SLIM EVO completata.
ENG: Installation of the PLISSÉ SLIM EVO completed.