

EAC

Technical drawing of a crawler-mounted crane. The drawing shows the chassis with tracks, the telescopic boom, and the counterweight. The counterweight is labeled "WK 35". A red circular stamp is visible in the upper right corner of the drawing.

TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
КНР - 2025 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№ п/п	Содержание	Стр.
1.	Общие сведения	3
2.	Назначение оборудования	3
3.	Основные параметры	3
3.1.	Основные технические характеристики	3
3.2.	Основные рабочие размеры	4
3.3.	Параметры электрической системы	4
3.4.	Общий вид и габаритные размеры	5
4.	Комплект поставки	7
5.	Применение и эксплуатация	8
5.1.	Общие требования к применению	8
5.2.	Общие меры безопасности	8
5.3.	Использование экскаватора	8
6.	Техническое обслуживание	9
7.	Монтаж	9
8.	Транспортировка	10
9.	Утилизация	10
10.	Ресурс	10
11.	Гарантии изготовителя	10
12.	Сведения о сертификации (декларировании) изделия	11
13.	Консервация, упаковка и хранение	11
14.	Сведения о заводской приемке и упаковывании	12
15.	Сведения о вводе в эксплуатацию	12
16.	Сведения о консервации	13
17.	Учет работы экскаватора	14
18.	Учет технических обслуживаний и ремонтов	15
19.	Особые отметки	16
	Лист регистрации изменений	17

Изм. № подл.	Подп. и дата	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					К1866.00.000.01SH ПС					Лист
										2
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Технический паспорт экскаватора WK-35

1. Общие сведения

1.1.1. Марка – WK-35

1.1.2. Дата выпуска – июль 2025 г.

1.1.3. Завод-изготовитель – Компания с ограниченной ответственностью «Тайюаньский завод тяжелого машиностроения» Китайская Народная Республика (Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd., China).

1.1.4. Адрес завода-изготовителя - No 53, Yuhe street, Wanbailin district, Taiyuan city, Shanxi, P.R. China.

1.1.5. Заводской (серийный) номер – 08025905.

1.1.6. Цвет – бело-сине-красный, черный.

1.1.7. Вид движителя (механизма хода) - гусеничный.

1.1.8. Сведения о номерных агрегатах двигателей и редукторов даны в табл.5 настоящего паспорта.

1.1.9. Масса без нагрузки, т -1035.

1.1.10. Масса с нагрузкой, т (наполненным ковшом) – 1100.

1.1.11. Максимальная скорость, км/ч – 1,08.

1.1.12. Габаритные размеры, мм (длина (с полностью выдвинутой рукоятью) x ширина (с боковыми площадками) x высота) – 33950 x 13130 x 18540.

2. Назначение оборудования

2.1. Экскаватор WK-35 представляет собой экскаватор карьерный гусеничный с рабочим оборудованием типа «прямая механическая лопата» с канатным механизмом подъема, зубчато-реечным механизмом напора и ковшом вместимостью 35 м³. Экскаватор имеет электрический привод с источником питания переменного тока.

2.2. Экскаватор WK-35 предназначен для выемки горных пород и полезных ископаемых на открытых горных работах (разрезы и карьеры) и погрузки их в транспортные средства или укладки в отвал, при температуре окружающего воздуха от –50°C до +45°C.

2.3. Требования к разрабатываемым горным породам: крепость по шкале Протодьяконова – до 18; плотность в целике - 2,81 т/м³ до рыхления (взрыва) и 1,84 т/м³ после рыхления (взрыва), коэффициент разрыхления от 1,25 до 1,3.

3. Основные параметры

3.1. Основные технические характеристики экскаватора WK-35 даны в табл. 1.

Таблица 1

Основные технические характеристики экскаватора WK-35

№	Наименование параметра	Показатели
1.	Номинальная вместимость ковша, м ³	35
2.	Диапазон вместимости ковша, м ³	25 ~ 54
3.	Максимальное усилие подъема, кН	2150
4.	Максимальная скорость подъёма, м/с	1,6
5.	Максимальное усилие напора, кН	850
6.	Максимальная скорость напора, м/с	0,65
7.	Максимальное тяговое усилие гусеничного хода, кН	4520
8.	Максимальная скорость хода, км/ч	1,08
9.	Максимальный угол подъёма, градус	12

K1866.00.000.01SH ПС

Лист

3

10.	Среднее удельное давление гусеничной ленты на грунт, кПа	330
11.	Ширина стандартного трака	1829
12.	Теоретическая продолжительность цикла работы (при угле поворота 90°), сек	30
13.	Рабочая масса, т	1035
14.	Противовес, т	228
15.	Теоретическая производительность, м³/ч	4200

3.2. Основные рабочие размеры экскаватора WK-35 приведены в табл. 2 и на рис.1.

Таблица 2

Основные рабочие размеры экскаватора WK-35

№ позиции по схеме	Наименование параметра	Значение
Рабочие параметры		
A	Наибольший радиус копания, мм	24000
B	Высота копания при максимальном радиусе копания, мм	11300
C	Максимальная высота копания, мм	16200
D	Радиус копания при максимальной высоте копания, мм	24300
E	Радиус копания на уровне стояния, мм	15800
F	Максимальный радиус разгрузки, мм	20900
G	Высота разгрузки при максимальном радиусе разгрузки, мм	5250
H	Максимальная высота разгрузки, мм	9400
I	Радиус разгрузки при максимальной высоте разгрузки, мм	18400
J	Глубина копания, мм	1750
Основные размеры		
α	Угол наклона стрелы, град.	45
L	Диаметр головных блоков, мм	2591
N	Высота до головных блоков стрелы, мм	18540
O	Расстояние от внешней части головных блоков до оси вращения, мм	17300
P	Расстояние от пяты стрелы до оси вращения, мм	3510
Q	Расстояние от уровня стояния до оси пяты стрелы, м	4750
R	Радиус вращения хвостовой части поворотной платформы, мм	9950
T	Расстояние от крыши кузова до уровня стояния, мм	8350
U	Уровень глаз оператора, мм	9550
V	Просвет под поворотной платформой, мм	2700
W	Длина гусеничного хода, мм	10800
X	Ширина гусеничного хода, мм:	9480 (трак 1829)
Y	Ширина трака, мм	1387/1829
Z	Расстояние от низа привода гусеничного хода до уровня стояния, мм	1000
	На рисунке не показаны:	

Ив. № подл	Подп. и дата	Ив. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

	Длина стрелы, мм	17678
	Ход рукояти, мм	10360
	Ширина кузова, мм	9400

3.3. Параметры электрической системы экскаватора WK-35 даны в табл. 3

Таблица 3

Параметры электрической системы экскаватора WK-35

№	Наименование параметра	Показатели
1.	Входное напряжение, В	6
2.	Частота тока питающей сети, Гц	50
3.	Минимальная выдерживаемая нагрузка тока короткого замыкания, МВА	23
4.	Основной трансформатор, кВА	2000
5.	Вспомогательный трансформатор, кВА	500
6.	Номинальная мощность электропривода подъёма, кВт	2×850
7.	Номинальная мощность электропривода напора (690V), кВт	500
8.	Номинальная мощность электропривода поворота (690V), кВт	2×450
9.	Номинальная мощность электропривода хода (690V), кВт	2×550
10.	Мощность электропривода открытия ковша, кВт	30

3.4. Общий вид и габаритные размеры экскаватора WK-35 даны на рис. 1 и 2

Инв. № подл	Полп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Полп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01SH ПС					Лист
										5

Инов. № подл.	Подп. и дата	Инов. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

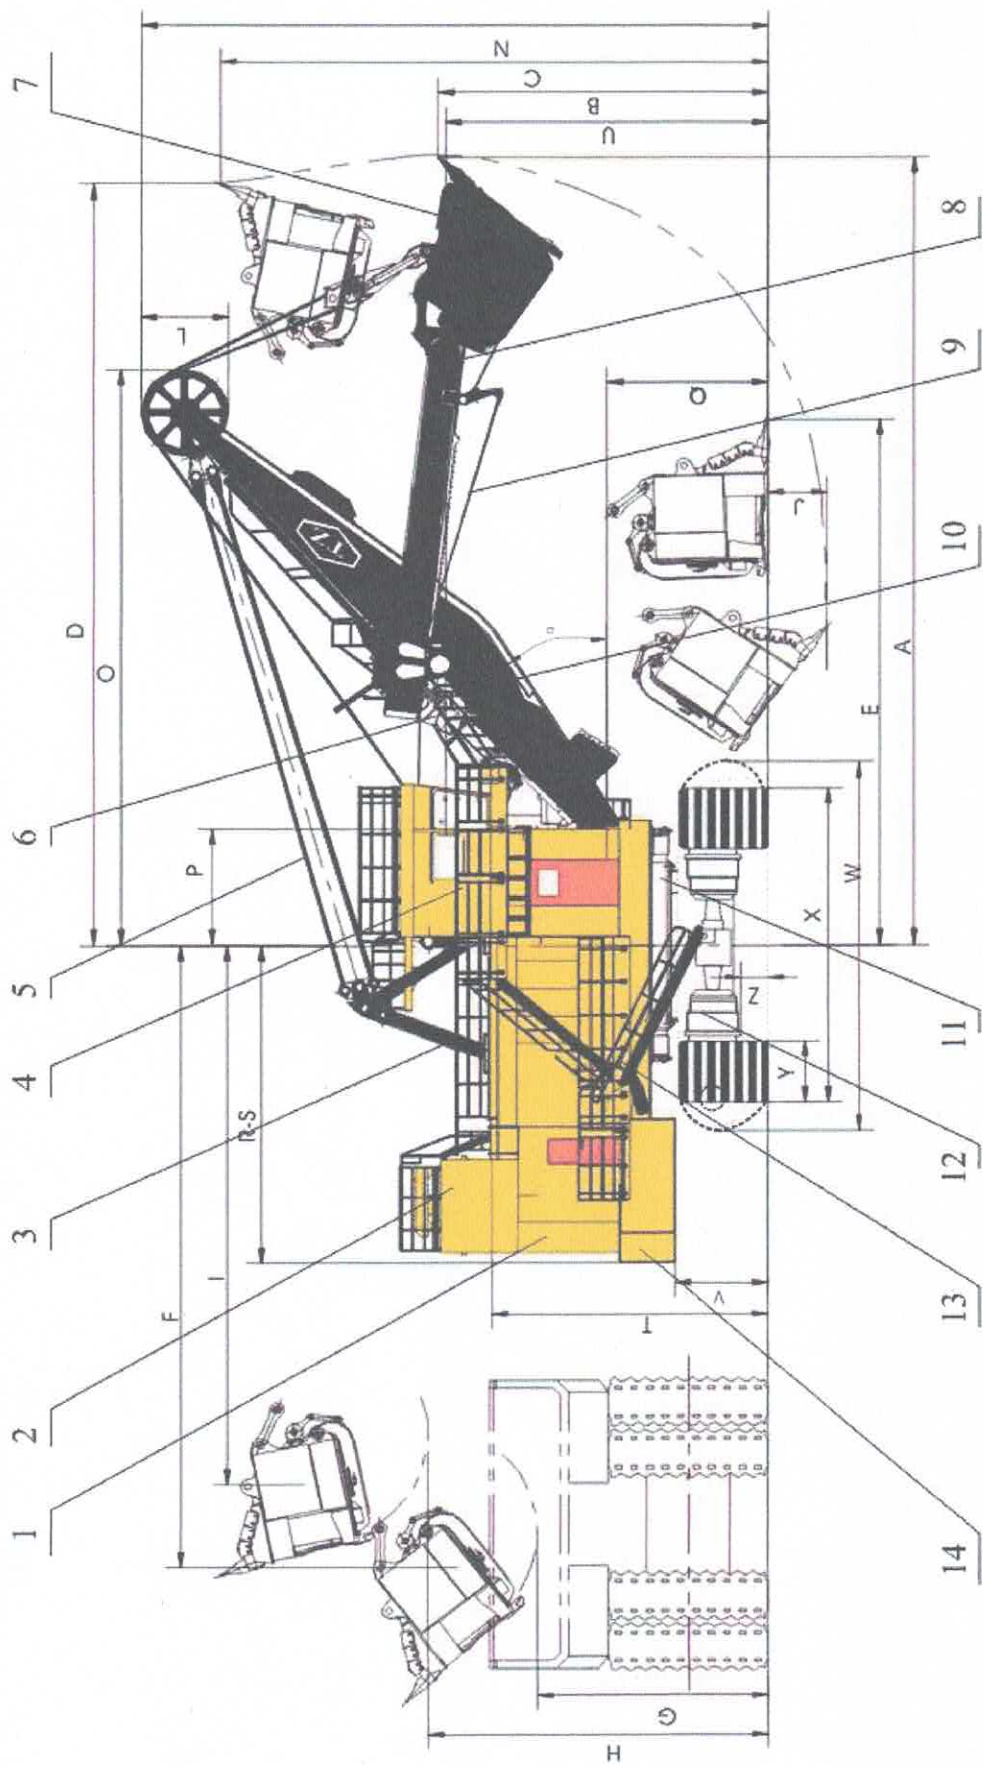


Рисунок 1. Общий вид и обозначение размеров экскаватора WK-35.

На рисунке 1 приведены следующие обозначения: 1 - машинное отделение (кузов); 2- система вентиляции и пылеудаления; 3 - двуголая (А-образная) стойка; 4 - кабина машиниста; 5 - подвеска стрелы; 6 - напорный механизм; 7 - ковш, 8 - рукоять; 9 - механизм открывания ковша; 10 - стрела; 11 - поворотная платформа; 12 - механизм хода; 13- подъемная (входная) лестница; 14 - противовес

K1866.00.000.01SH ПС

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

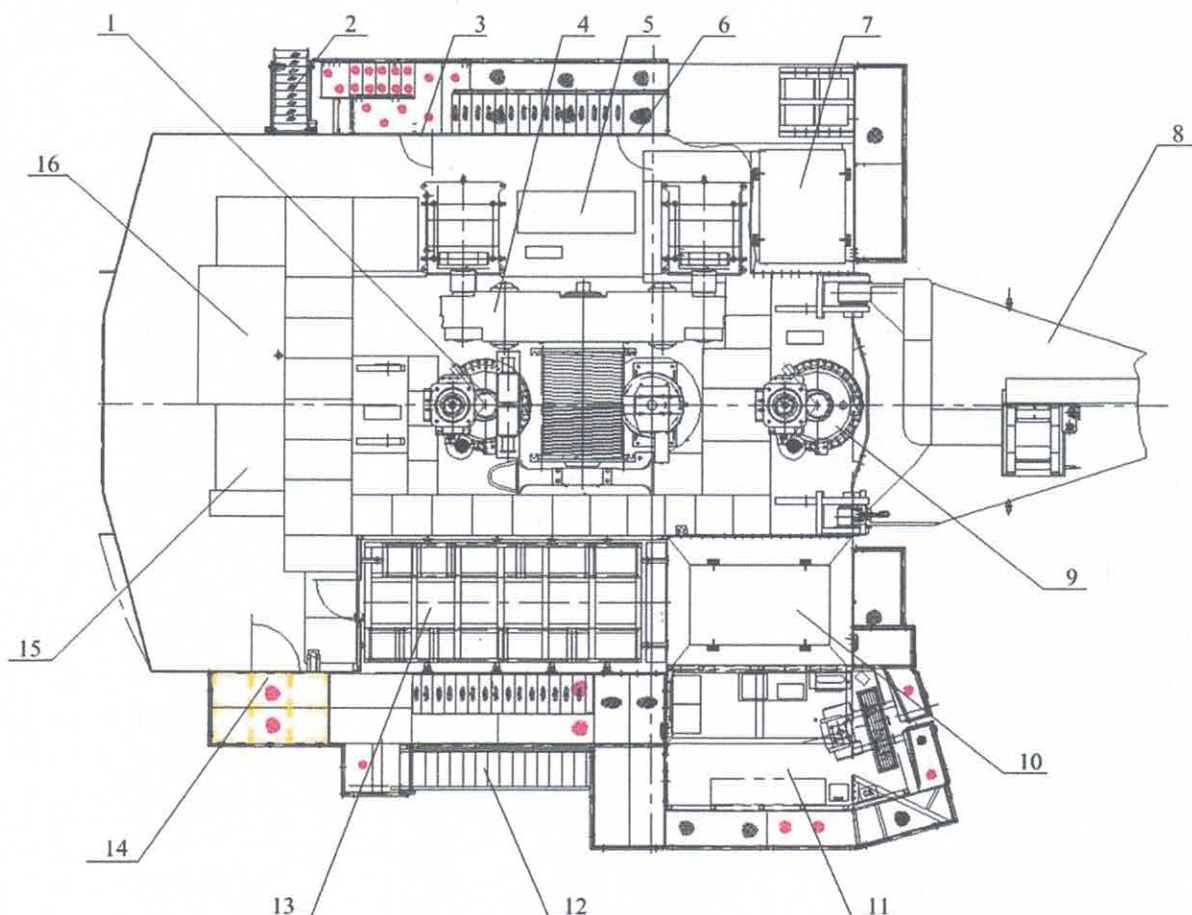


Рисунок 2. Расположение оборудования на поворотной платформе

На рисунке 2 приведены следующие обозначения: 1 - задний механизм поворота; 2 - выдвижная лестница; 3 - дверь; 4 - подъемная лебедка; 5 - компрессорная установка; 6 - дверь; 7 - смазочная камера; 8 - стрела; 9 - передний механизм поворота; 10 - электрогидравлика; 11 - кабина машиниста; 12 - наклонная (качающаяся) лестница; 13 - электрогидравлика; 14 - дверь; 15 - вспомогательный трансформатор; 16 - основной трансформатор.

4. Комплект поставки

В комплект экскаватора должны входить:

4.1. Экскаватор, частично разобранный на составные части, механически не связанные при транспортировании, включая комплектующие изделия, согласно конструкторской документации.

4.2. Комплект запасных частей согласно ведомости ЗИП на изделие, комплектующее и монтажное оборудование.

4.3. Комплект монтажной, эксплуатационной и ремонтной документации (в том числе принципиальные электрические схемы) по ГОСТ 2.601 на изделие и комплектующее оборудование согласно ведомости эксплуатационных документов (ЭД) на русском языке.

4.4. Ремонтная документация.

4.5. В комплект экскаватора не входят следующие изделия: материалы для монтажа; наружный переключательный пункт; высоковольтный питающий кабель.

5. Применение и эксплуатация

5.1. Общие требования к применению

5.1.1. Эксплуатация экскаватора должна выполняться согласно его назначению и технических характеристик в соответствии с действующими нормами и правилами безопасности.

5.1.2. Запрещается эксплуатировать экскаватор с демонтированными или неисправными узлами и деталями.

5.1.3. Завод-изготовитель не несет ответственность за эксплуатацию и работоспособность оборудования в следующих случаях:

- при нарушении требований правил безопасности и завода-изготовителя;
- при использовании оборудования не по назначению;
- в случае изменения потребителем конструкции оборудования;
- при замене комплектующих частей, не отвечающих предъявляемым к ним требованиям;
- в случае если запасные части, механизмы и оборудование предоставлялось не заводом-изготовителем, и их использование не было одобрено заводом-изготовителем.

5.1.4. При эксплуатации оборудования необходимо выполнять все требования по транспортировке, техническому обслуживанию и хранению.

5.2. Общие меры безопасности

5.2.1. Общие меры безопасности смотри в «Руководстве по эксплуатации экскаватора WK-35» и документации «Руководство по технике безопасности. Общие требования».

5.2.2. Меры безопасности при подготовке к работе и эксплуатации указаны в «Руководстве по эксплуатации» и документации «Руководство по технике безопасности. Общие требования».

5.2.3. Подготовку экскаватора к работе производить согласно «Руководству по эксплуатации экскаватора WK-35».

5.2.4. Подготовка электросистем экскаватора производить согласно «Руководства по эксплуатации электрической системы экскаватора WK-35».

5.2.5. Обкатка экскаватора производится после его сборки, наладки и подготовки к эксплуатации на предприятии потребителя персоналом завода-производителя.

5.3. Использование экскаватора

5.3.1. Эксплуатация экскаватора потребителем должна осуществляться в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» или «Правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом» (в зависимости от принадлежности открытых горных работ), «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (ПТЭЭП), «Руководством по эксплуатации экскаваторов WK», инструкций предприятий-изготовителей комплектующего оборудования.

5.3.2. К эксплуатации и обслуживанию экскаватора, его составных частей и узлов допускаются обученные и аттестованные квалифицированные операторы (машинисты), имеющие удостоверение на право работы на экскаваторе данного типоразмера, и слесари не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже четвертой (ПТЭЭП), с правом работы в электроустановках до и свыше 1 кВ. Ремонтный и эксплуатационный персонал Потребителя должен быть ознакомлен с требованиями руководства по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, руководств на узлы и комплек-

Инт. № подл.	Подп. и дата	Инт. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01SH ПС	Лист 8
-----	------	----------	-------	------	----------------------	-----------

тующие изделия, а также прошедшие инструктаж по правилам безопасности, действующим на эксплуатирующем предприятии.

5.3.3. При работе экскаватора необходимо выполнять все требования мер безопасности, указанные в заводской документации.

6. Техническое обслуживание

6.1. Мероприятия, периодичность и объем технического обслуживания должны проводиться согласно «Руководству по техническому обслуживанию и ремонту экскаватора WK-35».

6.2. Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонта экскаватора должны выполняться с соблюдением «Руководству по техническому обслуживанию и ремонту экскаватора WK-35».

7. Монтаж

7.1 Монтаж и наладка экскаватора должен производиться на месте эксплуатации силами и средствами предприятия-изготовителя или с привлечением монтажной организации. Ориентировочный срок выполнения монтажа – 60 дней, конкретные условия определяются по согласованию потребителя и предприятия-изготовителя.

7.2. Порядок проведения монтажа и наладки оборудования дан в табл. 4.

Таблица 4.

Порядок проведения монтажа и наладки экскаватора WK

№ п/п	Наименование работ	Содержание работ
1	Подготовка площадки	Планировочные работы на площадке, размещение узлов и деталей в соответствии с требованиями
2	Сборка нижней части	Сборка балок рамы, ходового устройства, гусеничного шасси и установка роликовой опоры опорно-поворотного устройства
3	Сборка верхней части	Монтаж центральной платформы, платформ, подъемного механизма, А-образной (подкосной) рамы, кабины машиниста, машинного отделения, электрооборудования и противовеса на соответствующих местах (центральной) платформы
4	Сборка рабочих механизмов	Установка и закрепление на платформе подъемной стрелы, монтаж оборудования стрелы
5	Монтаж пневматического оборудования и централизованной системы смазки	Монтаж, наладка и обвязка системы пневматического управления, системы подачи консистентной смазки и централизованной системы смазки
6	Электропитание	Подключение и проверка работоспособности, поузловая и общая наладка
7	Монтаж ковша и рукояти	Монтаж рукояти и ковша с использованием грузоподъемных механизмов и напорного механизма, наладка
8	Испытания на холостом ходу	Испытания основных функциональных элементов оборудования без нагрузки
9	Испытания под нагрузкой	Испытания основных функциональных элементов оборудования под нагрузкой, комплексная проверка функционирования оборудования

7.3. Наладка оборудования

Наладка оборудования выполняется после монтажа силами предприятия-изготовителя и монтажной организации.

Инв. № подл.	Подп. и дата
	Взам. инв. №
	Инв. № дубл.
	Подп. и дата

8. Транспортировка

8.1. Экскаватор может отправляться с предприятия-изготовителя железнодорожным, водным, автомобильным транспортом в частично разобранном виде согласно спецификации завода-изготовителя.

8.2. Требования к транспортированию и строповки узлов, деталей и агрегатов экскаватора WK-35 указаны в заводской документации.

8.3. После монтажа переезд к месту выполнения работ осуществляется своим ходом с соблюдением «Руководству по техническому обслуживанию и ремонту экскаватора WK-35»

8.4. Буксировка экскаватора WK-35 запрещена.

9. Утилизация

9.1. Экскаватор не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Он не имеет в своей конструкции каких-либо химических, биологических или радиоактивных элементов, которые могли бы принести ущерб здоровью людей или окружающей среде.

9.2. Утилизацию экскаватора можно производить любым доступным методом. Допускается направлять отходы на повторную переработку.

9.3. Утилизация отходов экскаватора, не подлежащих промышленной переработке, производится в соответствии с действующим законодательством.

9.4. Утилизация экскаватора и его элементов должна производиться путём их промышленной переработки.

9.5. При утилизации отходы экскаватора, содержащие полимерные изделия, резинотехнические изделия, металлические изделия, должны быть разобраны на комплектующие изделия. Утилизации подлежит каждый вид комплектующих изделий отдельно.

9.6. Разборка должна выполняться по технологической документации, в которой должны быть установлены требования к правилам выполнения работ, в том числе требования по технике безопасности.

9.7. Допускается утилизацию отходов материалов осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей соответствующую лицензию.

10. Ресурс

Эксплуатационный срок службы (ресурс) экскаватора WK-35 составляет 20 лет при соблюдении потребителем требований действующей нормативно-технической документации.

Изготовитель гарантирует качество товара при соблюдении потребителем правил хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.

Ресурс экскаватора до первого капитального ремонта – 7 лет.

11. Гарантии изготовителя

11.1. Гарантия качества оборудования

Гарантийный срок экскаватора WK составляет 12 месяцев с даты поставки (если иное не оговорено в контракте на поставку), при условии соблюдения Покупателем Правил завода-изготовителя по хранению, эксплуатации и техническому обслуживанию.

Датой поставки принято считать дату перехода экскаватора WK в собственность в момент получения товара Покупателем, что подтверждается подписью уполномоченного представителя Покупателя о получении товара, проставленной в транспортной накладной.

Гарантия не распространяется на:

- части (сборочные единицы), которые могут быть заменены на части из комплекта ЗиП;

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01SH ПС	Лист 10
-----	------	----------	-------	------	----------------------	------------

14. Сведения о заводской приемке и упаковывании

Экскаватор WK-35 зав.№08025905 изготовлен и упакован согласно требованиям, предусмотренным технической документации производителя – «Тайюаньский завод тяжелого машиностроения» (КНР) (Taiyuan Heavy Industry Co., ltd., China) и признан годным к монтажу и эксплуатации.

Т.А. Игнатьев

Должность, МП

Подпись

ФИО

15.07.2025

Дата

合同专用章

010505946

Серийные номера двигателей даны в табл.5

Таблица 5

Серийные номера двигателей экскаватора WK-35 зав.№08025905

Номер ящика	Наименование оборудования	Серийный номер

15. Сведения о вводе в эксплуатацию

(заполняется потребителем после монтажа на месте эксплуатации)

Экскаватор	WK-35	08025905
Наименование изделия	Модель	Заводской (серийный) номер

введен в эксплуатацию после монтажа

Наименование объекта

Позиционный (технологический) номер

Должность, МП	Подпись	ФИО	Дата
---------------	---------	-----	------

Инт. № подл

Подп. и дата

Инт. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

16. Сведения о консервации

№ п/п	Дата	Наименование (причина)	Срок консервации	ФИО исполнителя, подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				

Ив. № подл.	Подп. и дата	Ив. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
-------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

К1866.00.000.01SH ПС

17. Учет работы экскаватора

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01SH ПС

18. Учет технических обслуживаний и ремонтов

[illegible]

Инв. № полп	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01SH ПС

19. Особые отметки

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1866.00.000.01SH ПС					16

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инав. № полп	Полп. и дата	Инав. № дубл.	Взам. инв. №	Полп. и дата
--------------	--------------	---------------	--------------	--------------

					К1866.00.000.01SH ПС	Лист
						17
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		