

Шаг сброса неисправности компрессора серии WK №3, 4, 5, 6 на НГОКе

1. На Главном Меню (*Рис.1*) нажимать треугольную кнопку (в красном круге в *Рис.1*).

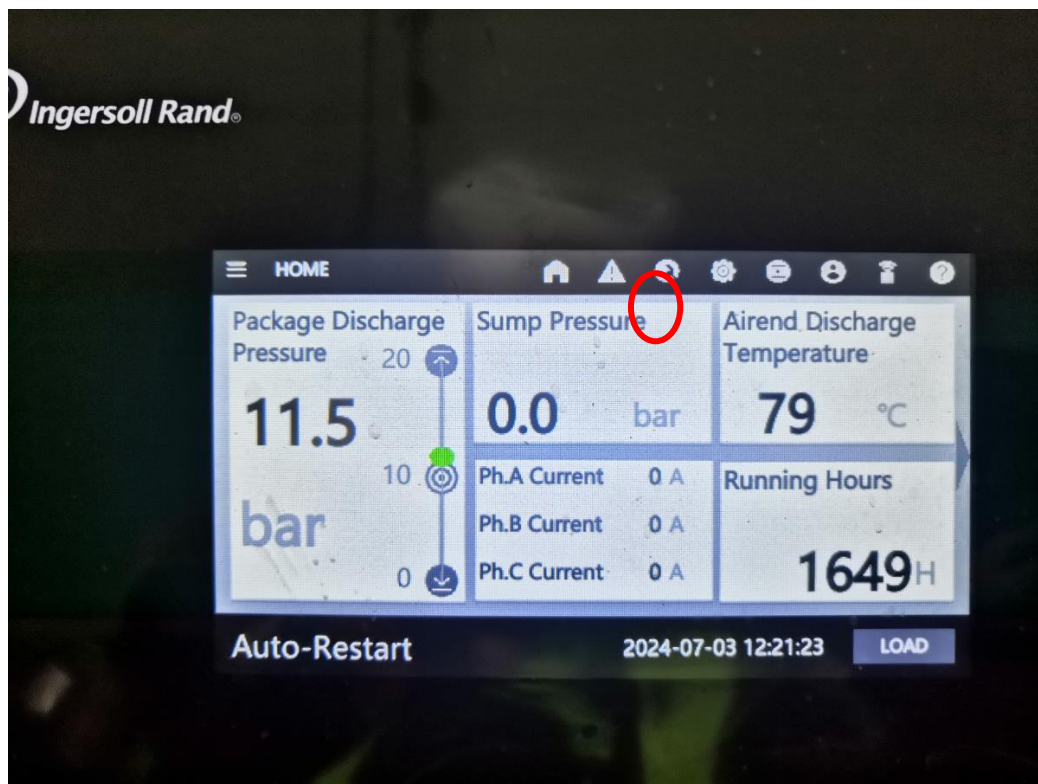


Рис.1

2. После нажимания входить в окно нижеследующее (*Рис.2*). Опция - «Current Trips And Events» значит «Данная неисправность». Опция - «History Trips» значит «История неисправности». Нажимать треугольную кнопку на Опции «Current Trips And Events».

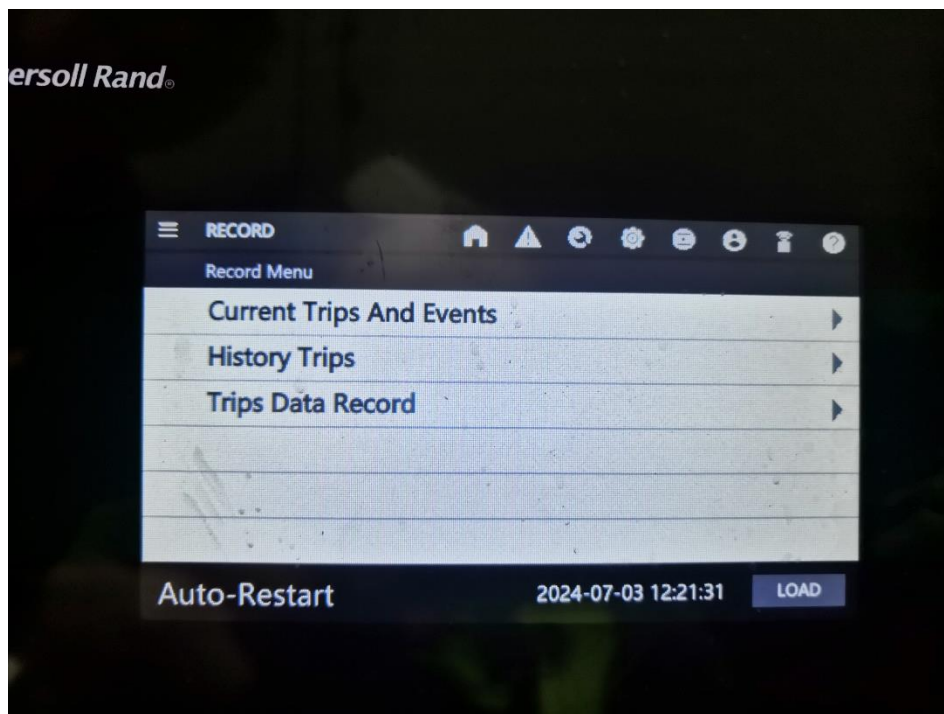


Рис.2

3. После нажатия войти в окно нижеследующее (**Рис.3**). Данная неисправность показана в зеленом прямоугольнике **Рис.3**. Нажимать галочку в красном круге **Рис.3**, чтобы сбрасывать неисправность.

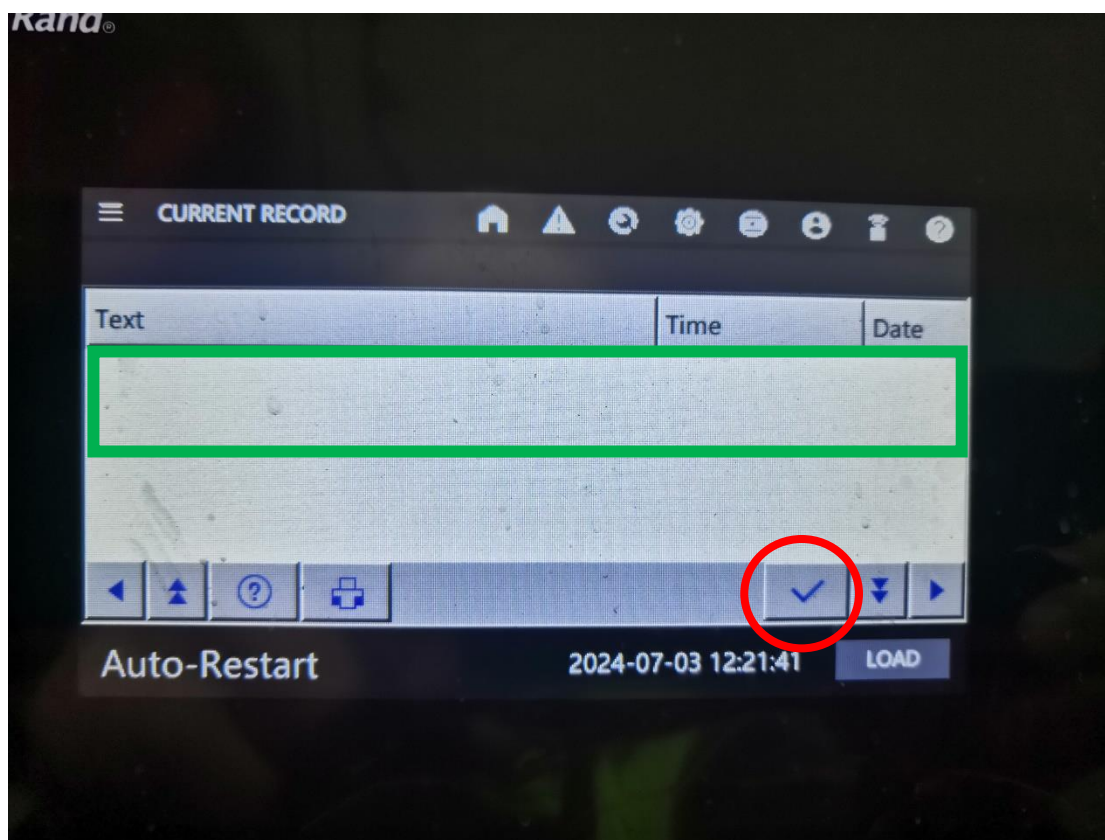


Рис.3