




Экскаватор WK-35. Руководство по монтажу механической части DK1823.00.01SM (ПС)

Утверждаю:
Главный конструктор
Taiyuan Heavy Industry Co, ltd

_____ г-н Zhang Long

«___» _____ 2012 г.

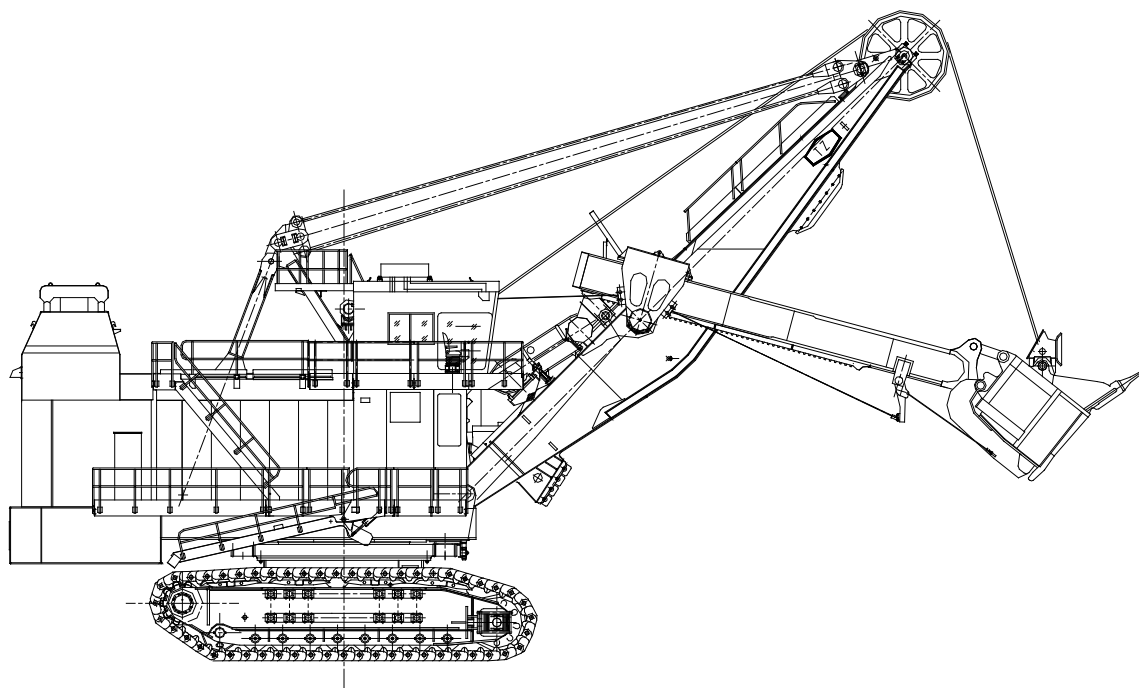

TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Тайюаньский завод тяжелого машиностроения,
Компания с ограниченной ответственностью.
КНР, декабрь 2012 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Руководство по монтажу механической части экскаватора WK-35.

Содержание:

- 1. Общее описание
- 2. Требования к специалистам по монтажу
- 3. Необходимые материалы
- 4. Необходимые инструменты
- 5. Необходимое оборудование
- 6. Монтаж на месте и материалы
- 7. План и шаги монтажа, необходимые инструменты
- 8. Испытания и проверка монтажа

Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата					
Инв. № подл						DK1823.00.01SM ИМ						
	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата							
	Разраб.					Экскаватор WK-35. Руководство по монтажу механической части			Лит		Лист	Листов
	Пров.										2	57
	Т. контр.								Тайюаньский завод тяжелого машиностроения			
Н. контр.												
Утв.												

1. Общее описание

После приобретения у нас одноковшового экскаватора WK-35 с прямой лопатой мы предоставляем клиенту платные услуги по монтажу. Клиент также может произвести монтаж самостоятельно или воспользоваться услугами другой компании, занимающейся монтажом. Если клиент решил произвести монтаж самостоятельно или с помощью другой компании, то наша компания может безвозмездно предоставить двух специалистов для руководства монтажными работами в течение 50 рабочих дней (одного инженера по механике и одного инженера по электричеству). За наладку оборудования отвечает наша компания. Клиент должен в течение этих 50 дней организовать монтаж, проверку и ввод в эксплуатацию.

Специалисты нашей компании, руководящие монтажом, осуществляют техническое руководство, которое включает в себя: порядок монтажа, процесс наладки, испытания и другие вопросы монтажа.

Наша компания отвечает за предоставление персонала, материалов, инструментов и перечня оборудования, необходимых для монтажа. На основе нашего многолетнего опыта по монтажу на месте эксплуатации техники, предназначенной для крупномасштабных горнодобывающих работ, мы полагаем, что при условии наличия нужных специалистов, материалов, инструментов и оборудования, для завершения монтажа и пуско-наладки понадобится 5000-5500 человеко-часов.

Для персонала нашей компании, руководящего монтажом устанавливается 8-часовой рабочий день и 5-дневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу).

2. Требования к специалистам по монтажу

Слесари: 8 человек;

Электротехники: 4 человека;

Рабочие подъемного оборудования: 2 человека;

Электросварщики и специалисты газовой резки: 2 человека;

Специалисты по смазке и наладке: 3 человека;

Остальные специалисты: 2 человека;

Инженеры по механике: 2 человека;

Инженеры по электричеству: 2 человека;

Ответственный: 1 человек.

Всего: 26 человек.

3. Необходимые материалы

Железнодорожная шпала: 200 мм × 200 мм × 2000 мм – 40 шт.;

Стальной трос: 4 шт. $\Phi 45 \times 6000$ мм; 4 шт. $\Phi 25 \times 3600$ мм;

2 шт. $\Phi 38 \times 6000$ мм; 4 шт. $\Phi 20 \times 3000$ мм;

2 шт. $\Phi 32 \times 6000$ мм; 2 шт. $\Phi 16 \times 6000$ мм;

10 малых стальных тросов ($\Phi 12$ мм и $\Phi 16$ мм, длина 4500 мм), используются для поднимания различных материалов, например, тормозов, электродвигателей вентиляторов охлаждения, соединительных коробок, электрических шкафов и др.

Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата								
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM ИМ			Лист		
								3		

Грузовое кольцо: 4 шт. 70 мм колец, используется для подъема поворотной платформы;
6, 10, 12, 16, 25 мм кольца – каждого по 2 шт.

Кислород, ацетиленовый газ: 80 баллонов;

Электроды для сварки: 200 кг;

Емкости с жидким азотом: 1000 кг;

Водозащитная клеенка (полиэтиленовая пленка): 9000 X 9000 мм, 3 шт.;

Лестница в виде скамейки 5 м: 2 шт.;

Лестница-стремянка 7.5 м: 2 шт.;

Моющее вещество: 2 бочки;

Мелкая наждачная бумага: 50 листов;

Средняя наждачная бумага: 50 листов;

Лестница с перилами: 2 шт.;

Черная электроизоляционная лента: 25 рулонов;

Изоляционная лента: 25 рулонов;

Противоклеящееся смазочное средство: 5 баков;

Комплект для проверки сварки окрашиванием: 5 комплектов;

Огнетушитель сухого типа: 6 шт.;

Толстый пеньковый канат: 91.5 м.

4. Необходимые инструменты

Инструменты в комплекте экскаватора 1 комплект (см. Таблицу 1).

№	Номер чертежа	Наименование	Подведомственные чертежи	Кол-во
1	K1801.20.01.00	Ключ центральной цапфы	K1801.20.00	1
2	K1801.20.02.00	6-угольный гаечный ключ S=65	K1801.20.00	1
3	K1801.20.03.00	6-угольный гаечный ключ S=75	K1801.20.00	1
4	K1801.20.01	Импульсный гаечный ключ S=80	K1801.20.00	1
5	K1801.20.02	Импульсный гаечный ключ S=85	K1801.20.00	1
6	K1801.20.03	Импульсный гаечный ключ S=90	K1801.20.00	1
7	K1801.20.04	Импульсный гаечный ключ S=95	K1801.20.00	1
8	K1801.20.04.00	6-угольный гаечный ключ S=105	K1801.20.00	1
9	K1801.20.05.00	6-угольный гаечный ключ S=115	K1801.20.00	1
10	K1801.20.05	Импульсный гаечный ключ S=120	K1801.20.00	1
11	K1801.20.06.00	Торцевой гаечный ключ S=148	K1801.20.00	1
12	TZQ7361.00	Смазочный шприц 50	K1801.20.00	1
13		M6~M36 Внутренний	K1801.20.00	1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1823.00.01SM ИМ

Лист

4

№	Номер чертежа	Наименование	Подведомственные чертежи	Кол- во
		6-угольный гаечный ключ (шестигранник)		
14		M16~M36 Внешний гаечный ключ	K1801.20.00	1
15		Кувалда, 10 фунтов	K1801.20.00	1
16		Кувалда, 18 фунтов	K1801.20.00	1
17		Кувалда, 24 фунтов	K1801.20.00	1
18	YQ-100	Гидравлический домкрат	K1801.20.00	2
19	ZX5-600	Электросварочный аппарат	K1801.20.00	1
20		Клей Loctite 242	K1801.20.00	5
21		Клей Loctite 515	K1801.20.00	10
22		Клей Loctite 569	K1801.20.00	5
23		Кислородный шланг D10X15000	K1801.20.00	1
24	TZQ7310.02.00	Масляная форсунка R3/8"	K1801.20.00	10
25	TZQ7310.01.00	Масляная форсунка R1/4"	K1801.20.00	10
26		Программное обеспечение STEP7	K1801.20.00	1
27	Intel(R) pentium(R) M processor 1.73GHz 512MB 80G	Программатор	K1801.20.00	1
28		Электрические крепежные детали	K1801.20.00	1

Таблица 1. Инструменты комплекта экскаватора.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM ИМ					Лист
										5

Специальные инструменты, предоставляющиеся на месте сборки потребителем, 1 комплект (см. Таблицу 2)

№	Номер чертежа	Наименование	Подведомственные чертежи	Кол-во
1	RC1006	100-тонный домкрат	K1801.19.00	2
2	HC7206	Труба 3 м (используется для RC1006)	K1801.19.00	2
3	PATG1105N	Механический насос (используется для RC1006)	K1801.19.00	2
4	RC504	50-тонный домкрат	K1801.19.00	2
5	HC7206	Труба 3 м (используется для RC504)	K1801.19.00	2
6	PATG1102N	Механический насос (используется для RC504)	K1801.19.00	2
7	RC104	10-тонный домкрат	K1801.19.00	2
8	HC7206	Труба 1.8 м (используется для RC104)	K1801.19.00	2
9	P392	Механический насос (используется для RC104)	K1801.19.00	2
10	RSM100	10-тонный плоский домкрат	K1801.19.00	2
11	HC7206	Труба 1.8 м (используется для RSM100)	K1801.19.00	2
12	P392	Ручной насос (используется для RSM100)	K1801.19.00	2
13	HXD120	Гаечный ключ с моментом силы 7000 Н·м	K1801.19.00	1
14	CC1260	Силовая головка	K1801.19.00	1
15	THC7062	Специальный шланг 6 м	K1801.19.00	1
16	PME10422	Специальный электронасос	K1801.19.00	1
17	2925B2TI(1"пневматический гаечный ключ промышленного уровня	Гаечный ключ со втулкой 5998 D30~D60, 1 комплект	K1801.19.00	1
18		Втулка 5998	K1801.19.00	1
19	2141P (3/4"пневматический гаечный ключ промышленного уровня	Гаечный ключ со втулкой 4935 D20~D40, 1 комплект	K1801.19.00	1
20		Втулка 4935	K1801.19.00	1
21	2135PIT (1/2"пневматический гаечный ключ промышленного уровня	Гаечный ключ со втулкой 2148 D16~D32,	K1801.19.00	1
21		Гаечный ключ - 1	K1801.19.00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1823.00.01SM ИМ

		комплект		
22		Втулка 2148	К1801.19.00	1

Таблица 2 Специальные инструменты

5. Необходимое оборудование

Подъемный кран 100 т: 2 шт.;

Подъемный кран 50 т: 1 шт.;

Автовышка: 1 шт.;

Микроавтобус среднего типа: 1 шт.;

Машина для инструментов: 1 шт.;

Электросварочная машина постоянного тока: 2 шт.;

Обжиговая печь для сварочных электродов: 1 шт.;

Гидравлический домкрат 50 т: 2 шт.;

Воздушный компрессор: 1 шт.;

Электрораспределительный шкаф 220V~380V: 1 шт.

Внимание: На основании технических требований нашей компании клиент должен предоставить смазочные материалы, необходимые для приведения в рабочее состояние, смазки, масла и т.д.

6. Монтаж на месте и материалы

За подготовку площадки к монтажу отвечает клиент. Подготовка включает в себя выравнивание площадки, подготовку зоны для отходов, помещение для инструментов и передвижной офис.

Площадь монтажной площадки должна составлять примерно 60 м².

Компоновочный план монтажной площадки смотрите на прилагаемом чертеже 1, наименования узлов смотрите в таблице 3.

Таблица 3 Перечень основных узлов WK-35

№	Наименование	№	Наименование
1	Нижняя рама	41	Двигатель поворота (задний)
2	Проходная платформа (левая)	42	Пневматическая система
3	Проходная платформа (правая)	43	Фильтровентиляционная установка
4	Большая шестерня механизма поворота	44	Кондиционер
5	Головной блок	45	Кабина водителя
6	Коллекторное кольцо высокого напряжения	46	Проходная платформа стрелы
7	Гусеничная опора	47	Проходная платформа стрелы
8	Гусеничная опора	48	Вал напора

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1823.00.01SM ИМ

Лист

7


Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

9	Поворотная платформа	49	Установка двигателя напора
10	Коробка противовеса	50	Крышка редукторной коробки напора
11	Установка центральной цапфы	51	Опора двигателя напора
12	Стрела	52	Оборудование стрелы
13	Ковшовая рукоять	53	Шкаф основного трансформатора
14	Коллекторное кольцо низкого напряжения	54	Шкаф высокого напряжения
15	Воздушный компрессор	55	Шкаф вспомогательного трансформатора
16	Поворотный вертикальный вал	56	Установка механизма открытия ковша
17	Арматура А-образной стойки	57	Подъемный трос
18	А-образная стойка	58	Подъемный трос
19	Тяговая штанга	59	Вантовая система
20	Проходная платформа слева направо	60	Вантовая система
21	Платформа опоры в форме «А»	61	Большая шестерня напора
22	Седловая опора	62	Лестница с левой стороны
23	Седловая опора	63	Редуктор подъема
24	Опора пневматической лебедки	64	Двигатель хода
25	Кожух коллекторного кольца низкого напряжения	65	Опора ролика
26	Платформа стрелы	66	Опора ролика
27	Малая шестерня напора	67	Опора ролика
28	Вентилятор двигателя напора	68	Напорный вал
29	Двигатель открытия ковша	69	Подогреватель
30	Верхний ролик	70	Инверторный шкаф С напора
31	Проходная платформа	71	Инверторный шкаф S
32	Проходная платформа	72	Шкаф PLC
33	Подъемный барабан	73	Инверторный шкаф 2 подъема Н
34	Опора переднего двигателя подъема	74	Шкаф AFE2 (сопровождающий)
35	Опора заднего двигателя подъема	75	Волновой фильтр AFE2 (сопровождающий)
36	Редуктор поворота (передний)	76	Подводящий провод AFE2 (сопровождающий)

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1823.00.01SM ИМ

37	Редуктор поворота (задний)	77	Инверторный шкаф 1 подъема Н
38	Двигатель механизма подъема	78	Шкаф AFE1 (основной)
39	Двигатель подъема (задний)	79	Волновой фильтр AFE1 (основной)
40	Двигатель поворота (передний)	80	Подводящий провод AFE1 (основной)

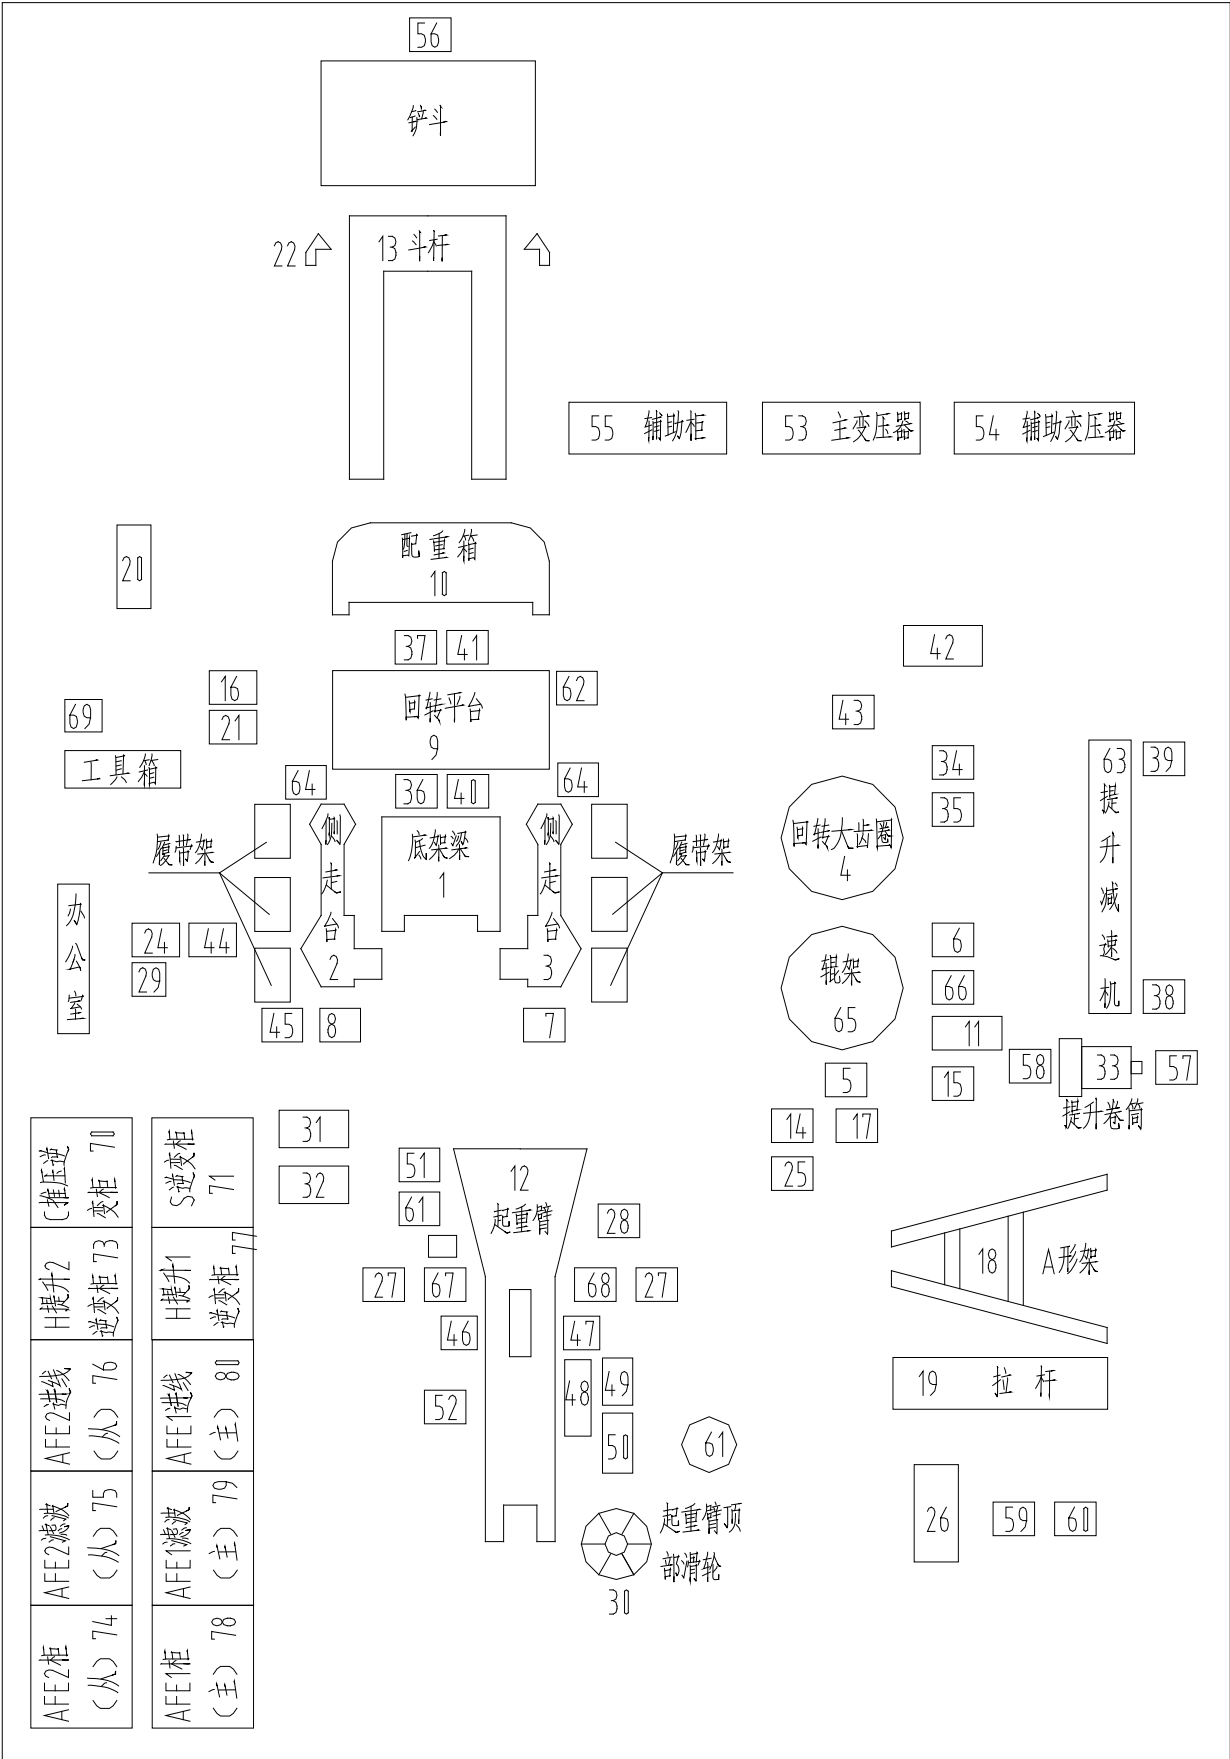

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Рис 1, Перечень узлов WK-35

Пояснения к Рис. 1 Перечень узлов WK-35»

Под цифрой 56: Ковш

13: Ковшовая рукоять

55: Вспомогательный шкаф

53: Основной трансформатор

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1823.00.01SM ИМ

54: Вспомогательный трансформатор
10: Коробка противовеса
Под цифрой 69: Коробка с инструментами
9: Поворотная платформа
Над цифрами 24 и 44: Гусеничная опора
Слева от цифр 24 и 29: Офис
2: Боковая проходная платформа
3: Боковая проходная платформа
1: Нижняя рама
Справа от «3: Боковая проходная платформа»: Гусеничная опора
4: Поворотная большая зубчатая шестерня
65: Опора ролика
63: Редуктор подъема
Под цифрой 33: Подъемный барабан
12: Стрела
18: А-образная опора
19: Тяговая штанга
Под цифрой 61: Верхний блок стрелы
Шкаф AFE2 Волновой фильтр Подводящий Контравариантный Контравариантный
(сопровождающий) AFE2 провод AFE2 шкаф 2 подъема Н шкаф С напора 70
74 (сопровождающий) (сопровождающий) 73
75 76
Шкаф AFE1 Волновой фильтр Подводящий Контравариантный Контравариантный
(основной) 78 AFE1 (основной) провод AFE1 шкаф 1 подъема Н шкаф S 71
79 (основной) 80 77

7. План и шаги монтажа, необходимые инструменты

№	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы
1	Монтаж нижней рамы	Для нижней рамы используются опорные рамы одинаковой длины или подкладываются шпалы для выравнивания по горизонтали, высота 100 мм. Сверху вниз открываются крышки впускных отверстий и проставляются метки.	Измерительная рулетка - 1шт, опорная рама - 4шт, несколько шпал, гаечный ключ 12" – 2 шт.
2	Монтаж основания тормоза хода	1. Очистить с помощью сольвента и отшлифовать поверхность сопряжения задней части нижней рамы. 2. Зафиксировать основание тормоза хода с двух сторон задней части нижней рамы.	Сольвент, хлопчатобумажная ткань, угловой шлифовщик, динамометрический гаечный ключ.
3	Монтаж редуктора хода	Выровнять редуктор хода и соединительную муфту задней части гусеничной опоры, установить в нужном месте, одновременно выровнять с соединительным отверстием, находящимся на нижней раме, плотно прикрепить к опорной «пуговице» в нижней части, вставить соединительный болт, зафиксировать гайкой.	Толщиномер, гаечный ключ с моментом силы.
4	Монтаж гусеничных опор и	1. Гусеничную цепь проложить и зафиксировать с двух сторон нижней	Измерительная рулетка 10 м,

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM ИМ					Лист
										11

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы
	гусеничных цепей	рамы, точечной сваркой приварить упорный болт. 2. С помощью сольвента очистить сопрягаемую поверхность нижней рамы и гусеничной опоры и отшлифовать. 3. Зацентрировать соединительные отверстия нижней рамы и гусеничной опоры, установить два боковых болта и задние соединительные болты, в том числе для боковых болтов гусеничной опоры сначала используются 2 полоски симметричного фиксатора, устанавливается зазор менее 0.5 мм между сопрягаемыми поверхностями нижней рамы и гусеничной опоры, после этого фиксируются все оставшиеся болты. 4. Поднимается одна сторона гусеничной опоры, передвинуть опорные рамы (или шпалы), обод колеса гусеничной опоры выровнять с желобом гусеничной планки и вставить его, произвести то же самое с другой стороной. 5. Регулировочный клин вставить между сопрягаемыми поверхностями нижней рамы и гусеничной опоры, после зажимания приварить ее хвостовую часть. 6. После соединения гусеничной цепи с помощью двух спиральных домкратов справа и слева устанавливаются опорные колеса и фиксируются, растягивается гусеничная цепь, вставляется регулировочная планка, фиксируется, примерно 7 шт. То же самое повторяется с другой стороны.	такелажная цепь, гаечный ключ 18", лом – 2 шт., спиральный домкрат – 2 шт., сварочные электроды, большой молоток, сварочный аппарат, сварочный пистолет.
5	Монтаж двигателя хода, вентилятора, ограничителя хода	Устанавливаются 2 двигателя хода, 2 вентилятора, 2 ограничителя хода и фиксируются болтами и штифтами.	Динамометрический гаечный ключ, такелажная цепь.
6	Монтаж центральной цапфы	1. Для предварительного охлаждения центральная цапфа устанавливается в охлаждающем емкости, заливается охлаждающая жидкость, при этом зазор между внешним диаметром и внутренним диаметром отверстия центральной цапфы на нижней раме достигает 0.3 мм. Центральная цапфа поднимается и устанавливается внутри отверстия центральной цапфы, фиксирующий хомут быстро вставляется в желоб в нижней части цапфы, затем она тут же поднимается, крепко скрепляются верхняя	Охлаждающий барабан, микрометр для измерения внутреннего и внешнего диаметров, гаечный ключ с моментом силы, сварочные электроды, электросварочный аппарат, такелажная цепь, термометр, подъемное кольцо М36 – 3 шт.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1823.00.01SM ИМ

Лист

12

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы
		торцовая поверхность хомута и нижняя часть нижней рамы. Затем через 20 минут после того, как скрепятся центральная цапфа с отверстием в нижней раме, устанавливается другая половина хомута и фиксируется болтами. 2. Хомут приваривается к нижней раме с помощью специальной шпонки, сначала привариваются две торцовые поверхности, а затем – дуговая поверхность.	
7	Крепеж большого зубчатого колеса поворота	Закрепляются соединительные болты большого зубчатого колеса поворота с помощью динамометрического гаечного ключа.	Динамометрический гаечный ключ, пневматический гаечный ключ.
8	Монтаж защитного кожуха	Монтируется защитный кожух, с помощью полной сварки приваривается прокладка.	Гаечный ключ 12", сварочные электроды, электросварочный аппарат, сварочный пистолет.
9	Монтаж поворотной платформы	1. На нижней раме монтируются установка магнитного полюсного наконечника коллекторного кольца и заземляющий токоприемник. 2. Необходимо тщательно проверить размеры отверстия платформы и центральной цапфы, убедиться, что они совпадают. Затем поднять платформу так, чтобы зацентрировать ее с центральной цапфой, корпус оси обработать смазочным материалом, равномерно опустить на роликовый диск, убедиться, что верхняя кольцевая колея и все ролики соприкасаются. 3. Собрать центральную гайку, сферическую шайбу и центральную цапфу, проверить правильность размеров.	Штангенциркуль для внешних и внутренних измерений, гаечный ключ, внутренний шестиугольный ключ – 1 комплект.
10	Монтаж вертикального вала поворота	1. Один вертикальный вал поворота поднимают перед нижней рамой и устанавливают в отверстие для вала. Стальные тросы продевают в отверстия вертикального поворотного вала платформы и поднимают его, соединяют гнездо подшипника и фланцы платформы. 2. Убедиться, что вертикальный вал поворота установлен правильно, затем повернуть платформу на 180 градусов. Другой вертикальный вал также поднимают перед нижней рамой и	Подъемное кольцо М24 – 1 шт., гаечный ключ 18" – 1 шт.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1823.00.01SM ИМ

Лист

13

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

№	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы
		устанавливают в отверстие вала. Стальные тросы продевают в отверстия вертикального поворотного вала платформы и поднимают его, соединяют гнездо подшипника и фланцы платформы.	
11	Монтаж корпуса противовеса	1. Поднять корпус противовеса и установить на платформе на месте стыковки, зафиксировать с помощью тонких болтов, подложить под коробку опорные рамы или шпалы. 2. После этого приварить к платформе, учитывая требования, изображенные на чертеже, вставить противовесный клин.	Электросварочный аппарат, большой молоток, гаечный ключ, такелажная цепь.
12	Монтаж левой основной проходной платформы поворотной платформы	Основная проходная платформа равномерно поднимается и устанавливается слева от поворотной платформы, центрируются отверстия, после соприкосновения прилегающих поверхностей фиксируются болтами.	Гаечный ключ 12" – 2 шт.
13	Монтаж правой основной проходной платформы поворотной платформы	Основная проходная платформа равномерно поднимается и устанавливается справа от поворотной платформы, центрируются отверстия, после соприкосновения прилегающих поверхностей фиксируются болтами.	Гаечный ключ 12" – 2 шт.
14	Монтаж стрелы и механизма напора	1. Стрела поднимается и монтируется с платформой и всеми деталями и узлами в одно целое. 2. Два пальца основания стрелы также поднимаются и устанавливаются в отверстия основания по одному с каждой стороны платформы, с помощью опорной рамы стрела устанавливается в нужное место. 3. Стрела равномерно поднимается, после центровки отверстий основания стрелы и отверстий основания платформы вставляются пальцы, стрела равномерно опускается на опорную раму, на штифты накладываются регулировочные прокладки, в верхнее отверстие вставляется запорное кольцо.	Такелажная цепь, большой молоток.
15	Монтаж опоры двигателя подъема	Поднимаются переднее и заднее гнезда опоры двигателя подъема и прижимаются к платформе, зазор не должен превышать 0.05 мм, центрируются отверстия, после фиксации установочными штифтами крепятся болтами.	Медная оправка, гаечный ключ, электросварочный аппарат – 1 шт.
16	Монтаж корпуса	Проверить масловыпускное колено	Толщиномер,

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы
	редукторной коробки подъема	корпуса коробки подъема. Собрать редукторную коробку и платформу с образованием зазора менее 0.05 мм. Затем вбить и отрегулировать фиксирующую втулку, после чего наложить сварочные швы, закрепить болтами, установить на место масловыпускной трубопровод.	штыковая медь, гаечный ключ.
17	Монтаж боковой опоры	Поднять и установить боковую опору с помощью фиксирующего отверстия опоры и фиксирующего штифта, вбить и отрегулировать фиксирующую втулку, после чего наложить сварочные швы, закрепить болтами.	Толщиномер, медная оправка, гаечный ключ.
18	Монтаж установки входного вала	Поднять и установить входной вал, кольцо подшипника направлено вниз к масляному баку, входной вал устанавливается на нужное место, при этом нельзя, чтобы сжималось О-образное уплотнительное кольцо.	Такелажная цепь
19	Монтаж установки центрального вала	4 фиксирующих штифта вбить по отдельности в гнездо подшипника редукторной коробки, поднять и установить на место центральный вал.	Штыковая медь
20	Монтаж барабанной установки	Фиксирующие штифты вбить в гнездо подшипника редукторной коробки, навесу установить барабанную установку, обратите внимание, чтобы смазочное отверстие подшипника было направлено вверх, чтобы можно было установить смазочное соединение на крышке подшипника боковой опоры. Монтаж барабанной установки должен быть герметичным.	Такелажная цепь, медная оправка
21	Притирка шестерен	Убедитесь, что все шестерни установлены в правильном месте, после этого равномерно нанесите тертый сурик на поверхность сцепления каждого зубца (3-5 зубцов), поверните шестерню, проверьте поверхность соприкосновения каждой шестерни, она должна быть вдоль длины зубца ≥ 60 мм, вдоль высоты зубца $\geq 50\%$. Затяните болты боковой опоры и корпуса редукторной коробки. Проверьте поверхность соприкосновения и убедитесь, что все в норме, после этого приварите фиксирующую втулку, закрепите гнездо подшипника барабанной	Такелажная цепь, толщиномер, сурик.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы
		установки. Убедитесь, что О-образное кольцо не сдавлено. После проверки соответствия всех размеров внутри коробки залейте в нее шестеренчатое масло. На прилегающей поверхности корпуса коробки и ее крышки установите герметичный прокладку и герметик. Поднимите, установите и закрепите крышку (обратите внимание на монтаж герметичного кольца барабана). Установите все плотные крышки корпуса коробки.	
22	Монтаж тормозной установки	Поднимите и установите опору тормоза, после этого зафиксируйте дисковый тормоз на опоре.	Такелажная цепь, гаечный ключ.
23	Монтаж редукторной коробки поворота	1. Поднимите и установите редукторную коробку поворота, отверстие шлица редуктора выровняйте с торцевой частью шлица вертикального вала поворота, вставьте в редуктор, выровняйте гнездо с соединительным отверстием поворотной платформы, зафиксируйте болтами. 2. Установите масловыпускной трубопровод.	Такелажная цепь, гаечный ключ.
24	Монтаж двигателя поворота	1. Поднимите двигатель поворота, состыкуйте с обматывающей соединительной муфтой и установите на соединительной тарелке, закрепите болтами. 2. Дисковый тормоз установите на двигателе поворота.	Такелажная цепь, гаечный ключ.
25	Монтаж кожуха двигателя поворота и пневматической лебедки	Поднимите кожух двигателя и установите за редукторной коробкой поворота, пневматическую лебедку установите на кожухе, закрепите болтами.	Такелажная цепь, гаечный ключ.
26	Монтаж опоры в форме «А»	Поднимите установку опоры в форме «А», отверстия основания тяговой штанги и напорного рычага зацентрируйте с наружным отверстием поворотной платформы, проденьте бурсок и зафиксируйте.	Такелажная цепь, гаечный ключ.
27	Монтаж кожуха коллекторного кольца низкого напряжения	Поднимите одно коллекторное кольцо низкого напряжения, соедините с источником питания, затем установите кожух на нужное место.	Такелажная цепь, гаечный ключ.
28	Монтаж двигателя подъема	Поднимите передний и задний двигатели и установите их в гнездах, отрегулируйте их положение с помощью регулировочных прокладок	Такелажная цепь, гаечный ключ, микрометр

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы
		так, чтобы они были параллельны с валом первого порядка, биение соосности должно быть менее 0.15 мм.	
29	Монтаж кузова	Поднимите переднюю, заднюю, левую и правую стеновые панели кузова, зацентрируйте соединительные отверстия, добавьте уплотнительные прокладки, закрепите болтами. Проверьте правильность всех размеров, после чего угловое железо нижней части стеновых панелей и прокладки приварите участками к платформе.	Такелажная цепь, гаечный ключ, лом, электросварочный аппарат – 1 шт.
30	Монтаж электротехнической части	Последовательно расставьте на соответствующие места шкаф высокого напряжения, основной трансформатор, вспомогательный трансформатор, шкаф PLC и др., поднимите и установите желоб линии и электрокабели, разместите воздушный компрессор и все пневматические системы.	Такелажная цепь, гаечный ключ, лом, электросварочный аппарат – 1 шт.
31	Соединение проводов электротехнической части	Произвести соединения электрооборудования согласно схеме монтажа электрооборудования	Мультиметр, гаечный ключ, электрокарандаш.
32	Монтаж централизованной смазочной системы	Установите в соответствующих местах все узлы смазочной системы и отрегулируйте.	Такелажная цепь, гаечный ключ, трубный ключ.
33	Монтаж вентиляционной и пылеудаляющей установки	Поднимите фильтровентиляционную установку и поместите ее на кузове, выровняйте с соединительными отверстиями кузова, зафиксируйте болтами.	Такелажная цепь, гаечный ключ.
34	Монтаж водительской кабины, крышки кузова и др.	Поднимите и установите на свои места водительскую кабину и крышку кузова, зафиксируйте болтами. Поочередно поднимите и установите двигатель открытия ковша, перила пылеудаляющей установки, желоб, защищающий от дождя, перила проходной платформы водительской кабины, разборную лестницу, прожектор.	Такелажная цепь, гаечный ключ, лом, электросварочный аппарат – 1 шт.
35	Регулировка электротехнической части	Инженер по электротехнике должен заново проверить электрические соединения и провести регулировку программирования.	Программатор.
36	Монтаж платформы опоры А-образной стойки	Поднимите и установите на нужное место опору в форме «А», приварите опорную раму.	Такелажное кольцо, гаечный ключ, лом, электросварочный

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Подп. и дата

№	Наименование монтируемого узла	Порядок и содержание работы	Используемые инструменты и материалы
			аппарат – 1 шт.
37	Монтаж подвески А-образной стойки	Поднимите и выровняйте отверстия бурсков подвески и опоры, установите бурски.	Такелажная цепь, лом, большой молоток.
38	Монтаж вантовой системы	Один конец каждого из четырех канатов по-отдельности разместите в отверстиях стрелы, поднимите стрелу до рабочего положения, затем другой конец каждого из четырех отрезков канатов разместите в отверстиях подвески, проденьте оси, установите плоские шайбы и шплинты.	Такелажная цепь, лом, большой молоток.
39	Монтаж подъемных стальных тросов	Проденьте и обмотайте тросы, установите канатные зажимы, балансировочную балку, приварите подпорный блок.	Такелажная цепь, лом, большой молоток, электросварочный аппарат – 1 шт.
40	Монтаж ковша и двойной рукояти ковша	Поднимите рукоять ковша и соедините ее с ковшом, рычажную установку открывания ковша поместите на ковшовой рукояти, приварите подпорный блок с валом.	Такелажная цепь, лом, большой молоток, электросварочный аппарат – 1 шт.
41	Соединение ковша и стрелы	1. Ковш и рукоять поднимите под стрелу. После того, как механизм хода, поворотный, подъемный и напорный механизмы начнут работать в нормальном режиме, поднимите рукоять так, чтобы выровнять ее конец с соответствующими отверстиями седловых опор, втолкните рукоять на место. 2. Установите заднюю перегородку и ограничитель хода, проденьте стальные тросы открывания ковша, отрегулируйте длину цепи, убедитесь, что дно ковша закрыто и подвижно.	Такелажная цепь, лом, большой молоток, электросварочный аппарат – 1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

DK1823.00.01SM IM

8. Испытания и проверка монтажа
В процессе монтажа следует выполнять следующее:

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
1	Границы поставки оборудования и требования	Рассмотрение контракта	Чертежи и техническая документация	Контракт на поставку, техническое соглашение, протокол проверки
2	Чертежи и техническая документация	Проверка проектирования	Соответствующие технические стандарты	Техническое задание, техническое соглашение, протокол проверки
3	Документы, подтверждающие качество: (1) Отчет о проверке редуктора или сертификат соответствия качеству (2) Основные покупные детали: сертификаты качества на двигатель, воздушный компрессор, кондиционер, стальные тросы, пневмосистема и система маслоканалов и на другие вспомогательные установки и комплектующие детали; акт приемки основных исходных материалов при поступлении на завод	Проверка	JB/T 5000.1 Общепринятые технические условия механизмов тяжелого типа. Контроль качества продукции	Комплектность: полная комплектация и целостность сертификата проверки качества, отчета о проверке, сертификата соответствия, учет показателей качества Эффективность: формат документов, процедура их заполнения, проверки и подписания, время должны отвечать соответствующим требованиям.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

DK1823.00.01SM IM

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
4	Внешние габариты экскаватора, технические требования и требования к внешнему осмотру	Проверка проектирования	Чертежи и техническая документация	Соответствующие технические стандарты, технические соглашения
5	Требования к предварительному натягу основных болтов			
5.1	Требования к предварительному натягу основных болтов механизма напора			
	Момент силы затягивания больших болтов крышки коробки, болты M30	Гидравлический гаечный ключ	K1801.03.15.00	1416N.m (с измерителем смазки)
	Болты M36			2466N.m (с измерителем смазки)
	Болты M42			3957N.m (с измерителем смазки)
	Момент силы затягивания болтов M60 головной части гнезда подшипника		K1801.03.15.01.300	12000 N.m (с измерителем смазки)
	Момент силы затягивания болтов M20 тормоза напора		K1801.03.12.00	409 N.m (с измерителем смазки)
	Момент силы затягивания соединительных болтов M36 основания двигателя напора		K1801.03.02.00	2466N.m (с измерителем смазки)
	Момент силы затягивания соединительных		K1813.03.00	2644 Nm (с измерителем

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

DK1823.00.01SM IM

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
5.2	болтов ползуна опорного башмака			смазки)
	Требования к моменту силы затягивания основных болтов механизма подъема			
	Момент силы затягивания болтов М42 основания двигателя подъема		K1801.05.01.00	3957 N.m (с измерителем смазки)
	Болты М56 , соединяющие боковую поверхность гнезда двигателя подъема и поверхность платформы			9575 N.m (с измерителем смазки)
	Момент силы затягивания фиксирующих болтов М36 большого зубчатого кольца подъема		K1802.05.05.00	3466 N.m (с измерителем смазки)
	Момент силы затягивания прижимных болтов М60 крышки бокового подшипника			10147 N.m (с измерителем смазки)
	Момент силы затягивания соединительных болтов М20 тормоза		K1801.05.07.00	409N.m (с измерителем смазки)
	Момент силы затягивания соединительных болтов М24 соединительной муфты		K1801.05.08.00	500N.m (с измерителем смазки)
	Болты М30, соединяющие плоскость крышки коробки подъема		K1801.05.04.00	1416N.m (с измерителем смазки)
	Момент силы затягивания болтов М36			2466N.m (с измерителем

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

DK1823.00.01SM IM	
23	Лист

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
5.4	поворота и нижней рамы			
	Требования к моменту силы затягивания болтов механизма хода			
	Момент силы затягивания болтов M42 основания редуктора хода		K1802.16.02.00	3957 N.m (с измерителем смазки)
	Момент силы затягивания болтов M42 основания двигателя хода			3957 N.m (с измерителем смазки)
	Момент силы затягивания соединительных болтов M56 гнезда двигателя хода		K1801.15.00	9575N.m (с измерителем смазки)
	Значение момента силы затягивания двухголовочных болтов M95		K1802.18.00	49738 Nm (с измерителем смазки)
	Значение момента силы затягивания двухголовочных болтов M52			9240 Nm (с измерителем смазки)
	Момент силы затягивания болтов M16 основания тормоза	Гидравлический гаечный ключ	K1802.16.05.00	210 N.m (с измерителем смазки)
6	Ковш 35m ³ (вскрывающий ковш)			
6.1	Зазоры между сопрягаемыми поверхностями зубцов ковша, защитного кожуха и верхней и нижней ковшовыми «губами»	Разметочные измерения, линейка из листовой стали	K1810.01.00	Менее 2 мм
	Длина литой детали отверстия, куда	Разметочные		19~25 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
DK1823.00.01SM IM	
24	Лист

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
	вставляется болт ковша	измерения, линейка из листовой стали		
	Зазор между ковшом и 8 ручками соединения ковшовой рукояти	Линейка из листовой стали		Менее 2 мм
	Высота клиньев после монтажа зубцов ковша	Разметочные измерения, линейка из листовой стали		Менее 100
	Сила сопротивления открывания ковша	Регулировка силы сжатия амортизационного фрикционного диска	K1801.01.02.00	Отчетливая сила сопротивления открывания ковша
6.2	Монтаж эксцентричной втулки подъемной балки	Измерения «на глаз»	K1801.01.01.00	Монтаж эксцентричной втулки осуществляется на основании разреза Н-Н и располагается под углом 45°
6.3	Внутренние стыковочные сварочные швы передней и задней стенок ковша	100%МТ Магнитно-порошковая дефектоскопия	K1810.01.01.01.00	JB/T6061 II ступень

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

DK1823.00.01SM IM

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
6.4	Сварочные швы ковшовой «губы» центральной части правой и левой ковшовой «губы», в двух местах	РТ Измерения проницаемости сварочных швов	K1810.01.01.01.00	JB/T6062 II ступень
	Размер после сварки 4294 мм	Разметочные измерения, линейка из листовой стали		Отклонения в пределах ± 10 мм
	Размер после сварки 4320 мм	Разметочные измерения, линейка из листовой стали		Отклонения в пределах ± 10 мм
	Размер после сварки 2720 мм	Разметочные измерения, линейка из листовой стали		Отклонения в пределах ± 13 мм
	Размер после сварки 2311 мм	Разметочные измерения, линейка из листовой стали		Отклонения в пределах (-1, +3) мм
	Размер после сварки 3073 мм	Разметочные измерения, линейка из листовой стали		Отклонения в пределах (-1, +3) мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

DK1823.00.01SM IM

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
	Размер после сварки 4040 мм	Разметочные измерения, линейка из листовой стали		Отклонения в пределах (-1, +3) мм
	Неплоскостность после стыковки передней поверхности сопряжения с ковшом	Разметочные измерения, линейка из листовой стали		Не должна превышать 10 мм
6.5	Установка дна ковша			
	Измерение зазора между дном и корпусом ковша	Линейка из листовой стали	K1810.01.03.00	20±5 мм
6.6	Плоскостность поверхности “R” после сварки	Разметочные измерения, линейка из листовой стали	K1810.01.03.01.00	Не должна превышать 3 мм
	Размер ручки 3785	Разметочные измерения, линейка из листовой стали		Отклонение ±3 мм
7	Сборка ковшовой рукояти			
7.1	Ширина внешней грани ковшовой рукояти	Разметочные	K1801.02.00	3121~3131 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
DK1823.00.01SM IM	
27	Лист

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
	3124 Ширина внутреннего раздвига рукояти 2286	измерения, линейка из листовой стали		2283~2292.5 мм
	Отклонение расположения спереди назад центральной линии впадин двух произвольно взятых зубцов правой и левой зубчатых реек	Линейка из листовой стали		Не должно превышать 4.8 мм
	Проверка размеров А, В, С, D, Е, F, G условных обозначений и таблиц, указанных на листе 5 чертежа К1801.02.00	Разметочные измерения, линейка из листовой стали		A1=3124 $\pm$ 3 мм, A2=3124 $\begin{smallmatrix} +6.5 \\ -3.0 \end{smallmatrix}$ мм, A3=3124 $\begin{smallmatrix} +6.5 \\ -3.0 \end{smallmatrix}$ мм, A4=3124 $\begin{smallmatrix} +7 \\ -3.0 \end{smallmatrix}$ мм, C1,D1,C2,D2,C3,D3,C4,D4=209.5 $\pm$ 1.5 мм E1=2286 $\pm$ 3 мм, E2=E3= E4=3124 $\begin{smallmatrix} +6.5 \\ -3.0 \end{smallmatrix}$ мм, F1,F2,F3,F4=0 $\begin{smallmatrix} +3 \\ -0 \end{smallmatrix}$ мм, G1,G2,G3,G4=0 $\begin{smallmatrix} +4.6 \\ -0 \end{smallmatrix}$ мм
	Сварочный шов зубчатой рейки и ковшовой рукояти не должен выходить за пределы боковой поверхности ковшовой рукояти	Измерения «на глаз»	К1801.02.00	Требования чертежа
	Максимальный локальный зазор мест прилегания всей зубчатой рейки и нижней накладной панели одиночной ковшовой	Разметочные измерения, линейка из листовой стали		Не должен превышать 2.5 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
DK1823.00.01SM IM	
28	Лист

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
	рукояти			
	Отклонение непараллельности правой и левой ковшовой рукоятей в вертикальной плоскости	Разметочные измерения, линейка из листовой стали		Не должно превышать 4 мм
	Отклонение непараллельности правой и левой ковшовой рукоятей в горизонтальной плоскости	Разметочные измерения, линейка из листовой стали		Не должно превышать 3 мм
	Отклонения взаимискривления левой и правой ковшовой рукоятей	Разметочные измерения, линейка из листовой стали		Не должно превышать 5 мм
	Шлифовка ковшовой рукояти по направлению сварочного шва зубчатой рейки и двух сторон ковшовой рукояти, дефектоскопия по всем направлениям	РТ контрольные измерения сварочных швов		JB/T 6062 II степень
	После кольцевой сварки одиночной ковшовой рукояти и соединительного барабана полуокружность сварочного шва в пределах размеров 685 и 180°, в двух местах	УТ Дефектоскопия ультразвуковыми волнами		GB11345 I степень
	Кольцевые сварочные швы по окружности между одиночной ковшовой рукоятью и	МТ Магнитно-порошковая		JB/T 6061 I степень

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

DK1823.00.01SM IM

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
	соединительным барабаном, в двух местах	дефектоскопия		
	Стыковочные сварочные швы между передней заслонкой и зубчатой рейкой, в двух местах	УТ Дефектоскопия ультразвуковыми волнами		GB11345 I ступень
	Поверхность стыковочных сварочных швов между передней заслонкой и передним торцом, в двух местах	МТ Магнитно-порошковая дефектоскопия или УТ		JB/T 6061 I ступень/ GB11345 I ступень
	Сварочные швы между крышкой нижнего и верхнего отверстия соединительного барабана и соединительным барабаном, в двух местах	РТ контрольные измерения сварочных швов		JB/T 6062 II ступень
7.2	Сварочный шов между накладной панелью левой и правой ковшовой рукоятью и стенкой не должен превышать внешнюю боковую плоскость стенки ковшовой рукояти	Измерения «на глаз»	K1801.02.01.00 K1801.02.05.00	Требования чертежа
	Деформация изгиба правой и левой ковшовой рукоятей в вертикальной плоскости	Разметочные измерения, линейка из листовой стали		Не должна превышать 3 мм
	Деформация изгиба правой и левой ковшовой рукоятей в горизонтальной плоскости			Не должна превышать 4 мм
	Отклонения искривлений левой и правой			Не должны превышать 3 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
DK1823.00.01SM IM	
30	Лист

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
	ковшовой рукоятей			
	Все сварочные швы изображены на чертежах локального вида III и V , в двух местах	УТ Дефектоскопия ультразвуковыми волнами	K1801.02.01.00 K1801.02.05.00	GB11345 I ступень
	Все поверхности сварочных швов изображены на чертежах локального вида III и V , в двух местах	МТ Магнитно-порошковая дефектоскопия		JB/T 6061 I ступень
	Сварочные швы между верхней и нижней накладной панелью и внутренней и внешней стенками, по всем направлениям	МТ Магнитно-порошковая дефектоскопия		JB/T 6061 I ступень
	Стыковочные сварочные швы всех стальных панелей	УТ Дефектоскопия ультразвуковыми волнами		GB11345 I ступень
	Поверхности всех стыковочных сварочных швов стальных панелей	МТ Магнитно-порошковая дефектоскопия		JB/T 6061 I ступень
7.3	Шаг сцепления зубьев в месте стыковки зубчатой рейки	Линейка из листовой стали, мерная линейка	K1801.02.02.00	152.4±2.3 мм
	Отклонение высоты поверхности колеи в месте стыковки зубчатой рейки	Разметочные измерения, линейка из		Не должно превышать 0.38 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

DK1823.00.01SM IM

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
		листовой стали		
	Погрешность прямолинейности центральных линий А и В после стыковки зубчатой рейки	Разметочные измерения, линейка из листовой стали		Не должна превышать 3 мм
	Деформация изгиба двух концов А и В после стыковки зубчатой рейки			Не должна превышать 3 мм
	Погрешность неплоскостности поверхности М в пределах общей длины после стыковки зубчатой рейки	Разметочные измерения, линейка из листовой стали		Не должна превышать 2 мм
	Погрешность неплоскостности поверхности N в пределах общей длины после стыковки зубчатой рейки			Не должна превышать 3 мм
	Максимальный зазор между верхушками трех соседних зубцов и измерительной линейкой после стыковки зубчатой рейки	Разметочные измерения, линейка из листовой стали, толщиномер		Не должен превышать 2 мм
	Отклонение диагонали двух групп зубчатых реек	Разметочные измерения, линейка из листовой стали		Не должно превышать 3 мм
8	Подъемная стрела и механизм напора			
8.1	Обеспечение расстояния между деталью 1	Штангенциркуль с	K1801.03.01.00	473.4±0.5 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

DK1823.00.01SM IM

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
	(заслонка) внутри коробки и деталью 2 (заслонка) внутри коробки (замеряется точка 4)	нониусом		
8.2	Скачковое движение в радиальном направлении внешней окружности ременного шкива	Микрометр индикаторного типа	K1801.03.02.00	Не должно превышать 0.45 мм
	Скачковое движение по окружности торцевой поверхности ременного шкива	Микрометр индикаторного типа		Не должно превышать 0.323 мм
	Отклонение соосности внешней окружности ременного шкива по отношению к внутреннему отверстию	Микрометр индикаторного типа	K1801.03.02.00	Не должно превышать 0.05 мм
	Отклонение перпендикулярности плоскости симметрии паза и осевой линии шкива	Микрометр индикаторного типа		Не должно превышать 0.06
8.3	Отклонение параллельности осевых линий двух шкивов	Линейка из листовой стали	K1813.03.00	Не должно превышать 0.36 мм
	Плоскости симметрии пазов соответствующих двух шкивов должны совпадать, их отклонение			Не должно превышать 0.4 мм
8.4	Максимальный зазор между внешней стороной штифта основания подъемной стрелы и внутренней стороной ушек платформы	Толщиномер	K1803.03.03.00	Не должен превышать 1.3 мм
8.5	Конечный выключатель регулируется в	Линейка из листовой	K1801.03.06.00	Требования чертежа

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

DK1823.00.01SM IM

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
	соответствии с пояснениями к техническим требованиям чертежа Зазор между контактом конечного выключателя подъемной стрелы и деталью 21 (подвижная панель) Зазор между опорными козлами и роликом	стали		10~20 мм 0.8~2.3 мм
8.6	Минимальный сброс давления дискового тормоза напора Максимальное рабочее давление дискового тормоза напора	Манометр	K1801.03.12.00	≥413 kPa ≤827 kPa
8.7	Контактные точки шестерни первой ступени механизма напора: по длине зубца по высоте зубца	Нанесение сурика	K1813.03.00	≥70% ≥50%
	Контактные точки шестерни второй ступени механизма напора: по длине зубца по высоте зубца	Нанесение сурика		≥60% ≥50%
8.8	Зазор между поверхностью медной прокладки с двух сторон большой шестерни напора и поверхностью гнезда подшипника подъемной	Толщиномер	K1802.03.21.00	С каждой стороны 0.6~0.75 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
DK1823.00.01SM IM	
34	Лист

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
	стрелы			
	Центровка профиля зубца правой и левой шестерен напора. На внешний шлиц напорного вала и внутренний шлиц малой шестерни напора по отдельности наносятся монтажные метки в соответствии с чертежом	Подробно смотрите на чертежах и протоколах проверок		Монтируется в соответствии с метками
8.9	Кольцевые сварочные швы между спицей ролика верхней части и ободом колеса со ступицей	МТ Магнитно-порошковая дефектоскопия	K1701.03.10.01.00	JB/T6061 II ступень
8.10	Испытания прямого и обратного хода трансмиссионного механизма напора каждые полчаса	Пропускание тока для проведения испытаний хода	K1801.03.02.00	Стабильная работа без посторонних шумов
	Зазор между верхней плоскостью ковшовой рукояти и верхним роликом опорного башмака	Толщиномер		3 мм
	Зазор между внешней поверхностью ковшовой рукояти и верхним роликом опорного башмака	Толщиномер		3 мм
	На холостом ходу проверяются все уплотнения и стыковые места редуктора	Измерения «на глаз»		Отсутствие утечки масла
	Проверка подъема температуры подшипника редуктора	Термометр		Менее 40 °C

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

DK1823.00.01SM IM

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
8.11	Стыковочные швы всех стальных панелей	УТ Дефектоскопия ультразвуковыми волнами	K1801.03.15.01.00	GB11345 I ступень
	Кольцевые сварочные швы между деталями 102 и 91	УТ Дефектоскопия ультразвуковыми волнами		GB11345 I ступень
	Проводятся испытания на просачивание сварочных швов внутри шестеренчатой коробки	Контрольные измерения протекания швов		
8.12	Марка смазочного масла редукторной коробки напора		K1813.03.00	В зимний период рекомендуется SpiraxA 85W/140
	Количество добавки смазочного масла редукторной коробки напора			В летний - SpiraxA75W/90 757 л
8.13	Регулировка диаметра между верхним ползуном опорного башмака, боковым ползуном и ковшовой рукоятью	Толщиномер	K1802.03.21.00	3 мм
	Проверка зазора между напорным валом и медной втулкой подъемной стрелы	Толщиномер		Диаметр более 0.5 мм
	Проверка зазора между напорным валом и	Толщиномер		Диаметр более 0.5 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
DK1823.00.01SM IM	
36	Лист

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
	медной втулкой опорного башмака			
8.14	Регулировочные требования к ремню напора			
	Показания манометра на насосе с ручным приводом натяжения нового ремня	Измерения «на глаз»	K1813.03.00	Новый ремень 155.25 кг/см ² (максимальный 166 кг/см ²)
	Функционирование после 24 часов	Измерения «на глаз»		110.4 кг/см ² (максимальный 120 кг/см ²)
9	Механизм открывания ковша			
9.1	Состояние работы трансмиссионной системы	Визуальный осмотр	K1802.04.00	Гибкость и стабильность функционирования, без посторонних шумов
10	Механизм подъема			
10.1	Отклонение соосности вала двигателя и входного вала редуктора подъема	Подробно смотрите на чертежах и в протоколах проверок	K1805.05.00	Не должно превышать ф 0.15 мм
	Контактные точки шестерни первой ступени редуктора подъема: по длине зубца по высоте зубца			≥70% ≥50%
	Контактные точки шестерни второй ступени редуктора подъема: по длине зубца по высоте			≥70% ≥50%
	Контрольные измерения зазоров боковин			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
DK1823.00.01SM IM	
37	Лист

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
	зубцов			
10.2	Установка уплотнения барабана подъема согласно требованиям чертежа (включает 2 масляных J-образных уплотнителя и один V-образный масляный уплотнитель)	Подробно смотрите на чертежах и в протоколах проверок	K1802.05.05.00	Отвечает требованиям чертежа, изоляционное V-образное отверстие на поверхности барабана, расхождение изоляционного V-образного отверстия и J-образного уплотнения 25°
10.3	Испытания прямого и обратного хода трансмиссионного механизма подъема каждые полчаса	Пропускание тока для проведения испытаний хода	K1805.05.00	Стабильная работа без посторонних шумов
	На холостом ходу проверяются все уплотнения и стыковые места редуктора	Измерения «на глаз»		Отсутствие утечки масла
	Проверка подъема температуры подшипника редуктора	Термометр		Менее 40 °С
10.4	Минимальный сброс давления дискового тормоза подъема Максимальное рабочее давление дискового тормоза подъема	Манометр	K1801.05.07.00	≥620kPa ≤827 kPa

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

DK1823.00.01SM IM	
38	Лист

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
10.5	Отклонение соосности гнезд подшипников с двух сторон барабана подъема		K1805.05.00	Не должно превышать ф 0.05 мм
	Расположение боковой опоры подъема (в нижней части должна быть регулировочная прокладка ок. 2мм)	Измерения «на глаз»		Для подгонки отклонения соосности гнезд подшипников с двух сторон барабана подъема нужно использовать регулировочные прокладки для регулировки толщины
	Марка смазочного масла редуктора подъема			В зимнее время рекомендуется: SpiraxA 85W/140 В летнее время - SpiraxA75W/90
	Количество добавки смазочного масла редуктора подъема			416 л
10.6	Проверка правильности установки соединительных штифтов корпуса коробки, нанесение меток	Штангенциркуль	K1801.05.12.00	Ф 127 ^{-0.127} _{-0.178} используется для приближения задней стороны коробки противовеса Ф 127 ^{-0.381} _{-0.432} используется для удаления передней стороны коробки противовеса
10.7	Величина сдвига первого вала подъема после	Штангенциркуль	K1801.05.02.00	Менее 0.25 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
DK1823.00.01SM IM	
39	Лист

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
	монтажа			
11	Механизм поворота			
11.1	Испытания прямого и обратного хода трансмиссионного механизма поворота каждые полчаса	Пропускание тока для проведения испытаний хода	K1802.07.00	Стабильная работа без посторонних шумов
	На холостом ходу проверяются все уплотнения и стыковые места редуктора	Измерения «на глаз»		Отсутствие утечки масла
	Проверка подъема температуры подшипника редуктора	Термометр		Менее 40 °С
	Минимальный сброс давления дискового тормоза поворота Максимальное рабочее давление дискового тормоза поворота	Манометр		≥413 kPa ≤827 kPa
	Во время нормальной работы дискового тормоза поворота зазор между ротором и статором должен находиться в пределах	Толщиномер		0.38~0.79 мм
	Марка смазочного масла редуктора поврота			В зимнее время рекомендуется: SpiraxA 85W/140 В летнее время: SpiraxA75W/90
	Количество добавки смазочного масла			2×340 л

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

DK1823.00.01SM IM

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
	редуктора поворота			
11.2	Контрольный замер зазора между торцом малой шестерни вертикального вала поворота и заслонкой торца вала	Толщиномер	K1801.07.01.00	1.25~2.5 мм
12	Установка поворотной платформы			
12.1	Локальный неконтактный зазор в месте соединения центральной платформы и коробки противовеса	Толщиномер	K1803.09.00	Не должен превышать 1.0 мм
	Сварочные швы в месте соединения центральной платформы и коробки противовеса	Стальная рулетка		Отвечает требованиям чертежа(плоское сваривание верхней части, остальные три поверхности свариваются с помощью соединительной планки)
	Проверка отклонения соосности верхней кольцевой колеи по отношению к отверстию центральной цапфы	Подробно смотрите на чертежах и в протоколах проверок		Не должно превышать ф 0.5 мм
12.2	Сварочный шов между остовом подшипника вертикального вала поворота (порядковый номер 16) и нижней накладной панелью	МТ Контрольные замеры поверхности сварочных швов	K1802.09.01.01.00	JB/T6061 I ступень

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

DK1823.00.01SM IM

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
	Сварочный шов между центральными опорными козлами (порядковый номер 29) и нижней накладной панелью	УТ Дефектоскопия сварочных швов		GB/T11345 I ступень
		МТ Контрольные замеры поверхности сварочных швов		JB/T6061 I ступень
13	А-образная опора			
13.1	Измерение раздвига 1270 ± 1.5	Стальная рулетка	K1805.10.00	Отвечает требованиям чертежа
	Измерение раздвига 3340 ± 1.5	Стальная рулетка		Отвечает требованиям чертежа
14	Кузов			
14.1	Места соединения стеновых панелей кузова и крыши должны быть герметичными, туда не должна просачиваться дождевая вода		K1803.11.00	Отвечает требованиям чертежа
	Дверь кузова должна герметично закрываться, чтобы предотвратить попадание пыли внутрь			Отвечает требованиям чертежа
	Положительное давление внутри кузова			Во время толкания двери ощущается сила сопротивления
15	Установка центральной цапфы			
15.1	Контрольное измерение правильности монтажа	Измерения «на глаз»	K1805.12.00	Не должно быть следов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

DK1823.00.01SM IM

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
	J-образного уплотнительного кольца			поломки
	Контрольное измерение посадки верхнего и нижнего маслоотражательного кольца	Линейка из листовой стали		Всесторонний зазор 6 ± 2 мм
	Контрольное измерение зазора между центральной цапфой и медной втулкой платформы	Линейка из листовой стали		Диаметральный зазор не превышает 0.5 мм
	Контрольное измерение внешнего диаметра медной втулки центральной цапфы/внутреннего диаметра отверстия платформы	Штангенциркуль		$\phi 558 (+0.93, +1) / \phi 558 (+0.77, +0.90)$
16	Роликовый диск			
16.1	Отклонение соосности установки роликового диска и нижней кольцевой колеи	Рулетка	K1801.13.00	Не должно превышать $\phi 6.4$ мм
16.2	Контрольное измерение максимального зазора между роликами и верхней кольцевой колеей	Толщиномер		$3 \sim 6$ мм
17	Установка нижней рамы			
17.1	Контрольное измерение зазора между большим зубчатым кольцом поворота и нижней рамой	Толщиномер	K1801.15.00	Менее 0.25 мм
	Расстояние от края кольцевой колеи и центра поворота			Отклонение расстояния во всех 8 местах ± 0.5

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

DK1823.00.01SM IM

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
	Перпендикулярность поверхности зубцов большого зубчатого кольца поворота по отношению к базисной поверхности монтажа	Подробно смотрите на чертежах и в протоколах проверок	K1801.15.03.00	Отклонение не должно превышать 0.3 мм
17.2	Кольцевые сварочные швы между центральной деталью (порядковый номер 58) и верхней накладной панелью нижней рамы	УТ дефектоскопия	K1801.15.01.00	GB/T11345 I степень
		МТ дефектоскопия поверхности		JB/T6061 I степень
17.3	Кольцевые сварочные швы между верхним и нижним концами втулки	УТ дефектоскопия	K1801.15.01.01.00	GB/T11345 I степень
17.4	Стыковочные швы между двумя половинами зубчатого кольца	РТ Контрольные измерения	K1801.15.03.00	JB/T 6062 I степень
18	Механизм хода			
18.1	Отклонение соосности вала двигателя хода и входного вала редуктора хода		K1802.16.00	Не должно превышать ф 0.25 мм
	Марка смазочного масла редуктора хода			В зимнее время рекомендуется: SpiraxA 85W/140 В летнее время: SpiraxA75W/90
	Количество добавки смазочного масла редуктора хода			2×340 л

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

ДК1823.00.01SM IM

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
	Испытания прямого и обратного хода трансмиссионного механизма хода каждые полчаса	Пропускание тока для проведения испытаний хода		Стабильная работа без посторонних шумов
	На холостом ходу проверяются все уплотнения и стыковые места редуктора	Измерения «на глаз»		Отсутствие утечки масла
	Проверка подъема температуры подшипника редуктора	Термометр		Менее 40 °С
18.2	Минимальный сброс давления дискового тормоза хода	Манометр	K1801.16.05.00	≥413 kPa
	Максимальное рабочее давление дискового тормоза хода	Манометр		≤827 kPa
19	Установка гусеничной ленты			
19.1	Односторонний зазор между упорным прокладочным кольцом заднего опорного колеса и внутренней стороной гусеничной опоры	Толщиномер	K1801.18.01.00	1.2~3.4 мм
	Зазор между осью заднего опорного колеса и втулкой	Толщиномер		Диаметр более 0.8 мм
19.2	Односторонний зазор между упорным прокладочным кольцом приводного колеса и	Толщиномер	K1801.18.02.00	0.75 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

DK1823.00.01SM IM

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
	внутренней стороной гусеничной опоры			
	Момент силы затягивания торцевых болтов М24	Гидравлический гаечный ключ		500 N.m (со смазкой)
19.3	Односторонний зазор между упорным прокладочным кольцом опорного колеса и внутренней стороной гусеничной опоры	Толщиномер	K1801.18.03.00	1.05~2.55 мм
	Зазор между осью опорного колеса и втулкой	Толщиномер		Диаметр более 0.4 мм
19.4	Все гусеничные планки должны быть взаимозаменяемыми, после монтажа они должны свободно двигаться	Подробно смотрите на чертежах и в протоколах проверок	K1802.18.04.00	Угол поворота, направленный внутрь 45°, направленный наружу 15°
	После соединения 6-го произвольно взятых гусеничных планок их шаг составляет	Подробно смотрите на чертежах и в протоколах проверок		2771±5 мм
19.5	Односторонний зазор между упорным прокладочным кольцом колеса натяжения и опорной шейкой оси натяжения	Толщиномер	K1801.18.05.00	0.5~2.5 мм
	Зазор между осью натяжения и втулкой	Толщиномер		Диаметр более 0.2 мм
19.6	Должна быть нормальной работа приводного колеса, натяжного колеса, заднего опорного колеса, опорного колеса и гусеничной цепи, не	Измерения «на глаз»	K1802.18.00	Отвечает требованиям чертежа

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

DK1823.00.01SM IM	
46	Лист

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
	должно быть их интерференции			
	Не должно быть интерференции между литыми деталями буксирного пояса и гусеничной цепью	Измерения «на глаз»		Отвечает требованиям чертежа
20	Водительская кабина			
20.1	Места соединения стеновых панелей водительской кабины и крыши должны быть герметичными, туда не должна просачиваться дождевая вода		K1805.21.00	Отвечает требованиям чертежа
	Внутренняя отделка водительской кабины			Отвечает требованиям чертежа
	Раздвижное окно водительской кабины должно свободно двигаться и не должно застревать			Отвечает требованиям чертежа
21	Вентиляционная пылеудаляющая установка			
21.1	Места соединения стеновых панелей кузова и крыши должны быть герметичными, туда не должна просачиваться дождевая вода		K1805.22.00	Отвечает требованиям чертежа
	Внутри кузова должно формироваться положительное давление			≥60 Па
22	Централизованная маслосмазочная система (капельная)			
22.1	Расположение трубопроводов должно быть		K1812.90.00	См. GB/T 10604

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
DK1823.00.01SM IM				
47	Лист			

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
	ровным, с соблюдением порядка, особое внимание уделяется их фиксации			
	Все элементы должны быть надежно соединены и зафиксированы, не допустимы протечки	Измерения «на глаз»		См. GB/T 10604
	Рабочее давление системы (максимальное)	Измерения «на глаз»		24 MPa
	Способность системы подачи масла			2.638 ml / каждый цикл
	Объема бака запаса масла			522.4 l
	Рабочее давление масленки			3.5~24.5 MPa
	Способность масленки подачи масла			K1812.90.00
	Рабочий цикл системы		15~60 мин. (регулируется)	
	Рекомендуемая марка масла		Shell Malleus GL-65	
23	Централизованная смазочная система (масло)			
23.1	Расположение трубопроводов должно быть ровным, с соблюдением порядка, особое внимание уделяется их фиксации		K1812.90.00	См. GB/T 10604
	Все элементы должны быть надежно соединены и зафиксированы, не допустимы протечки			См. GB/T 10604
	Рабочее давление системы (максимальное)			24 MPa

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

DK1823.00.01SM IM	Лист
48	

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
	Способность системы подачи масла			2.638 ml / каждый цикл
	Объем бака запаса масла			522.4 l
	Рабочее давление масленки			3.5~24.5 MPa
	Способность масленки подачи масла			1.2~5.0 ml / каждый раз
	Рабочий цикл системы			15~60 мин. (регулируется)
	Рекомендуемая марка масла			Shell Albida HDX 2
24	Пневматическая операционная система			
24.1	Расположение трубопроводов должно быть ровным, с соблюдением порядка, особое внимание уделяется их фиксации	Измерения «на глаз»	K1812.92.00	См. GB/T 10604
	Все элементы должны быть надежно соединены и зафиксированы, не допустимы протечки	Измерения «на глаз»		См. GB/T 10604
	Рабочее давление системы			965~1206 kPa
	Рабочее давление тормоза			413~827 kPa
	При установленном минимальном давлении воздуха, каждый тормоз			Свободно открывается и закрывается
	После общей сборки в пределах рабочего давления системы в режиме открывания всех тормозов время снижения давления до 98 kPa			≥30 мин.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.		Содержание проверки						
Лист								
№ докум.								
Подп.								
Дата		ДК1823.00.01SM IM	№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения	
			25	Смазочная система поворота				
			25.1	Расположение трубопроводов должно быть ровным, с соблюдением порядка, особое внимание уделяется их фиксации	Измерения «на глаз»	K1803.93.00	См. GB/T 10604	
				Все элементы должны быть надежно соединены и зафиксированы, не допустимы протечки	Измерения «на глаз»		См. GB/T 10604	
			26	Смазочная система подъема				
			26.1	Расположение трубопроводов должно быть ровным, с соблюдением порядка, особое внимание уделяется их фиксации	Измерения «на глаз»	K1803.91.00	См. GB/T 10604	
				Все элементы должны быть надежно соединены и зафиксированы, не допустимы протечки	Измерения «на глаз»		См. GB/T 10604	
			27	Остальное				
			27.1	Требования к безопасности и соблюдению санитарных норм оборудования			См. GB/T 10604 Статья 5.4	
			27.2	Регулировка электросистемы, пневматической системы, смазочной системы и тормозов всех механизмов			См. GB/T 10604 Статья 6	
49	Лист							

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
ДК1823.00.01SM IM	
50	Лист

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
27.3	Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение оборудования			См. GB/T 10604 Статья 7
28	Напыление			
28.1	Перед напылением поверхность обрабатывается, очищается от шалка и брызг сварки, шлифуются сварочные швы	Подробнее смотрите в стандартах и протоколах проверок	Общепринятые технические условия механизмов тяжелого типа.	JB/T 5000.12 Напыление
28.2	Требования к толщине напыления, виду материала, качеству	Подробнее смотрите в стандартах и протоколах проверок	Общепринятые технические условия механизмов тяжелого типа.	JB/T 5000.12 Напыление
28.3	Требования к цвету слоя напыления	Подробнее смотрите в стандартах и протоколах проверок	Общепринятые технические условия механизмов тяжелого типа.	JB/T 5000.12 Напыление
28.4	Согласно требованиям заказчика, цвет внешнего напыления экскаватора WK-35 может быть черным, светло-синим, желтым и белым, а также возможны сочетания других цветов			Подробнее смотрите «Схема внешнего напыления» и другие соответствующие материалы
29	Испытания после полной сборки			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
DK1823.00.01SM IM	
51	Лист

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
29.1	Пневматическая система			
	После монтажа и наладки пневматической системы запускается воздушный компрессор. Рабочее давление системы 965~1206 kPa, манометрическое реле приводится в движение при установленном минимальном давлении воздушного компрессора. При максимальном давлении реле прекращает свою работу.	Проверка состояния функционирования манометра и предохранительного клапана	K1812.92.00	Гибкость и надежность в работе
	Проверка тормозных характеристик: при минимальном рабочем давлении 413 kPa проверяется состояние работы всех тормозов			Гибкость и надежность в работе
	После общей сборки в пределах рабочего давления системы в режиме открывания всех тормозов время снижения давления до 98 kPa			>30 мин
29.2	Централизованная смазочная система густого масла			
	После монтажа смазочных систем подъема, напора, поворота, хода включается масляный насос и непрерывно работает не менее 30 минут.	Проверка состояния циркуляции в маслоканале, герметичность, состояния работы	K1812.90.00	Проходимость маслоканала, нет протечек

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
DK1823.00.01SM IM	
52	Лист

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
		смазочной станции		
	После монтажа проводятся испытания уплотнения 343 кра			Не должно быть протечек ни в одном месте соединения
	Главные масляные насосы подъема, напора и поворота должны начать работу перед запуском двигателя и вентилятора. Двигатель хода запускается только после того, как начнет свою работу масляный насос хода.			Надежность блокировки
29.3	Смазочная система жидким маслом			
	После монтажа смазочных систем подъема и поворота включается масляный насос и непрерывно работает не менее 30 минут.	Проверка состояния циркуляции в маслоканале, герметичность, состояния работы смазочной станции	K1803.91.00 K1803.93.00	Проходимость маслоканала, нет протечек
29.4	Испытания на холостом ходу			
	Испытания механизма подъема а • Запуск двигателя подъема приводит в движение прямое вращение редуктора. б • Опускается ковш, вдруг срабатывают			Звук ровный, нет протечек масла Нижнее скольжение ковша ≤

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
DK1823.00.01SM IM	
53	Лист

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
	тормоза			0.5 м
	Испытания механизма напора а • Заводится двигатель напора, и ковшовая рукоять двигается туда и обратно			Нормальное состояние работы, нет протечек масла
	б • Во время движений ковшовой рукояти нужно понаблюдать за ее колебательными движениями и проконтролировать, нет ли явления интерференции			Две шестерни напора, правая и левая, устанавливаются на свое место, при движении не должно возникать интерференции
	Механизм открывания ковша и амортизационное действие дна ковша заводят двигатель открывания ковша. С помощью механизма подъема 5 раз открывают панель дна ковша, проверяют состояние при закрывании			Гибкость и надежность при открывании и закрывании
	Установка ковшовой рукояти в опорном башмаке, измерение зазоров а • Зазор с верхним ползуном б • Зазор с боковым ползуном			3~5 мм 3~5 мм
	Испытания механизма поворота			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

DK1823.00.01SM IM

Содержание проверки				
№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения
	а • Заводится двигатель механизма поворота, при прямых и обратных вращениях механизма проверяется состояние работы редуктора б • Проверяется состояние сцепления малой шестерни поворота и большого зубчатого кольца с • Вдруг срабатывает тормоз			Звук ровный, нет протечек масла Нет интерференции Область скольжения верхней части платформы ≤20°
	Испытания механизма хода а • Заводится двигатель хода, вся машина идет вперед и назад б • Степень натяжения гусеничной цепи			Ровный звук редуктора, нет протечек Соответствующая степень натяжения
29.5	Контрольная проверка основных технических параметров и характеристик оборудования (см. Таблицу 1)			
29.6	Общая внешняя проверка			
	Проводится полный внешний осмотр всей машины, состояния ее покраски, сварочных швов Состояние покраски на основных поверхностях Поверхность краски Поверхность всей машины под открытым небом			Нет царапин и воздушных пузырей Нет просачивания краски, ее отслаивания, трещин, покрытие однородное. В хорошем состоянии

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Содержание проверки				
					№	Объекты проверки (испытаний) и ее содержание	Методы проверки и инструменты	Используемые стандарты и номера чертежей	Основание для заключения

DK1823.00.01SM IM

Лист 55

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1823.00.01SM ИМ

Лист регистрации изменений

[illegible]