
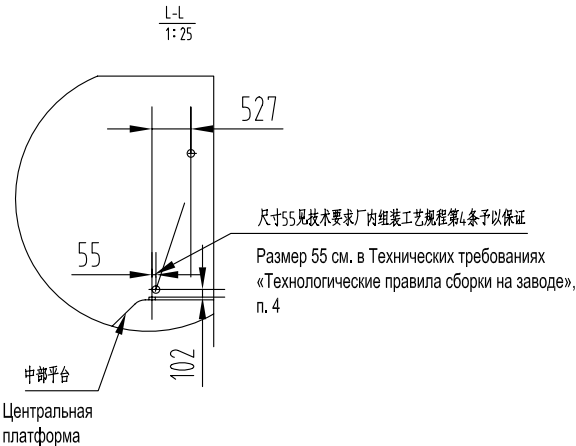
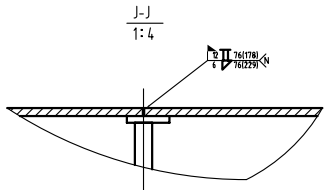
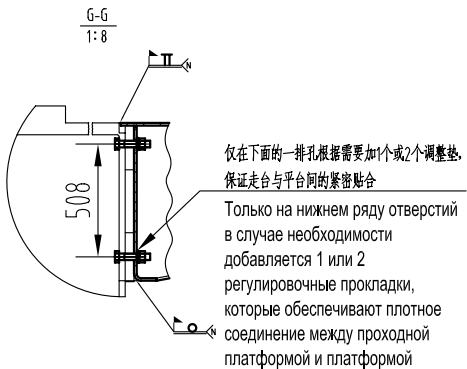


K1812.09.05.00SH

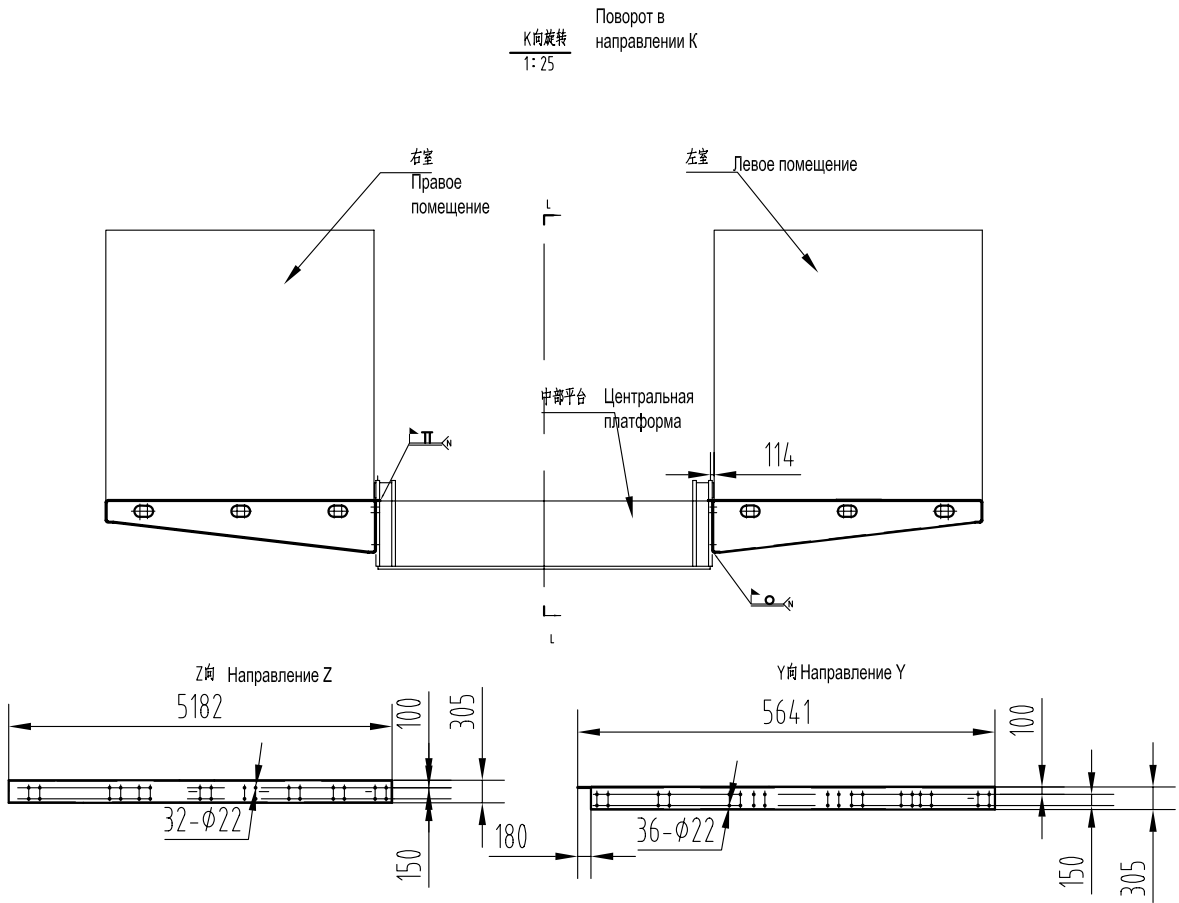

技术要求

厂内组装工艺规程:

- 按照下列步骤将走台装到回转平台上:
 - 装左主走台前段(序3)、左主走台后段(序4);
 - 装右走台前段(序2)、右主走台后段(序1);
- 在走台的外侧必须安装工艺支架。调整工艺支架直到走台上表面的倾斜度不大于3, 调整工艺支架以保证前后走台间的间隙均匀(间隙为6, 见J-J剖视图)。
- 将工艺支架把到两架高底座上, 以保证两侧架高底座各处之间距离为4597。
- 将工艺支架把到架高底座和回转平台上以保证尺寸55, 将架高底座与走台按F-F剖面相焊。

工地安装工艺规程:

- 将左右走台及架高底座装到回转平台上, 并上拧紧固件拧紧。
- 将走台外侧支起直到水平, 按图示位置加调整垫, 保证两架高底座之间的距离为4597。
- 用千斤顶将两架高底座间的距离顶至4603。
- 右后走台与回转平台的连接必须保证右后走台与提升电机座、右前走台和配重箱相接要求, 加上垫片拧紧右后走台和回转平台相连的下端螺栓。
- 施焊所有的焊缝。配重箱处见“D-D”剖面, 回转平台处见“G-G”剖面, 电机底座处见“A-A”, “B-B”, “C-C”剖面。
- 筋板(件9)按图示位置施焊。(第1页)

Технические требования:

Технологические правила сборки на заводе

- Проходная платформа устанавливается на поворотной платформе в следующем порядке:
 - Установить переднюю часть левой основной проходной платформы (№3) и ее заднюю часть (№4);
 - Установить переднюю часть правой основной проходной платформы (№2) и ее заднюю часть (№1);
- На внешней стороне проходной платформы необходимо подставить технологическую опору. Отрегулировать ее так, чтобы угол наклона верхней поверхности проходной платформы превышал 3, при этом нужно следить, чтобы зазор между передней и задней проходной платформами был равномерным (зазор 6, см. разрез J-J).
- Перенести рукоять технологической опоры на основание с увеличенной высотой, при этом расстояние между всеми точками оснований с двух концов должно быть 4597.
- Перенести рукоять технологической опоры на основание с увеличенной высотой и поворотную платформу, чтобы сохранить размер 55. Основание с увеличенной высотой сваривается с проходной платформой, как показано на разрезе F-F.

Технологические правила монтажа на месте производства работ

- Проложить все сварочные швы, коробку противовеса см. на разрезе D-D, поворотную платформу - на G-G, основание двигателя - на A-A, B-B, C-C.
- Установить правую и левую проходные платформы и основание с увеличенной высотой на поворотную платформу, закрутить верхний ряд фиксирующих деталей.
- Внешнюю боковую опору проходной платформы поднять до горизонтального уровня, положить регулировочные прокладки на место, указанное на чертеже, это обеспечить расстояние между двумя основаниями с увеличенной высотой 4597.
- С помощью домкрата увеличить расстояние между опорами до 4603.
- При соединении правой задней проходной платформы и поворотной платформы должны соблюдаться требования к соединениям правой задней проходной платформы и основания двигателя подъема, правой передней проходной платформы и коробки противовеса. После того, как подложены прокладки, затягивается нижний ряд болтов, соединяющих правую заднюю проходную платформу и поворотную платформу.
- Армирующая панель (9) приваривается на место, указанное на чертеже (лист 1).

						左右主走台组件 ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ ОСНОВНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ПЛАТФОРМЫ В СБОРЕ	K1812.09.05.00SH			
标记处数	文 件 号	签 字	日 期				重 量	10519.31	比 例	1:100
设 计		工艺审查					共 4 张		第 3 张	
校 核						通用技术条件 JB/T 5000	 太重技术中心			
主任设计										
审 查		标准审查								
所 长		日 期								