


# CONDUÇÃO REVERSA

- É uma técnica de medição a frio (aparelho não energizado) que utilizamos para verificar se existe curto, fuga ou se uma malha está aberta, nos auxiliando no diagnóstico.

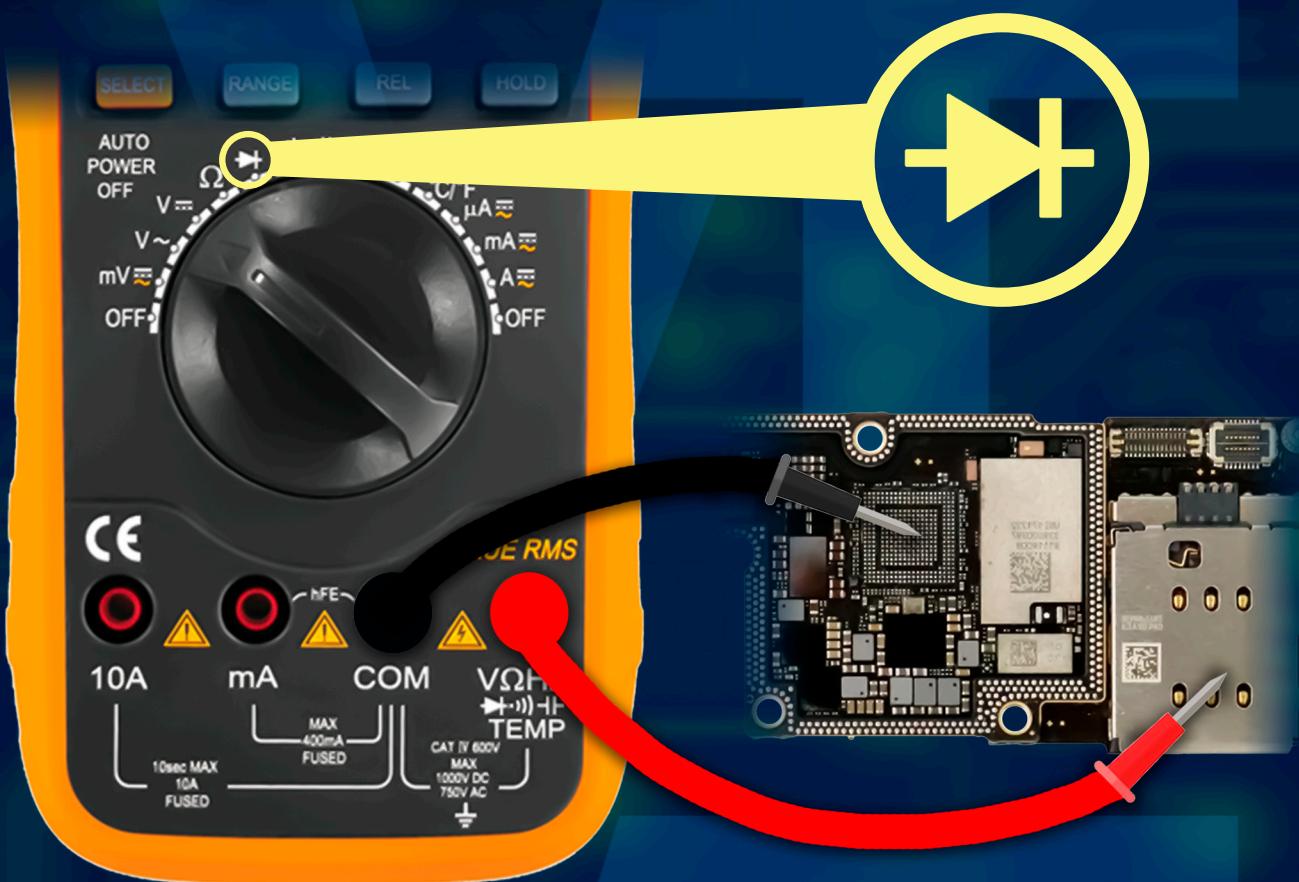

1- Usamos o multímetro na escala de diodo;

2- A ponta **VERMELHA** do multímetro no **GND** da placa (carcaça etc...);

3- A ponta **PRETA** do multímetro no **PAD** ou **MALHA** onde queremos mensurar o valor de referência;

**SEGUIR OS CINCOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DE UMA MALHA.  
(PDF)**