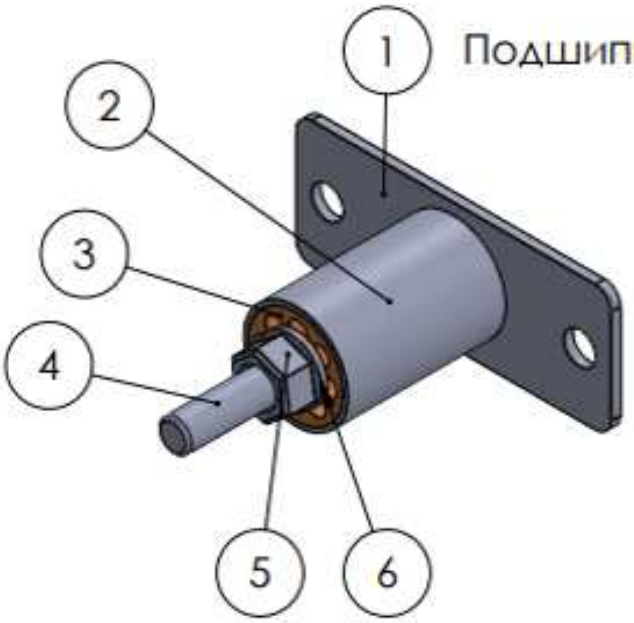

Подшипниковый элемент руля 1шт

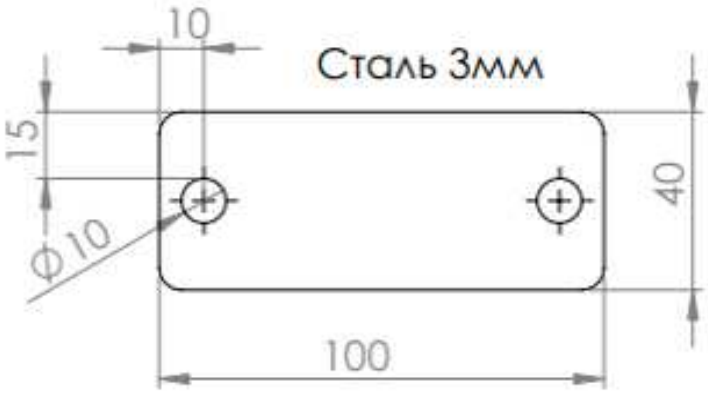

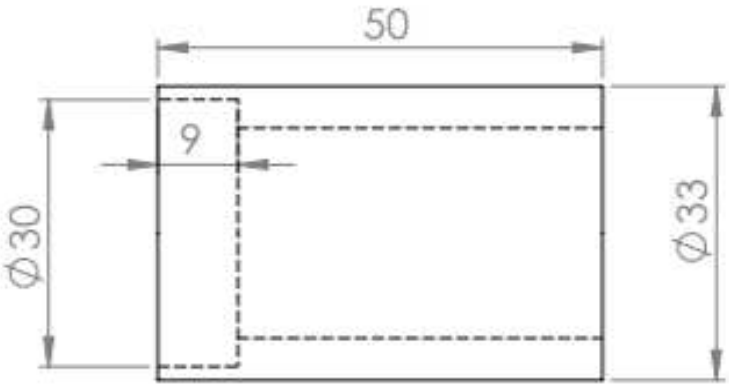

Инструкция по сборке:

Перед сваркой основания к обойме требуется установить подшипник в обойму , после этого установить болт с шайбами и затянуть гайкой. Теперь можно приварить основание к обойме

№	Наименование	кол-во
1	Основание	1
2	Обойма подшипника	1
3	Подшипник 6200 ZZ	1
4	Болт М8*60	1
5	Гайка М8	1
6	Шайба М8	2