

OpenMV 9G 二维云台

组装文档



2024 年 10 月

第 1 步：裁剪舵臂

操作步骤：将舵臂裁剪至只剩余 4 个孔即可。

裁剪后



第 2 步：将舵臂固定到如下所示支架上

操作步骤：使用 1 个 2*4 沉头自攻螺丝将裁剪好的舵臂固定到下图所示支架上。

注意事项：

- (1) 注意固定的孔位；
- (2) 注意螺丝固定方向。

组装前



组装后



第 4 步：将另一个小舵机固定到上一步装好的支架上


操作步骤：将另一个小舵机固定到上一步装好的支架上，并用一个 2*4 平头螺丝固定住。

注意事项：注意舵机和舵臂之间要呈大概 90 度安装，具体看组装后的细节图。


组装前



组装后

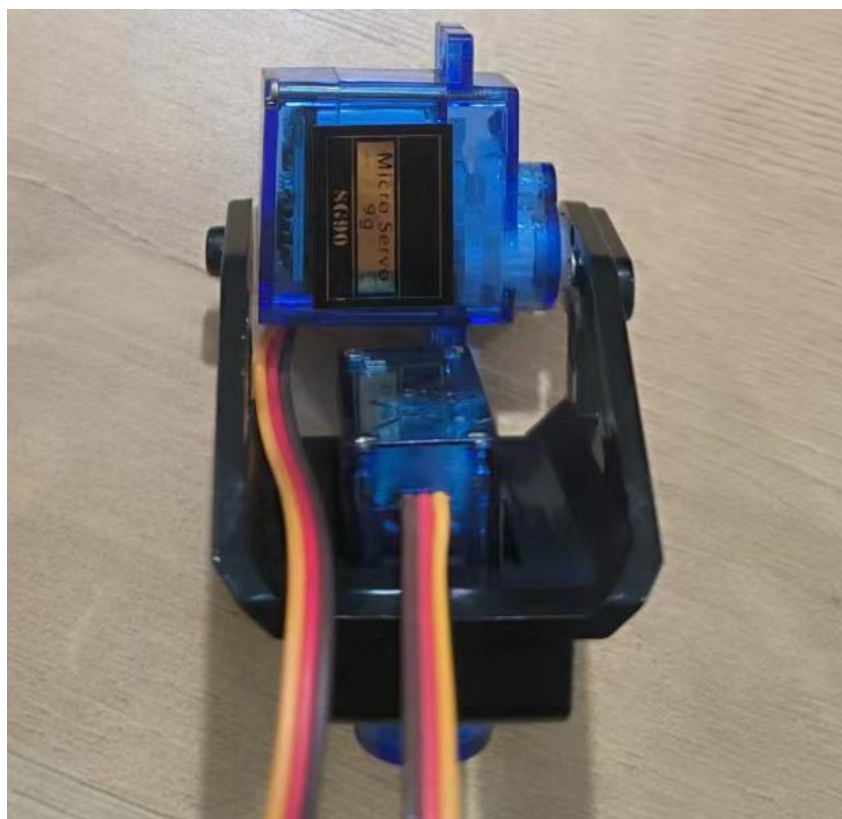


细节图

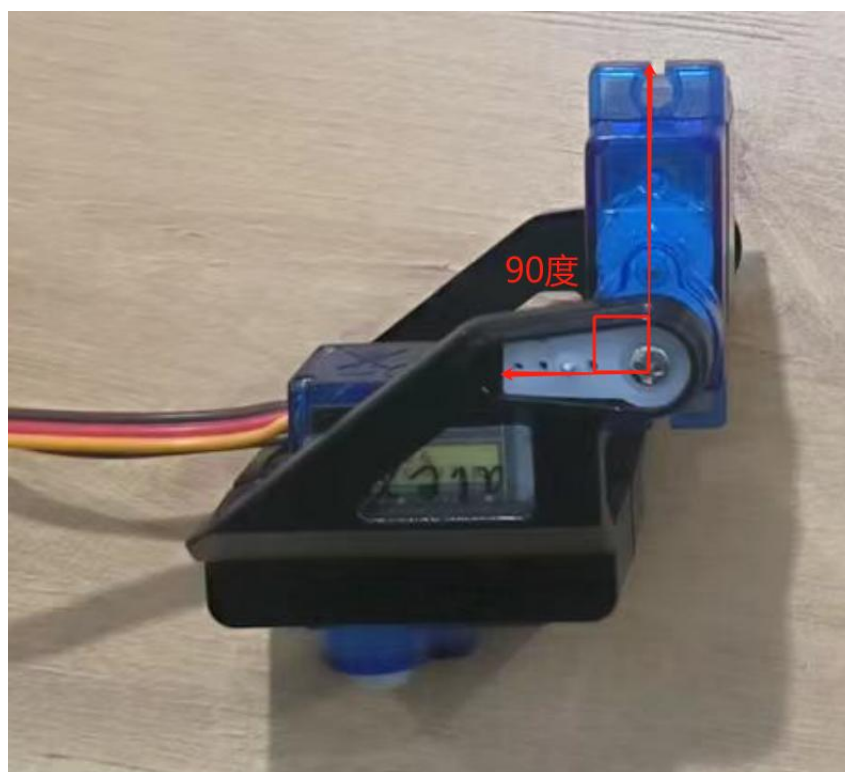


第 5 步：将下图所示支架固定到上一步装好的部分上

操作步骤：使用两个 2*8 自攻螺丝将下图所示支架固定到上一步装好的部分上。

组装前

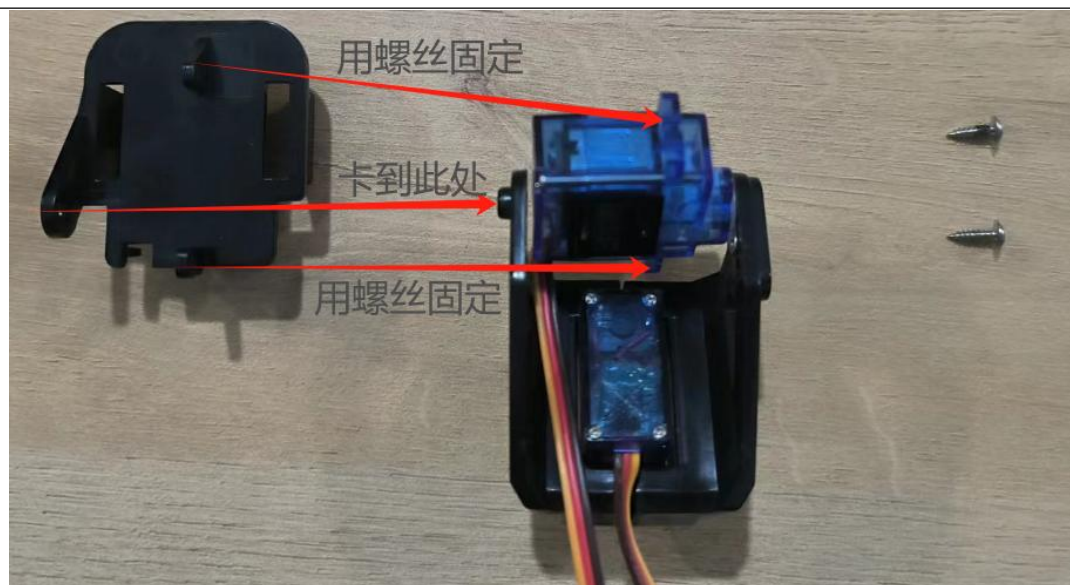

组装后

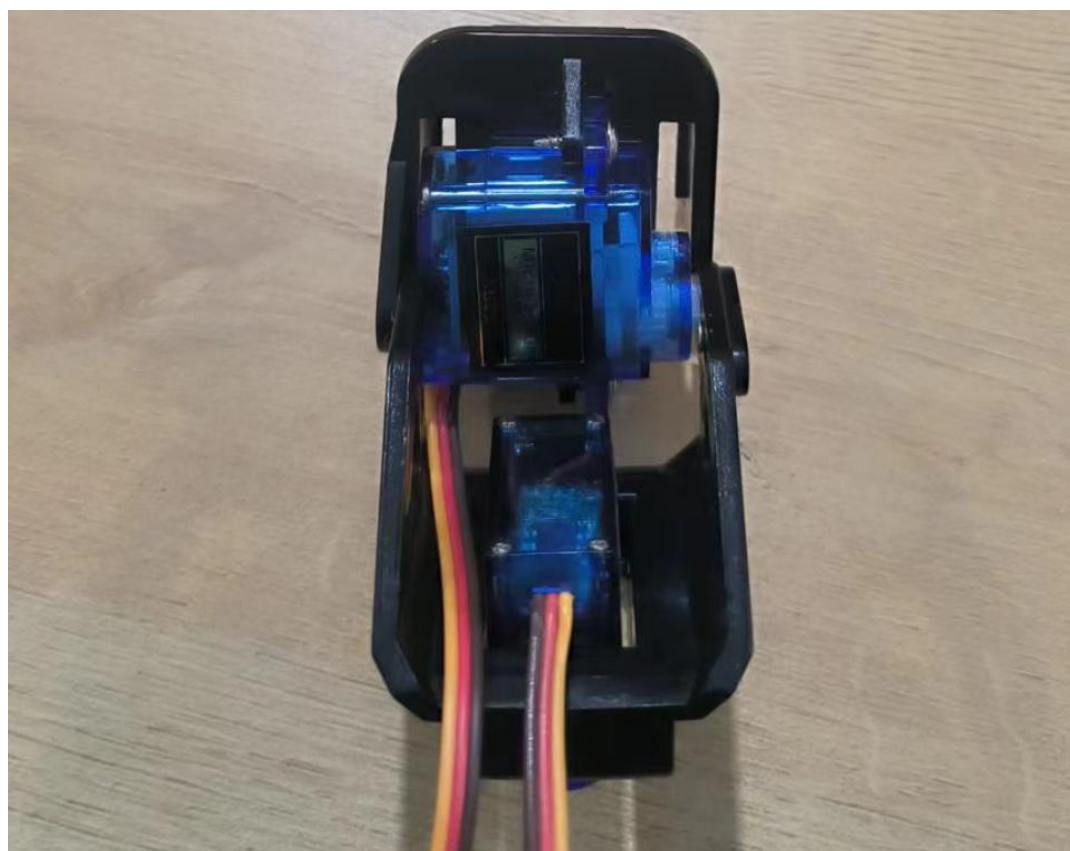


第 6 步：将铜柱固定到如下支架上


操作步骤：将 4 颗 M3*8 双通铜柱和 2 个 M3*8 单通铜柱、2 个 M3*6 螺丝固定到如下所示支架上

注意事项：注意固定位置

组装前

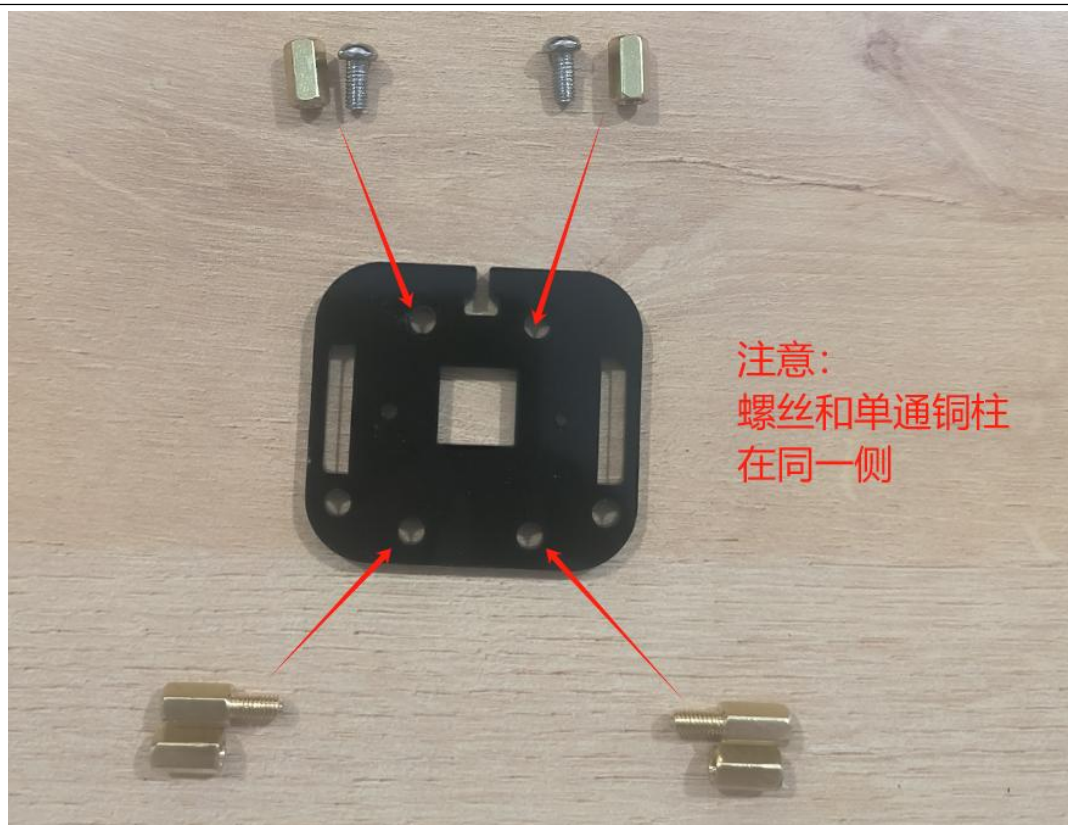


组装后

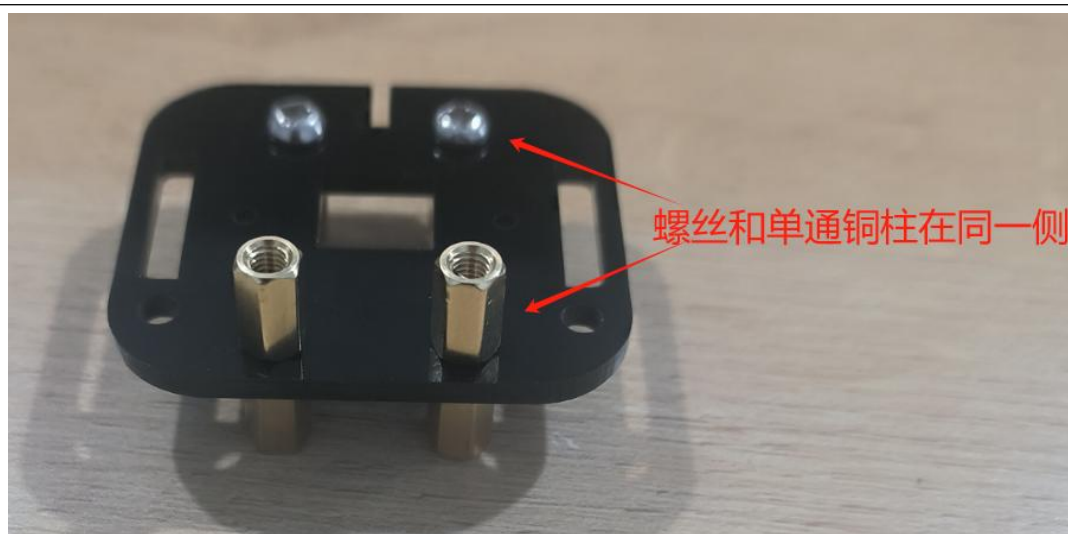

第 7 步：将第 5 步装好的部分和第 6 步装好的部分卡到一块

操作步骤：直接将第 5 步装好的部分和第 6 步装好的部分卡到一块

组装前

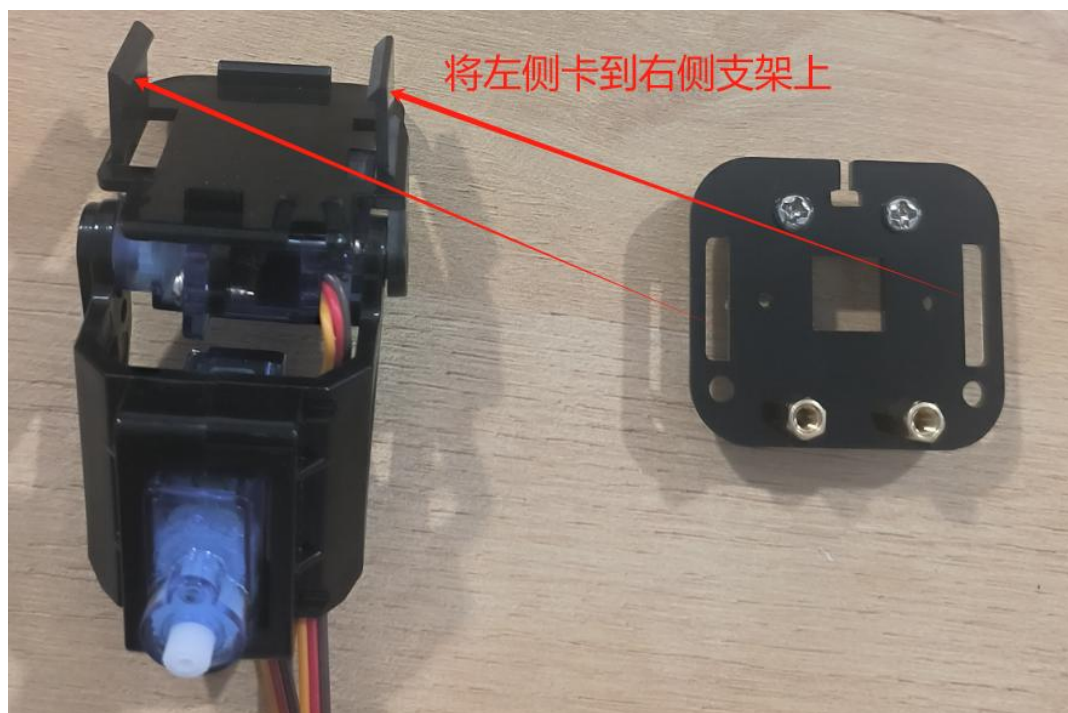


组装后




第 8 步：将拓展板固定到第 7 步装好的部分

操作步骤：使用 2 颗 M3*6 的螺丝将拓展板固定到第 7 步装好的部分，注意拓展板方向

组装前

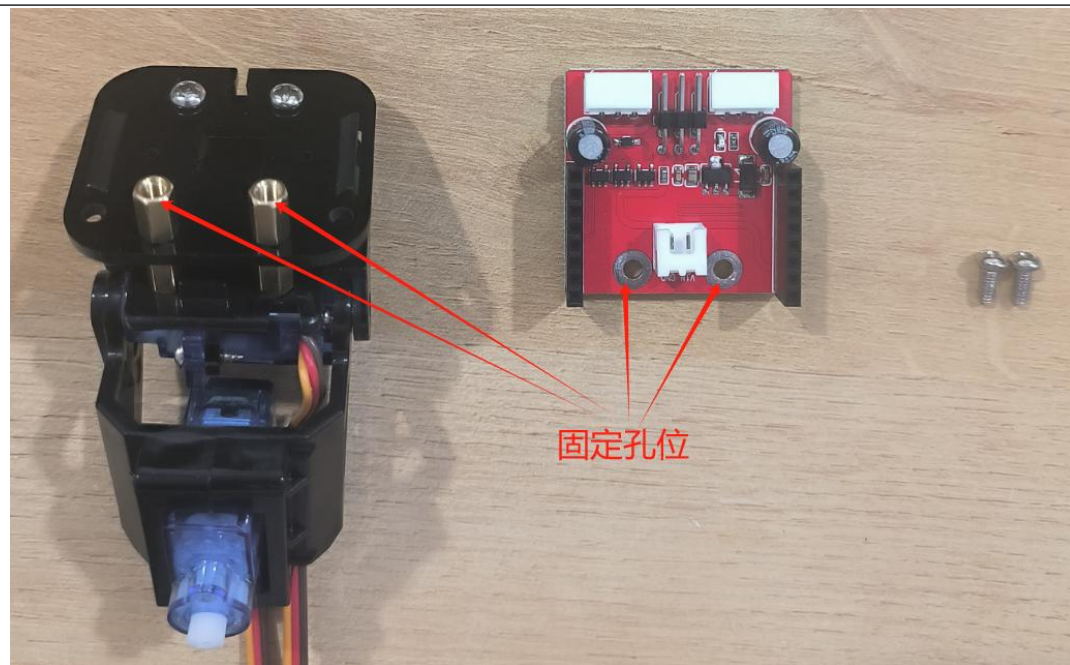

组装后

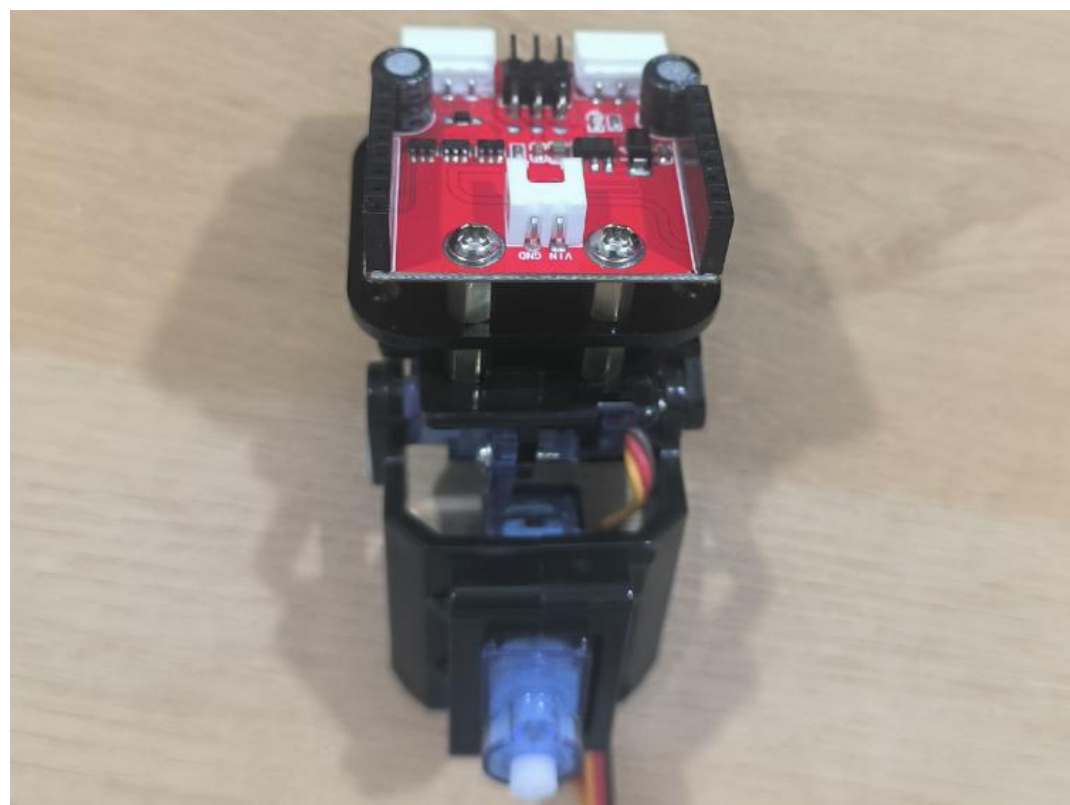


第 9 步：将一字型舵臂固定到如下亚克力板上

操作步骤：使用 2 颗 2*4 沉头自攻螺丝将一字型舵臂固定到如下亚克力板上。


注意事项：

- (1) 注意安装孔位；
- (2) 注意螺丝固定方向。

组装前

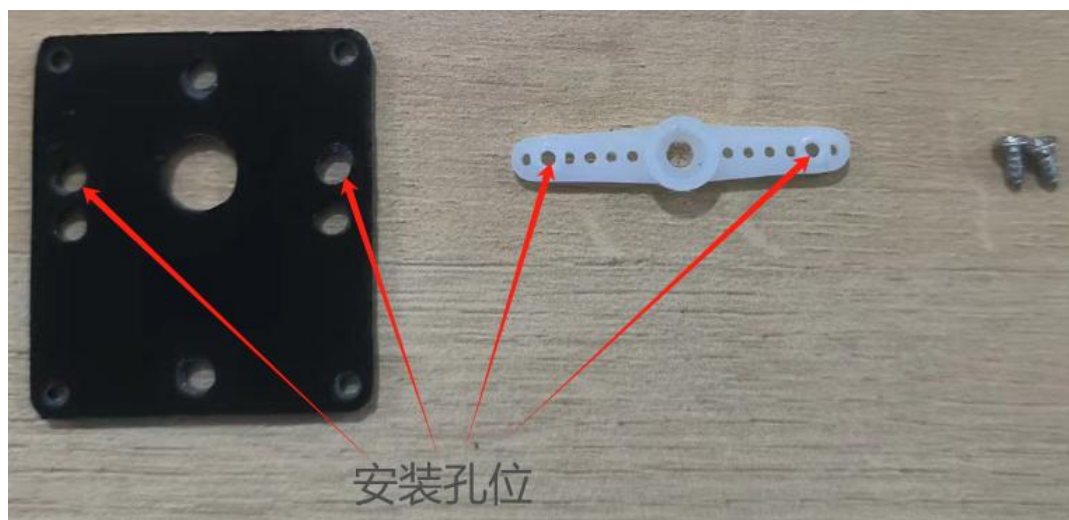

组装后

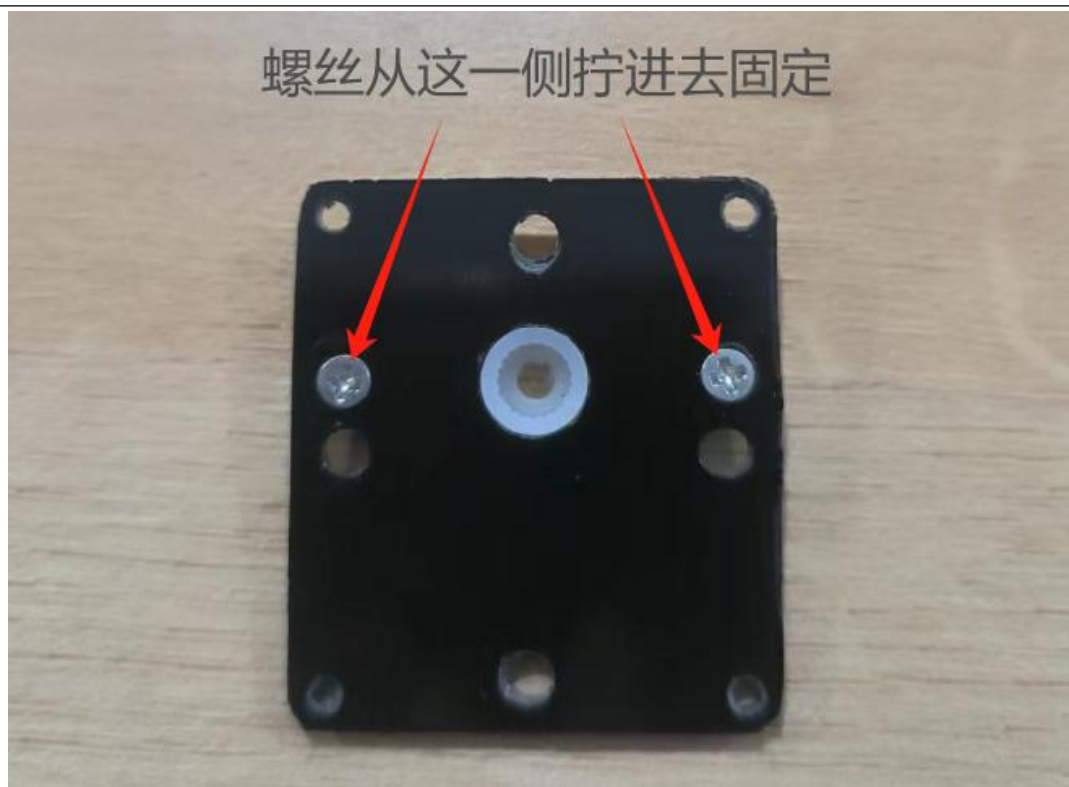


第 10 步：将云台小舵机主轴固定到上一步装好的部分

操作步骤：将云台小舵机轴固定到上一步装好的部分，并用一个 2*4 平头螺丝固定主轴。


注意事项：

- (1) 将下图中所示的小亚克力圈垫到小舵机和亚克力板之间；
- (2) 注意亚克力板的安装方向。

组装前

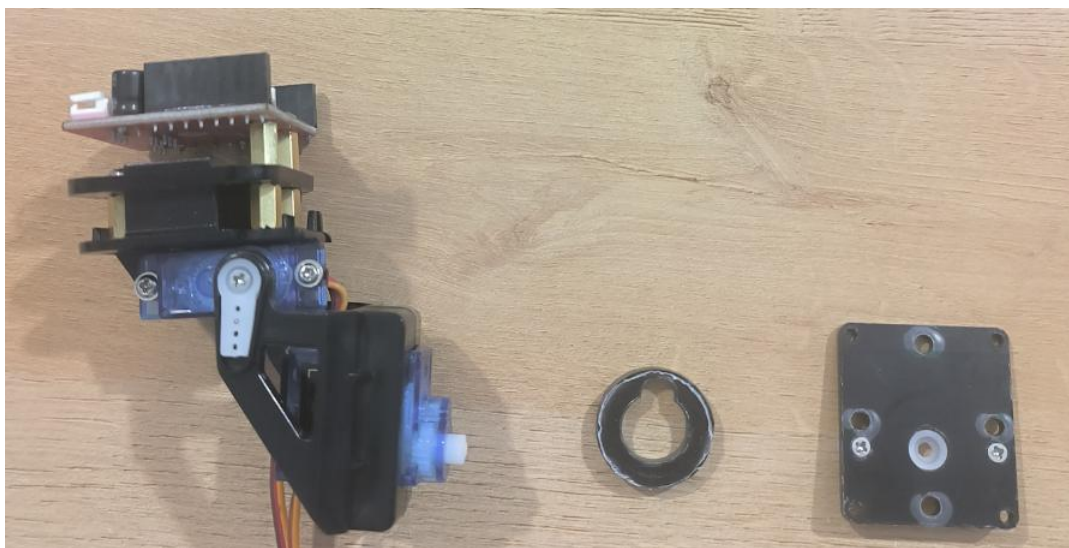

组装后

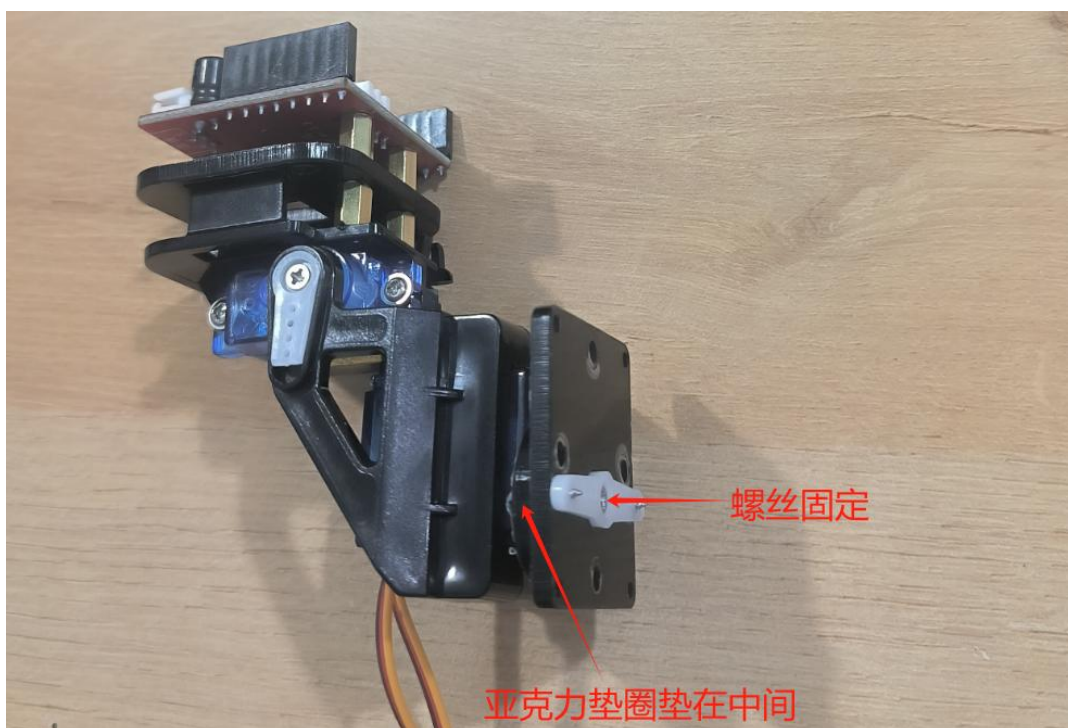

至此，OpenMV 二维云台组装完成。