

PLANO DE FUNDACIONES SUBSUELO

- REFERENCIAS Y ARMADO
- Platea - Esp. 13cm
Doble malla
Sup. Ø6 15x15
Inf. Ø6 15x15

Zapata corrida
Altura 30cm - Ancho 80cm
4Ø8 + 4Ø10
Ø10 c/15cm
Ver detalle N°2

Tabique de hormigón - Esp. 20cm
Doble malla
Inf. Ø8 15x15 - Ext. Ø6 15x15
Ref. ganchos cada 50cm2
Ver detalle N°1

Bases

Viga de fundacion - Caso 1 (25x40)
Sup. 3Ø12 - Inf. 3Ø12
Est. Ø8 C/15cm

NOTA GENERAL:


- El Hormigón a emplear será H21
- La calidad del acero a utilizar será 420/500

NOTA Movimiento de suelos:

- No se presenta estudio de suelos por lo tanto el análisis se basa en lo mencionado por el profesional, siendo un sustrato de buena calidad. Asimismo, se considero ausencia de napa freatica.
- Retiro mínimo de 20cm de suelo por debajo del nivel de fundación de subsuelo.
- Rellenar en capas no mayores a 15cm con suelo seleccionado y compactado al 95% Proctor.

NOTA Nacimiento de tabique estructural:

- Los tabiques nacen desde la zapata corrida. Ver detalle N°2.
- Ver Plano Planta tabique para ver la armadura en los nudos.

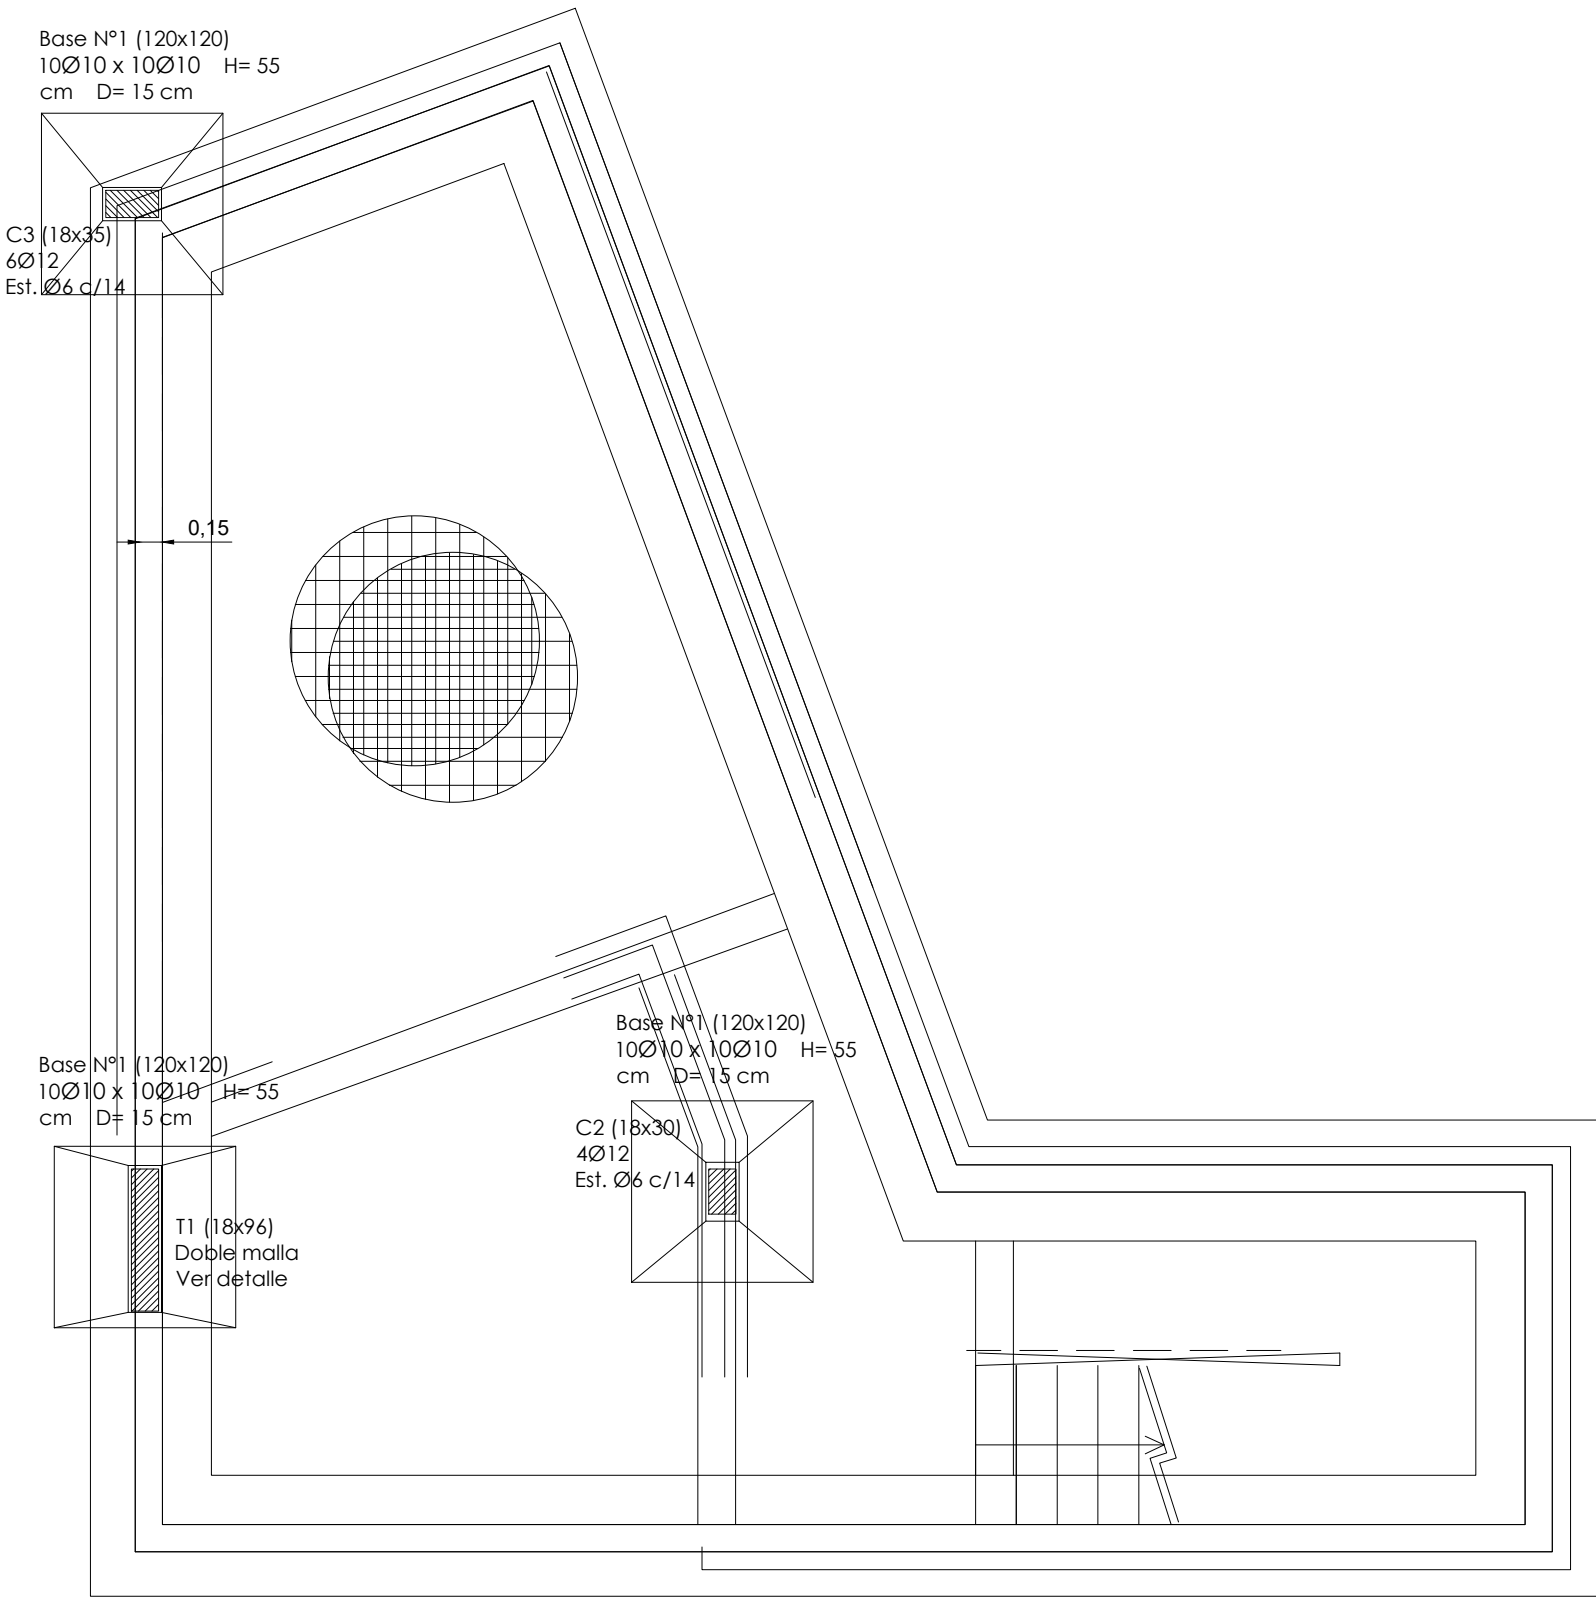

NOTA Tabique de subsuelo:

- Primero excavar y perfilar. Ver Esquema N°2 de perfilado;
- Colocar un nylon de, por lo menos 200mcr.
- Colocar las armaduras (hierros y mallas);
- Colocar las armaduras de las columnas que nacen a planta baja;
- Hormigón **con xipex o penetron**.

IMPORTANTE: Cuando vuelvan a rellenar con suelo, se deberá apuntalar los tabiques, ya que la presión de apisonamiento puede ser superior a la resistencia de sostener el suelo del tabique. Ver opcional de apuntalamiento en Esquema N°2.