

SIEMENS

Produktinformation zum

PROFIBUS-FastConnect Plug 180
Busanschlussstecker bis 12MBAud
6GK1500-0FC10

A5E01100142-03

Einsatzgebiet

Mit dem PROFIBUS-FastConnect Busanschlussstecker können

- Teilnehmer mit einer elektrischen 9poligen D-Sub-Schnittstelle nach IEC 61158-2 direkt mit den SIMATIC NET PROFIBUS-Leitungen verbunden werden.
- Elektrische Segmente oder einzelne Teilnehmer an das Optical Link Module (OLM, OBT) angeschlossen werden.
- Teilnehmer oder Programmiergeräte an den Repeater angeschlossen werden.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum PROFIBUS-Busanschlussstecker finden Sie im Handbuch *PROFIBUS Netze SIMATIC NET* (6GK1970-5CA20-0AA0). Das Handbuch erhalten Sie bei Ihrem Siemens-Ansprechpartner in den für Sie zuständigen Vertretungen und Geschäftsstellen oder kostenlos im Internet unter: <http://www.siemens.com/automation/service&support>

Instandhaltung

Der PROFIBUS-Busanschlussstecker ist wartungsfrei. Bei einer Reparatur müssen Sie den Busanschlussstecker an folgende Adresse schicken:
Siemens AG, Elektronikwerk,
Werner-von-Siemens-Str. 50, D-92224 Amberg
Die Reparatur darf nur dort durchgeführt werden!

Zulassung

ATEX  II 3 G Ex nA II T6 CE
KEMA 04 ATEX 1151X

Hinweis

Den PROFIBUS-Busanschlussstecker mit der Gerätekategorie 3G dürfen Sie im explosionsgefährdeten Bereich der Zone 2 einsetzen.

Baugruppenspezifische Daten			
Schnittstelle	RS 485		
Abschlusswiderstand zuschaltbar	integriert		
Spannungen, Ströme, Potentiale			
Potenzialtrennung			
• zwischen Kabelschirm und Elektronik	ja		
Isolation geprüft mit	AC 500 V		
Sicherheitstechnische Daten			
U _i	= V _{max}	=	24 V / 150 mA
I _i	= I _{sc}	=	5 V / 90 mA
T _A		=	-25 bis +60 °C

Tip:

Wenn Schalterstellung auf ON, dann wird an dieser Stelle der PROFIBUS zu den weiteren Teilnehmern getrennt (z.B. für Servicezwecke).

SIEMENS

Product Information on

PROFIBUS-FastConnect Plug 180 bus
connector to 12 Mbaud 6GK1500-0FC10

A5E01100142-03

Application area

Using the PROFIBUS Fast Connect bus connector:

- Nodes with an electrical 9-pin sub-D interface complying with IEC 61158-2 can be connected directly to the SIMATIC NET PROFIBUS
- Electrical segments or individual nodes can be connected to the optical link module (OLM, OBT).
- Nodes or programming devices can be connected to a repeater.

Additional information

Additional information on the PROFIBUS bus connector can be found in the manual *PROFIBUS network SIMATIC NET* (6GK1970-5CA20-0AA1). This manual can be requested from a Siemens representative in an office in your area, or free of charge on the Internet at: <http://www.siemens.com/automation/service&support>

Maintenance

The PROFIBUS bus connector is maintenance free. To have it repaired, send the bus connector to the following address:
Siemens AG, Elektronikwerk,
Werner-von-Siemens-Str. 50, D-92224 Amberg
The bus connector may only be repaired at this address!

Certification

ATEX  II 3 G Ex nA II T6 CE
KEMA 04 ATEX 1151X

Note

The PROFIBUS bus connector of device category 3G may be used in zone 2 hazardous areas.

Module-specific data	
Interface	RS 485-IS
Connectable terminating resistance	integrated
Voltages, currents, potentials	
Electrical isolation	
• between cable shield and electronics	yes
Insulation tested with	AC 500 V
Safety-related data	
U _i	= V _{max} = 24 V / 150 mA
I _i	= I _{sc} = 5 V / 90 mA
T _A	= -25 to +60 °C

Tip:

If switch setting is ON, the PROFIBUS will be disconnected from the other nodes at this point (e.g., for service purposes).

SIEMENS

Information produit

Connecteur de bus PROFIBUS-
FastConnect Plug 180 à 12MBAud
6GK1500-0FC10

A5E01100142-03

Domaine d'utilisation

Le connecteur de bus PROFIBUS-FastConnect vous permet de

- Relier le partenaire avec une interface électrique D-Sub à 9 points directement aux câbles SIMATIC NET PROFIBUS selon IEC 61158-2.
- Connecter des segments électriques ou des partenaires individuels au Optical Link Module (OLM, OBT).
- Connecter des partenaires ou des appareils de programmation au répéteur.

Autres informations

Vous trouverez d'autres informations concernant le connecteur de bus PROFIBUS dans le manuel *SIMATIC NET Réseaux PROFIBUS* (6GK1970-5CA20-0AA2). Ce manuel est disponible auprès de votre interlocuteur Siemens, dans les agences commerciales ou bien gratuitement sur Internet, à l'adresse : <http://www.siemens.com/automation/service&support>

Maintenance

Le connecteur de bus PROFIBUS est sans entretien. En cas de réparation, veuillez envoyer le connecteur de bus à l'adresse suivante :
Siemens AG, Elektronikwerk,
Werner-von-Siemens-Str. 50, D-92224 Amberg
Ce site est le seul habilité à effectuer la réparation nécessaire.

Homologation

ATEX  II 3 G Ex nA II T6 CE
KEMA 04 ATEX 1151X


Remarque

L'utilisation du connecteur de bus PROFIBUS de catégorie 3G est autorisée dans les zones à risque d'explosion de niveau Zone 2.

Caractéristiques spécifiques au module			
Interface	RS 485		
Résistance de terminaison activable	intégrée		
Tensions, courants, potentiels			
Séparation galvanique			
• entre blindage du câble et électronique	oui		
Isolation testée avec	500 VCA		
Caractéristiques de sécurité			
U _i	= V _{max}	=	24 V / 150 mA
I _i	= I _{sc}	=	5 V / 90 mA
T _A		=	-25 à +60 °C

Astuce :

Si le commutateur est positionné sur ON, le PROFIBUS est déconnecté à cet endroit pour les autres partenaires (par ex. à des fins de maintenance).

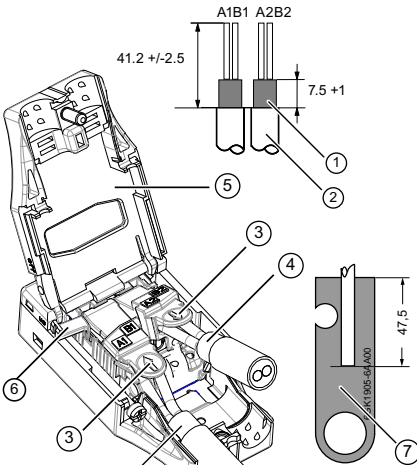

Montage du câble de bus

- Blindage du câble
- Câble de bus (par ex. 6XV1 830-0EH10) - dénuder, par exemple avec (7) l'outil 6GK1905-6AA00
- Couvercle de contact à déplacement d'isolation - Introduire le brin vert et le brin rouge dans le couvercle de contact ouvert - Appuyer le couvercle jusqu'à la butée
- Le blindage doit reposer à nu sur la tôle de connexion, la gaine de câble doit se terminer avant la tôle de connexion
- Fermer le couvercle du boîtier et visser
- Commutateur pour résistance de terminaison

Remarque : Le branchement des câbles de bus s'effectue par la technique de connexion par déplacement d'isolation (connecteur Fast Connect). Les contacts sont conçus pour 10 cycles de raccordement.

Si vous souhaitez rebrancher un câble déjà branché, vous devez le couper au préalable.

Raccordement au bus pour le premier et le dernier partenaire du PROFIBUS

Le câble doit toujours être branché à gauche (voir repères A1, B1)

Pour le premier et le dernier partenaire du PROFIBUS, l'interrupteur **doit** toujours être en position "ON". (résistance de terminaison activée).

Raccordement au bus pour tous les autres partenaires du PROFIBUS

Il faut toujours brancher à gauche l'arrivée du câble (voir repères A1, B1).

Le câble doit ensuite toujours continuer à droite (voir repères A2, B2).

Pour tous les autres partenaires présents sur le PROFIBUS, l'interrupteur **doit** être en position "OFF". (résistance de terminaison désactivée).

Attention

- Danger d'explosion – ne pas couper le circuit électrique en cas d'alimentation existante sauf si la zone est reconnue comme ne présentant pas de risque d'explosion.
- Danger d'explosion – le remplacement de composants peut avoir des conséquences négatives sur l'homologation pour le groupe d'appareils I, catégorie 2 ou zone 2.
- Cet appareil est autorisé pour l'utilisation dans le groupe d'appareils I, catégorie 2, groupes A, B, C, D ; groupe d'appareils I, zone 2, groupe d'appareils IIC ou des zones ne présentant pas de risque d'explosion.

SIEMENS

Información de producto

Conector de bus PROFIBUS FastConnect
Plug 180 hasta 12Mbaudios
6GK1500-0FC10

A5E01100142-03

Campo de aplicación

El conector de bus PROFIBUS FastConnect permite:

- Conectar estaciones con una interfaz eléctrica de 9 polos sub D según IEC 61158-2 con los cables PROFIBUS de SIMATIC NET
- Conectar segmentos eléctricos o estaciones individuales al Optical Link Module (OLM, OBT).
- Conectar estaciones o programadoras al repetidor.

Información adicional

Para más información sobre el conector de bus PROFIBUS consulte el manual *SIMATIC NET PROFIBUS Networks* (6GK1970-5CA20-0AA1).

Para obtener este manual, dirijase a su persona de contacto de Siemens en las respectivas representaciones y sucursales, o bien descárguelo gratuitamente de la siguiente dirección Internet:

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

Mantenimiento

El conector de bus PROFIBUS RS no requiere mantenimiento. En caso de reparación deberá enviar el conector de bus a la siguiente dirección:
Siemens AG, Elektronikwerk,
Werner-von-Siemens-Str. 50, D-92224 Amberg
¡La reparación deberá efectuarse únicamente allí!

Homologación

ATEX  II 3 G Ex nA II T6 CE
KEMA 04 ATEX 1151X


Nota

El conector de bus PROFIBUS de la categoría 3G puede emplearse en áreas con peligro de explosión de la zona 2.

Datos específicos del módulo	
Interfaz	RS 485
Resistencia terminadora activable	integrada
Tensiones, intensidades, potenciales	
Aislamiento galvánico	
• entre pantalla del cable y sistema electrónico	sí
Aislamiento ensayado con	500 V AC
Datos de seguridad	
U _i	= V _{max} = 24 V / 150 mA
I _i	= I _{sc} = 5 V / 90 mA
T _A	= de -25 a +60 °C

Sugerencia:

Colocando el interruptor en la posición ON, el PROFIBUS se separa aquí de las demás estaciones (p. ej. para fines de servicio y mantenimiento).

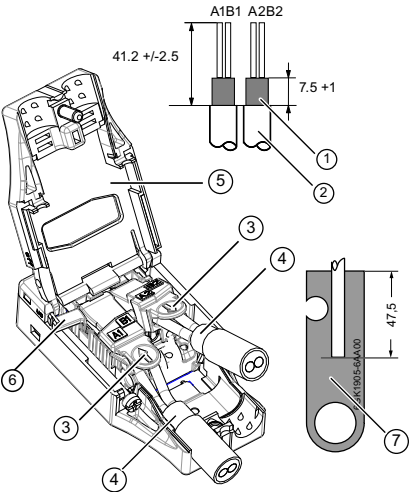

Montaje del cable de bus

- Pantalla de cable
- Cable de bus (p. ej. 6XV1 830-0EH10)
- pelar el cable, p. ej. con la herramienta pelacables (7) (Stripping Tool) 6GK1905-6AA00
- Tapa de cierre para conexión por desplazamiento del aislamiento
- Introducir los hilos verde y rojo hasta el tope por la tapa de contacto abierta
- Presionar la tapa de contacto hasta el tope
- La pantalla del cable debe apoyarse desnuda sobre la chapa de blindaje; el revestimiento debe finalizar antes de la chapa)
- Cerrar y atornillar la tapa de la carcasa
- Interruptor para resistencia terminadora

Nota: La conexión de los cables de bus se realiza con el sistema de conexión por desplazamiento del aislamiento. (sistema de conexión Fast Connect). Los contactos están diseñados para 10 ciclos de conexión. Si desea conectar un cable que ya ha estado conectado deberá cortarlo previamente.

Conexión de bus para la primera y última estación del PROFIBUS

El cable se ha de conectar siempre a la izquierda (véase identificación A1, B1)
El interruptor **debe encontrarse** en la posición "ON" en la primera y última estación del PROFIBUS. (Resistencia terminadora activada).

Conexión de bus para las restantes estaciones del PROFIBUS

La entrada del cable se ha de conectar siempre a la izquierda (véase identificación A1, B1).
La continuación del cable se ha de conectar siempre a la derecha (véase identificación A2, B2). El interruptor debe encontrarse en la posición "OFF" en las restantes estaciones del PROFIBUS. (Resistencia terminadora desactivada).

Advertencia

- Peligro de explosión – no desconectar el circuito eléctrico estando conectada la alimentación eléctrica, a menos que la zona pueda considerarse no peligrosa.
- Peligro de explosión – En caso de sustituir de los componentes, el aparato puede perder la homologación para el grupo I, categoría 2 o zona 2.
- Este aparato está homologado para funcionar en el grupo I, categoría 2, grupos A, B, C, D; grupo I, zona 2, grupo IIC o en zonas no peligrosas.

SIEMENS

Informazioni sul prodotto dello

Spinotto per il collegamento del bus
PROFIBUS FastConnect Plug 180 fino
a 12 MBaud 6GK1500-0FC10

A5E01100142-03

Campo d'impiego

Con lo spinotto per il collegamento del bus PROFIBUS FastConnect è possibile:

- collegare nodi con un'interfaccia Sub D elettrica a 9 poli direttamente ai cavi SIMATIC NET PROFIBUS secondo IEC 61158-2;
- allacciare segmenti elettrici o singoli nodi all'Optical Link Module (OLM, OBT);
- allacciare nodi o PG al repeater.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sullo spinotto per il collegamento del bus PROFIBUS si trovano nel manuale *SIMATIC NET Reti PROFIBUS Networks* (6GK1970-5CA20-0AA4).

Il manuale può essere ottenuto presso l'addetto Siemens competente nelle rappresentanze e nelle sedi commerciali di zona o gratuitamente in Internet al sito:

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

Manutenzione

Lo spinotto per il collegamento del bus PROFIBUS non richiede manutenzione. Nel caso sia necessaria una riparazione, si deve inviare lo spinotto al seguente indirizzo:

Siemens AG, Elektronikwerk,
Werner-von-Siemens-Str. 50, D-92224 Amberg
La riparazione può essere effettuata solo in questa sede!

Omologazione

ATEX  II 3 G Ex nA II T6 CE
KEMA 04 ATEX 1151X

Avvertenza


Lo spinotto per il collegamento del bus PROFIBUS della categoria di apparecchiature 3G può essere impiegato nell'area a rischio di esplosione della zona 2.

Dati specifici del modulo			
Interfaccia	RS 485		
Resistenza terminale	Integrata		
attivabile			
Tensioni, correnti, potenziali			
Separazione di potenziale			
• tra schematura del cavo ed elettronica	sì		
Isolamento testato con	AC 500 V		
Dati tecnici di sicurezza			
U _i	= V _{max}	=	24 V / 150 mA
I _i	= I _{sc}	=	5 V / 90 mA
T _A	=	da -25 a +60 °C	

Suggerimento:

Posizionando l'interruttore su ON il PROFIBUS viene separato dagli altri nodi (ad es. ai fini di servizio manutenzione).

© Siemens AG 2009

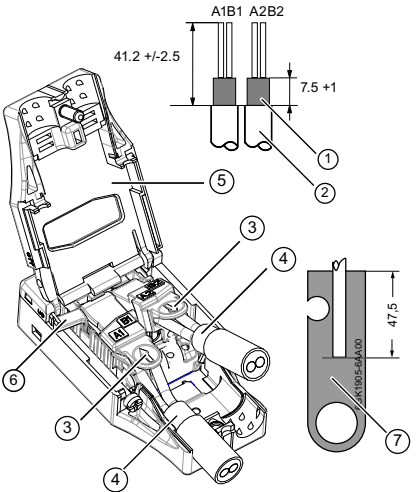

Montaggio del cavo di bus

- Schermatura del cavo
- Cavo di bus (ad es. 6XV1 830-0EH10)
- Isolare, ad esempio con lo (7) Stripping Tool 6GK1905-6AA00
- Coperchio dei contatti per il morsetto a taglio
- Inserire i fili verde e rosso fino in fondo nel coperchio dei contatti aperto
- Premere il coperchio dei contatti fino in fondo
- La schermatura del cavo deve giacere sulla piastra di schermatura, la guaina del cavo deve finire esattamente prima della piastra di schermatura
- Chiudere il coperchio del contenitore ed avvitare l'interruttore a resistenza terminale
-

Avvertenza: I cavi del bus si collegano con tecnica a morsetto a taglio (sistema di collegamento Fast Connect). I morsetti a taglio possono sopportare un massimo di 10 cicli di serraggio. Se si desidera collegare di nuovo un filo già collegato, prima lo si deve tagliare.

Collegamento del bus per il primo e l'ultimo nodo del PROFIBUS

Il cavo deve essere collegato sempre a sinistra (vedi contrassegno A1, B1)
Per il primo e l'ultimo nodo del PROFIBUS, l'interruttore **deve** essere posizionato su "ON". (Resistenza terminale attivata).

Collegamento del bus per i restanti nodi del PROFIBUS



Il cavo in entrata deve essere sempre collegato a sinistra (vedi contrassegno A1, B1). Il cavo in uscita deve essere sempre collegato a destra (vedi contrassegno A2, B2). Per tutti gli altri nodi del PROFIBUS, l'interruttore **deve** essere posizionato su "OFF". (resistenza terminale disattivata).

Avvertenza

- Pericolo di esplosione – non scollegare il circuito elettrico di un'alimentazione esistente a meno che l'area non sia definita non a rischio di esplosione.
- Pericolo di esplosione – la sostituzione dei componenti può essere di svantaggio per l'omologazione del gruppo di apparecchi I, categoria 2 o zona 2.
- Questo apparecchio è autorizzato per l'impiego nel gruppo di apparecchi I, categoria 2, gruppo A, B, C, D; gruppo di apparecchi I, zona 2, gruppo di apparecchi IIC o luoghi non a rischio di esplosione.

Installation Drawing

PROFIBUS Fast Connector 6GK1500-0FC10

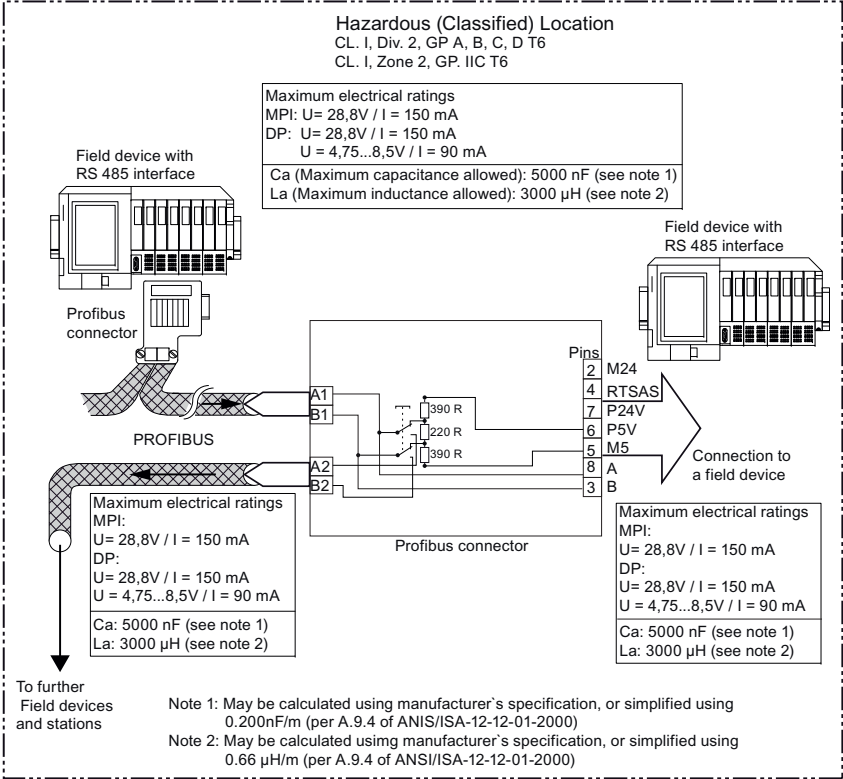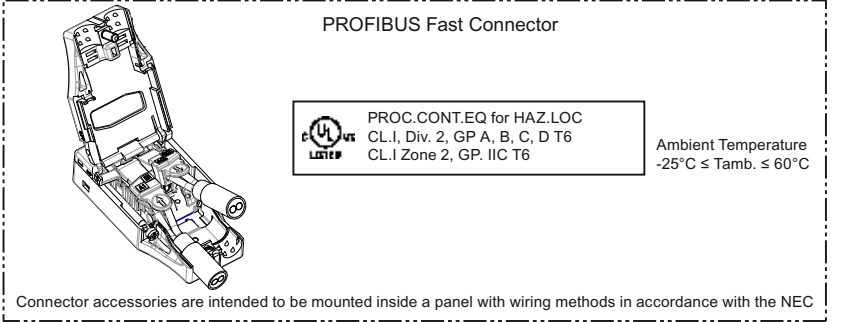

APPROVED
CL.I, DIV. 2, GP. A, B, C, D T6
CL.I, Zone 2, GP. IIC, T6

© Siemens AG 2008