

# ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE LOUVAIN

[LFSAB 1503] PROJET 3 — RAPPORT

GROUPE 1211 — ANNÉE 2014-2015

# Ammoniac et le génie des procédés

#### Auteurs:

Victoria Béchet	66991300
François Brancaleone	58671300
Mathieu Delandmeter	62401300
Julien Demey	91851200
Isabelle de Thysebaert	81071300
Victor Lecomte	65531300
Nadine Traufler	51551200

#### Tuteur:

Florent HANNARD

# Table des matières

1	Tâc	che 1 : Rapport 1 : Circuit de refroidissement	3							
	1.1	Bilan de matière	3							
	1.2	Bilan thermique	4							
		1.2.1 Puissance produite	4							
		1.2.2 Puissance dissipée	5							
		1.2.3 Résolution pour le débit	5							
	1.3	Flow-sheet simplifié	5							
2	Tâc	che 1 : Rapport 2 : Bilan sur tout le procédé	7							
	2.1	Flow-sheet rempli	7							
	2.2	Bilan de matière	7							
		2.2.1 Inconnues et équations	9							
		2.2.2 Expression des équations	9							
		2.2.3 Résolution des équations	12							
	2.3	Bilan d'énergie	15							
		2.3.1 Calcul des différentes enthalpies	15							
	2.4	Analyse paramétrique	17							
	2.5	Nombre de tubes du réacteur	17							
	2.6	Outil de gestion	19							
3	Tâche 2 : Synthèse de l'ammoniac									
	3.1	Approche théorique	20							
		3.1.1 Réaction seule	20							
		3.1.2 Recyclage des réactifs	23							
	3.2	Modélisation avec Aspen Plus	27							
	3.3	Comparaison des résultats	28							
4	Tâc	âche 5 : Dimensionnement d'une soupape de sécurité								
	4.1	Conditions initiales	31							
	4.2	Conditions en décharge	31							
	4.3	Surface de section de la soupape								
	4.4	Influence de l'isolation								

$\alpha$	1011
Groupe	1211

Bibliographie

**35** 

# Chapitre 1

# Tâche 1 : Rapport 1 : Circuit de refroidissement

Dans ce rapport, nous allons d'abord réaliser un bilan de matière sur une version très simplifiée de la synthèse de l'ammoniac, ensuite estimer le débit dans un circuit de refroidissement à eau en se basant sur un bilan thermique, et enfin présenter nos recherches sur un moyen réaliste de produire le gaz de synthèse (azote et hydrogène) nécessaire.

## 1.1 Bilan de matière

Il s'agit de produire de l'ammoniac  $(NH_3)$  à partir de dihydrogène  $(H_2)$  et de diazote  $(N_2)$ . Cela donne l'équation pondérée suivante :

$$N_2 + 3 H_2 \longrightarrow 2 NH_3$$

On obtient facilement les masses molaires des différents composés à partir des masses atomiques de l'hydrogène et de l'azote :

$$\begin{array}{rcl} M_{{
m N}_2} & = & 28\,{
m g/mol} \\ M_{{
m H}_2} & = & 2\,{
m g/mol} \\ M_{{
m NH}_2} & = & 17\,{
m g/mol} \end{array}$$

En un jour, l'unité produit 1000 t d'ammoniac. Cela correspond à

$$\frac{1000 \,\mathrm{t}}{17 \,\mathrm{g/mol}} = 5.88 \cdot 10^7 \,\mathrm{mol} \,\,\mathrm{de} \,\,\mathrm{NH}_3 \tag{1.1}$$

En utilisant les coefficients stœchiométriques, on trouve que les quantités de réactifs nécessaires sont :

$$1/2 \times 5.88 \cdot 10^7 \,\mathrm{mol} = 2.94 \cdot 10^7 \,\mathrm{mol} \,\,\mathrm{de} \,\,\mathrm{N}_2$$
  $3/2 \times 5.88 \cdot 10^7 \,\mathrm{mol} = 8.82 \cdot 10^7 \,\mathrm{mol} \,\,\mathrm{de} \,\,\mathrm{H}_2$ 

Ce qui correspond aux masses suivantes :

$$2.94 \cdot 10^7 \,\text{mol} \times M_{\text{N}_2} = 824 \,\text{t de N}_2$$
  
 $8.82 \cdot 10^7 \,\text{mol} \times M_{\text{H}_2} = 176 \,\text{t de H}_2$  (1.2)

Les flux de réactifs entrants seront donc  $824\,\mathrm{t/j}$  de diazote et  $176\,\mathrm{t/j}$  de dihydrogène.

# 1.2 Bilan thermique

Pour que le réacteur soit maintenu à une température stable, il faut que la puissance  $P_{\text{produite}}$  dégagée par la réaction soit compensée par la puissance  $P_{\text{dissipée}}$  évacuée par l'eau.

## 1.2.1 Puissance produite

La puissance dégagée par la réaction est proportionnelle à la différence d'enthalpie molaire  $\Delta H_{\rm m,réaction}$ , et au débit de matière  $n_{\rm t,NH_3}$  d'ammoniac produit. Plus précisément :

$$P_{\text{produite}} = \Delta H_{\text{m,réaction}} \times n_{\text{t,NH}_3}$$
 (1.3)

Pour calculer  $\Delta H_{\rm m,r\acute{e}action}$  il faut rechercher l'enthalpie standard de formation du NH<sub>3</sub> dans les tables (à 25 °C) puis l'adapter à une température de 500 °C en utilisant les capacités thermiques des réactifs et des produits. Pour simplifier les calculs nous supposerons qu'ils ne dépendent pas de la température.

En tenant compte des coefficients stœchiométriques, on obtient :

$$\begin{split} \Delta H_{\text{m,réaction}} &= \Delta_{\text{f}} H_{\text{m,NH}_3(g)}^{\circ} + \left( C_{p,\text{m}}^{\text{NH}_3(g)} - \frac{1}{2} \times C_{P,\text{m}}^{\text{N}_2(g)} - \frac{3}{2} \times C_{P,\text{m}}^{\text{H}_2(g)} \right) \Delta T \\ &= -46.11 \, \text{kJ/mol} + \left( -22.73 \, \text{J/K mol} \right) \times 475 \, \text{K} \\ &= -56.91 \, \text{kJ/mol} \end{split} \tag{1.4}$$

en utilisant  $C_{p,\text{m}}^{\text{NH}_3(g)} = 35.06 \,\text{J/K} \,\text{mol}, C_{P,\text{m}}^{\text{N}_2(g)} = 29.12 \,\text{J/K} \,\text{mol} \,\text{et} \, C_{P,\text{m}}^{\text{H}_2(g)} = 28.82 \,\text{J/K} \,\text{mol}.$  [1]

Quant à  $n_{\rm t,NH_3}$  il s'agit simplement du nombre de moles de NH<sub>3</sub> produites par jour, donc en reprenant le résultat du calcul (1.1), il vaut :

$$n_{\rm t, NH_3} = 5.88 \cdot 10^7 \, {\rm mol/j}$$

## 1.2.2 Puissance dissipée

De manière analogue, la puissance évacuée par la circulation d'eau est le produit de la différence d'enthalpie molaire et du débit de matière de l'eau :

$$P_{\text{dissipée}} = \Delta H_{\text{m,eau}} \times n_{\text{t,eau}} \tag{1.5}$$

Si nous supposons la capacité thermique de l'eau constante, la différence d'enthalpie est simplement cette capacité multipliée par la différence de température :

$$\Delta H_{\rm m,eau} = C_{P,\rm m}^{\rm H_2O(l)} \times \Delta T_{\rm eau} \tag{1.6}$$

avec 
$$C_{P,\text{m}}^{\text{H}_2\text{O(l)}} = 75.29\,\text{J/K}\,\text{mol}\,[1]$$
 et  $\Delta T_{\text{eau}} = 90\,^{\circ}\text{C} - 25\,^{\circ}\text{C} = 65\,\text{K}$ 

Et le débit de matière est le quotient du débit en volume par le volume molaire de l'eau :

$$n_{\rm t,eau} = Q_{\rm eau} / V_{\rm m}^{\rm H_2O(l)}$$
 (1.7)

avec  $V_{\rm m}^{\rm H_2O(l)}=1\,{\rm L/kg}\times18\,{\rm g/mol}=1.8\cdot10^{-5}\,{\rm m^3/mol}$  et  $Q_{\rm eau}$  à déterminer.

## 1.2.3 Résolution pour le débit

Nous avons travaillé avec des puissances absorbées positives et des puissances dégagées négatives. Dès lors, l'équilibre thermique s'écrit :

$$P_{\text{produite}} + P_{\text{dissip\'e}} = 0 \tag{1.8}$$

Résolvons maintenant cette équation pour trouver le débit  $Q_{\text{eau}}$ :

$$\begin{split} -P_{\text{produite}} &= P_{\text{dissip\'ee}} \quad \Rightarrow \quad -\Delta H_{\text{m,r\'eaction}} \times n_{\text{t,NH}_3} = \Delta H_{\text{m,eau}} \times Q_{\text{eau}} \; / \; V_{\text{m}}^{\text{H}_2\text{O(l)}} \\ &\Rightarrow \quad Q_{\text{eau}} = -\frac{\Delta H_{\text{m,r\'eaction}}}{\Delta H_{\text{m.eau}}} \times n_{\text{t,NH}_3} \times V_{\text{m}}^{\text{H}_2\text{O(l)}} \end{split}$$

En introduisant les valeurs chiffrées, cela donne :

$$Q_{\text{eau}} = -\frac{-56.91 \,\text{kJ/mol}}{75.29 \,\text{J/K mol} \times 65 \,\text{K}} \times 5.88 \cdot 10^7 \,\text{mol/j} \times 1.8 \cdot 10^{-5} \,\text{m}^3/\text{mol}$$

$$= 1.23 \cdot 10^4 \,\text{m}^3/\text{j}$$

$$= 142 \,\text{L/s}$$
(1.9)

En conclusion, le refroidissement du réacteur nécessitera un débit d'eau d'environ 142 litres par seconde.

# 1.3 Flow-sheet simplifié

Nous présentons en figure 1.1 un flow-sheet simplifié du procédé de production d'ammoniac que nous allons étudier. Nous l'avons réalisé à l'aide d'une rapide recherche documentaire, voir sources [2, 3, 4].



 $\label{eq:figure 1.1} Figure 1.1 - Flow-sheet simplifié d'un procédé de production d'ammoniac. La mention « (traces) » indique des réactifs résiduels issus d'une réaction incomplète.$ 

# Chapitre 2

# Tâche 1 : Rapport 2 : Bilan sur tout le procédé

Notre sujet d'étude étant la production d'ammoniac, en commençant par la synthèse de celui-ci à partir du reformage, il nous a été nécessaire de passer par l'étape de la gestion du plant. Ce rapport présente donc nos calculs et codes MATLAB du bilan de matière, en fonction de la température dans le réacteur et de la quantité d'ammoniac produite, du bilan d'énergie et finalement le calcul du nombre de tubes nécessaires à l'entrée des différents réactifs.

# 2.1 Flow-sheet rempli

La figure 2.1 présente le flow-sheet que nous avons complété à l'aide des sources [3] et [2].

## 2.2 Bilan de matière

Dans cette section nous allons utiliser ce que nous savons sur les réactions pour trouver les différents débits de matière du procédé en fonction du débit sortant de NH<sub>3</sub> et de la température du réformage primaire.

Il suffit a priori de prendre ce débit d'ammoniac désiré et remonter pas à pas dans les différentes équations en se servant des proportions stœchiométriques (technique dite *bottom-up*) pour déterminer les réactifs de base et ainsi savoir de combien de moles, ou de kilogrammes, de matière première nous avons besoin.

Cependant, l'utilisation de cette technique est rendue plus difficile par l'ajout de réactifs ou l'extraction de produits dans des quantités inconnues à plusieurs endroits du procédé, ainsi que par les réactions à l'équilibre, dont l'avancement dépend de la température.



FIGURE 2.1 – Flow-sheet simplifiée du procédé de production d'ammoniac.

Nous avons donc cherché une solution plus générale et automatique, qui consiste à résoudre dans un système toutes les équations linéaires homogènes pour se concentrer ensuite sur la résolution des équations plus compliquées, avec un nombre plus petit de variables.

### 2.2.1 Inconnues et équations

Commençons par déterminer nos inconnues et les relations dont nous disposons.

Pour les inconnues, nous choisissons les débits de moles suivants :

- $in_{CH_4}$ ,  $in_{H_2O}$  et  $in_{air}$  les débits d'entrée de  $CH_4$ ,  $H_2O$  et air;
- out<sub>H<sub>2</sub>O</sub>, out<sub>CO<sub>2</sub></sub>, out<sub>Ar</sub> et out<sub>NH<sub>3</sub></sub> les débits de sortie de H<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, Ar et NH<sub>3</sub>;
- $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  et  $\epsilon$  les degrés d'avancement par unité de temps des réactions A, B, C, D et E comme notées sur le flow-sheet.

Il s'agit bien de débits, que nous exprimerons en mol/s, car le procédé fonctionne en continu.

En ce qui concerne les équations, nous pouvons exprimer :

- la non-accumulation de chacune des 9 espèces à travers le procédé : ce qui est apporté ou produit doit égaler ce qui est enlevé ou ce qui réagit ;
- le débit de sortie de NH<sub>3</sub>, imposé par l'utilisateur;
- les deux relations d'équilibre à la sortie du réacteur de réformage primaire.

Nous avons 3+4+5=12 inconnues et 9+1+2=12 équations, donc le système est résolvable.

Les différentes inconnues et équations sont illustrées dans la figure 2.2. Les inconnues (entrées, sorties et réactions) sont représentées par des cercles, tandis que les 9 relations de conservation de matière sont représentées par des flèches entre les inconnues.

# 2.2.2 Expression des équations

Maintenant que nous nous sommes assurés que le système est résolvable, il faut exprimer les différentes équations.

#### Non-accumulation des espèces

Nous allons commencer par les 9 équations de non-accumulation des composés.

Prenons pour commencer l'exemple du  $\mathrm{CH}_4.$  On peut voir sur le flow-sheet (figure 2.2) que le  $\mathrm{CH}_4$  :

— entre au début du procédé, à un débit in<sub>CH<sub>A</sub></sub>,



FIGURE 2.2 — Procédé de production du point de vue de la matière. On remarque que les relations d'équilibre s'appliquent après que les deux réactions du reformage primaire aient eu lieu.

- est consommé par la réaction A, à un débit  $\alpha$ ,
- et le reste est consommé par la réaction C, à un débit  $2\gamma^1$ .

Dès lors, en appliquant la relation générale de non-accumulation :

entrée + production = sortie + consommation 
$$(2.1)$$

On obtient la relation liée au CH<sub>4</sub>:

$$in_{CH_4} + 0 = 0 + \alpha + 2\gamma$$

Prenons ensuite l'exemple du  $CO_2$ . On peut voir sur le flow-sheet que le  $CO_2$ 

- est produit par la réaction B, à un débit  $\beta$ ,
- est produit par la réaction D, à un débit  $\delta$ .
- sort du procédé au niveau de la séparation, à un débit  $\operatorname{out}_{\operatorname{CO}_2}$ .

En appliquant la relation générale, on obtient celle liée au  $\mathrm{CO}_2$  :

$$0 \quad + \quad \beta + \delta \quad = \quad \operatorname{out}_{\operatorname{CO}_2} \quad + \quad 0$$

Les autres relations de non-accumulation s'obtiennent de manière similaire, et sont recueillies dans ce système :

$$\begin{cases} & \operatorname{in}_{\operatorname{CH}_4} = \alpha + 2\gamma & (\operatorname{CH}_4) \\ & \operatorname{in}_{\operatorname{H}_2\operatorname{O}} = \operatorname{out}_{\operatorname{H}_2\operatorname{O}} + \alpha + \beta + \delta & (\operatorname{H}_2\operatorname{O}) \\ & 3\alpha + \beta + 4\gamma + \delta = 3\epsilon & (\operatorname{H}_2) \\ & \alpha + 2\gamma = \beta + \delta & (\operatorname{CO}) \\ & \beta + \delta = \operatorname{out}_{\operatorname{CO}_2} & (\operatorname{CO}_2) \\ & 21\% \times \operatorname{in}_{\operatorname{air}} = \gamma & (\operatorname{O}_2) \\ & 78\% \times \operatorname{in}_{\operatorname{air}} = \epsilon & (\operatorname{N}_2) \\ & 1\% \times \operatorname{in}_{\operatorname{air}} = \operatorname{out}_{\operatorname{Ar}} & (\operatorname{Ar}) \\ & 2\epsilon = \operatorname{out}_{\operatorname{NH}_3} & (\operatorname{NH}_3) \end{cases}$$

Remarquons qu'il s'agit là d'équations linéaires et homogènes.

#### Débit de sortie de NH<sub>3</sub>

Considérons maintenant le deuxième type d'équation, celui qui lie la sortie en  $\mathrm{NH_3}$  à la production imposée par l'utilisateur de l'usine de production. Elle s'exprime simplement :

$$out_{NH_3} = production de NH_3$$
 (2.3)

Il s'agit d'une équation linéaire non-homogène.

<sup>1.</sup> Le 2 ici provient du coefficient stœchiométrique du  $\mathrm{CH_4}$ 

#### Relations d'équilibre

Pour exprimer les relations d'équilibre, nous considérons que la fin du réformeur primaire est constamment à l'équilibre. Par conséquent, les relations d'équilibres, qui s'expriment selon les rapports de concentration à l'équilibre, peuvent aussi s'exprimer selon les rapports des débits sortants.

Pour simplifier les expressions, nous introduisons les variables suivantes, qui correspondent aux débits des composés sortant du réformeur primaire.

Ensuite, nous supposons connues les constantes d'équilibre  $K_A$  et  $K_B$  des réactions A et B. Exprimons d'abord les équations en fonction des activités :

$$\begin{cases}
K_{\rm A} = \frac{a_{\rm H_2}^3 a_{\rm CO}}{a_{\rm CH_4} a_{\rm H_2O}} = \frac{p_{\rm H_2}^3 p_{\rm CO}}{p_{\rm CH_4} p_{\rm H_2O}} \\
K_{\rm B} = \frac{a_{\rm H_2} a_{\rm CO_2}}{a_{\rm H_2O} a_{\rm CO}} = \frac{p_{\rm H_2} p_{\rm CO_2}}{p_{\rm H_2O} p_{\rm CO}}
\end{cases} (2.5)$$

Ensuite, exprimons les pressions partielles selon la pression totale  $p_{\text{tot}}$  et le nombre de moles total éq<sub>tot</sub>

$$\begin{cases} K_{\rm A} &= \frac{(\acute{\rm eq_{H_2}}/\acute{\rm eq_{tot}})^3 \ (\acute{\rm eq_{CO}}/\acute{\rm eq_{tot}}) \ \times \ (p_{\rm tot}/p_{\rm ref})^4}{(\acute{\rm eq_{CH_4}}/\acute{\rm eq_{tot}}) \ (\acute{\rm eq_{H_2O}}/\acute{\rm eq_{tot}}) \ \times \ (p_{\rm tot}/p_{\rm ref})^2} \\ K_{\rm B} &= \frac{(\acute{\rm eq_{H_2}}/\acute{\rm eq_{tot}}) \ (\acute{\rm eq_{CO_2}}/\acute{\rm eq_{tot}}) \ \times \ (p_{\rm tot}/p_{\rm ref})^2}{(\acute{\rm eq_{H_2O}}/\acute{\rm eq_{tot}}) \ (\acute{\rm eq_{CO_2}}/\acute{\rm eq_{tot}}) \ \times \ (p_{\rm tot}/p_{\rm ref})^2} \end{cases}$$

Ou encore:

$$\begin{cases}
K_{\rm A} / (p_{\rm tot} / p_{\rm ref})^2 &= \frac{\text{éq}_{\rm H_2}^3 \text{éq}_{\rm CO}}{\text{éq}_{\rm CH_4} \text{éq}_{\rm H_2O} \text{éq}_{\rm tot}^2} &= K_{\rm A, p_{\rm tot}} \\
K_{\rm B} &= \frac{\text{éq}_{\rm H_2} \text{éq}_{\rm CO_2}}{\text{éq}_{\rm H_2O} \text{éq}_{\rm CO}} &= K_{\rm B, p_{\rm tot}}
\end{cases} (2.6)$$

Les constantes d'équilibre adaptées à la pression,  $K_{A,p_{\text{tot}}}$  et  $K_{B,p_{\text{tot}}}$  peuvent être calculées à partir de la température T et la pression  $p_{\text{tot}}$  avant de commencer à résoudre les équations liant les débits molaires.

Ces équations ne sont pas linéaires.

# 2.2.3 Résolution des équations

La méthode de résolution des équations a été déterminée par le type des équations. Pour rappel :

- les neuf équations de non-accumulation sont linéaires et homogènes;
- l'équation qui impose le débit de sortie de  $\mathrm{NH}_3$  est linéaire et non-homogène ;
- les équations d'équilibre ne sont pas linéaires.

Elles sont ici triées dans l'ordre de difficulté croissante. Nous avons décidé dans notre programme de les résoudre dans cet ordre.

#### Résolution des équations homogènes

Pour rappel les équations liées à la non-accumulation des espèces (2.2) sont un système de 9 équations pour 12 inconnues, avec 12 - 9 = 3 degrés de liberté. On peut donc exprimer leurs solutions sous la forme  $av_1 + bv_2 + cv_3$  où a, b et c sont des paramètres de débit inconnus, et où  $v_1$ ,  $v_2$  et  $v_3$  sont des vecteurs de taille  $12 \times 1$ , qui correspondent aux degrés de libertés du système.

En pratique, nous obtenons:

Ces vecteurs peuvent être interprétés comme suit :

- $v_1$  contient des 1 au niveau de l'entrée et de la sortie d'eau. L'explication est simple : on peut faire entrer plus d'eau dans le système si on l'enlève par après.
- $v_2$  contient un -1 pour  $\beta$  et un 1 pour  $\delta$ , les degrés d'avancement des réactions B et D. Cela s'explique en observant que ces deux réactions ont la même équation chimique, même si elles se produisent à deux étapes différentes :

$$CO + H_2O \longleftrightarrow CO_2 + H_2$$

Dès lors, la première peut avancer moins ( $\beta$  peut diminuer) à condition que la deuxième avance plus (à condition que  $\delta$  augmente).

 $-v_3$  contient une valeur non-nulle dans la ligne de l'ammoniac. Il décrit une solution particulière pour la production d'une certaine quantité d'ammoniac, avec toutes les quantités de réactifs et produits qui y sont liés.

Cette étape est effectuée par la fonction param\_moles dans notre outil de gestion, qui renvoie les trois vecteurs  $v_1$ ,  $v_2$  et  $v_3$ . Elle les détermine en observant qu'il s'agit d'une base de l'espace annulateur de la matrice des coefficients du système :

les trois premières colonnes correspondent à  $in_{CH_4}$ ,  $in_{H_2O}$  et  $in_{air}$ ; les quatres suivantes à  $out_{H_2O}$ ,  $out_{CO_2}$ ,  $out_{Ar}$  et  $out_{NH_3}$ ; et les cinq dernières à  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  et  $\epsilon$ .

#### Imposition du débit de sortie

Maintenant que l'on a trouvé les vecteurs  $v_1$ ,  $v_2$  et  $v_3$ , on impose que la sortie de NH<sub>3</sub> soit égale à la valeur entrée.

Dans notre cas, cela détermine donc le paramètre c. En effet, le coefficient de out<sub>NH3</sub> est nul dans  $v_1$  et  $v_2$ , tandis qu'il vaut 2 dans  $v_3$ , ce qui veut dire que :

$$\operatorname{out}_{\operatorname{NH}_3} = 2c$$

Puisque  ${\rm out_{NH_3}}$  correspond à la production de  ${\rm NH_3}$  imposée par l'utilisateur, on a finalement :

$$c = \text{production de NH}_3 / 2$$
 (2.9)

Ceci est la première de la fonction solve\_equi dans notre outil de gestion.

#### Résolution des relations d'équilibre

Il nous reste maintenant à trouver a et b, en exprimant les deux relations d'équilibre selon ces deux derniers paramètres.

Pour cela, nous exprimons d'abord les débits molaires à la sortie du réacteur de réformage  $\operatorname{\acute{e}q}_{\operatorname{CH}_4}$ ,  $\operatorname{\acute{e}q}_{\operatorname{H}_2\operatorname{O}}$ ,  $\operatorname{\acute{e}q}_{\operatorname{H}_2\operatorname{O}}$  et  $\operatorname{\acute{e}q}_{\operatorname{CO}_2}$  en fonction de a et de b. On peut faire ça en injectant les solutions paramétriques de l'équation (2.7) dans les expressions de ces flux de sortie de l'équation (2.4). C'est ce que fait la fonction param\_moles\_eq.

Ensuite, nous réinjectons ces expressions dans les équations (2.6), et nous utilisons la librairie symbolique de MATLAB pour trouver a puis b.

Une fois ces paramètres a, b et c calculés, nous pouvons déduire directement les débits d'entrée, de sortie et les degrés d'avancement (ce qui est fait dans moles); et de là tous les débits molaires du procédé.

Une fois ceux-là obtenus, nous pouvons déduire tous les débits massiques, et les puissances produites ou absorbées par chacune des réactions. C'est le rôle de la fonction masses\_and\_heat. Elle prend en paramètre la température du réformeur primaire, en kelvins, et le débit massique de NH<sub>3</sub> à produire, en kg/s. <sup>2</sup>

# 2.3 Bilan d'énergie

Nous allons maintenant déterminer la quantité de  $\mathrm{CH}_4$  qu'il nous faut introduire dans le four afin de produire l'énergie nécessaire aux réactions au niveau du reformage primaire pour une quantité de moles demandée.

Tout d'abord, les réactions au sein de ce réacteur sont globalement endothermiques. Elles ont donc besoin de recevoir une certaine quantité d'énergie déterminée par leurs enthalpies de réaction respectives. La combustion quant à elle est exothermique et c'est elle qui va fournir cette énergie. Nous prenons également en compte que le rendement énergétique du four est de 75%.

On peut donc exprimer la conservation d'énergie :

$$\alpha * \Delta H_1 + \beta * \Delta H_2 + \frac{75}{100} * \xi * \Delta H_{\text{four}} = 0$$

où  $\alpha$ ,  $\beta$  et  $\xi$  sont les degrés d'avancement en mol/j, et  $\Delta H_1$ ,  $\Delta H_2$  et  $\Delta H_{\text{four}}$  les enthalpies molaires en J/mol des trois réactions. Les degrés d'avancement  $\alpha$  et  $\beta$  ont été calculées au préalable pour la quantité d'ammoniac désirée.

# 2.3.1 Calcul des différentes enthalpies

Pour calculer les différences d'enthalpie des différents composés à une température donnée T, nous utilisons une des formes de l'équation de Shomate [5] :

$$\Delta H(t) = At + B\frac{t^2}{2} + C\frac{t^3}{3} + D\frac{t^4}{4} - E\frac{1}{t} + F$$

où A, B, C, D, E et F sont des coefficients qui dépendent du composé en question et où  $t = \frac{T(K)}{1000}$ . Cette équation donne la différence d'enthalpie entre le composé à la température T et sa forme élémentaire à une température standard  $T_{ref} = 298.15 \,\mathrm{K}$ .

<sup>2.</sup> Ou dans n'importe quelle autre unité de masse par temps. Les valeurs retournées seront exprimées dans la même unité. Magique, non?

#### Réactions reformage primaire

Nous allons considérer ici que les réactifs et les produits sont tous les deux à une température T (avoisinant ici les  $1000 \,\mathrm{K}$ ).

**Réaction 1**:  $CH_4 + H_2O \longrightarrow CO + 3H_2$ 

$$\Delta H_1(T) = 3 * \Delta H_{\rm H_2}(t) + \Delta H_{\rm CO}(t) - \Delta H_{\rm CH_4}(t) - \Delta H_{\rm H_2O}(t)$$

**Réaction 2** :  $CO + H_2O \longrightarrow CO_2 + H_2$ 

$$\Delta H_2(T) = \Delta H_{\rm CO_2}(t) + \Delta H_{\rm H_2}(t) - \Delta H_{\rm CO}(t) - \Delta H_{\rm H_2O}(t)$$

Chaque  $\Delta H$  correspond à l'équation de Shomate avec les coefficients correspondant au composé en question.

#### Dans le four

Pour la combustion, nous allons considérer que nous apportons les réactifs à température ambiante, soit 298.15 K, et que les produits sortent à une température  $T_{\text{four}} = 1300 \,\text{K}$ .

Pour établir le  $\Delta H$  de cette réaction, il suffit une nouvelle fois d'appliquer l'équation de Shomate des produits à température T et d'y soustraire l'enthalpie de formation à température ambiante de chacun des réactifs, le tout pondéré par les coefficients stoechiométriques.

**Réaction Four :**  $CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$ 

$$\Delta H_{\text{four}}(T) = \Delta H_{\text{CO}_2}(T) + 2 * \Delta H_{\text{H}_2\text{O}}(T) - \Delta H_{\text{CH}_4}(T) - 2 * \Delta H_{\text{O}_2}(T)$$

#### Cas pour une température particulière

Appliquons les formules explicitées ci-dessus pour les températures  $T=1000\,\mathrm{K}$  dans le réacteur et  $T_{\mathrm{four}}=1300\,\mathrm{K}$  dans le four, pour se donner une idée des valeurs auxquelles s'attendre :

$$\Delta H_1(1000 \,\mathrm{K}) = 225.72 \,\mathrm{kJ/mol}$$

$$\Delta H_2(1000 \,\mathrm{K}) = -34.779 \,\mathrm{kJ/mol}$$

$$\Delta H_{\text{four}}(1300 \,\text{K}) = -802.26 \,\text{kJ/mol}$$

A présent, il nous reste à trouver le degré d'avancement  $\xi$  qui nous donnera les débits des réactifs et des produits de la combustion :

$$\xi = \frac{\alpha * \Delta(H_1) + \beta * \Delta(H_2)}{-\Delta(H_{\text{four}})} * \frac{100}{75}$$

où  $\xi$  donnera le débit de  $\mathrm{CH}_4$  et de  $\mathrm{CO}_2,\,2\xi$  donnera le débit de  $\mathrm{O}_2$  et de  $\mathrm{H}_2\mathrm{O}.$ 

Si l'on désire un débit de 1000 t/j d'ammoniac à la sortie, nous obtenons, grâce à notre outil de gestion MATLAB, que  $\alpha$ , le degré d'avancement de la première réaction, vaut  $1,0181 \times 10^4$  mol/j et que  $\beta$ , le degré d'avancement de la seconde réaction, vaut  $0,5918 \times 10^4$  mol/j.

Enfin, pour obtenir le débit de réactifs à introduire dans le four, il suffira de multiplier chacun des flux par la masse molaire des composés respectifs :

$$M_{\text{CH}_4} = 16.0425 \,\text{g/mol}$$
 et  $M_{\text{O}_2} = 31.9988 \,\text{g/mol}$ 

Ainsi, la quantité de  $\mathrm{CH_4}$  à fournir au four est de  $\xi \times M_{\mathrm{CH_4}} = 55,7 \mathrm{kg/j}$  et la quantité de  $\mathrm{O_2}$  à lui fournir est de  $2\xi \times M_{\mathrm{O_2}} = 222,1 \mathrm{kg/j}$ .

# 2.4 Analyse paramétrique

Tout ce que nous avons calculé et modélisé nous permet maintenant de faire une analyse paramétrique de notre système, pour voir son évolution en fonction de la température et de la quantité de NH<sub>3</sub> désirée.

Nous avons choisi de faire varier la température entre 900 K et 1100 K, ce qui constitue une gamme des températures les plus probables, et tout ceci pour une même masse d'ammoniac synthétisé.

Nous n'avons pas jugé utile de faire un graphique pour différentes masses de  ${\rm NH_3}$  car les entrées et sorties sont proportionnelles à celles-ci, et un tel graphique n'aurait donc pas été très intéressant.

Nous présentons nos résultats sur la figure 2.3. On peut observer sur ce graphique que seules les entrées et sorties de  $\rm H_2O$  varient. En effet, toutes les autres entrées et sorties sont directement liées à la quantité de  $\rm NH_3$  désirée. Celles-ci sont donc constantes sur notre graphique.

On peut également observer que la sortie de  $\rm H_2O$  devient négative à la température de  $1045\,\rm K$ . Le système a en fait besoin, à partir de cette température, de plus d'eau dans le reformage secondaire. Mais, les hypothèses nous imposant de n'introduire de l'eau qu'au niveau du reformage primaire, la production de  $\rm NH_3$  n'est donc plus possible à partir de cette température.

## 2.5 Nombre de tubes du réacteur

Dans cette partie, nous allons estimer le nombre de tubes opérés en parallèle pour apporter le méthane à l'entrée du réacteur de reformage primaire.

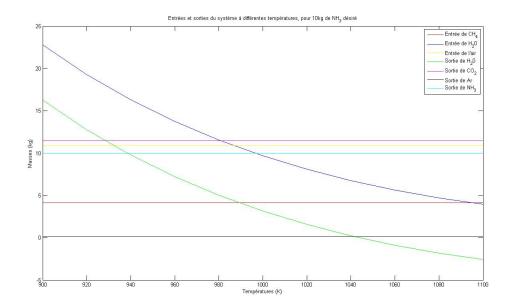


FIGURE 2.3 – Graphique montrant l'évolution des masses d'entrée et de sortie en fonction de la température.

L'énoncé nous indique que pour une capacité de  $1500\,\mathrm{t/j}$  d'ammoniac, la vitesse superficielle à l'entrée du réacteur de reformage à vapeur de méthane est typiquement de  $2\,\mathrm{m/s}$ . Nous savons que les tubes sont circulaires et leur diamètre est  $10\,\mathrm{cm}$ . Nous prenons également pour les besoins du raisonnement une pression de  $31\,\mathrm{bar}$  et une température de  $1000\,\mathrm{K}$  à l'endroit concerné.

Pour commencer, nous pouvons aisément déduire le débit volumique pour un tube, comme le produit de la vitesse c, et de la section du tube A. Nous obtenons :

$$\dot{V}_{\text{tube}} = c * A = 2 \,\text{m/s} \times \pi (0.05 \,\text{m})^2 = 0.0157 \,\text{m}^3/\text{s}$$

Ensuite, pour connaître le débit molaire en  ${\rm CH_4}$  et  ${\rm H_{20}}$  à l'entrée, nous devons calculer le débit molaire de  ${\rm NH_3}$  à la sortie à partir du débit massique  $\dot{m}=1500\,{\rm t/j}=17.36\,{\rm kg/s}$ . En divisant ce dernier par la masse molaire de  ${\rm NH_3}$  (0.017kg/mol), on obtient un débit de :

$$\dot{n}_{
m sortie} = rac{\dot{m}}{M_{
m NH_3}} = rac{17.36\,{
m kg/s}}{0.017\,{
m kg/mol}} = 1021.18\,{
m mol/s}$$

En utilisant la fonction moles de notre outil de gestion, nous déterminons les débits molaires à l'entrée du réacteur :

$$\dot{n}_{\rm entr\'ee} = \dot{n}_{\rm CH_4} + \dot{n}_{\rm H_2O} = 451.7\,\rm mol/s + 890.4\,\rm mol/s = 1342.1\,\rm mol/s$$

Maintenant, calculons le débit volumique total,  $\dot{V}$ . Appliquons pour cela la loi des gaz parfaits :

 $\dot{V} = \frac{\dot{n}_{\text{entr\'ee}}RT}{p} = 3.60 \,\text{m}^3/\text{s}$ 

Pour finir, nous pouvons déterminer le nombre de tubes nécessaire avec la relation suivante :

$$\frac{\dot{V}}{\dot{V}_{\text{tube}}} = \frac{3.60 \,\text{m}^3/\text{s}}{0.0157 \,\text{m}^3/\text{s}} = 229.26$$

Nous concluons donc qu'environ 230 tubes seront nécessaires pour apporter le méthane dans le réacteur de reformage primaire.

# 2.6 Outil de gestion

L'outil de gestion est fourni dans un dossier outil-gr11/ à côté de ce pdf. Pour le lancer, il suffit de taper gestion dans la commande MATLAB une fois dans le dossier. Il reste ensuite à remplir les champs légendés dans la fenêtre qui s'ouvre.

Si au lancement le programme signale une erreur qui indique que la fonction uiextras n'existe pas, veuillez télécharger et installer la librairie GUI Layout Toolbox à l'adresse en [6].

# Chapitre 3

# Tâche 2 : Synthèse de l'ammoniac

Dans cette tâche, il nous est demandé d'étudier la dernière étape du procédé, c'est-à-dire la synthèse de l'ammoniac à partir de gaz de synthèse, formé d'azote, d'hydrogène et d'argon. Cette réaction est la réaction E sur la figure 2.1.

Nous allons d'abord étudier les taux de conversion que nous pouvons obtenir de façon théorique dans le réacteur et déterminer s'il est possible de faire réagir l'entièreté du  $N_2$  et du  $H_2$  présents, en faisant varier la température et la pression. Cette option n'étant pas réalisable, nous allons proposer une solution de recyclage des réactifs pour améliorer le rendement. Ces calculs théoriques sont réalisés avec MATLAB.

Ensuite, nous allons utiliser le logiciel ASPEN PLUS pour modéliser le procédé que nous proposons de manière plus précise, et comparer les résultats obtenus. Nous allons expliquer comment les hypothèses simplificatrices ont faussé nos calculs théoriques, et comment il serait encore possible d'améliorer la modélisation en prenant d'autres facteurs en considération.

# 3.1 Approche théorique

Dans cette sections nous allons étudier le processus de réaction-séparation avec MATLAB, d'abord sans recyclage, puis avec recyclage.

#### 3.1.1 Réaction seule

Commençons donc par estimer le rendement que nous pourrions obtenir sur cette dernière réaction :

$$N_2 + 3 H_2 \longleftrightarrow 2 NH_3$$
 (3.1)

Jusqu'à présent, dans la tâche 1, nous avions considéré cette réaction comme complète. Il faut donc maintenant résoudre les relations d'équilibre, et étudier le résultat

en fonction de la température et de la pression.

Pour cela, nous allons procéder comme pour les réactions du reformage primaire en section 2.2.2. Soit  $K_{\rm E}$  la constante d'équilibre de cette réaction. On a alors la relation :

$$K_{\rm E} = \frac{a_{\rm NH_3}^2}{a_{\rm N_2} a_{\rm H_2}^3} = \frac{p_{\rm NH_3}^2}{p_{\rm N_2} p_{\rm H_2}^3}$$
(3.2)

Soient  $\dot{n}_{\mathrm{NH_3}}$ ,  $\dot{n}_{\mathrm{N_2}}$ ,  $\dot{n}_{\mathrm{H_2}}$  et  $\dot{n}_{\mathrm{tot}}$  les débits d'ammoniac, d'azote, d'hydrogène et le débit total sortant du réacteur. En exprimant les pressions partielles selon les fractions molaires et la pression totale, on obtient :

$$K_{\rm E} = \frac{(\dot{n}_{\rm NH_3} / \dot{n}_{\rm tot})^2 \times (p_{\rm tot} / p_{\rm ref})^2}{(\dot{n}_{\rm N_2} / \dot{n}_{\rm tot}) (\dot{n}_{\rm H_2} / \dot{n}_{\rm tot})^3 \times (p_{\rm tot} / p_{\rm ref})^4}$$

ou encore:

$$K_{\rm E} \times (p_{\rm tot} / p_{\rm ref})^2 = \frac{\dot{n}_{\rm NH_3}^2 \dot{n}_{\rm tot}^2}{\dot{n}_{\rm N_2} \dot{n}_{\rm H_2}^3} = K_{\rm E, p_{tot}}$$
 (3.3)

Soient a, 3a et a/78 les débits de  $N_2$ ,  $H_2$  et Ar entrants, et soit  $\epsilon$  le degré d'avancement de la réaction (comme déjà défini dans la section 2.2.1). Alors, l'équation s'écrit encore :

$$K_{\text{E,}p_{\text{tot}}} = \frac{(2\epsilon)^2 (4.013a - 2\epsilon)^2}{(a - \epsilon) (3(a - \epsilon))^3}$$

De plus, si nous nommons y le rapport  $\epsilon/a$  de conversion des réactifs, l'équation devient :

$$K_{E, p_{\text{tot}}} = \frac{(2y)^2 (4.013 - 2y)^2}{(1 - y) (3(1 - y))^3} = \frac{4y^2 (4.013 - 2y)^2}{27(1 - y)^4}$$
(3.4)

on peut facilement la résoudre numériquement comme une recherche de racines d'un polynôme de degré 4.

Si on prend les température et pression indiquées dans l'énoncé, c'est-à-dire  $T=750\,\mathrm{K}$  et  $p_{\mathrm{tot}}=270\,\mathrm{bar}$ , on obtient un taux de conversion :

$$y = 0.4006$$

ce qui est assez médiocre : cela signifie que seuls 40% des réactifs réagissent effectivement, et 60% sont simplement jetés, après séparation dans une unité flash.

#### Analyse paramétrique

Nous allons maintenant étudier l'effet d'un changement de température ou de pression sur le rendement de la réaction, dans des intervalles réalistes.

Commençons par faire varier la pression entre  $200\,\mathrm{bar}$  à  $400\,\mathrm{bar}$ , pour une température constante de  $750\,\mathrm{K}$ . On peut constater sur la figure  $3.1\,\mathrm{que}$  le rendement

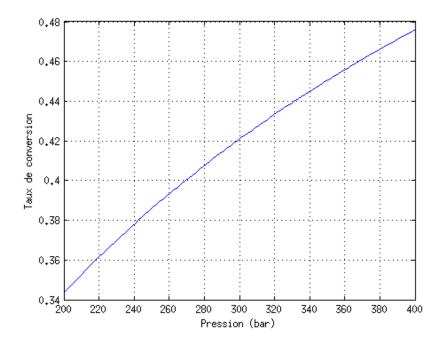


FIGURE 3.1 — Taux de conversion de la réaction de synthèse, pour  $T=750\,\mathrm{K}$ . Augmenter la pression permet d'améliorer le rendement, mais c'est sans doute techniquement plus difficile et cher.

s'améliore quand la pression augmente. En effet, quand on analyse l'équation chimique de la synthèse d'ammoniac (3.1), il y a moins de moles de gaz dans les produits que dans les réactifs, et donc augmenter la pression aidera la réaction à se déplacer vers les produits.

Mais nous allons voir que la pression n'a pas une aussi grande influence que la température sur la réaction chimique, car le rendement varie seulement d'une dizaine de pourcents en absolu pour une pression variant du simple au double.

Faisons maintenant varier la température entre 500 K et 1000 K, pour une pression de 270 bar, On peut observer dans la figure 3.2 que le rendement diminue quand la température augmente. En effet, comme il s'agit ici d'une réaction exothermique, au plus la température est élevée, au plus la réaction est favorisée vers les réactifs, ce qui diminue notre rendement.

On peut également constater que la température aura une plus grosse influence sur la réaction que la pression. Effectivement, on peut voir sur l'échelle des ordonnées que le rendement varie de plus de 80% en absolu.

#### Conclusions

La conséquence de ces observations semble simple : il faut augmenter la pression et baisser la température. Toutefois, il faut prendre du recul et ne pas considérer

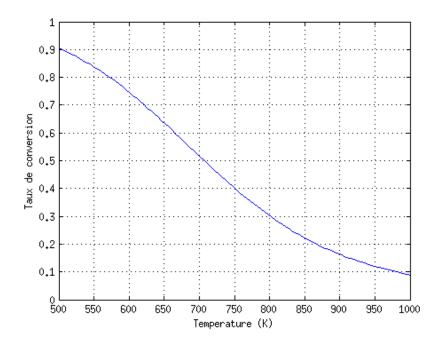


FIGURE 3.2 — Taux de conversion de la réaction de synthèse, pour p=270 bar. Baisser la température permet d'améliorer le rendement, mais la réaction va probablement devenir trop lente pour s'approcher de son équilibre.

uniquement les équilibres chimiques.

En effet, augmenter la pression n'améliore pas sensiblement l'équilibre, et cela ajouterait probablement des difficultés techniques, et par conséquent des coûts supérieurs. Puisque il nous est difficile d'estimer ces coûts et leur impact sur le prix de production, nous allons adopter dans nos calculs suivants la pression standard qui nous est donnée de 270 bar.

Baisser la température améliore nettement l'équilibre, et faire cela n'augmenterait a priori pas les coûts de production, mais la cinétique chimique serait ici le facteur limitant : en effet, en pratique, la réaction a besoin de plusieurs chambres avec catalyseurs pour s'approcher de l'équilibre. Diminuer la température ne peut qu'empirer le problème. De nouveau, il est difficile d'en estimer précisément l'effet, et les critères à optimiser nous sont inconnus. Nous allons donc adopter la température donnée de 750 K.

# 3.1.2 Recyclage des réactifs

Dans la section précédente, nous avons vu que le rendement de la réaction est assez mauvais, et que changer les conditions d'opération n'aide pas vraiment à améliorer la situation. Il nous faut donc une autre solution.

Cette solution consiste, après avoir séparé l'ammoniac produit des réactifs restants dans l'unité flash, à récupérer les réactifs ainsi isolés pour qu'ils puissent réagir à nouveau. Dans cette section, nous allons étudier l'influence de cette mesure en considérant que la séparation est parfaite, c'est-à-dire que l'intégralité de l'ammoniac est séparée, et qu'aucune quantité d'azote, d'hydrogène ou d'argon n'est évacuée en même temps.

Remarquons directement que si tout est recyclé et réintroduit dans le réacteur, l'argon ne sortira jamais du réacteur, et va s'accumuler jusqu'à causer un accident ou du moins arrêter la production. Il faut donc qu'une partie des réactifs isolés soit quand même purgée, afin de garder la quantité d'argon à un niveau raisonnable. Par conséquent, après l'unité flash qui sépare l'ammoniac du reste, il faudra un splitter qui sépare le flux en deux, avec une certaine part de purge.

#### Choix des variables

Étant donné que le calcul de l'équilibre avec recyclage est assez complexe, commençons par présenter nos variables.

- a représente les débits molaires entrant dans le système, sans la partie recyclée; en particulier, arrivent dans le système des quantités a de  $N_2$ , 3a de  $H_2$  et a/78 de Ar.
- b représente les débits molaire recyclé; en particulier, sont recyclées des quantités b de  $N_2$  et 3b de  $H_2$ . La quantité d'argon n'étant pas dans les mêmes proportions qu'à l'entrée, elle n'est pas donnée par la variable b.
- c=a+b représente les débits molaires totaux entrant dans le réacteur; en particulier, arrivent dans le réacteur, avec réactifs frais et recyclés combinés des quantités c de  $N_2$  et 3c de  $H_2$ . À nouveau, la quantité d'argon n'étant pas dans les mêmes proportions, elle sera traitée séparément.
- $\epsilon$  représente comme au paravant le degré d'avancement de la réaction; en particulier,  $\epsilon$  de N<sub>2</sub> et 3 $\epsilon$  de H<sub>2</sub> seront transformés en 2 $\epsilon$  de NH<sub>3</sub>.
- r représente la fraction des réactifs séparés (N<sub>2</sub>, H<sub>2</sub> et Ar) qui est recyclée et réinjectée dans le réacteur.

#### Argon dans le réacteur

Calculons maintenant la quantité d'argon qui entre dans le réacteur. Pour rappel, avec le recyclage, l'argon s'accumule dans une certaine mesure, qui dépend du rapport de recyclage : si rien n'est recyclé, il n'y a pas d'accumulation ; si tout est recyclé, l'argon s'accumule indéfiniment ; et dans les autres cas, il va s'accumuler jusqu'à atteindre un plafond.

Supposons que l'accumulation maximale d'argon est atteinte, et donc qu'il est en quantité constante dans le système. Puisqu'aucune quantité d'argon ne réagit, il faut, selon l'équation 2.1, que le débit d'entrée d'argon soit égal à son débit de sortie.

Soit  $\dot{n}_{\rm Ar}$  le débit d'argon dans le réacteur. Dans le système, par définition, il entre a/78 d'argon, car le flux recyclé n'est pas une entrée au niveau du système. Ce qui sort est la partie purgée, car l'argon ne sort pas par la sortie principale avec l'ammoniac. Puisque une fraction 1-r du flux restant est purgée, une quantité  $(1-r)\dot{n}_{\rm Ar}$  d'argon sort du système.

Pour que l'argon ne s'accumule pas, il faut donc :

$$a/78 = (1-r)\,\dot{n}_{\rm Ar}$$

ce qui donne :

$$\dot{n}_{\rm Ar} = \frac{a}{78(1-r)} \tag{3.5}$$

On peut vérifier intuitivement ces résultats en considérant des cas particuliers : pour r=0 on retombe au cas sans recyclage, et le débit d'argon est simplement celui entrant, a/78; tandis que pour r=1 l'expression est une division par zéro, car l'argon s'accumule à l'infini.

#### Expression de la partie fraîche des réactifs

Nous désirons maintenant obtenir une expression pour la partie fraîche a en fonction de la quantité de réactifs totale c, dans le but de tout exprimer selon cette variable plus tard.

Pour ça trouvons d'abord une expression pour b. Elle est assez simple à trouver. La partie recyclée vaut le débit de réactifs sortant du réacteur, multipliée par le rapport de recyclage :

$$b = r(c - \epsilon)$$

Ensuite, il suffit de soustraire cette expression à c pour trouver a:

$$a = c - b = c - r(c - \epsilon) = c(1 - r) + r\epsilon$$
 (3.6)

#### Expression de l'équilibre

Pour exprimer la relation d'équilibre, nous reprenons l'équation 3.3. Cette fois, les débits à la sortie de la réaction sont :

as sortic de la reaction sont : 
$$\begin{cases} \dot{n}_{\mathrm{N}_2} &= c - \epsilon \\ \dot{n}_{\mathrm{H}_2} &= 3c - 3\epsilon \\ \dot{n}_{\mathrm{Ar}} &= \frac{a}{78(1-r)} \\ \dot{n}_{\mathrm{N}_2} &= 2\epsilon \\ \dot{n}_{\mathrm{tot}} &= \dot{n}_{\mathrm{N}_2} + \dot{n}_{\mathrm{N}_2} + \dot{n}_{\mathrm{N}_2} + \dot{n}_{\mathrm{N}_2} = 4c + \frac{a}{78(1-r)} - 2\epsilon \end{cases}$$
 ant ces résultats dans l'équation, on obtient :

En injectant ces résultats dans l'équation, on obtient :

$$K_{\text{E}, p_{\text{tot}}} = \frac{(2\epsilon)^2 (4c + \frac{a}{78(1-r)} - 2\epsilon)^2}{(c-\epsilon) (3(c-\epsilon))^3}$$

Nommons maintenant y le rapport  $\epsilon/c$  de conversion des réactifs; cela nous permet de transformer l'équation en :

$$K_{E, p_{\text{tot}}} = \frac{(2y)^2 \left(4 + \frac{a}{78c(1-r)} - 2y\right)^2}{(1-y)(3(1-y))^3}$$

Remplaçons maintenant a par son expression en 3.6:

$$K_{\mathrm{E}, p_{\mathrm{tot}}} = \frac{(2y)^2 \left(4 + \frac{c(1-r) + r\epsilon}{78c(1-r)} - 2y\right)^2}{(1-y) (3(1-y))^3} = \frac{4y^2 \left[\left(4 + \frac{1}{78}\right) + \left(\frac{r}{78(1-r)} - 2\right)y\right]^2}{27(1-y)^4}$$

À nouveau, cette équation est facilement résolvable numériquement comme la recherche de racines d'un polynôme de degré 4, ce qui donne la valeur de y en fonction du paramètre r.

#### Taux de conversion effectif

Nous avons donc maintenant une valeur pour  $\epsilon/c$ . Toutefois, cette valeur ne tient en compte qu'un cycle du réacteur : ce qui est réellement consommé n'est pas c, mais bien a. Dès lors, il faut passer de  $y = \epsilon/c$  à  $y_{\text{eff}} = \epsilon/a$ 

Pour ce faire, calculons le rapport entre a et c en réutilisant l'équation 3.6:

$$\frac{a}{c} = \frac{c(1-r) + r\epsilon}{c} = (1-r) + ry \tag{3.7}$$

On obtient donc:

$$y_{\text{eff}} = y/(a/c) = \frac{y}{(1-r)+ry}$$
 (3.8)

ce qui nous donne le taux de conversion effectif en tenant compte du recyclage. On remarque que quand r=0, ce taux vaut simplement y, tandis que quand r tend vers 1, il tend vers 1 aussi.

Sa valeur pour différentes fractions de recyclage est présentée dans le tableau 3.1.

Table 3.1 – Taux de conversion effectif calculé avec Matlab.

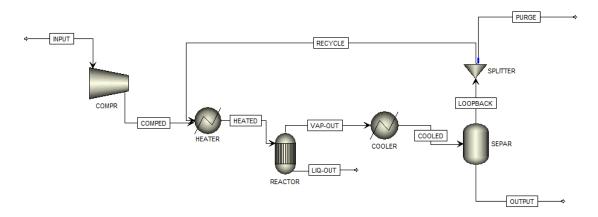


FIGURE 3.3 – Flow-sheet de la modélisation réalisée sur ASPEN PLUS.

# 3.2 Modélisation avec ASPEN PLUS

Pour modéliser le processus avec ASPEN PLUS, nous avons utilisé les composants suivants :

- un compresseur isentropique, pour amener les réactifs à la pression de 270 bar;
- un préchauffeur, pour amener les réactifs à la température de 750 K;
- un réacteur à l'équilibre, pour simuler les réactions;
- un refroidisseur, pour refroidir les produits sortant du réacteur à la température de 250 K propice à condenser l'ammoniac;
- une unité flash, pour séparer l'ammoniac du reste;
- et un splitter, pour partager le flux restant en un flux de recyclage et un flux de purge.

La disposition de ces différents éléments et des flux les reliant est donnée dans la figure 3.3. Deux remarques sur cette disposition :

- Le flux RECYCLE est réinséré avant le bloc HEATER. En effet, puisqu'il sort du séparateur, il est à 250 K et a donc besoin d'être réchauffé avant d'entrer dans le réacteur.
- Le flux LIQ-OUT liquide sortant du réacteur est juste là pour remplir les exigences du programme. Étant donné la température de 750 K régnant dans dans le réacteur, un fraction tout à fait négligeable des composés présent est sous forme liquide et le flux LIQ-OUT est vide pour la précision de la modélisation.

r	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
$y_{\rm eff}$	0.41	0.43	0.46	0.49	0.53	0.58	0.63	0.69	0.77	0.87	N/A

Table 3.2 – Taux de conversion effectif calculé avec Aspen Plus.

En faisant tourner la simulation pour plusieurs valeurs du rapport de recyclage r, nous avons obtenus des valeurs pour le taux de conversion, que nous avons indiqué dans le tableau 3.2

# 3.3 Comparaison des résultats

Pour comparer les simulations faites avec MATLAB et avec ASPEN PLUS, nous avons étudié deux critères : le taux de conversion effectif de la réaction (la quantité d'ammoniac produite pour l'azote et l'hydrogène entrant dans le système) et le débit à l'intérieur du réacteur relatif à la quantité d'ammoniac produite. Nous les avons calculés pour différents rapports de recyclage.

Ces deux valeurs ont des effets économiques directs : le taux de conversion va déterminer la quantité de gaz de synthèse nécessaire, et ce gaz de synthèse a un prix lié aux matières premières et aux transformations déjà effectuées; tandis que le débit à l'intérieur du réacteur va déterminer sa taille, et un réacteur plus grand va coûter plus cher à fabriquer et à entretenir.

#### Taux de conversion

Commençons par les résultats du taux de conversion, présentés dans la figure 3.4. Il y a très peu de différences entre les deux simulations, qui peuvent être attribuées aux calculs des constantes d'équilibre ou aux hypothèses simplificatrices du programme MATLAB, notamment la phase liquide qui a été ignorée pour la plupart du procédé, et la séparation considérée comme parfaite. On constate comme déja mentionné que le taux de conversion s'approche du maximum quand le rapport de recyclage s'approche de 1.

#### Débit dans le réacteur

Étudions maintenant le débit dans le réacteur. Nous considérons ici le débit molaire à l'entrée du réacteur divisé par le degré d'avancement de la réaction, ce qui donne une valeur adimensionnelle. Elle est directement proportionnelle au volume que le réacteur devrait avoir par rapport à la quantité d'ammoniac produite.

Les résultats sont présentés dans la figure 3.5. On observe que les deux simulations sont de nouveau très proche dans l'ensemble, avec de l'ordre de 1% de différence,

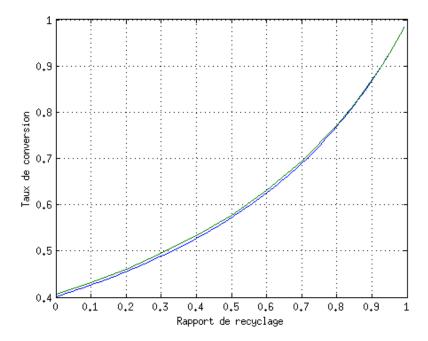


FIGURE 3.4 — Taux de conversion de la réaction de synthèse, en fonction de la fraction recyclée. En bleu, la simulation sous MATLAB et en vert, la simulation sous ASPEN PLUS.

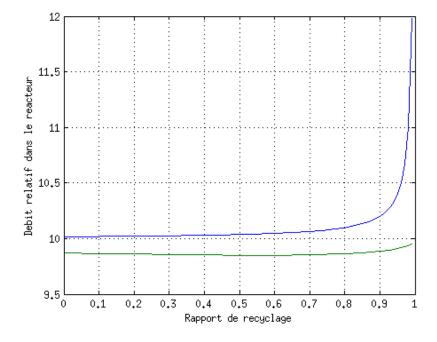


FIGURE 3.5 — Débit relatif dans le réacteur de synthèse, en fonction de la fraction recyclée. En bleu, la simulation sous MATLAB et en vert, la simulation sous ASPEN PLUS.

et elles sont toutes les deux plutôt constantes, car la quantité d'ammoniac produite est à peu près proportionnelle aux quantités d'azote et d'hydrogène introduites dans le réacteur. Toutefois, les deux courbes se distinguent nettement quand le recyclage s'approche de 1.

D'un côté, la simulation de MATLAB indique un débit qui explose. Cela s'explique aisément par la présence de l'argon dans le système, qui s'accumule sans limite quand la purge est fermée. De l'autre, la simulation d'ASPEN PLUS indique un débit qui augmente légèrement, pour arriver à une valeur finie. C'est en fait parce que lorsque la purge est réduite de façon importante, l'argon finit par sortir principalement par l'unité flash censée isoler uniquement l'ammoniac. Dès lors même avec la suppression de la purge, un équilibre est atteint.

#### Choix du rapport de recyclage

Un bon choix de rapport de recyclage maximiserait le taux de conversion tout en minimisant le débit relatif dans le réacteur. Il faut donc qu'il soit suffisamment haut pour utiliser le gaz de synthèse le mieux possible, mais suffisamment bas pour éviter l'accumulation d'argon.

Nous imaginons pour le débit dans le réacteur que la réalité se situe quelque part entre les simulations de MATLAB et d'ASPEN PLUS, car le séparateur serait probablement meilleur dans le procédé réel. Nous choisissons donc un peu arbitrairement un rapport de recyclage de 95%, qui assure un bon rendement tout en gardant le débit dans le réacteur à un niveau pas nettement supérieur au niveau obtenu pour de faibles recyclages. Nous pourrions probablement faire mieux si nous disposions d'une estimation des effets économiques réels de ces facteurs.

Cette valeur de 95% est la valeur utilisée dans l'outil de gestion pour modéliser la synthèse de l'ammoniac.

# Chapitre 4

# Tâche 5 : Dimensionnement d'une soupape de sécurité

#### 4.1 Conditions initiales

#### Quelle est la pression normale de stockage?

La température normale de stockage est de 20 °C. Nous prenons donc la pression de vapeur correspondante sur le graphe, soit 8 barg. La pression normale de stockage est alors simplement :

$$P_{\text{stockage}} = 8 \, \text{barg} = 9 \, \text{bar}$$

#### Quelle sera la pression de stockage en été (à 30 °C)?

En regardant sur le graphe de pression vapeur, on a cette fois une pression de 11 barg. La pression de stockage vaut donc :

$$P_{\text{stockage}} = 11 \text{ barg} = 12 \text{ bar}$$

# 4.2 Conditions en décharge

#### Quelle sera la pression maximale de tarage de la soupape de sécurité?

La pression de design est de 15 barg, et il n'y a pas de contre-pression. Cela fait une différence de 16 bar au niveau de la soupape. Sachant que la pression de tarage ne peut pas être supérieure à la pression de design, sans information sur les marges de sécurité, la pression maximale de tarage que l'on peut fixer est donc :

$$P_{\text{tarage}} = 16 \, \text{bar}$$

#### Quelle sera la pression durant la décharge?

Comme la contre-pression est nulle, la pression durant la décharge sera égale à la pression de tarage :

$$P_{\text{décharge}} = P_{\text{tarage}} = 16 \,\text{bar} = 15 \,\text{barg}$$

# Quelle sera la température du liquide durant la décharge via la soupape?

En regardant sur le graphe de pression vapeur, on voit que la température correspondant à 15 barg est de :

$$T_{\text{décharge}} = 40\,^{\circ}\text{C}$$

# 4.3 Surface de section de la soupape

#### Quelle est la taille de la soupape nécessaire?

Étant donné que seule de la vapeur d'ammoniac va quitter le tank à travers la soupape, nous considérons l'équation pour une phase gazeuse pure :

$$A = \frac{W}{CK_d P_1 K_b K_c} \sqrt{\frac{TZ}{M}} \tag{4.1}$$

#### Surface exposée aux flammes

Pour calculer la surface de contact, nous devons considérer la surface du tank qui est à la fois en contact avec de l'ammoniac liquide, et moins de 7.62 m au-dessus des flammes. La niveau d'ammoniac étant de 8 m, la hauteur des flammes est le facteur limitant. Il suffit donc de calculer la surface du tank en dessous de 7.62 m, qui est composée d'une partie sphérique et d'une partie cylindrique :

$$A_{\text{ws}} = A_{\text{hémisphère}} + A_{\text{cylindre}} = 4\pi r^2 / 2 + 2\pi r (h - r) = 144 \,\text{m}^2$$

#### Chaleur absorbée

La chaleur absorbée est définie par l'équation suivante :

$$Q = C_1 F A_{\rm ws}^{0.82} \tag{4.2}$$

où  $C_1$  est une constante définie à  $43200 \,\mathrm{W/m^2}$ , et F est un facteur d'environnement. Dans notre cas, le tank n'étant pas isolé, ce facteur vaut 1. Nous avons donc :

$$Q = 43200 \,\mathrm{W/m^2} \times 1 \times 144 \,\mathrm{m^2} = 2.54 \,\mathrm{MW}$$

#### Débit sortant

On connaît le débit de gaz sortant W grâce à la formule :

$$W = \frac{Q}{\Delta H_{\text{vap}}} \tag{4.3}$$

où  $\Delta H_{\rm vap}$  est l'enthalpie de vaporisation de l'ammoniac, en J/kg. En effet, il faut faire en sorte que la vapeur puisse sortir au rythme auquel elle est créée par l'apport de chaleur. On trouve une enthalpie de vaporisation de 1150 kJ/kg en reportant la température sur le graphe. Dès lors :

$$W = \frac{2.54 \,\mathrm{MW}}{1.15 \,\mathrm{MJ/kg}} = 7.94 \cdot 10^3 \,\mathrm{kg/h}$$

#### Section de la soupape

Il nous suffit maintenant d'appliquer la formule (4.1). Les différentes constantes sont déterminées comme ça.

— C est déterminée par l'équation

$$C = 0.03948 \sqrt{k \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k+1}{k-1}}} \tag{4.4}$$

où k est le rapport de chaleurs spécifiques  $c_p/c_v$  de l'ammoniac; C n'est pas adimensionnel mais les unités ne sont pas précisées;

- $K_d$  est le coefficient de décharge, défini à 0.975;
- $P_1$  est la pression de décharge;
- $K_b$  vaut 1 pour les soupapes non équilibrées;
- $K_c$  vaut 1 pour les soupapes sans disque de rupture;
- T est la température de décharge, en K;
- Z est un facteur de compressibilité, défini dans l'énoncé à 1;
- M est la masse molaire de l'ammoniac, en kg/kmol.

Cela donne une valeur :

$$A = \frac{7.94 \cdot 10^3 \,\text{kg/h}}{0.0266 \times 0.975 \times 16 \text{bar} \times 1 \times 1} \sqrt{\frac{(273.15 + 40) \,\text{K} \times 1}{17 \,\text{kg/kmol}}}$$
$$= 680 \,\text{mm}^2 = 1.05 \,\text{inch}^2$$

#### Choix de la soupape

En regardant ensuite dans le tableau des soupapes standard, on a sélectionné la taille de soupape J, qui a une aire effective de 1.287 inch<sup>2</sup>.

Si la pression de design de l'équipement était de 20 barg, quel serait l'effet d'augmenter la pression de tarage de 5 bar et de la porter à 20 barg?

Pour une pression de  $20\,\mathrm{barg}$ , on obtient sur les graphes une température de  $50\,\mathrm{^{\circ}C}$  et une enthalpie de vaporisation de  $1100\,\mathrm{kJ/kg}$ . En refaisant les calculs, on obtient alors :

$$A = 550 \,\mathrm{mm}^2 = 0.853 \,\mathrm{inch}^2$$

On doit donc de nouveau prendre une soupape de type J.

## 4.4 Influence de l'isolation

Pour la première pression de tarage, quelle est l'influence d'isoler thermiquement le tank avec un isolant tel que le coefficient d'échange avec l'extérieur soit réduit à une valeur de  $10~{\rm W/m^2\,K}$ ?

Cela changerait alors le facteur d'environnement F, et donc la taille de la soupape. Isoler thermiquement le tank sera évidemment bénéfique, et cela est vérifié dans les tables : avec une telle isolation, on obtient par proportionnalité F=0.132. Il faudra donc utiliser une soupape plus petite. Comme l'aire de l'orifice est directement proportionnelle à ce facteur, on obtient

$$A = 0.132 \times 680 \,\mathrm{mm}^2 = 89.8 \,\mathrm{mm}^2 = 0.139 \,\mathrm{inch}^2$$

On peut donc sélectionner une soupape de type E, qui a une aire effective de  $0.196\,\mathrm{inch}^2$ .

<sup>1.</sup> En effet, un coefficient d'échange de  $11.36\,\mathrm{W/m^2\,K}$  donnait un coefficient d'environnement F=0.15.

# Bibliographie

- [1] P.W. Atkins, L. Jones et A. Pousse. *Principes de chimie*. De Boeck, 2007.
- [2] David Léon BANQUY. « Procédé de production d'ammoniac et du gaz de synthèse correspondant ». Brevet européen EP0032096. 26 déc. 1980. URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=0032096 (visité le 23/09/2014).
- [3] Emissions Factors & AP 42. Compilation of Air Pollutant Emission Factors. U.S. Environmental Protection Agency. URL: http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ (visité le 23/09/2014).
- [4] W.P. SCHMIDT et al. Managing trace contaminants in cryogenic air separation. Air Products et Chemicals, Inc. 2000. URL: http://www.airproducts.com/~/media/downloads/white-papers/M/en-managing-trace-contaminants-in-cryogenic-air-separation-whitepaper.pdf (visité le 23/09/2014).
- [5] NIST Chemistry WebBook. National Institute of Standards et Technology. URL: http://webbook.nist.gov/chemistry/ (visité le 11/12/2014).
- [6] Ben TORDOFF. GUI Layout Toolbox. MathWorks. 2010. URL: http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/27758-gui-layout-toolbox (visité le 17/12/2014).