KADEA

K-FHDSVM 어라운드뷰 가이드 3 / 4

펌웨어 업데이트 설명서

USB 메모리를 이용한 K-FHDSVM 소프트웨어 업데이트




기준 문서: KADEA K-FHDSVM 어라운드뷰 박스 매뉴얼 V01 · K-FHDSVM 제어기 제품 사양서 Rev0.1 · K-FHDSVM Calibration / 펌웨어 업데이트 가이드 (2025)

1. 준비 사항


- USB 메모리
- 펌웨어 파일 `update-2100r.iu4` — USB 최상위(루트)에 복사
- 업데이트 중 전원이 끊기지 않도록 차량 전원(ACC) 유지

> **USB 포트**
>
> 펌웨어/캘리브레이션 가이드는 **USB 2.0** 포트 사용을 안내합니다. 모니터 터치 USB는 다른 포트에 그대로 연결해 두십시오. USB가 인식되지 않으면 다른 USB 포트(USB 3.0)로 옮겨 다시 시도합니다.

2. 업데이트 방법

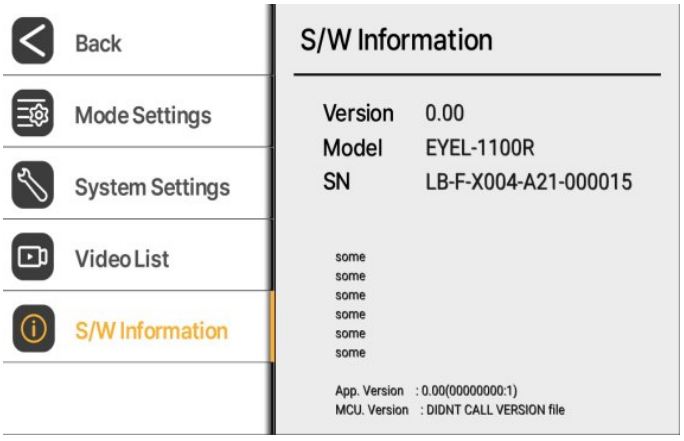


S/W Information — “Version” V 바로 위 5번 터치

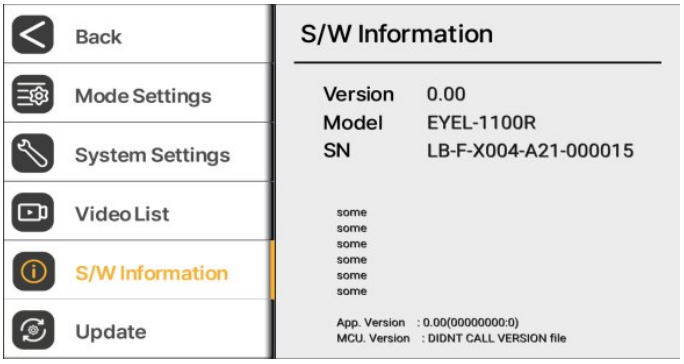

좌측 메뉴 하단에 Update 버튼 생성

- ① 펌웨어 파일이 있는 USB를 본체 USB 포트(USB 2.0)에 연결합니다.
- ② 어라운드뷰 화면 하단 ⚙ → **Settings** 창에서 **S/W Information**(소프트웨어 정보) 창을 활성화합니다.
- ③ **“Version” 글씨의 V 글자 바로 위쪽 영역을 5번 연속 터치**합니다.
- ④ 좌측 메뉴 창 가장 하단에 **Update** 버튼이 생성됩니다.
- ⑤ Update 버튼을 누르면 바로 업데이트가 시작됩니다 (SVM UPDATE 화면).
- ⑥ **UPDATE COMPLETE** 문구가 뜨면 USB 장치를 제거하고 제어기 전원을 껐다 켭니다.

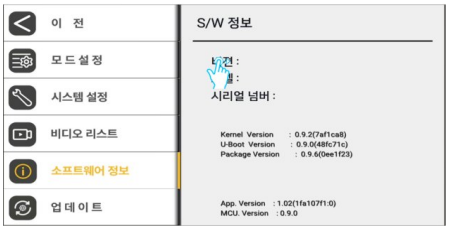

한글 UI: 좌측 하단 ‘업데이트’



SVM UPDATE — 전원 OFF 금지



UPDATE COMPLETE — USB 제거 후 재시작

> **⚠ 주의**
>
> 업데이트 진행 중에는 **전원(ACC)을 끄거나 USB를 제거하지 마십시오.** 제어기가 손상될 수 있습니다.

3. 업데이트 후 확인

- S/W 정보 창에서 버전(App / MCU Version)이 변경되었는지 확인합니다.
- 4채널 영상이 정상 출력되는지 확인합니다.
- 탑뷰 정합이 틀어졌다면 캘리브레이션을 다시 진행합니다 (가이드 2/4).